





REDRAGON BALDER ARGB SINGLE-TOWER CPU COOLER

ARGB Single-tower CPU Cooler Operating Instructions

Accessories

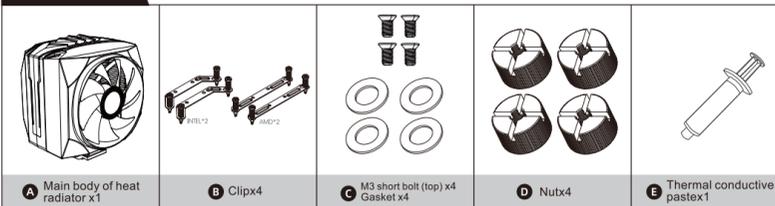

Installation instructions

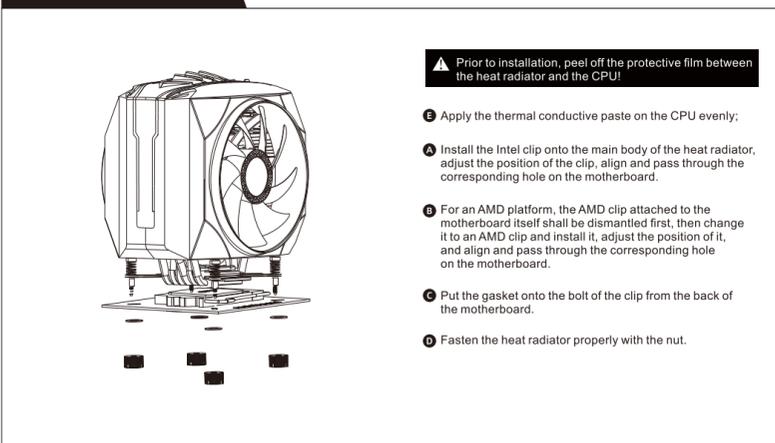


Attention


Connect to the power source: Connect the power supply cable of the fan to the interface marked "CPU-FAN" on the motherboard. Connect the ARGB 3-pin plug to the 5V 3-pin digital interface on the motherboard. If the main board does not have a 5V digital light effect interface, you can use an external light controller.

EN

Acessórios

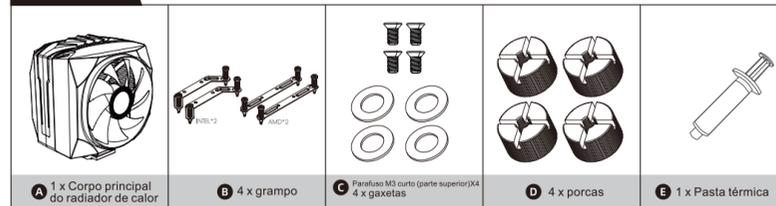

Instruções de instalação

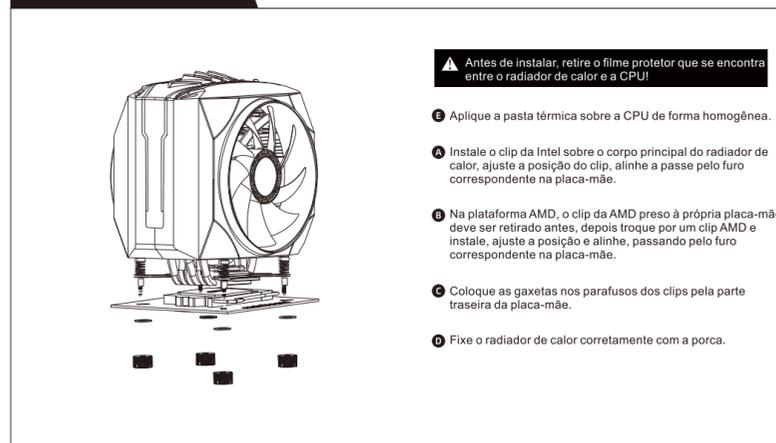


Atenção


Conecte ao cabo de energia: Ligue o cabo de energia da ventoinha na interface identificada "CPU-FAN" na placa-mãe. Conecte o plug ARGB-3 na interface digital de 5V com três pinos na placa-mãe. Se a placa-mãe não tiver uma interface de efeitos digitais de iluminação de 5V, utilize um controlador de iluminação externo.

PT

Accesorios

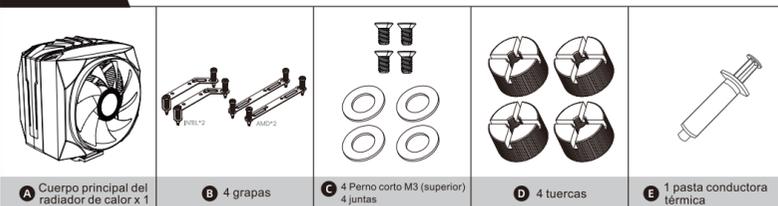

Instrucciones de instalación

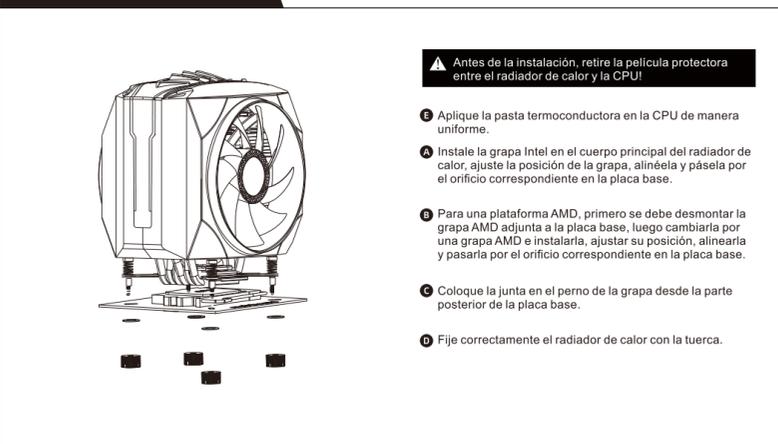


Atención


Conéctese a la fuente de alimentación: conecte el cable de alimentación del ventilador a la interfaz marcada como "CPU-FAN" en la placa base. Conecte el enchufe ARGB de 3 pines a la interfaz digital de 5 V y 3 pines en la placa base. Si la placa principal no tiene una interfaz de efectos de luz digital de 5 V, puede usar un controlador de luz externo.

ES

Комплект поставки

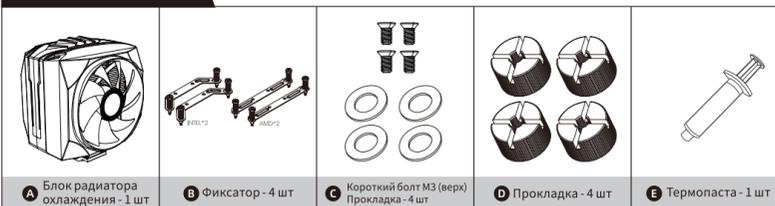

Инструкции по установке

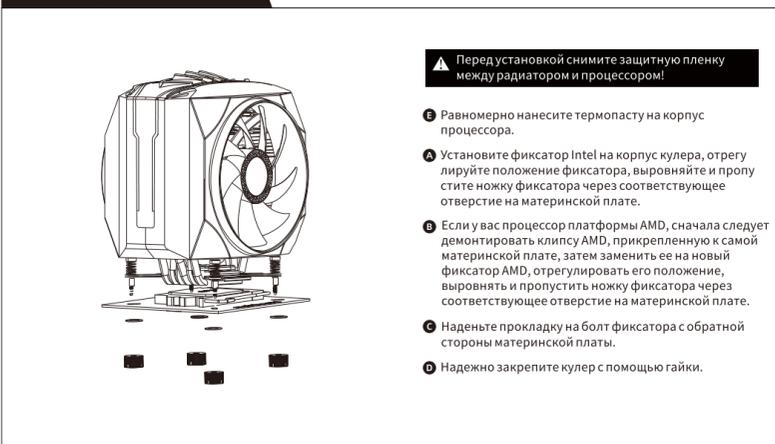

Внимание

Подключение источника питания: Подключите провод питания вентилятора к разъему с пометкой "CPU-FAN" на материнской плате. Подключите 3-контактный разъем ARGB к 3-контактному цифровому разъему 5 В на материнской плате. Если материнская плата не имеет цифрового разъема 5 В для световых эффектов, вы можете использовать внешний контроллер подсветки.

RU



www.redragonzone.com

尺寸:150x170mm
正反印