



LM

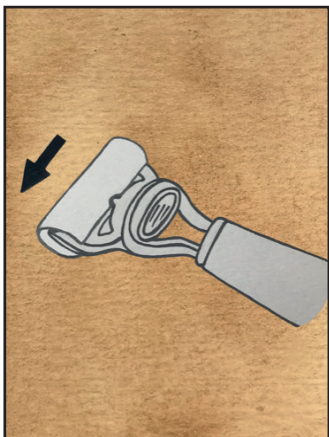


Rimuovere il coprilama scorrendo lateralmente.

LM

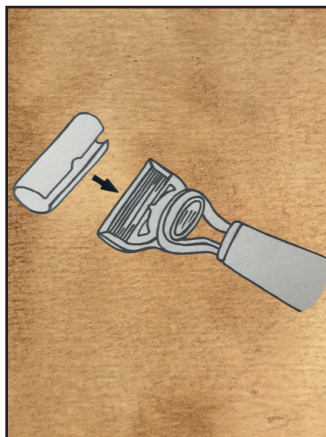


Premere il coprilama per riposizionarlo.

LM

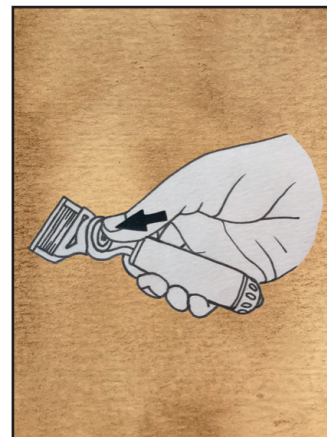

Per rimuovere le lame premere il bottone.

LM

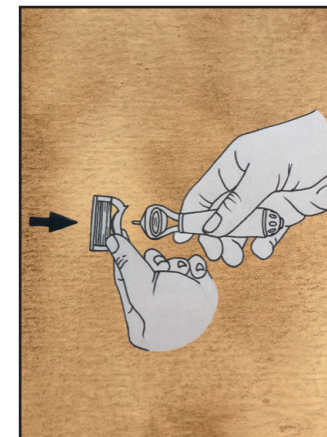

Sostituire con le nuove lame premendo fino a fare un 'click'.