


# ELECTRASTIM™

ELECTRO STIMULATION

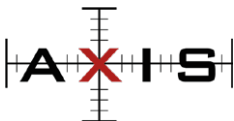

EM200

QUICK-START GUIDE

# Contents/Contenu/Inhalt/Inhoud/Contenido



x1



x1



x2



x1



x1



x1



x1



x1



x1

# Quick Start Guide



## WARNING: DO NOT use...



- If you have any kind of heart problem or arrhythmia
- If you wear medical devices (e.g. a pacemaker) or have metallic surgical implants
- If you are pregnant
- If you suffer from Epilepsy
- If pain exists, or you feel unwell
- Above the waist

## Charging

We recommend charging AXIS fully before use. The high capacity battery will charge to 80% in under an hour.

Plug the smaller end of the mini USB cable into the base of your AXIS stimulator and the other end into a USB port on a laptop, computer or smartphone mains adapter.

The OLED screen will illuminate and show the battery charging screen with percentage.

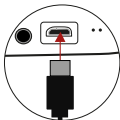

## Keypad Input



Power



Mode



Option



Intensity Up (2 Channels)



Intensity Down (2 Channels)

## Getting Started



To turn AXIS on, press the power button once. AXIS cannot be switched on during charging.



The welcome screen will display and you'll then be taken to the first Wave pattern which is a continuous mode.


# How to control AXIS

## Intensity

AXIS has 50 Intensity levels on each of the two outputs which can be easily controlled using the (up)  and (down)  buttons.




AXIS features two output channels that can be controlled separately.




**It is important that you connect your accessories and insert/attach them BEFORE increasing intensity.**

## Modes

Cycle through the different Play Modes by pressing the Mode button .

## Options

Choose from the available Options in each mode by pressing the Option button .

Once selected, the chosen mode will start automatically.



## Customise AXIS

Use the Configure Menu to practise using the features of AXIS, or to adjust the settings to your taste.



## Gesture Mode

Gestures can also be activated in this menu to replace button input. Move your hand left, right, forwards or backwards over the central sensor to control the intensity 'hands-free' during play.



For Full Multi-Language Instructions and Full Safety/Compliance Information visit:  
[www.electrastim.com/axis](http://www.electrastim.com/axis)

AXIS is user updatable and there will be periodic firmware updates that will also be available on the web page above.

## Support

For additional support please visit:  
[www.electrastim.com](http://www.electrastim.com)

PATENT PENDING

Made in the UK by Cyrex Ltd



# Guide de démarrage rapide




## AVERTISSEMENT : À NE PAS utiliser...

- Si vous souffrez d'un problème cardiaque quelconque ou d'une arythmie
- Si vous portez des instruments médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque) ou si vous avez des implants chirurgicaux métalliques
- Si vous êtes enceinte
- Si vous souffrez d'épilepsie
- Si vous ressentez de la douleur ou si vous ne vous sentez pas bien
- Au-dessus de la taille


## Chargement

Nous vous recommandons de charger AXIS complètement avant de l'utiliser. La batterie haute capacité se charge à 80 % en moins d'une heure.

Branchez la plus petite extrémité du câble mini USB à la base de votre stimulateur AXIS et l'autre extrémité à un port USB d'un ordinateur portable, d'un ordinateur de bureau ou de l'adaptateur secteur d'un smartphone.

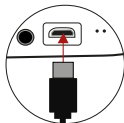

L'écran OLED s'allumera et affichera l'écran de chargement de la batterie avec le pourcentage.



## Entrée clavier



- |  |           |  |                                  |
|--|-----------|--|----------------------------------|
|  | Puissance |  | Option                           |
|  | Mode      |  | Intensité en hausse (2 canaux)   |
|  |           |  | Intensité vers le bas (2 canaux) |

## Mise en route

Pour allumer AXIS, appuyez une fois sur le bouton de mise en marche. AXIS ne peut pas être allumé pendant le chargement.



L'écran de bienvenue s'affichera et vous serez redirigé vers le premier motif ondulé qui est un mode continu.


# Comment contrôler AXIS

## Intensité

AXIS a 50 niveaux d'intensité sur chacune des deux sorties, ladite intensité peut être facilement contrôlée à l'aide des boutons « Haut » et « Bas ».



AXIS dispose de deux canaux de sortie pouvant être contrôlés séparément.



**Il est important de connecter vos accessoires et de les insérer/fixer AVANT d'augmenter l'intensité.**

## Modes

Parcourez les différents modes de lecture en appuyant sur le bouton « Mode ».



## Options

Choisissez parmi les options disponibles dans chaque mode en appuyant sur le bouton « Option ».



Une fois sélectionné, le mode choisi démarrera automatiquement.



## Personnaliser AXIS

Utilisez le menu « Configurer » pour vous familiariser avec les fonctionnalités d'AXIS ou pour ajuster les paramètres de ce dernier à votre goût.



## Mode gestuel

Des gestes peuvent également être activés dans ce menu pour remplacer l'entrée par bouton. Déplacez votre main à gauche, à droite, en avant ou en arrière au-dessus du capteur central pour contrôler l'intensité les « mains libres » pendant la lecture.



Pour obtenir les instructions et les informations de sécurité/conformité complètes en plusieurs langues, veuillez visiter:

[www.electrastim.com/axis](http://www.electrastim.com/axis)

AXIS peut être mis à jour par l'utilisateur et des mises à jour périodiques du micrologiciel seront également disponibles sur la page web ci-dessus.

## Soutien

Pour un soutien supplémentaire, veuillez visiter:

[www.electrastim.com](http://www.electrastim.com)

BREVET DÉPOSÉ

Fabriqué au Royaume-Uni par Cyrex Ltd





# Schnellstartanleitung




## **WARNUNG: NICHT VERWENDEN,**

- Falls Sie irgendein Herzproblem oder Arrhythmie (Herzrhythmusstörung) haben
- Falls Sie medizinische Geräte tragen (z. B. Herzschrittmacher) oder metallene chirurgische Implantate haben
- Falls Sie schwanger sind
- Falls Sie an Epilepsie leiden
- Falls Sie unter Schmerzen leiden oder sich oberhalb der Taille unwohl fühlen


## **Aufladen**

Wir empfehlen, AXIS vor dem Gebrauch aufzuladen. Die Hochleistungsbatterie lädt in einer Stunde bis 80% auf.

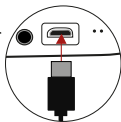

Stecken Sie das schmale Ende des Mini-USB-Kabels in die Basis Ihres AXIS-Simulators und das andere Ende in den USB-Port Ihres Laptops, Computers oder Smartphone-Hauptadapters.

Der OLED-Bildschirm schaltet sich ein und zeigt den Batterielade-Bildschirm mit prozentualem Ladezustand.



## **Keypad-Eingabe**



Leistung



Modus



Möglichkeit



Intensitätssteigerung (2 Kanäle)



Intensität runter (2 Kanäle)

## **Erste Schritte**

Schalten Sie den AXIS ein, indem Sie den Power-Knopf einmal drücken. AXIS kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.



Der Willkommen-Bildschirm wird angezeigt, und Sie gehen zum ersten Wellenmuster über, der ein durchgehender Modus ist.




# So steuern Sie AXIS

## Intensität

AXIS hat in jedem der beiden Ausgänge 50 Intensitätsniveaus, die leicht mit den Rauf (+) und Runter-Knöpfen (▼) eingestellt werden können.



AXIS bietet zwei Ausgangskanäle, die getrennt voneinander eingestellt werden können.



**Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihr Zubehör einstecken/verbinden, BEVOR Sie die Intensität erhöhen.**

## Modi

Durchlaufen Sie die verschiedenen Spielmodi, indem Sie den Modus-Knopf (M) drücken.

## Optionen

Wählen Sie in allen Modi unter den verfügbaren Optionen aus, indem Sie den Option-Knopf drücken

Nach der Wahl wird der ausgewählte Modus automatisch gestartet.



## Personalisieren Sie AXIS

Verwenden Sie das Konfigurationsmenü zum Üben der AXIS-Funktionen, oder um die Einstellungen Ihrem Geschmack anzupassen.



## Gesten-Modus

Gesten können ebenfalls in diesem Menü aktiviert werden, um die Eingabe per Knopfdruck zu ersetzen. Bewegen Sie Ihre Hand nach links, rechts, vorwärts, rückwärts über den zentralen Sensor, um die „handfreie“ Intensität beim Spielen zu regeln.



Für vollständige mehrsprachige Anweisungen und vollständige Sicherheits-/Konformitätsinformationen besuchen Sie bitte:

[www.electrastim.com/axis](http://www.electrastim.com/axis)

AXIS kann vom Benutzer durch periodische Firmware-Aktualisierungen aktualisiert werden, die ebenfalls auf der obigen Webseite verfügbar sind.

## Unterstützung

Für weitergehende Hilfestellung besuchen Sie bitte:

[www.electrastim.com](http://www.electrastim.com)

PATENT ANGEMELDET

Im Vereinigten Königreich  
(UK) hergestellt von Cyrex Ltd



# Snelstartgids



## WAARSCHUWING: NIET gebruiken...



- als u een hartaandoening of aritmie heeft
- als u medische apparaten draagt (bijvoorbeeld een pacemaker) of metalen chirurgische implantaten heeft
- als u zwanger bent
- als u epilepsie hebt
- als u pijn ervaart of wanneer u zich onwel voelt
- boven de taille

## Opladen

We raden u aan om de AXIS voor gebruik volledig op te laden. De batterij met hoge capaciteit laadt in minder dan een uur tot 80%.

Plaats het kleinere uiteinde van de mini-USB-kabel in het onderste gedeelte van de AXIS-stimulator en plaats het andere uiteinde in de USB-poort van een laptop, computer of smartphone-adapter.

Het oled-scherm zal oplichten en het oplaadscherm met het percentage van de batterij weergeven.

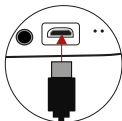

## Invoer via toetsenbord



Macht



Mode



Opties



Intensiteit omhoog (2 kanalen)



Intensiteit lager (2 kanalen)

## Aan de slag

Druk eenmaal op de aan-uitknop om de AXIS in te schakelen. De AXIS kan tijdens het opladen niet worden ingeschakeld.





Het welkomtscherm wordt weergegeven en u wordt vervolgens doorgestuurd naar het eerste golfpatroon dat een continue modus is.




# Hoe AXIS te besturen

## Intensiteit

Beide uitgangen van de AXIS hebben 50 intensiteitsniveaus die met de knoppen 'omhoog'  en 'omlaag'  eenvoudig bediend kunnen worden.



AXIS heeft twee uitgangskanalen die afzonderlijk kunnen worden bediend.




**Het is belangrijk dat u uw accessoires aansluit en deze plaatst of bevestigt VOORDAT u een hogere intensiteit instelt.**

## Modi

Blader door de verschillende afspeelmodi door op de knop 'modus' te drukken. 

## Options

Kies voor elke modus uit de beschikbare opties door op de knop 'opties' te drukken 

Als u een optie hebt geselecteerd, zal de gekozen modus automatisch worden gestart.



## AXIS aanpassen

Gebruik het configuratiemenu om de functies van de AXIS uit te proberen of de instellingen naar wens aan te passen.



## Bewegingsmodus

In plaats van invoer via de knop kunnen via dit menu ook bewegingen worden geactiveerd. Beweeg uw hand boven de centrale sensor naar links, naar rechts, naar voren of naar achteren om de intensiteit tijdens het afspelen 'handsfree' aan te passen.



Voor volledige meertalige instructies en alle informatie over veiligheid en naleving kunt u gaan naar:

[www.electrastim.com/axis](http://www.electrastim.com/axis)

De AXIS kan door de gebruiker worden bijgewerkt en de periodieke firmware-updates zullen ook via de bovenstaande webpagina beschikbaar zijn.

## Ondersteuning

Voor meer ondersteuning kunt u gaan naar:

[www.electrastim.com](http://www.electrastim.com)

PATENT IS AANGEVRAAGD

Geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk door Cyrex Ltd



# Guía de inicio rápido



## ADVERTENCIA: NO usarlo...



- Si tiene algún tipo de problema cardiaco o arritmia.
- Si lleva dispositivos médicos (como un marcapasos) o tiene implantes quirúrgicos metálicos.
- Si está embarazada.
- Si sufre de epilepsia.
- Si hay dolor o no se siente bien.
- Por encima de la cintura.

## Carga

Recomendamos que cargue completamente el AXIS antes de usarlo. La batería de alta capacidad se cargará el 80% en menos de una hora.

Conecte el extremo más pequeño del cable mini-USB en la base de su estimulador AXIS y el otro extremo en el puerto USB de un ordenador portátil o el adaptador de corriente de un smartphone.

La pantalla OLED se iluminará y mostrará la pantalla de carga de la batería con un porcentaje.

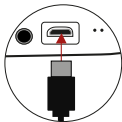

## Entrada de teclado



Poder



Modo



Opciones



Intensidad Up (2 canales)



Intensidad hacia abajo (2 canales)

## Primeros pasos

Para encender el AXIS, pulse el botón de encendido una vez. El AXIS no se puede encender durante la carga.



Aparecerá la pantalla de bienvenida y se le dirigirá al patrón de la primera Oleada, que es un modo continuo.



# Cómo controlar el AXIS

## Intensidad

AXIS tiene 50 niveles de intensidad en cada una de las dos salidas, las cuales se pueden controlar fácilmente usando los botones de arriba



AXIS tiene dos canales de salida que se pueden controlar por separado.



**Es importante que conecte sus accesorios y los introduzca ANTES de incrementar la intensidad.**

## Modos

Pase por los diferentes Modos de Juego pulsando el botón de Modo.



## Opciones

Elija entre las opciones disponibles en cada modo pulsando el botón de Opciones.




Cuando lo haya seleccionado, el modo elegido se iniciará automáticamente.





## Personalizar AXIS

Utilice el Menú Configurar para practicar usando las características de AXIS o para ajustar los ajustes a su gusto.



## Modo de Gestos

Se pueden activar los gestos en este menú para reemplazar la entrada mediante el botón. Mueva la mano hacia la izquierda, derecha, delante o atrás sobre el sensor central para controlar la intensidad de "manos libres" durante el juego.



Para ver todas las instrucciones multilinguaje y toda la información de seguridad/cumplimiento normativo, visite:

[www.electrastim.com/axis](http://www.electrastim.com/axis)

El AXIS es actualizable por el usuario y habrá actualizaciones periódicas del firmware disponibles en la página web arriba.

## Apoyo

Para obtener ayuda adicional, por favor, visite:  
[www.electrastim.com](http://www.electrastim.com)

PATENTE PENDIENTE

Fabricado en el Reino Unido por Cyrex Ltd



## **Liability**

Cyrex Ltd. will not be held responsible or liable for any injury, harm or accident resulting from the use of any of its products how so ever caused. Use of Cyrex products implies that you have read the instructions and accept these terms. No medical claims are expressed or implied.

## **Responsabilité**

Cyrex Limited décline toute responsabilité quant les blessures, coups ou accidents qui peuvent être provoqués par leurs produits. L'utilisation des produits Cyrex implique que vous avez lu les instructions et acceptez ces conditions. Vendu exclusivement comme une nouveauté adulte, sans aucune implication médicale explicite ou implicite.

## **Haftung**

Cyrex Limited ist nicht haftbar für jegliche Art von Schäden, Verletzungen oder Unfällen, die aus einer beliebig gearteten Verwendung unserer Produkte entstehen. Die Verwendung von Cyrex-Produkten beinhaltet, dass Sie die Bedienungsanleitung gelesen und diesen Nutzungsbedingungen zugestimmt haben.

## **Aansprakelijkheid**

Cyrex Limited kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel, schade of ongeval als gevolg van het gebruik van zijn producten ongeacht het ontstaan hiervan. Het gebruik van Cyrex producten impliceert dat U de gebruiksaanwijzing heeft gelezen en deze condities accepteert. Het wordt verkocht als novelty voor volwassenen, en geen enkele medische claims worden uitgedrukt of geïmpliceerd.

## **Responsabilidad**

Cyrex Limited no será responsable por cualquier lesión, daño o accidente resultante del uso de cualquiera de sus productos cualquiera que sea la causa. El uso de los productos Cyrex implica que usted ha leído las instrucciones y acepta estos términos. Se venden únicamente como un artículo para adultos no se realiza ninguna declaración médica, ni expresa ni implícita.

# ELECTRASTIM ACCESSORIES

(SOLD SEPARATELY/VENDU SÉPARÉMENT/SEPARAT  
ERHÄLTLICH/APART VERKOCHT/SE VENDE POR  
SEPARADO)



SILICONE NOIR 'OVID' DILDO



SILICONE NOIR  
'NONA' PROBE



'JACK SOCKET'




'DEPTH CHARGE' ANAL PROBE

PRESTIGE ELECTRALOOPS  
COCK RINGS



(AVAILABLE IN 3 COLOURS)

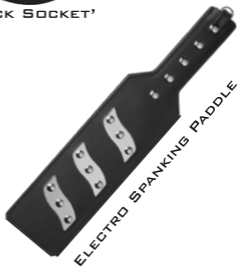

ELECTRO SPANKING PADDLE

# ELECTRASTIM™

ELECTRO STIMULATION

[WWW.ELECTRASTIM.COM/AXIS](http://WWW.ELECTRASTIM.COM/AXIS)



E: [INFO@ELECTRASTIM.COM](mailto:INFO@ELECTRASTIM.COM)  
T: +44 (0)1992 676262

Cyrex 