



Clix-4

High Performance 2.4Ghz Multimedia Wireless Optical Mouse

Nano USB Receiver • Multimedia Controls • 20m Working Range



User Guide

Introduction

Clix-4 Wireless Optical Mouse is an ergonomic and reliable wireless optical mouse. It features a 1600dPi optical sensor for better accuracy and a Nano USB receiver so tiny that you can plug into your laptop or computer and forget about it. The Clix-4 has a working range of up to 20 meters, which is great for home and office use. It also comes with a sleep mode function to turn itself off when it's idle for some time, simply click on any button to wake it up.

Packaging Contents

- Clix-4
- User Guide

Features:


- **Auto-Sleep Function:** Automatic sleep mode turns the mouse off when you're not using it
- **20m Working Range:** Work comfortably and with ease at your desk or away
- **Precision Tracking:** The high-definition 1000/1600dPi optical sensor tracks the mouse's movements with smooth accuracy for optimal performance and productivity
- **Plug & Play:** Simply insert the wireless USB receiver into your device and you'll be up and scrolling quickly as the mouse driver will download and install automatically.
- **Multimedia Function:** Control music playback and volume with the touch of a button using the in-built Play/Pause and volume control buttons.
- **Nano Receiver:** The tiny receiver stays in your notebook or desktop without affecting other USB ports.
- **Ergonomic Contoured Shape:** The compact, ergonomic design helps keep you comfortable wherever you want to use your laptop—at home, at work, or on the go.
- **2.4GHz Wireless Connection:** Using a compact nano receiver, provides the ultimate freedom and mobility for your mouse with a completely reliable wireless connection so you can always be productive
- **Compatibility:** Compatible with Windows® and Mac®

Precautions

Please read all safety instructions and warnings thoroughly before using this product. Improper use of this product may result in damage to this or attached products.

1. Do not disassemble the device or attempt to fix it.
2. Do not attempt to replace any part of this product. Battery is replaceable.
3. Do not crush, puncture or dispose of in fire.
4. Do not store or use the device in a high temperature environment, including intense sunlight or heat.
5. Avoid excessive drops, bumps, abrasions and impacts.
6. If there is any reason to believe that there is internal damage to the device, discontinue use immediately.
7. If you find that the device is too hot, is emitting an odor, or is deformed, punctured or exhibits any suspicious or abnormal behavior, discontinue use immediately and contact our customer service.


Appearance & Interface Description:

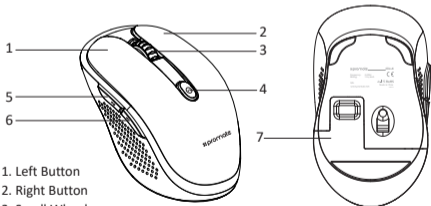


1. Left Button
2. Right Button
3. Scroll Wheel
4. Play/Pause Button
5. Volume +
6. Volume -
7. Battery Case

Quick Start Guide:


1. Remove the Battery case cover and insert the battery as shown in the image

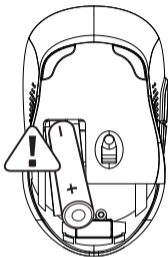

2. Remove the Nano-USB receiver

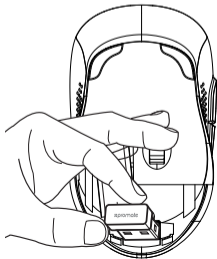

3. Insert the Nano-USB receiver into your Desktop PC or Laptop. The drivers will download and install automatically.

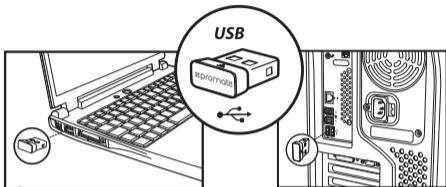

Correct disposal of this Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.




This product complies with European safety and electrical interference directives

RoHS

This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).


Apariencia y descripción de la interface:

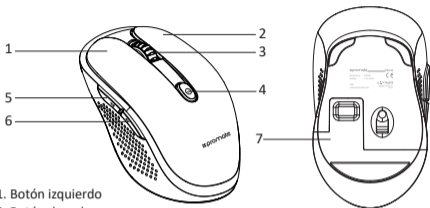


1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda de desplazamiento
4. Reproducir / Pausa Botón
5. Volumen +
6. Volumen -
7. Caja de batería

Guía de inicio rápido:


1. Quite la tapa de la Caja de la batería e inserte la batería tal como se muestra en la imagen.

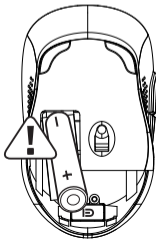


2. Quite el receptor Nano-USB

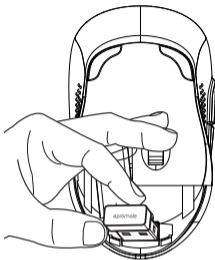

3. Inserte el receptor Nano-USB en su computadora de escritorio o portátil. Los controladores se descargarán e instalarán automáticamente.

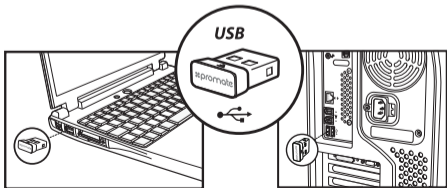


Aspect & Description Interface :

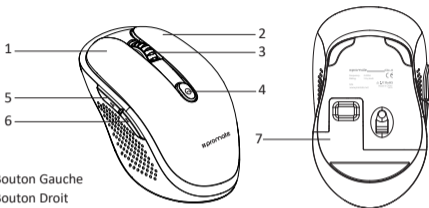


1. Bouton Gauche
2. Bouton Droit
3. Molette de Défilement
4. Bouton Lecture / Pause
5. Volume +
6. Volume -
7. Boîtier Pile

Guide de Démarrage Rapide:


1. Retirez le couvercle du boîtier de la batterie et insérez la pile comme indiqué dans l'image.

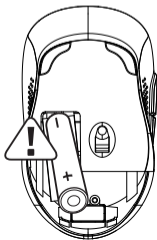


2. Retirez le récepteur Nano-USB

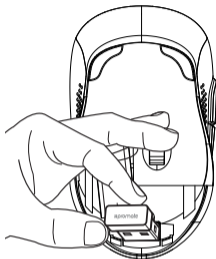

3. Insérez le récepteur Nano-USB dans votre PC de bureau ou votre Ordinateur Portable. Les pilotes se téléchargeront et installeront automatiquement.

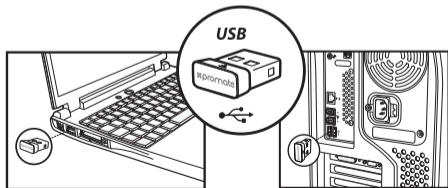


Aussehen & Schnittstellenbeschreibung:

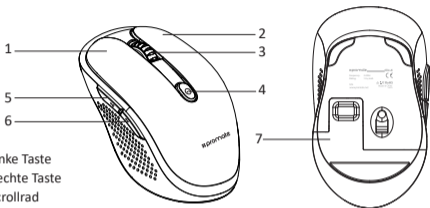


1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad
4. Play/Pause Schaltfläche
5. Volumen +
6. Volumen -
7. Batteriefach

Kurzanleitung:


1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung und legen Sie die Batterie wie abgebildet ein.

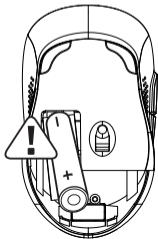


2. Entfernen Sie den Nano-USB-Empfänger

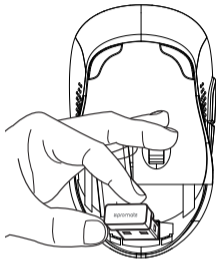

3. Stecken Sie den Nano-USB-Empfänger in Ihren Desktop-PC oder Laptop. Die Treiber werden automatisch heruntergeladen und installiert.

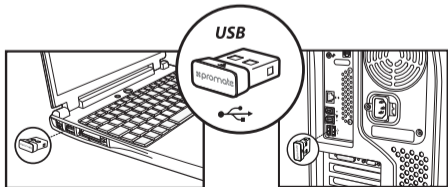


Aparência e descrição da interface:

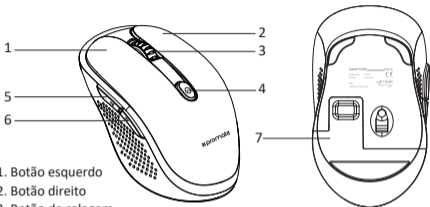


1. Botão esquerdo
2. Botão direito
3. Botão de rolagem
4. Botão Play / Pause
5. Volume +
6. Volume -
7. Caixa de bateria

Guia de Início rápido:


1. Remova a tampa da caixa de bateria e insira a bateria como mostrado na imagem abaixo

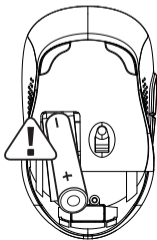


2. Remova o receptor de Nano-USB

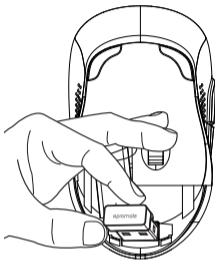

3. Insira o receptor de Nano-USB no seu computador ou Laptop. Os drivers começarão a serem baixados e instalados automaticamente.

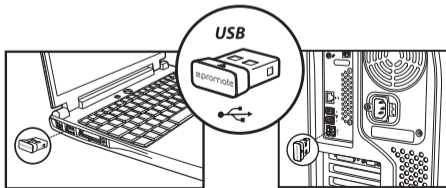


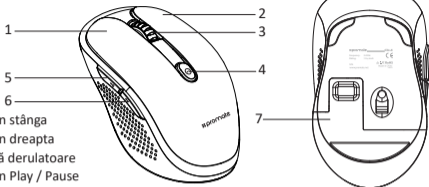Descrierea aspectului și a interfeței:


1. Buton stânga
2. Buton dreapta
3. Roată derulatoare
4. Buton Play / Pause
5. Volume +
6. Volume -
7. Cutia bateriei

Ghidul produsului:


1. Dislocați carcasa capacului bateriei și introduceți bateria așa cum se arată în imagine.

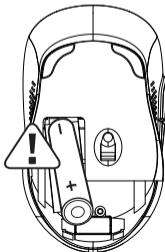

2. Scoateți receptorul Nano-USB

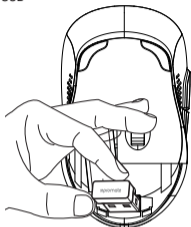

3. Introduceți receptorul Nano-USB la calculator sau laptop. Driver-urile se vor descărca și instala automat.

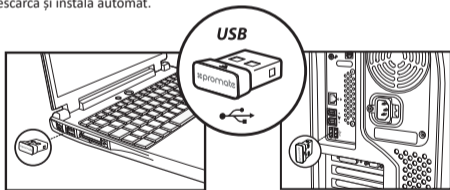



RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul




Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).


Описание внешнего вида и интерфейса:

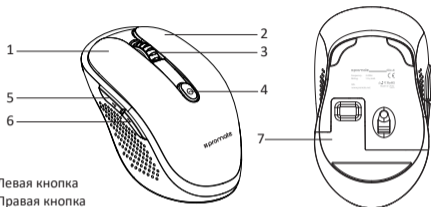


1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесо прокрутки
4. Play / Pause кнопка
5. Volume +
6. Volume -
7. Отсек для батареи

Краткое руководство:


1. Снимите крышку отсека для батареи и вставьте батарею, как показано на рисунке.

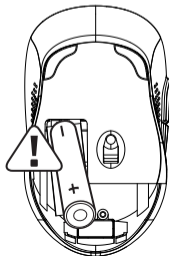


2. Выньте приемник Nano-USB

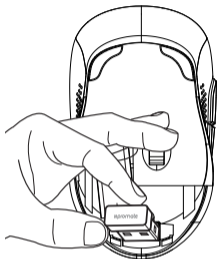

3. Вставьте приемник Nano-USB в настольный ПК или ноутбук. Драйверы загрузятся и будут установлены автоматически.

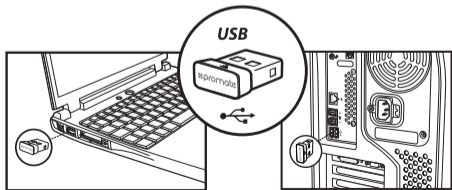


Görünüm & Arayüz Tanımları:

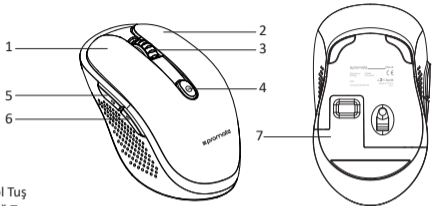


1. Sol Tuş
2. Sağ Tuş
3. Kaydırma Tekerleği
4. Play/Pause Tuş
5. Volume +
6. Volume -
7. Pil Kutusu

Hızlı Başlangıç Klavuzu:


1. Pil Kutusunun kapağını çıkarın ve pili resimde gösterildiği gibi yerleştirin

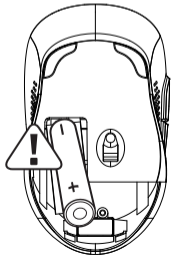


2. Nano-USB alıcıyı çıkarın.

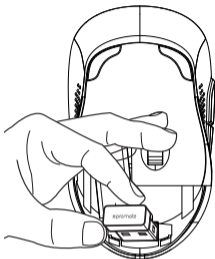

3. Nano-USB alıcıyı Masaüstü PC veya Dizüstünüze takın. Sürücüler otomatik olarak indirilip yüklenecektir.

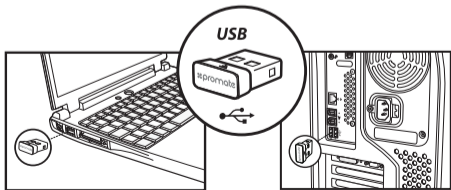


外观 & 界面说明:

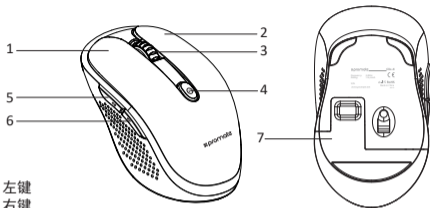


1. 左键
2. 右键
3. 滚轮
4. Play / Pause 按键
5. 音量按钮 +
6. 音量按钮 -
7. 电池盒

快速入门指导:


1. 打开电池盒盖，如图所示装入电池

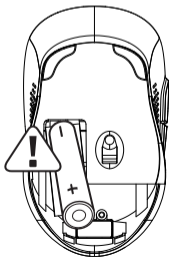


2. 取出纳米USB接收器

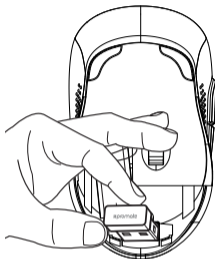


3. 将纳米USB接收器插入台式机或笔记本电脑，驱动将自动下载和安装。

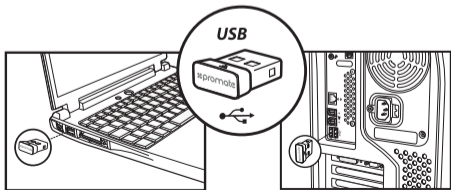


2. گیرنده نانو USB را خارج کنید

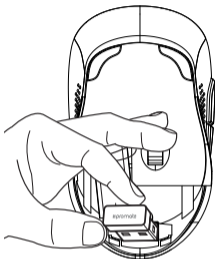

3. گیرنده نانو USB را در رایانه رومیزی یا لپتاپ خود وارد کنید. درایورها به طور خودکار دانلود و نصب خواهند شد.

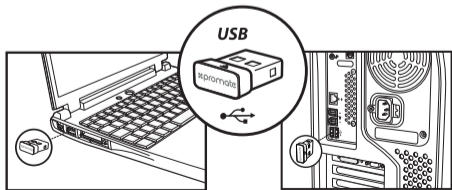


ظاهر و شرح رابط:

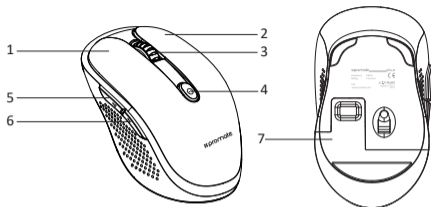


1. دکمه چپ
2. دکمه راست
3. پیچ مرور
4. دکمه کنترل پخش موزیک
5. دکمه -
6. دکمه +
7. محفظه باتری

راهنمای شروع سریع


1. درپوش محفظه باتری را بردارید و طبق شکل باتری را وارد کنید

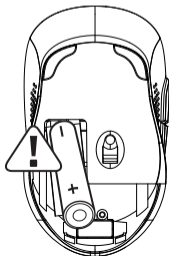


2. قم بنزع مستقبل جهاز Nano-USB

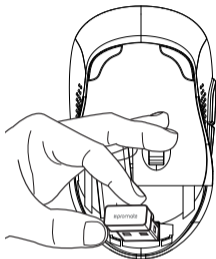

3. قم بتوصيل مستقبل Nano-USB بجهاز الحاسوب المكتبي أو اللاب توب. سوف يتم تحميل وتثبيت تعريفات الجهاز ذاتياً.

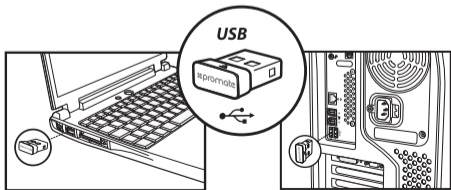


المظهر & وصف الواجهة:

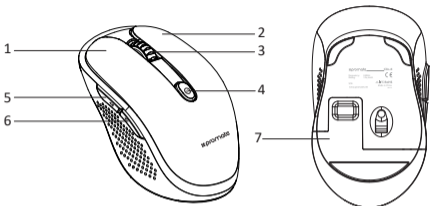

1. الزر الأيسر
2. الزر الأيمن
3. عجلة التمرير
4. زر التحكم في إعادة تشغيل الموسيقى
5. زر تحكم بالوسائط المتحركة
6. زر لرفع الصوت
7. زر لخفض الصوت

تعليمات التشغيل السريع

1. قم بنزع غطاء علبة البطارية وقم بتثبيت البطارية كما هو موضح بالصورة.

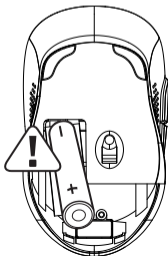



www.promate.net