



MONDAINE®

Swiss  Watch

/ INSTRUCTION MANUAL /

Pocket Watch



Since 2020, Mondaine Group (including all brands) is one of the first watch companies worldwide to be comprehensively CO₂ neutral for scope 1,2,3 of the GHG protocol. **Reduce, Reuse, Recycle.**

Welcome

Congratulations on the purchase of your MONDAINE® TRAVEL POCKET ALARM watch.

The following will explain the various functions of the watch to you. This branded watch has been strictly quality controlled. Careful study of and compliance with these instructions will ensure the longevity of your watch and the full satisfaction that you will acquire from it.

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur une montre MONDAINE® TRAVEL POCKET ALARM. Voici l'explication des fonctions de votre montre. La production de ce produit de marque a été soumise à des prescriptions de qualité très strictes. En suivant à la lettre ce mode d'emploi, le plaisir que vous procure cette montre en sera accru et sa longévité prolongée.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer MONDAINE® TRAVEL POCKET ALARM Uhr.

Die Funktionen Ihrer Uhr werden hier erklärt. Dieses Markenprodukt wurde nach strengen Qualitätsvorschriften hergestellt. Die genaue Beachtung dieser Gebrauchsanleitung erhöht Ihre Freude an dieser Uhr und hilft, deren Lebensdauer zu verlängern.

Welcome

Le agradecemos haber seleccionado un reloj MONDAINE® TRAVEL POCKET ALARM.

He aquí la explicación de las funciones de su reloj. La producción de este producto ha sido sometida a normas de calidad muy estrictas. Siguiendo fielmente el modo de empleo, aumentará la satisfacción que le ofrece este reloj y su duración aumentará.

Vi ringraziamo d'avere scelto un orologio MONDAINE® TRAVEL POCKET ALARM.

Qui di seguito le spiegazioni delle funzioni del Vs. orologio. Questo prodotto di marca è stato fabbricato con prescrizioni di qualità molto rigorose. Seguendo alla lettera queste istruzioni d'uso aumenterà il Vs. piacere e conserverà più a lungo il Vs. orologio.

Battery

Flat batteries should be replaced immediately by a certified dealer. A technical check of the watch, at the same time, will ensure its continued perfect functioning. Wipe your watch periodically with a soft cloth.


Faites changer immédiatement la pile déchargée par un spécialiste. Une révision simultanée de votre montre prolongera sa longévité. Nettoyez votre montre de temps à l'aide d'un chiffon moelleux.

Lassen Sie die **leere Batterie** rasch vom Fachhändler austauschen. Eine gleichzeitige Überprüfung der Uhr verlängert deren Lebensdauer. Säubern Sie die Uhr gelegentlich mit einem weichen Tuch.

Cambie immediatamente **la pila vencida** en un establecimiento oficial. Una revisión simultánea de su reloj prolongará su duración. Limpie su reloj de vez en cuando con la ayuda de un trapo suave.

Fate cambiare immediatamente **la pila scarica** da un concessionario ufficiale. Una revisione fatta nello stesso momento conserverà più a lungo il Vs. orologio. Pulite il Vs orologio ogni tanto con un panno morbido.

Pocket Watch

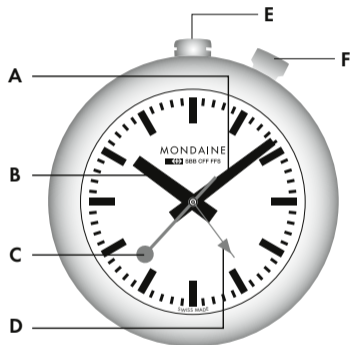

Minute hand
Aiguille des minutes
Minutenzeiger
Aguja de minutos
Lancetta dei minuti



Hour hand
Aiguille des heures
Stundenzeiger
Aguja de horas
Lancetta delle ore




Second hand
Trotteuse
Sekundenzeiger
Secundero
Lancetta dei secondi



Alarm hand
Aiguille de l'alarm
Alarmzeiger
Aguja de alaram
Lancetta allarme

Pocket Watch

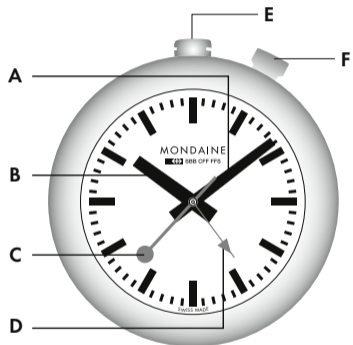

E

Alarm ON/OFF

Enclenchement de
l'alarme ON/OFF

Alarm EIN/AUS

Alarma activada y
desactivada

Alarme attivato/
disattivato



F

Crown

Couronne

Krone

Corona

Corona

Features and Technical Data



Hours, minutes, seconds

Heure, minute, seconde

Stunde, Minute, Sekunde

Hora, minuto, segundo

Ora, minuto, secondo



Alarm ON/OFF

Enclenchement de
l'alarme ON/OFF

Alarm EIN/AUS

Alarma activada y
desactivada

Alarme attivato/
disattivato



Nr.396

Battery type

Type de pile

Batterie-Typ

Tipo di pila

Tipo di pila



Time Setting

Setting the time: Position 3

Pull the crown out to position **3**. Set the desired time. Reset the crown to position **1**.

Réglage de l'heure: position 3

Tirez la couronne de remontoir en position **3**. Réglez l'heure voulue. Repoussez la couronne en position **1**.

Einstellen der Uhrzeit: Position 3

Krone bis zur Position **3** herausziehen und gewünschte Uhrzeit einstellen. Krone wieder auf Position **1** zurückstellen.


Ajuste de la hora: posición 3

Tire de la corona hasta la posición **3** y ajuste la hora y los minutos.

Regolazione dell'ora: posizione 3

Estrarre la corona portandola nella posizione **3** e regolare l'ora desiderata. Riportare quindi la corona nella posizione **1**.

Setting the Alarm

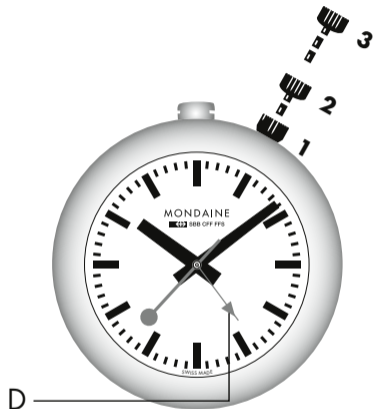

Setting the Alarm: Position 2

Pull out the crown to Position **2** and rotate it to set the desired alarm time. Return the crown to its original Position **1**.

Réglage de l'heure de réveil: position 2

Tirer la couronne de remontoir en position **2** et régler l'heure de réveil désirée en la tournant. Repousser la couronne en position **1**, la position de départ.

Einstellen der Alarmzeit: Position 2

Krone bis zur Position **2** herausziehen, drehen und die gewünschte Alarmzeit einstellen. Krone in **1** Ausgangsposition zurückstellen.


Poner el despertador: posición 2

Sacar la corona hasta la posición **2**, girarla y poner la hora deseada para el despertador. Volver a meter la corona en la posición **1** de partida.

Regolazione dell'ora di sveglia: posizione 2

Estrarre la corona portandola nella posizione **2**, ruotarla e impostare l'ora di sveglia desiderata. Riportare quindi la corona nella posizione **1**.

Activating the Alarm

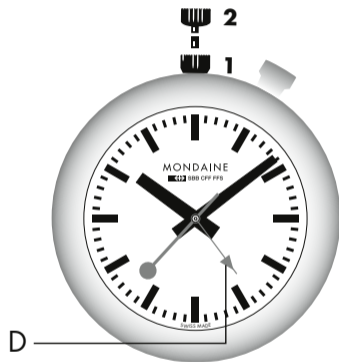

Activating the alarm

Pull out the alarm button to Position **2**. The alarm is now activated. To deactivate the alarm, push the alarm button back to Position **1**.

Activer l'alarme

Tirer le bouton de l'alarme en position **2**. L'alarme est activée. Pour la désactiver, repousser le bouton en position **1**.

Aktivieren des Alarmer: Position 2

Alarmknopf bis zur Position **2** herausziehen. Der Alarm ist aktiviert. Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie den Alarmknopf auf Position **1**.

Activar el despertador

Sacar el pulsador del despertador a la posición **2**. El despertador está activado. Para desactivarlo, volver a meter el pulsador en la posición **1**.

Attivazione della sveglia

Estrarre il pulsantino della sveglia portandolo nella posizione **2**. La sveglia è attivata. Per disattivarla premere il pulsantino della sveglia riportandolo nella posizione **1**.



WARNING

KEEP THE BATTERY OUT OF REACH OF CHILDREN

The battery can cause serious injuries if swallowed or placed inside any part of the body. Seek medical attention immediately.



Notes:

GGM.D032
ED.04/24

Registered models. All rights reserved and defended by the manufacturer and the Swiss Government authorities. All wrist watches are Swiss made by  Mondaine Watch Ltd, Etzelstrasse 27, 8808 Pfäffikon, Switzerland
T +41 (0)58 666 88 00 | info@mondaine.ch

www.mondaine.ch

