



MATRIX S

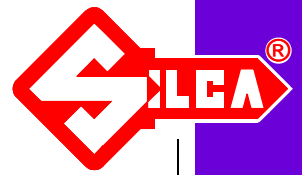

PER:
FOR:

ABLOY (S)

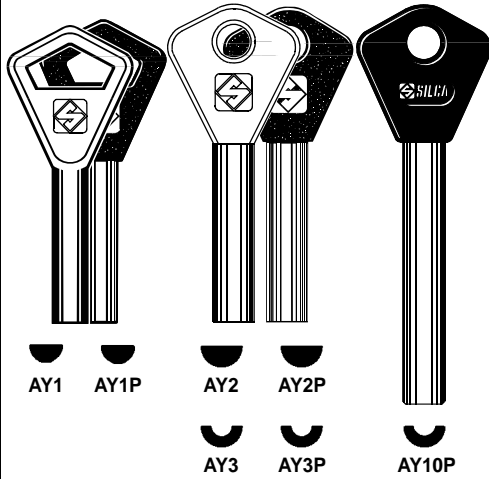


AY1 AY1P

AY2 AY2P

AY3 AY3P

AY10P

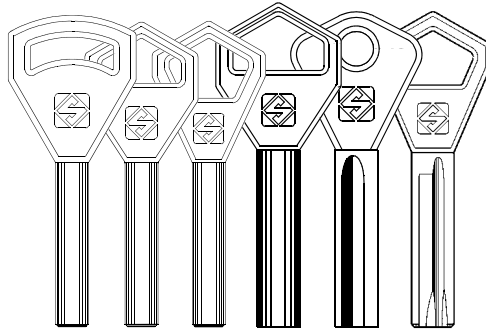

AY11

AY12

AY16


AY13

AY14

AY23

AY15

AY17

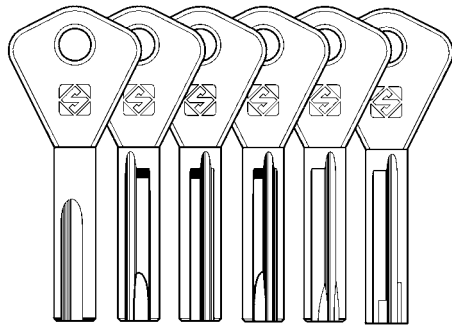

AY24

AY25


AY26

AY27

AY28

AY29

OPTIONAL

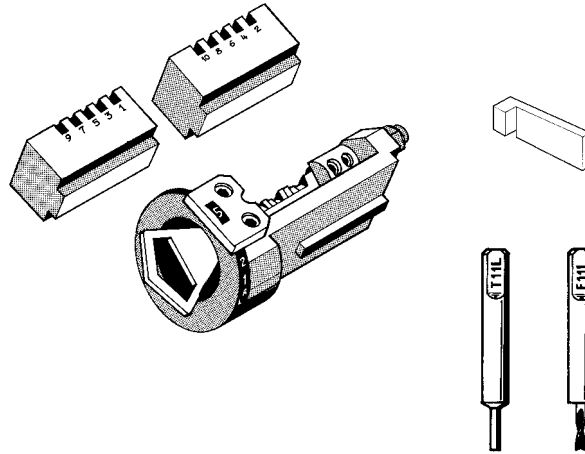


D707910ZB

Code attachment for ABLOY keys
Dispositivo a codice per chiavi ABLOY
Code-Vorrichtung für ABLOY Schlüssel
Dispositif à code pour clés ABLOY
Dispositivo a código para llaves ABLOY

PER:
FOR:

ABUS (D)




AB62

STANDARD



D901070ZR

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1




D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1




MATRIX S

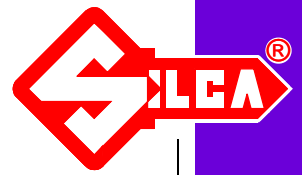

PER:
FOR:

AGB (I)

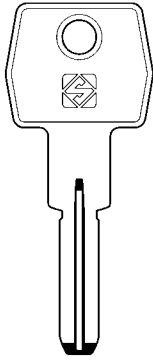


AGB5

OPTIONAL



D906658ZR

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39




D706659ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39

PER:
FOR:

AGB (I)

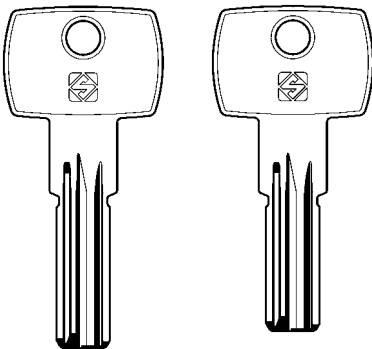

AGB6

AGB7

AGB8

AGB9

Scudo 5000

OPTIONAL



D906658ZR

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39




D706659ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39

PER:
FOR:

AZBE (E)

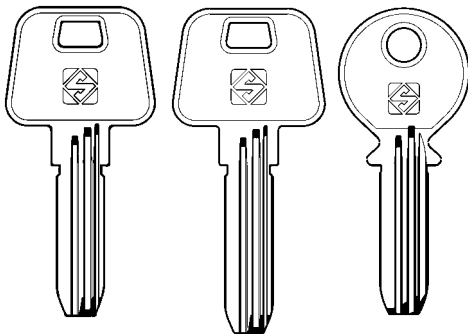

AZ6

AZ7

AZ8

CAVERS (F)

OPTIONAL



D908799ZR

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42




D708800ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42



PER:
FOR:

BKS (D)

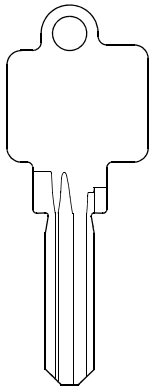


(WS50 MK)

OPTIONAL




D738358ZB

Adapters A29
Adattatori A29
Adapters A29
Adaptateurs A29
Adaptadores A29

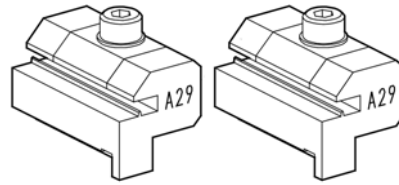

D738384ZB

Tracer point T68
Tastatore T68
Taster T68
Palpeur T68
Palpador T68
Palpador T68




D738383ZB

Cutter F68
Fresa F68
Fräser F68
Fraise F68
Fresa F68
Fresa F68

PER:
FOR:

BRICARD (F)

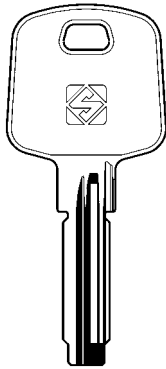


JAT
BD16

OPTIONAL



D722724ZB

Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores

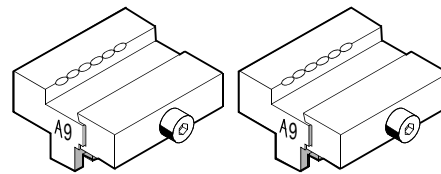


STANDARD



D901070ZR

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1




D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1

PER:
FOR:

CISA (I)

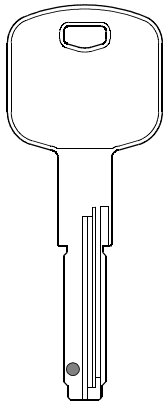

AP3 System

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.


Sistema protegido por password que expide Silca contra autorización.

OPTIONAL



D722724ZB

*Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores*

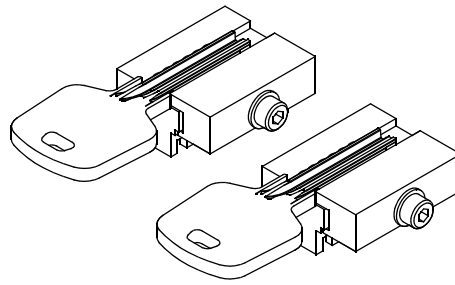

STANDARD



D901070ZR

*Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1*




D701071ZB

*Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1*

PER:
FOR:

CISA (I)

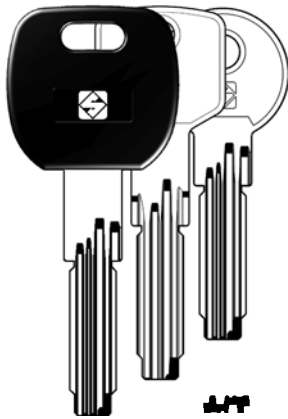

CS70

CS70P CS62

ASTRAL
system 357

AB48


ABUS

OPTIONAL



D722724ZB

*Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores*

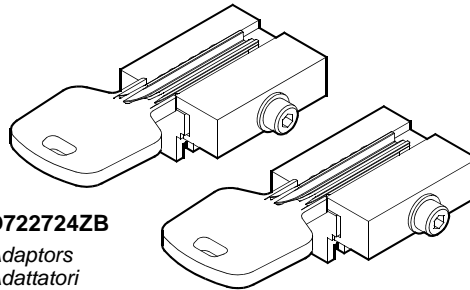

D901070ZR

*Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1*




D701071ZB

*Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1*

PER:
FOR:

CODEM (F)

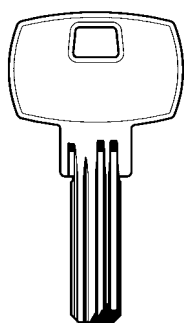


OPTIONAL



D901078ZR

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5




D701079ZB

Cutter T5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5

PER:
FOR:

CORNI (I)

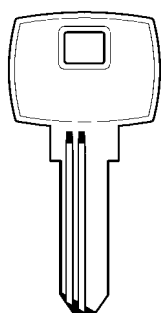


OPTIONAL



D908799ZR

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42




D708800ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42

PER:
FOR:

DOMUS (GR)

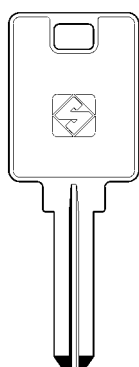


OPTIONAL



D901155ZR


Tracer point T20
Tastatore T20
Taster T20
Palpeur T20
Palpador T20



D701156ZB


Cutter F20
Fresa F20
Fräser F20
Fraise F20
Fresa F20

MATRIX S

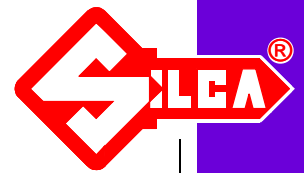


PER:
FOR:

DOM (D) CORBIN (I)

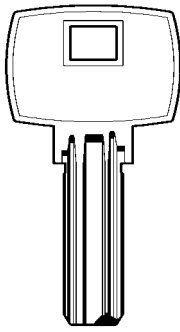


IX6 KG Profile 121

OPTIONAL

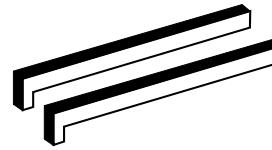


D716915ZB

Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores

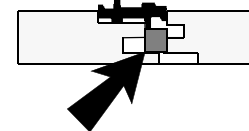

PER:
FOR:

DOM (D)

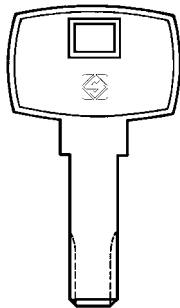

DM22



DM22TV1



DM22TV5



DM22TV9



DM22TV2



DM22TV6



DM22TV10



DM22TV3



DM22TV7



DM22TVP



DM22TV4



DM22TV8

IX10

STANDARD



D901070ZR

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1



D701071ZB


Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1

OPTIONAL



D901076ZR

Tracer point T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4



D701077ZB

Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4

OPTIONAL




D705664ZB

Adaptors + tools
Adattatori + utensili
Adapters + Werkzeuge
Adaptateurs + outils
Adaptadores + útiles



PER:
FOR:

DOM (D) CORBIN (I)

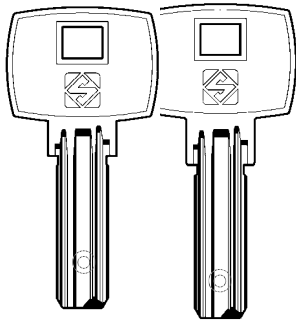

(Various)



Prof. 48-49



IX5 - IX10

OPTIONAL



D710026ZB

Adaptors for DOM keys
Adattatori per chiavi DOM
Adapters für DOM Schlüssel
Adaptateurs pour clés DOM
Adaptadores para llaves DOM




OPTIONAL



D902098ZR

Tracer point T13
Tastatore T13
Taster T13
Palpeur T13
Palpador T13




D702099ZB

Cutter F13
Fresa F13
Fräser F13
Fraise F13
Fresa F13




D711434ZB

Tracer point T52
Tastatore T52
Taster T52
Palpeur T52
Palpador T52



D711433ZB

Cutter F52
Fresa F52
Fräser F52
Fraise F52
Fresa F52



OPTIONAL



D901076ZR

Tracer point T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4




D701077ZB


Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4

PER:
FOR:

DOM (D)

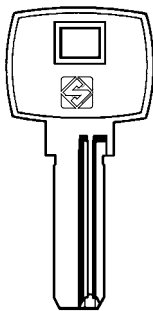

DM21

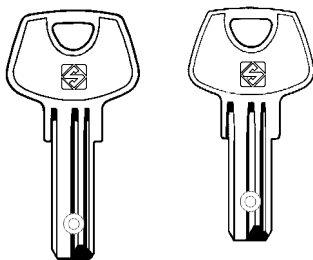

DM55

DM58


IX IND.

OPTIONAL



D902098ZR

Tracer point T13
Tastatore T13
Taster T13
Palpeur T13
Palpador T13



D702099ZB

Cutter F13
Fresa F13
Fräser F13
Fraise F13
Fresa F13



D711434ZB

Tracer point T52
Tastatore T52
Taster T52
Palpeur T52
Palpador T52



D711433ZB

Cutter F52
Fresa F52
Fräser F52
Fraise F52
Fresa F52



D901076ZR

Tastatore T4
Tracer point T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4




D701077ZB

Fresa F4
Cutter F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4

PER:
FOR:

DOM (D) CORBIN (I)

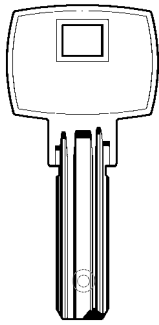


IX5 KG - IX5 HR

OPTIONAL




D711421ZB

*Adattatori per chiavi DOM HOCHRIPPE
Adaptors for DOM HOCHRIPPE keys
Adapters für DOM HOCHRIPPE Schlüssel
Adaptateurs pour clés DOM HOCHRIPPE
Adaptadores para llaves DOM HOCHRIPPE*



D904753ZR

*Tracer point T15
Tastatore T15
Taster T15
Palpeur T15
Palpador T15*




D704754ZB

*Cutter F15
Fresa F15
Fräser F15
Fraise F15
Fresa F15*



D711434ZB

*Tracer point T52
Tastatore T52
Taster T52
Palpeur T52
Palpador T52*



D711433ZB

*Cutter F52
Fresa F52
Fräser F52
Fraise F52
Fresa F52*




OPTIONAL



D901076ZR

*Tracer point T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4*




D701077ZB

*Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4*

PER:
FOR:

ELZETT (H)

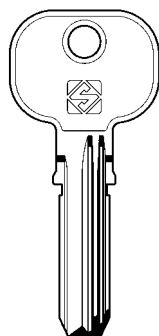

EL9

OPTIONAL



D901078ZR

*Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5*




D701079ZB

*Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5*



PER:
FOR:

EZCURRA (E)

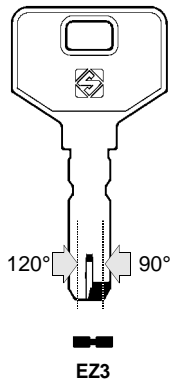


OPTIONAL



D709823ZB

*EZCURRA keys tool set
Set utensili per chiavi EZCURRA
Werkzeuge für EZCURRA Schlüssel
Outils pour clés EZCURRA
Set útiles para llaves EZCURRA*

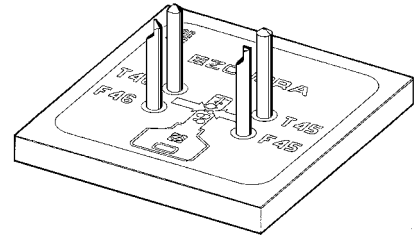

D909805ZR

*Tracer point T45
Tastatore T45
Taster T45
Palpeur T45
Palpador T45*




D709806ZB

*Cutter F45
Fresa F45
Fräser F45
Fraise F45
Fresa F45*




D909807ZR

*Tracer point T46
Tastatore T46
Taster T46
Palpeur T46
Palpador T46*




D709808ZB

*Cutter F46
Fresa F46
Fräser F46
Fraise F46
Fresa F46*



PER:
FOR:

FIAM (I)

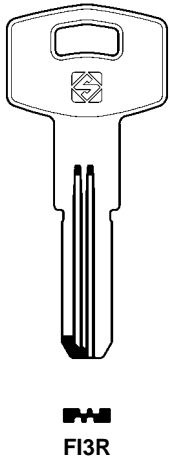


OPTIONAL



D734313ZB

*Adapters A20 for FIAM keys
Adattatori A20 per chiavi FIAM
Adapters A20 für FIAM Schlüssel
Adaptateurs A20 pour clés FIAM
Adaptadores A20 para llaves FIAM*

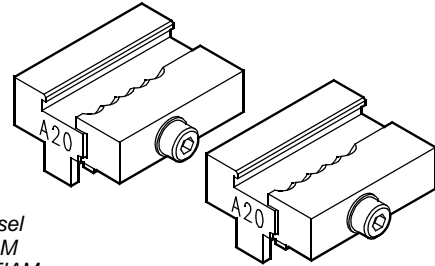


OPTIONAL



D711418ZB

*Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55*




D711419ZB

*Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55*

PER:
FOR:

FTH (F)

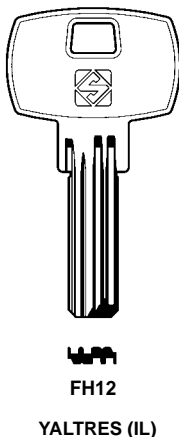


OPTIONAL



D901078ZR

*Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5*




D701079ZB

*Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5*


PER:
FOR:

HUWIL (D)




HW15R

OPTIONAL

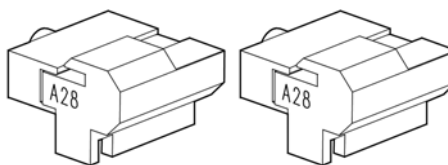

D736860ZB

Adapters A28 for HUWIL HW15R keys
Adattatori A28 per chiavi HUWIL HW15R
Adapters A28 für HUWIL HW15R Schlüssel
Adaptateurs A28 pour clés HUWIL HW15R
Adaptadores A28 para llaves HUWIL HW15R

STANDARD



D905487ZR

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22




D705488ZB


Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22

PER:
FOR:

IFAM (E)

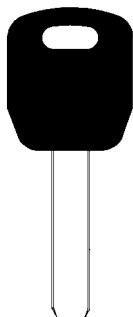

OPTIONAL

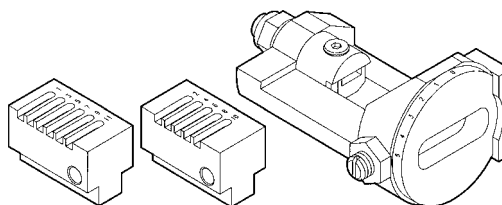

D711185ZB

Code attachment for IFAM keys
Dispositivo a codice per chiavi IFAM
Code-Vorrichtung für IFAM Schlüssel
Dispositif à code pour clés IFAM
Dispositivo a código para llaves IFAM

D909147ZR


Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44



D709148ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44

PER:
FOR: **ISEO (I)**

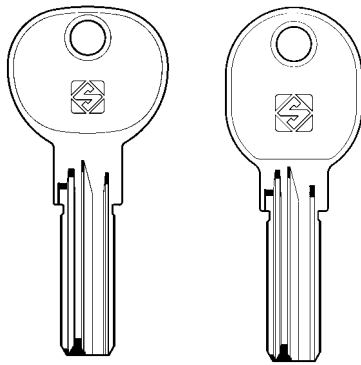


HNH
IE14
R11

HNH
IE15
R6

OPTIONAL




D906658ZR
Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39




D706659ZB
Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39

PER:
FOR: **JIS (E)**

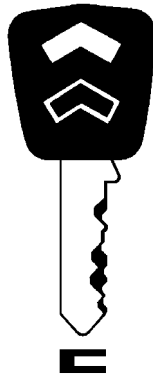

OPTIONAL

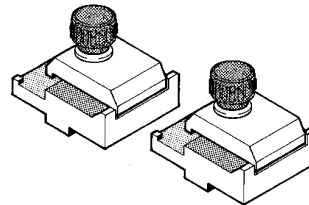

D701664ZB
Adaptors for JIS keys
Adattatori per chiavi JIS
Adapters für JIS Schlüssel
Adaptateurs pour clés JIS
Adaptadores para llaves JIS

STANDARD




D905487ZR
Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22




D705488ZB
Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22

PER:
FOR: **KABA (CH)**



KA8

OPTIONAL




D710008ZB
Adaptors for KABA-Micro
Adattatori per chiavi KABA-Micro
Adapters für KABA-Micro Schlüssel
Adaptateurs pour clés KABA-Micro
Adaptadores para llaves KABA-Micro

D901155ZR
Tracer point T20
Tastatore T20
Taster T20
Palpeur T20
Palpador T20




D701156ZB
Cutter F20
Fresa F20
Fräser F20
Fraise F20
Fresa F20

MATRIX S

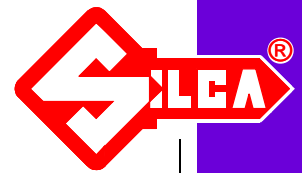


PER:
FOR:

KABA (CH)

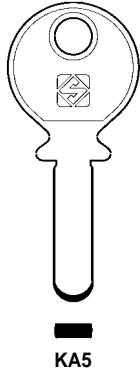

OPTIONAL

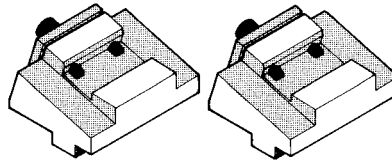

D701472ZB

15° adaptors for KABA GEMINI
Adattatori 15° per KABA GEMINI
15° Adapters für KABA GEMINI
Adaptateurs 15° pour KABA GEMINI
Adaptadores 15° para KABA GEMINI

STANDARD



D901070ZR

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1




D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1


PER:
FOR:

KABA (CH)

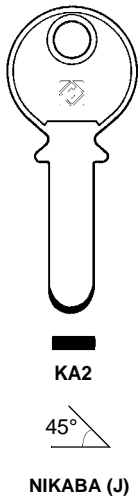

NIKABA (J)

OPTIONAL

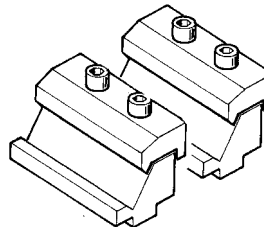

D701471ZB


Adaptors 45°
Adattatori 45°
Adapters 45°
Adaptateurs 45°
Adaptadores 45°

STANDARD



D908987ZR

Tracer point T43
Tastatore T43
Taster T43
Palpeur T43
Palpador T43




D708988ZB

Cutter F43
Fresa F43
Fräser F43
Fraise F43
Fresa F43

D901070ZR

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1




D701071ZB


Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1




MATRIX S

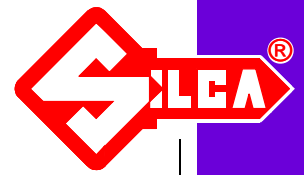

PER:
FOR: **KESO (CH)**

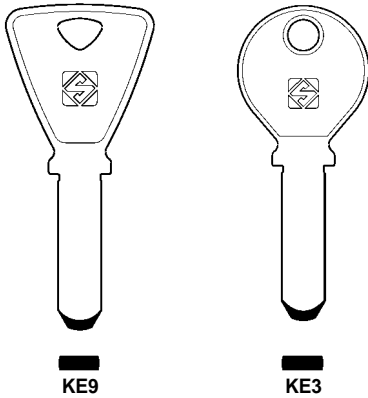

KESO 2000




OPTIONAL



D901078ZR

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5




D701079ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5



D903232ZR


Tracer point T14
Tastatore T14
Taster T14
Palpeur T14
Palpador T14



D703233ZB


Cutter F14
Fresa F14
Fräser F14
Fraise F14
Fresa F14

PER:
FOR: **KESO (CH)**

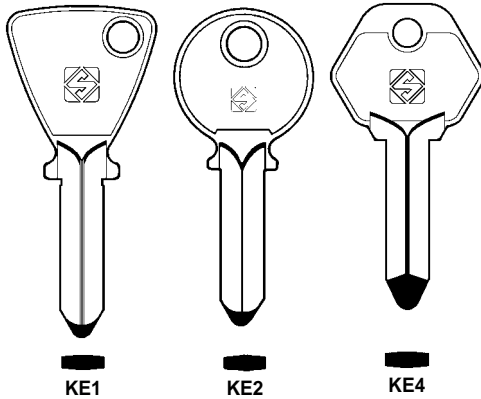

KESO 1000

OPTIONAL

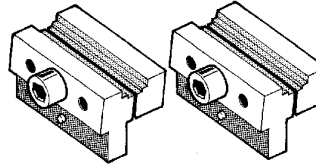

D701470ZB

5° adaptors
Adattatori 5°
5° Adapters
Adaptateurs 5°
Adaptadores 5°



D901070ZR


Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1



D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1

OPTIONAL

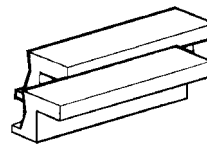


D701068ZB

Adattatori 5°-dorso
5° adaptors-back
5° Adapters -Rücken
Adaptateurs 5°-dos
Adaptadores 5°-dorso



D901082ZR

Tracer point T7
Tastatore T7
Taster T7
Palpeur T7
Palpador T7




D701083ZB

Cutter F7
Fresa F7
Fräser F7
Fraise F7
Fresa F7




PER:
FOR:

LIPS (NL)

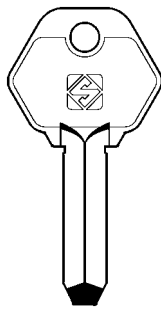

LP11

OPTIONAL

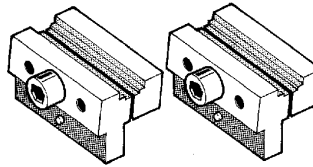

D701470ZB

5° adaptors
Adattatori 5°
5° Adapters
Adapteurs 5°
Adaptadores 5°



D901070ZR


Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1



D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1

OPTIONAL

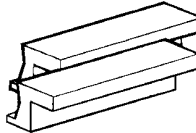

D701068ZB

5° adaptors-back
Adattatori 5°-dorso
5° Adapters -Rücken
Adapteurs 5°-dos
Adaptadores 5°-dorso



D901082ZR

Tracer point T7
Tastatore T7
Taster T7
Palpeur T7
Palpador T7




D701083ZB

Cutter F7
Fresa F7
Fräser F7
Fraise F7
Fresa F7

PER:
FOR:

LAPERCHE (F)

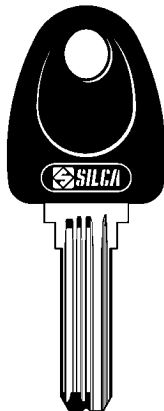

LH15P

LH17P

LH16P

LH14P


LH18P

OPTIONAL



D907164ZR

Tracer point T40
Tastatore T40
Taster T40
Palpeur T40
Palpador T40




D707165ZB

Cutter F40
Fresa F40
Fräser F40
Fraise F40
Fresa F40

PER:
FOR:

LAPERCHE (F)

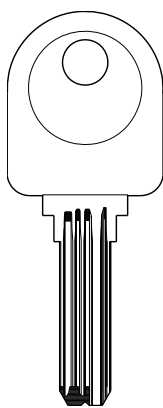


DIAM

OPTIONAL



D907164ZR

Tracer point T40
Tastatore T40
Taster T40
Palpeur T40
Palpador T40




D707165ZB

Cutter F40
Fresa F40
Fräser F40
Fraise F40
Fresa F40

PER:
FOR:

LEHMANN (D)

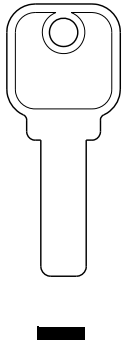


OPTIONAL



D902098ZR

Tracer point T13
Tastatore T13
Taster T13
Palpeur T13
Palpador T13




D702099ZB

Cutter F13
Fresa F13
Fräser F13
Fraise F13
Fresa F13


PER:
FOR:

MCM (E)

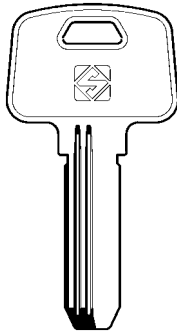

MC10R

OPTIONAL

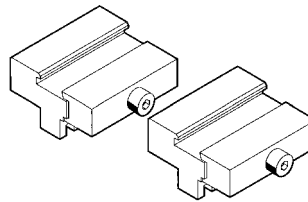

D711137ZB

Adaptors for MCM key
Adattatori per chiave MCM
Adapters für MCM Schlüssel
Adaptateurs pour clés MCM
Adaptadores para llaves MCM

D711145ZB

Tracer point T50
Tastatore T50
Taster T50
Palpeur T50
Palpador T50




D711144ZB

Cutter F50
Fresa F50
Fräser F50
Fraise F50
Fresa F50

PER:
FOR:

MCM (E)

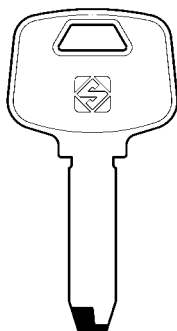


MC9

OPTIONAL



D906656ZR

Tracer point T38
Tastatore T38
Taster T38
Palpeur T38
Palpador T38




D706657ZB

Cutter F38
Fresa F38
Fräser F38
Fraise F38
Fresa F38

D906653ZR

Tracer point T37
Tastatore T37
Taster T37
Palpeur T37
Palpador T37




D706654ZB

Cutter F37
Fresa F37
Fräser F37
Fraise F37
Fresa F37

D906658ZR


Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39



D706659ZB


Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39

PER:
FOR: **MEDECO (USA)**

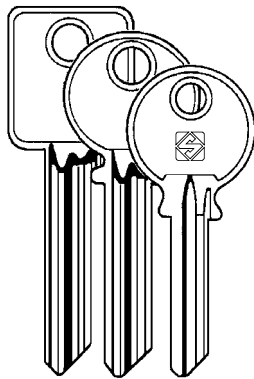

MD1R


OPTIONAL

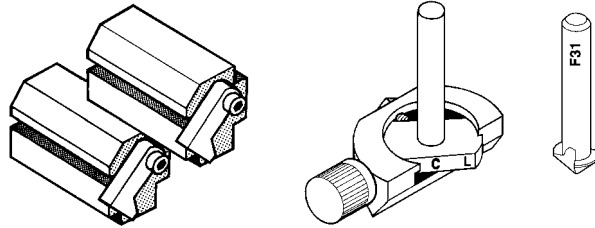

D705711ZB


Set for MEDECO keys
Set per chiavi MEDECO
Satz für MEDECO Schlüssel
Set pour clés MEDECO
Set para llaves MEDECO

PER:
FOR: **MERONI (I)**



MER39

OPTIONAL

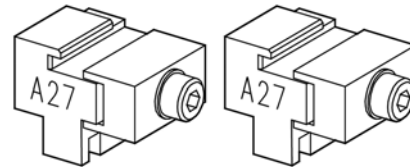


D736265B

Adapters A27 for Meroni keys
Adattatori A27 per chiavi Meroni
Adapters A27 für Meroni Schlüssel
Adaptateurs A27 pour clés Meroni
Adaptadores A27 para llaves Meroni

D909147ZR


Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44



D709148ZB


Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44

PER:
FOR: **MG-MONTI (I)**

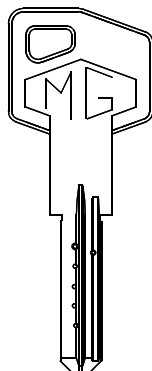

(HSP)

OPTIONAL

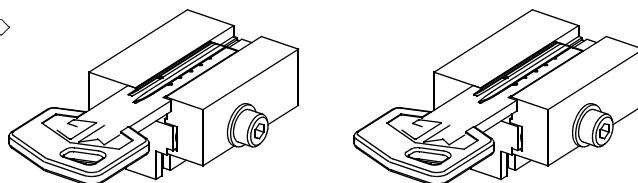

D724811ZB


Adapters for MG-MONTI keys
Adattatori per chiavi MG-MONTI
Adapters für MG-MONTI Schlüssel
Adaptateurs pour clés MG-MONTI
Adaptadores para llaves MG-MONTI

STANDARD



D906658ZR

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39




D706659ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39

PER:
FOR:

MOTTURA (I)

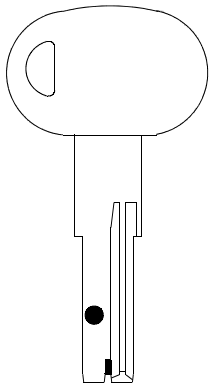

C30 C31 C38


Champions System

OPTIONAL



D722575ZB

Tracer point T138
Tastatore T138
Taster T138
Palpeur T138
Palpador T138




D722573ZB


Cutter H138
Fresa H138
Fräser H138
Fraise H138
Fresa H138

D724358ZB

Pair of bars
Coppia barrette
Stahlstab
Couple de barrettes
Par de barras






Only for C38 System
Solo per C38 System
Nur für C38 System
Seulement pour C38 System
Solo para C38 System

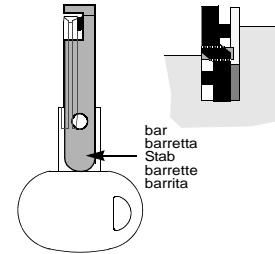


bar
barretta
Stab
barrette
barrita

PER:
FOR:

MUL.T.LOCK (IL)

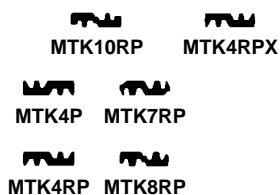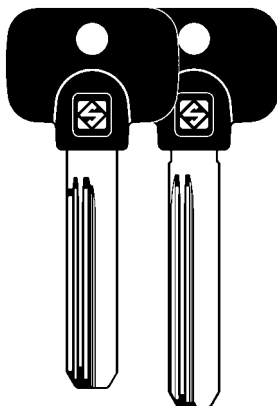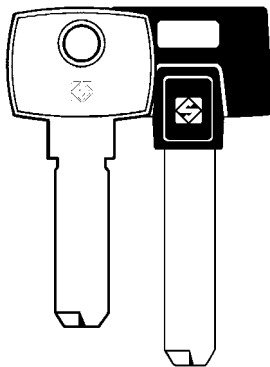

OPTIONAL

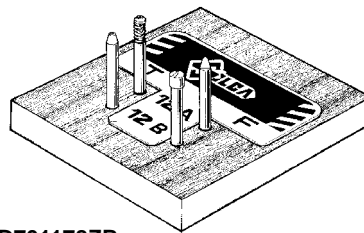

D701178ZB

Tool set for Mul.T.Lock keys
Set utensili per chiavi Mul.T.Lock
Werkzeuge für Mul.T.Lock Schlüssel
Outils pour clés Mul.T.Lock
Útiles para llaves Mul.T.Lock




D706965ZB

Shims
Set spessori
Zwischenlegscheibensatz
Épaisseurs
Planchitas

D901090ZR

Tracer point T12A
Tastatore T12A
Taster T12A
Palpeur T12A
Palpador T12A




D701091ZB

Cutter F12A
Fresa F12A
Fräser F12A
Fraise F12A
Fresa F12A

D901092ZR

Tracer point T12B
Tastatore T12B
Taster T12B
Palpeur T12B
Palpador T12B




D701093ZB

Cutter F12B
Fresa F12B
Fräser F12B
Fraise F12B
Fresa F12B

PER:
FOR:

PERINO (I)

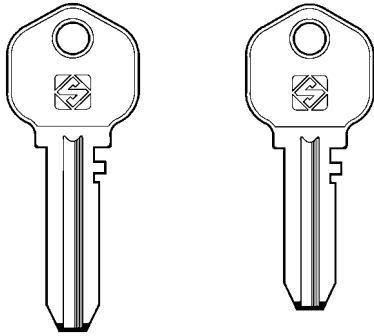


PN1

PN1R

PN2

OPTIONAL

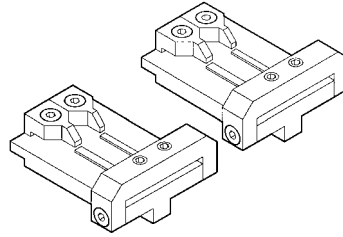


D711218ZB

Adaptors for PERINO keys
Adattatori per chiavi PERINO
Adaptors für PERINO Schlüssel
Adaptateurs pour clés PERINO
Adaptadores para llaves PERINO

D904168ZR

Tracer point T11L
Tastatore T11L
Taster T11L
Palpeur T11L
Palpador T11L




D704449ZB

Cutter F11L
Fresa F11L
Fräser F11L
Fraise F11L
Fresa F11L

PER:
FOR:

PICARDIE (F)

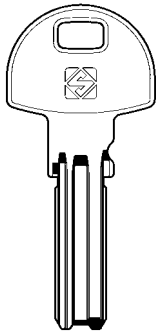


PIC2

STANDARD



D901070ZR

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1




D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1

PER:
FOR:

POTENT (I)

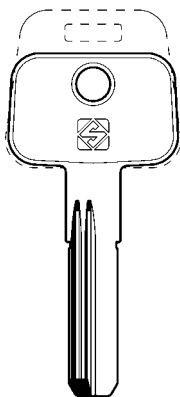


PT4R

OPTIONAL



D910149ZR

Tracer point T49
Tastatore T49
Taster T49
Palpeur T49
Palpador T49




D710150ZB

Cutter F49
Fresa F49
Fräser F49
Fraise F49
Fresa F49

PER:
FOR:

PREFER (I) RBZ (I)

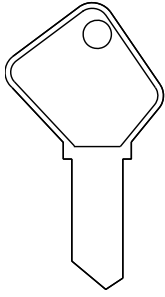

OPTIONAL



D901074ZR

Tracer point T3
Tastatore T3
Taster T3
Palpeur T3
Palpador T3



D701075ZB

Cutter F3
Fresa F3
Fräser F3
Fraise F3
Fresa F3




STANDARD



D901070ZR

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1




D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1



PER:
FOR:

SEA (CH)

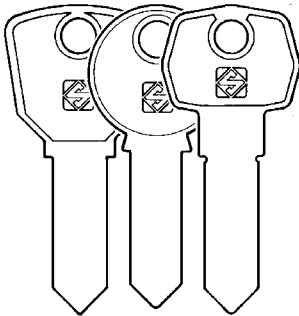

SEB1 SEB2 SEB3
SEA 23 SEA SEA 3
SEA 20 SEA 2

EZCURRA (E)

OPTIONAL



D901074ZR

Tracer point T3
Tastatore T3
Taster T3
Palpeur T3
Palpador T3



D701075ZB

Cutter F3
Fresa F3
Fräser F3
Fraise F3
Fresa F3




STANDARD



D901070ZR

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1



D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1




for SEB1 - SEB3 only
solo per SEB1 - SEB3
Nur für SEB1 - SEB3
Seulement pour SEB1 - SEB3
Solo para SEB1 - SEB3



PER:
FOR:

SECUREMME (I)

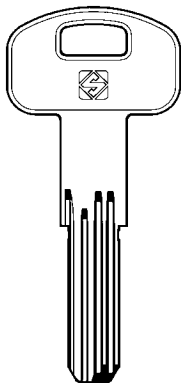


SCM2

OPTIONAL



D734535ZB

Adapters A21 for SECUREMME keys
Adattatori A21 per chiavi SECUREMME
Adapters A21 für SECUREMME Schlüssel
Adaptateurs A21 pour clés SECUREMME
Adaptadores A21 para llaves SECUREMME

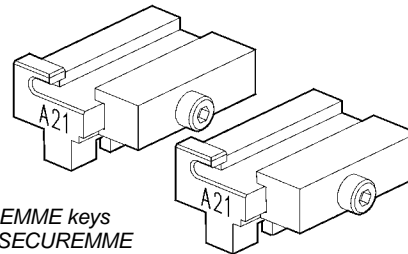


OPTIONAL



D711418ZB


Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55



D711419ZB


Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55

MATRIX S

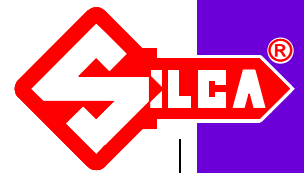

PER:
FOR:


SECURITAL (I)



SCU1

KYR (I)

OPTIONAL



D710008ZB

Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores

D901155ZR

Tracer point T20
Tastatore T20
Taster T20
Palpeur T20
Palpador T20




D701156ZB

Cutter F20
Fresa F20
Fräser F20
Fraise F20
Fresa F20

PER:
FOR:


STS (E)

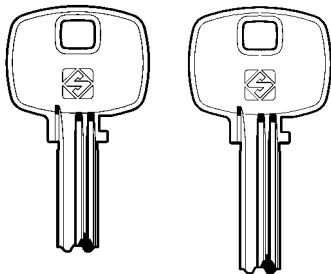

STS5

STS6

OPTIONAL

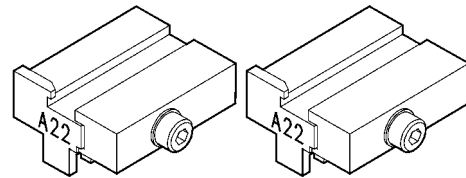

D734670ZB


Adapters A22 for STS keys
Adattatori A22 per chiavi STS
Adapters A22 für STS Schlüssel
Adaptateurs A22 pour clés STS
Adaptadores A22 para llaves STS

OPTIONAL



D711418ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55




D711419ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55

PER:
FOR:

TESA (E)

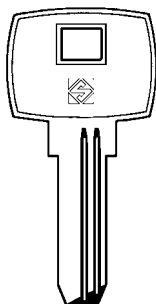

TE4
T10

TE4R

OPTIONAL



D908799ZR

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42




D708800ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42



PER:
FOR:

TESA (E)

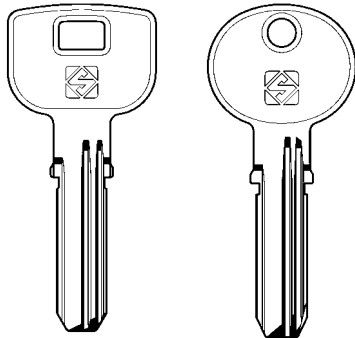


TE5
T80



TE7
T60

OPTIONAL



D901078ZR

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5




D701079ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5

PER:
FOR:

VACHETTE (F)

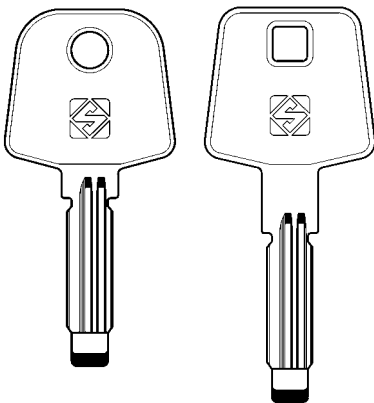


VAC91



VAC104


VAC103


VAC105

"VACHETTE RADIAL"

OPTIONAL

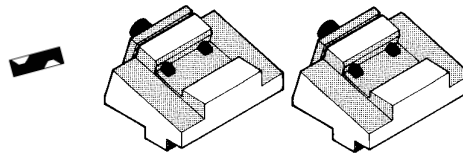


D701472ZB

15° adaptors
Adattatori 15°
15° Adapters
Adaptateurs 15°
Adaptadores 15°

D905113ZR

Tracer point T21
Tastatore T21
Taster T21
Palpeur T21
Palpador T21




D705114ZB

Cutter F21
Fresa F21
Fräser F21
Fraise F21
Fresa F21

PER:
FOR:

VIRO (I)

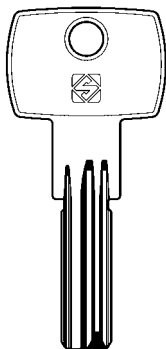



VI19

OPTIONAL



D901078ZR

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5




D701079ZB



Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5

PER:
FOR:

WILKA (D)

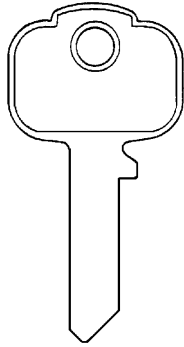

OPTIONAL

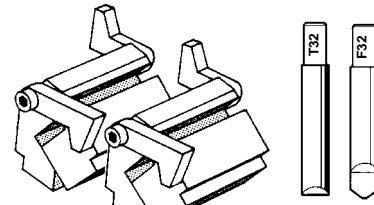


D705731ZB

Adaptors for WILKA - 30°
Adattatori per WILKA - 30°
Adapters für WILKA - 30°
Adaptateurs pour WILKA - 30°
Adaptadores para WILKA - 30°


PER:
FOR:

WILKA (D)

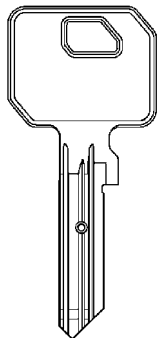

(TH6)

OPTIONAL

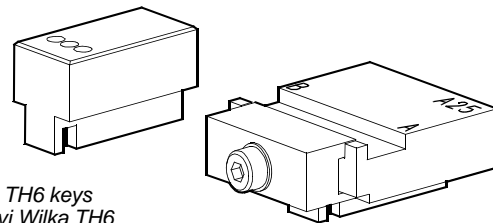


D735976ZB

Adapters A25 for Wilka TH6 keys
Adattatori A25 per chiavi Wilka TH6
Adapters A25 für Wilka TH6 Schlüssel
Adaptateurs A25 pour clés Wilka TH6
Adaptadores A25 para llaves Wilka TH6

D735980ZB

Tracer point T67
Tastatore T67
Taster T67
Palpeur T67
Palpador T67




D735979ZB

Cutter F67
Fresa F67
Fräser F67
Fraise F67
Fresa F67

PER:
FOR:


WINKHAUS (D)

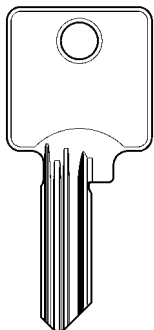

(Kalotten System)
(VS + VS6)

TOK-WINKHAUS

OPTIONAL

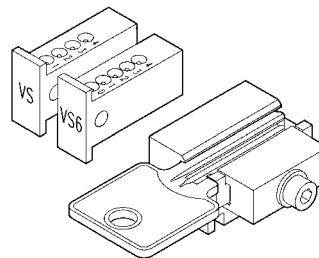


D711596ZB

Code set for WINKHAUS
Set a codice per WINKHAUS
Code-Satz für WINKHAUS
Adaptateurs à code pour WINKHAUS
Set a código para WINKHAUS

D901080ZR

Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6




D701081ZB

Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6


PER:
FOR:

YARDENI (IL)

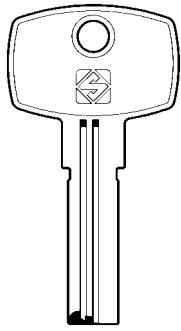

YD6R

OPTIONAL

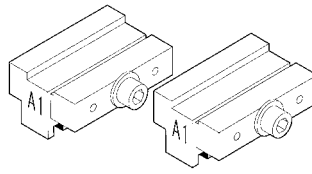


D710145ZB

Adaptors for YARDENI
Adattatori per YARDENI
Adapters für YARDENI
Adaptateurs pour YARDENI
Adaptadores para YARDENI

D910149ZR

Tracer point T49
Tastatore T49
Taster T49
Palpeur T49
Palpador T49




D710150ZB

Cutter F49
Fresa F49
Fräser F49
Fraise F49
Fresa F49

PER:
FOR:

ZADI (I)

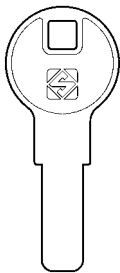


ZD20

OPTIONAL



D901078ZR

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5




D701079ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5

PER:
FOR:

ZADI (I)

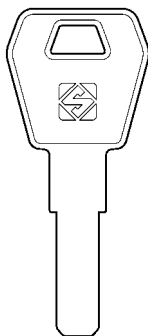


ZD25

OPTIONAL



D909147ZR


Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44




D709148ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44

MATRIX S

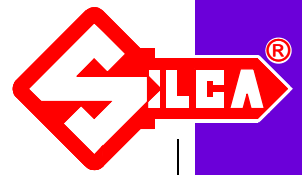

PER:
FOR: **ALFA ROMEO (I)**

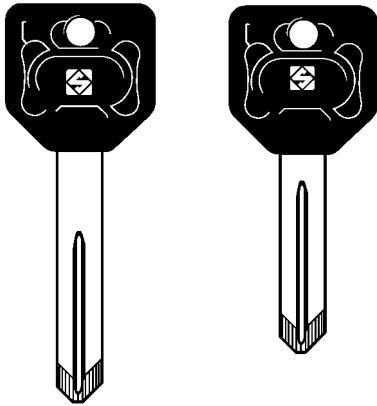

GT2AP
GIOBERT (I)
SAFE (I)

GT9AP

OPTIONAL



D901080ZR


Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6



D701081ZB

Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6


PER:
FOR: **BMW (D)**

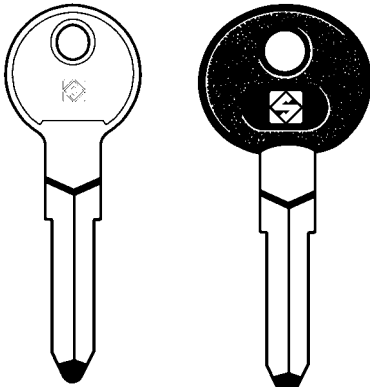

PB1

PB1P

OPTIONAL

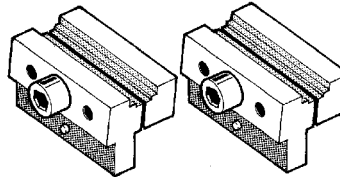

D701470ZB


5° adaptors
Adattatori 5°
5° Adapters
Adaptateurs 5°
Adaptadores 5°

STANDARD



D901070ZR


Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1



D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1

PER:
FOR: **BMW (D)**

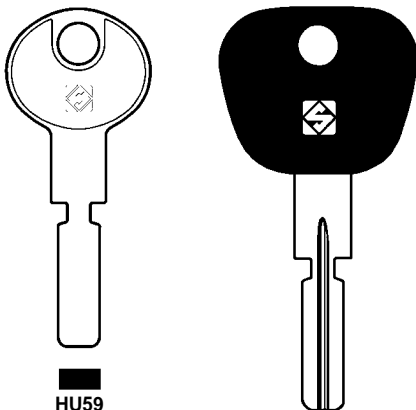


HU59

HU63

HU58AP

HUF (D)
TIBBE (D)

OPTIONAL

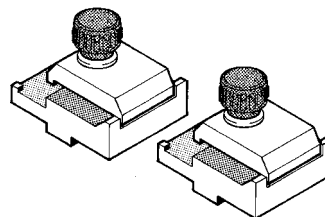

D701664ZB

Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores

STANDARD



D905487ZR


Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22



D705488ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22

OPTIONAL

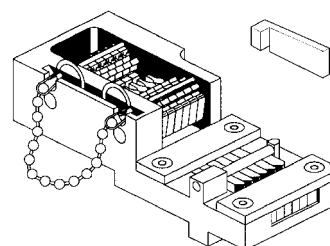


D708765ZB


Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código




MATRIX S

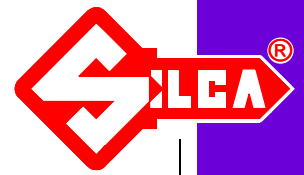

PER:
FOR: **FORD (EU)**

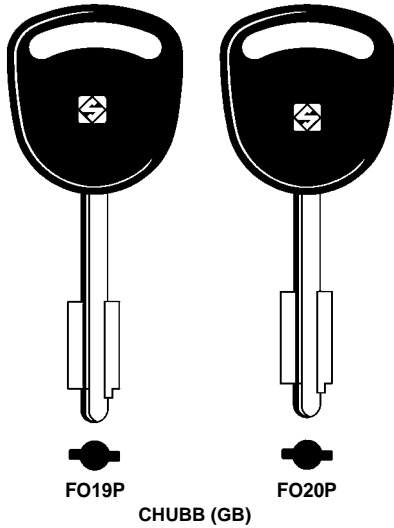


OPTIONAL

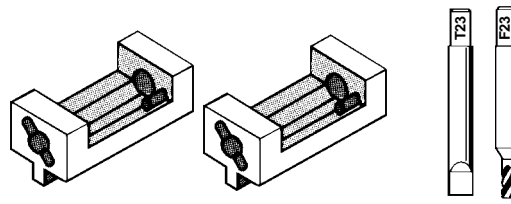


D705484ZB

Adaptors for FO19P-FO20P keys
Adattatori per chiavi FO19P-FO20P
Adapters für FO19P-FO20P Schlüssel
Adaptateurs pour clés FO19P-FO20P
Adaptadores para llaves FO19P-FO20P

PER:
FOR: **FORD (EU + USA)**

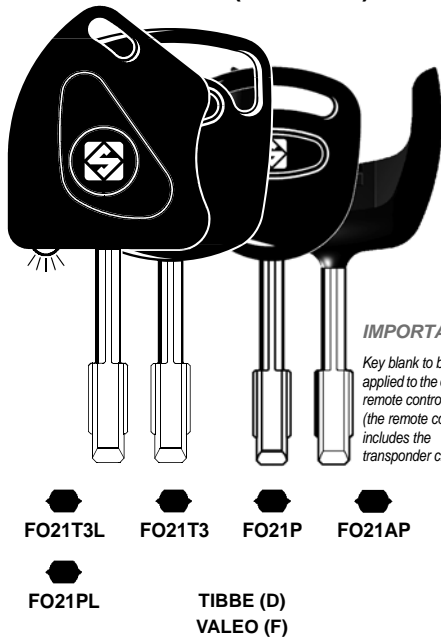

OPTIONAL

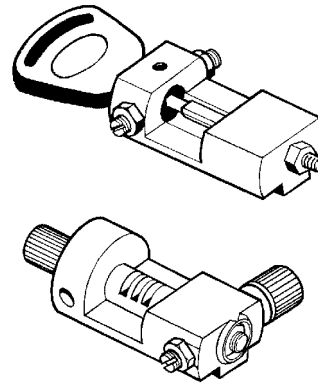


D705485ZB


Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código



PER:
FOR: **HONDA (J)**

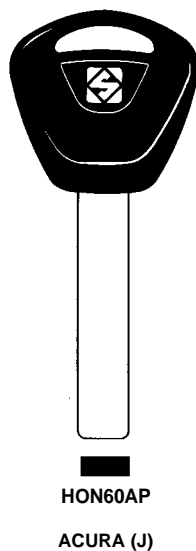

OPTIONAL



D909147ZR

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44

D709148ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44



PER:
FOR:



HONDA (J)



HON66GP

HON66T5
HON66T6
HON66T14
HOV01T5

OPTIONAL

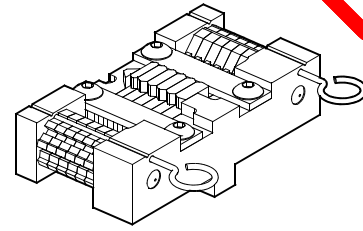

D722722ZB

Code device for HON66GP keys
Dispositivo a codice per chiavi HON66GP
Code-Vorrichtung für HON66GP Schlüssel
Dispositif à code pour clés HON66GP
Dispositivo a código para llaves HON66GP

STANDARD



D905487ZR

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22




D705488ZB


Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22

PER:
FOR:

HOLDEN (AUS)



OPTIONAL

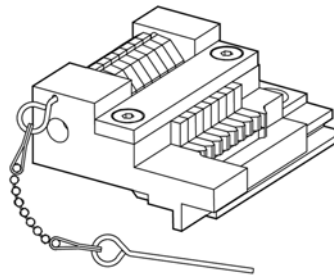

D731969ZB

Code device
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código

STANDARD



D905487ZR

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22



D705488ZB


Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22

OPTIONAL



D909147ZR

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44




D709148ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44


PER:
FOR:

HUF (D)

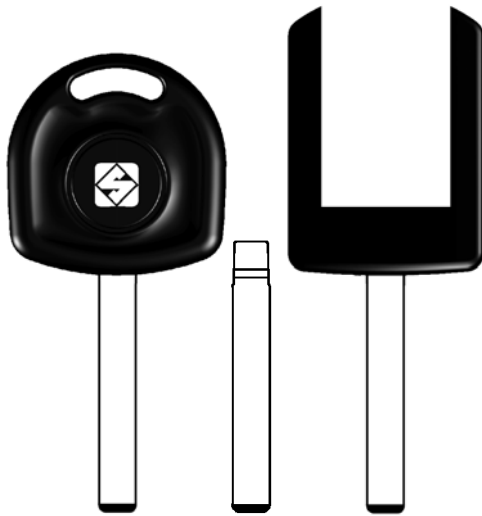

■ HU100T12 ■ HU100T ■ HU100BT12
■ HU100AT12

OPTIONAL

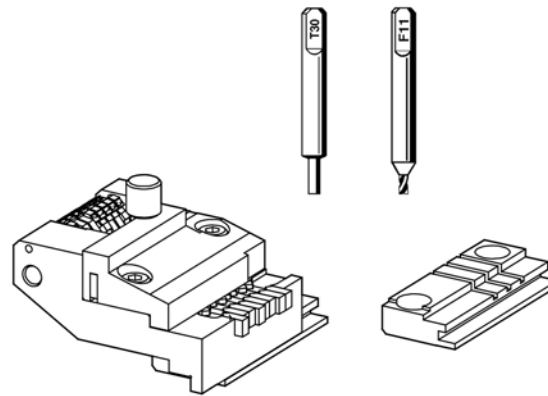


D736700ZB

Device for code-cutting HU100 keys
Dispositivo per cifratura a codice di chiavi HU100
Vorrichtung zum Codefräsen von HU100 Schlüsseltyp
Dispositif pour tailler à code les clés type HU100
Dispositivo para el cifrado por código de llaves HU100


PER:
FOR:

HUF (D)

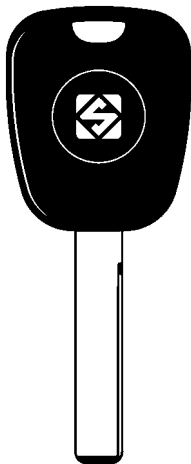

■ HU92RP

OPTIONAL

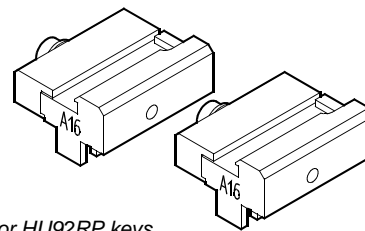

D727645ZB

Adaptors A16 for HU92RP keys
Adattatori A16 per chiavi HU92RP
Adapters A16 für HU92RP Schlüssel
Adaptateurs A16 pour clés HU92RP
Adaptadores A16 para llaves HU92RP

OPTIONAL



D901159ZR

Tastatore T30
Tracer point T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30




D701160ZB


Fresa F30
Cutter F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30

PER:
FOR:

HUF (D)

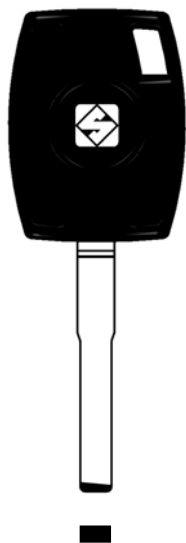

OPTIONAL

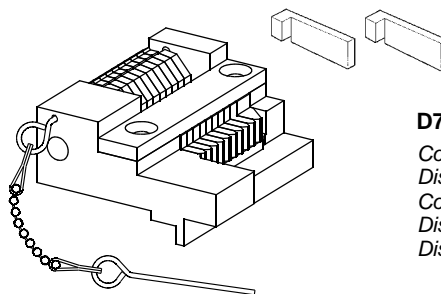

D728161ZB

Code device
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código

OPTIONAL



D901159ZR

Tastatore T30
Tracer point T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30




D701160ZB

Fresa F30
Cutter F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30

PER:
FOR:

JAGUAR (GB)

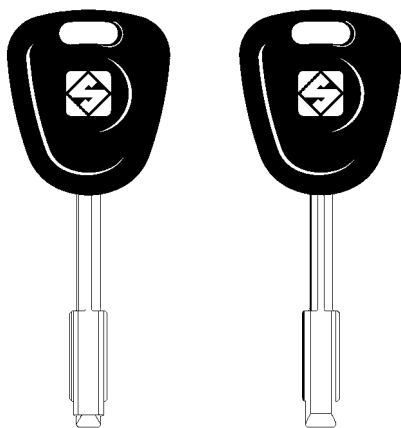


TBE1P

TBE1T5

TBE2P

TIBBE (D)
VALEO (F)


OPTIONAL

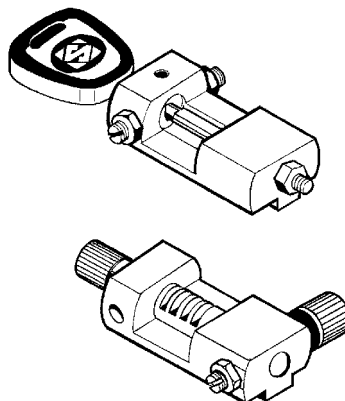

D707657ZB


Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código

MATRIX S

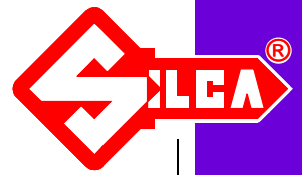

PER:
FOR:

LANCIA (I)

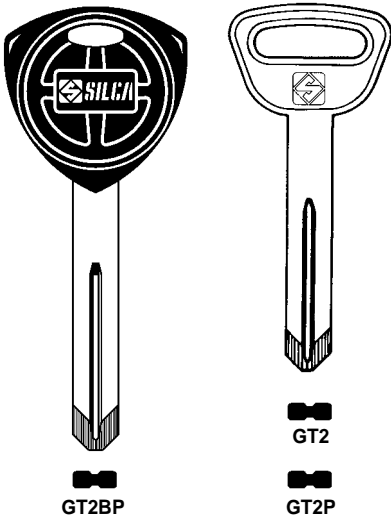

GT2BP

GT2

GT2P

GIOBERT (I)

OPTIONAL



D901080ZR

Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6




D701081ZB

Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6

PER:
FOR:


LEXUS (J)

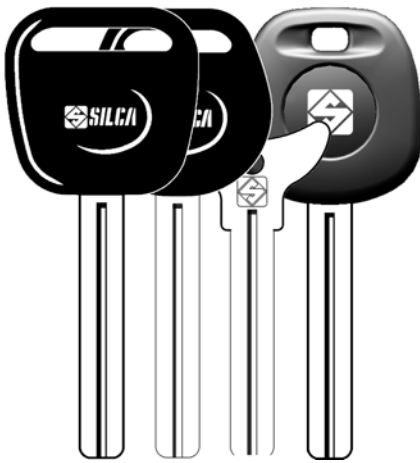

TOY40P TOY40AP TOY40 TOY40BT4

TOYOTA (J)

OPTIONAL

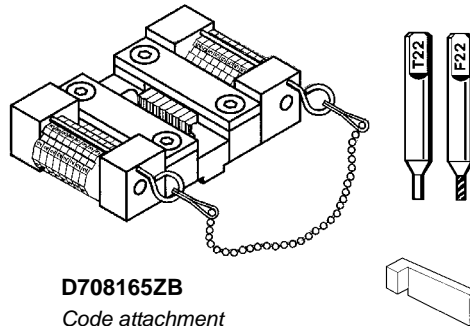


D708165ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código


PER:
FOR:

MAZDA (J)

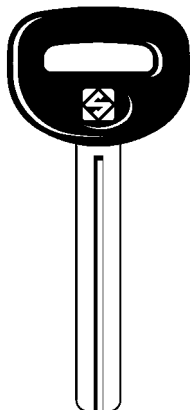

MAZ23LP

OPTIONAL

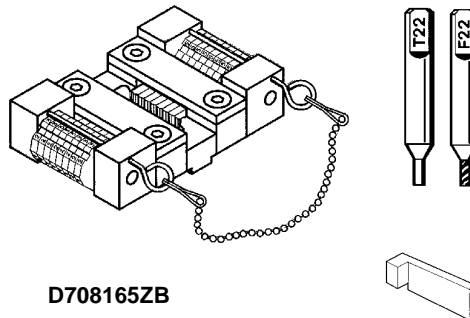


D708165ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código




MATRIX S

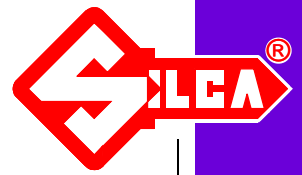


PER:
FOR:

MERCEDES (D)

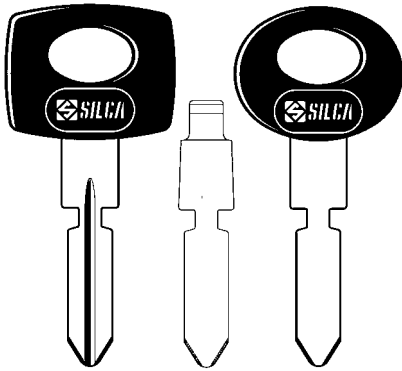

HU39P HU39T HU40P
HUF (D)

OPTIONAL

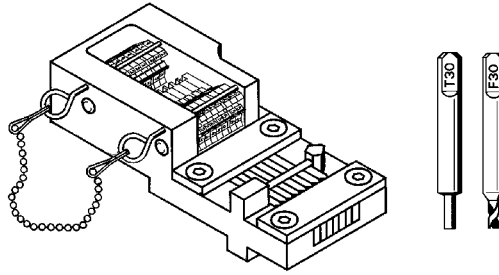


D708225ZB

Code attachment for HU39P-HU40P keys
Dispositivo a codice per chiavi HU39P-HU40P
Code-Vorrichtung für HU39P-HU40P Schlüssel
Dispositif à code pour clés HU39P-HU40P
Dispositivo a código para llaves HU39P-HU40P

PER:
FOR:


MERCEDES (D)

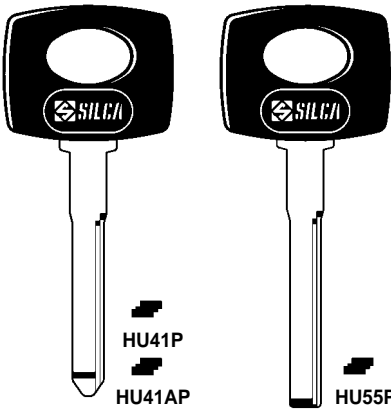

HU41P HU55P
HU41AP




HU61AP

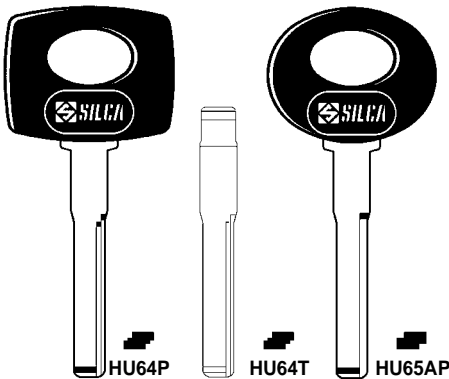

HU64P HU64T HU65AP
HUF (D)

OPTIONAL

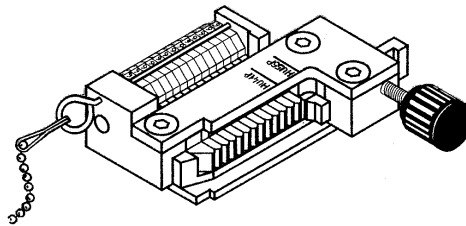

D708150ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código




PER:
FOR:

MITSUBISHI (J)




MIT14T5

OPTIONAL

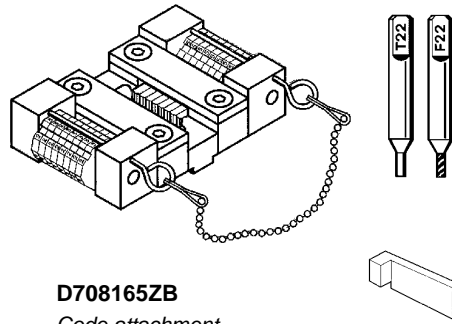


D708165ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código

PER:
FOR:

MITSUBISHI (J)

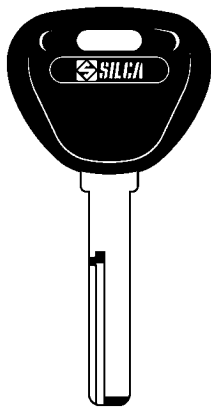


HU56RT2


HUF (D)

OPTIONAL




D705671ZB

Code device
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código

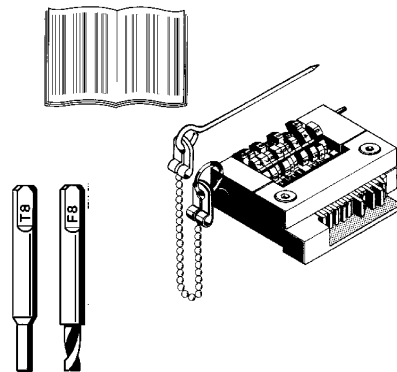


MATRIX S

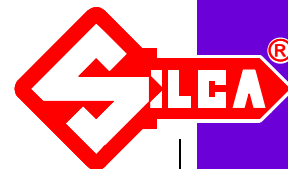


PER:
FOR: **OPEL-VAUXHALL (D)**



OPTIONAL

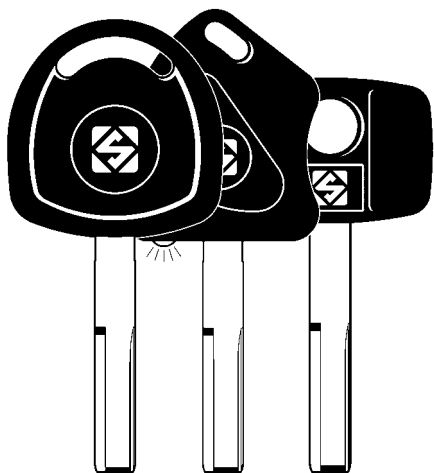

HU43T9
 HU43AT9
 HU43T
 HU43TGM
 HU43T2L
 HU43PL
 HU43P

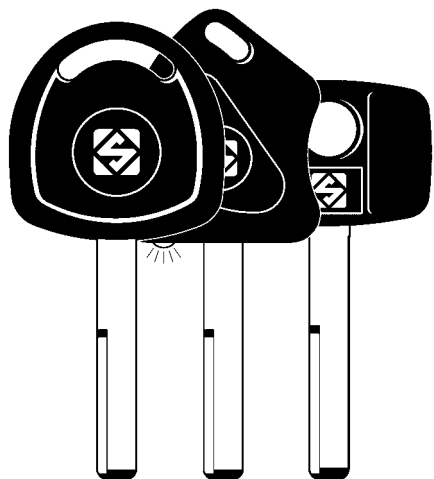

YM27T2
 YM27PL
 YM27P

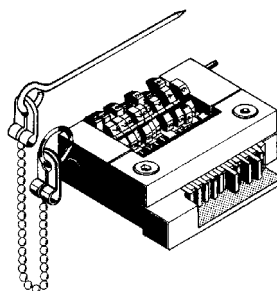


D706272ZB

Code device
 Dispositivo a codice
 Code-Vorrichtung
 Dispositif à code
 Dispositivo a código

PER:
FOR: **RAITON FISSORE (I)**

OPTIONAL

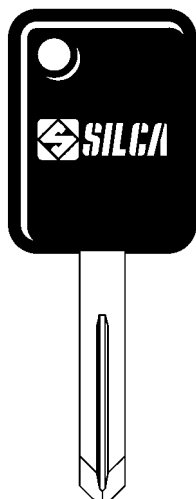

GT2CP

D901080ZR

Tracer point T6
 Tastatore T6
 Taster T6
 Palpeur T6
 Palpador T6




D701081ZB

Cutter F6
 Fresa F6
 Fräser F6
 Fraise F6
 Fresa F6



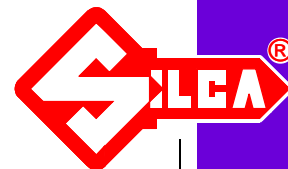


MATRIX S




PER:
FOR:

SAAB (S)



 **YM30BP**
  **YM30P**
  **YM30T5**
VALEO-YMOS (D) **YMOS (D)**

OPTIONAL

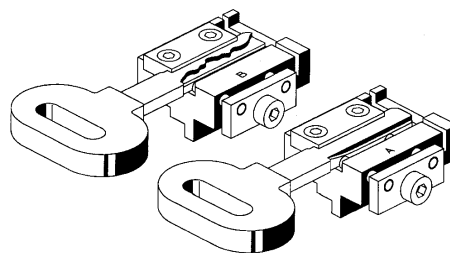

D708910ZB

Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores

STANDARD



D905487ZR

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22



D705488ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22

PER:
FOR:


TOYOTA (J)



 **TOY48P**
  **TOY48BT4**

ARISTO

OPTIONAL

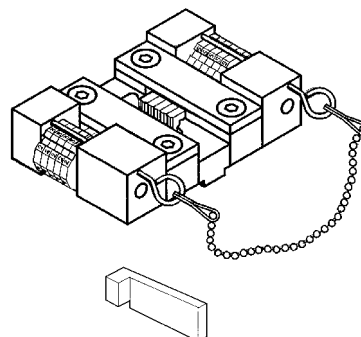

D714518ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código

D905487ZR

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22




D705488ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22




MATRIX S

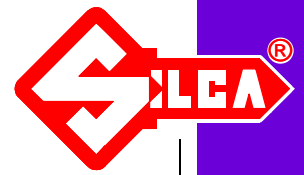


PER:
FOR:


VOLVO (S)

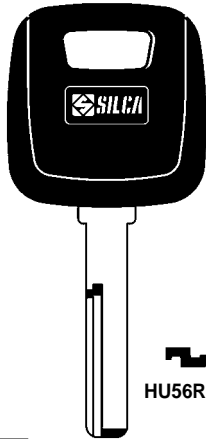

HU56RAT2


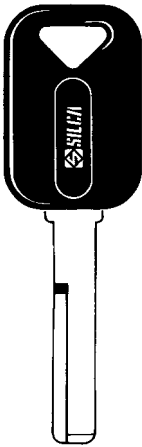


HU57RP

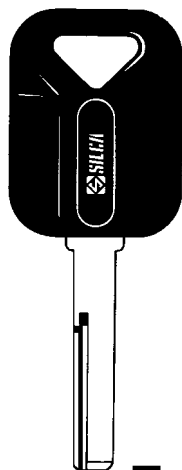

HU56RP

OPTIONAL

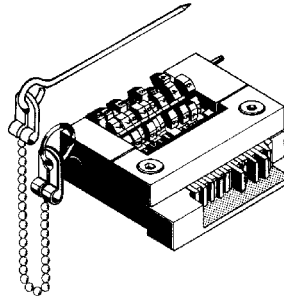


D705671ZB

Code device
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código

PER:
FOR:


**AUDI (D)
FORD (D)
PORSCHE (D)
SEAT (E)
SKODA (CZ)
VOLKSWAGEN (D)**

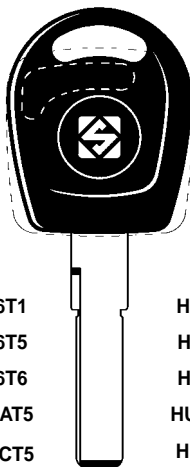

HU66T1	HU66AT6
HU66T5	HU66T10
HU66T6	HU66T15
HU66AT5	HU66BT15
HU66CT5	HU66BT1
HU66DT5	HU66PL
HU66CT6	HU66T5L
	HU75T
	HU103T

HUF (D)
WITTE (D)

OPTIONAL

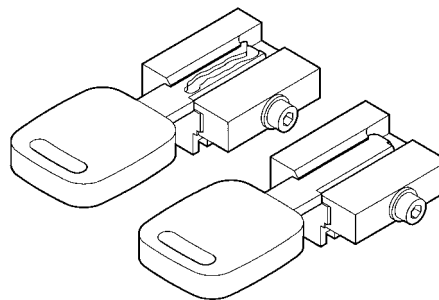

D711803ZB

Adaptors for keys with internal cuts
Adattatori per chiavi con cifrature interne
Adaptors für Schlüssel mit Inneneinschnitten
Adaptateur pour clés avec taillages internes
Adaptadores para llaves con cifrados internos

D901159ZR

Tracer point T30
Tastatore T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30




D701160ZB

Cutter F30
Fresa F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30




MATRIX S

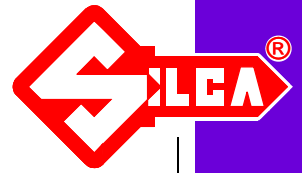


PER:
FOR:

AUDI (D)
FORD (D)
PORSCHE (D)
SEAT (E)
SKODA (CZ)
VOLKSWAGEN (D)

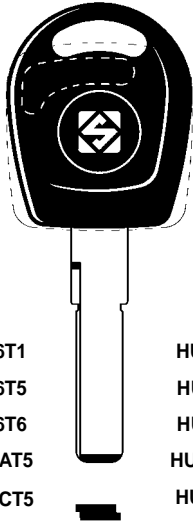

HU66T1	HU66AT6
HU66T5	HU66T10
HU66T6	HU66T15
HU66AT5	HU66BT15
HU66CT5	HU66BT1
HU66DT5	HU66PL
HU66CT6	HU66T5L
	HU75T
	HU103T

OPTIONAL

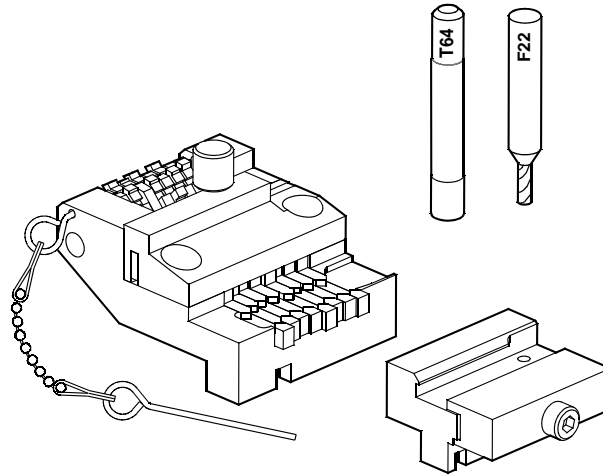

D727306ZB

Device for code-cutting
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo para cifrado por código



