



USAGE INSTRUCTIONS

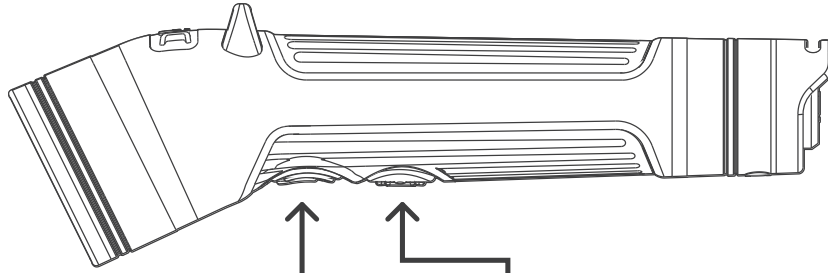

Main Light / Lumière principale


Rear Light / Lumière arrière

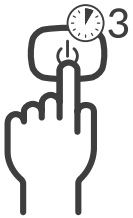

Hold: On / Off
Maintenir : Activé/Désactivé



Hold: On / Off
Maintenir : Activé/Désactivé

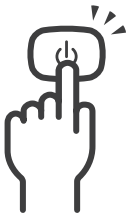

Click: Cycle modes
Low, Medium, High, Sprint
Cliquez sur : Modes de cycle
Faible, Moyen, Fort, Sprint





Double-Click: Strobe
Click: Back to Low
Double-clic : stroboscope
Clic : retour au niveau faible




LITHIUM-ION BATTERY. PLEASE RECYCLE.
PILE LITHIUM-ION. MERCI DE RECYCLER.



TO REPLACE BATTERY:

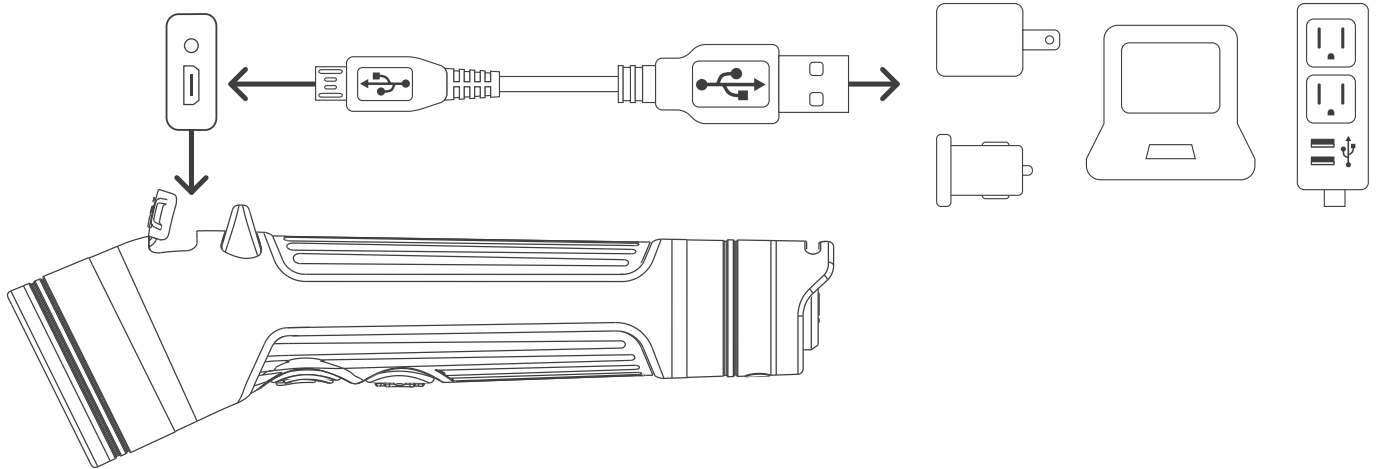

Red = Charging
Rouge = Chargement



Green = Charged
Vert = Chargé

Clean with a damp cloth. Air dry. Do not leave in direct sunlight for long periods. IPX 4 weather resistant. Do not submerge. Not for use by children 5 years and younger. Do not shine light directly into eyes.

Nettoyer avec un linge humide. Sécher à l'air. Ne pas laisser exposée à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. IPX 4 résistant aux intempéries. Ne pas immerger. Ne doit pas être utilisée par des enfants âgés de 5 ans et moins. Ne pas pointer la lumière directement sur les yeux.