

# 4K Dual Action Camera User Manual



**CamPark**®

# Contents

English .....	01-09
Deutsch .....	10-19
Français .....	20-29
España .....	30-38
Italiano .....	39-47
日本語 .....	48-56

## ■ Operating Attentions

1. This is a high-precision product, please avoid falling and collision when you use the camera.
2. Please keep the camera away from the objects with strong-magnetic, such as magnet and power-driven machine.
3. Please don't put the camera in which the temperature is high or expose it directly under the sun.
4. Please choose the Micro SD card over class 10 with high speed, because slow-speed card can not be guaranteed for using regularly.
5. Please keep the Micro SD card away from places where the magnetic is strong, in case of the data on the Micro SD card losing.
6. During the process of charging up the battery, if the camera overheats, smokes or gives off peculiar smell, please unplug the power immediately for fire prevention.
7. Please keep the camera away from your children when charging up the battery, for electric shock prevention.
8. Please keep the product in shady, dry and insulated places.

## ■ Foreword

It is a high-end definition and athletic camping product. And the product supports multi functions, such as digital video photography, slow motion, video display and the battery is removable.

Besides, it can meet any need of photography for outdoor sports, home security and diving.

Multipurpose



Outdoor sports



Marine Sports



Diving



Home burglar

## ■ Product features

1. Waterproof case is convenient for you to take a photo in underwater sports. And the waterproof level is IP68, 30 meters/100 feet deep.
2. Photography
3. Slow motion
4. Wide-angle 170°HD camera lens.
5. 16-megapixel HD lens
6. Low consumption, can last recording for 90 minutes when WIFI is turned on.
7. Super HD 2.0-inch display screen. The camera displays and rebroadcast high-definition video.
8. Battery is removable and convenient to be replaced, extending its life.
9. Can record while charging.

- 10.HDMI : high definition output.
- 11.Support 32GB max memory card
- 12.Video resolution : 4K/30fps, 2.7K/30fps, 1080P/60fps, 1080P/30fps, 720P/90fps, 720P/60fps, 720P/30fps
- 13.H.264 video recording
14. Photography patterns : common, timing, automatically, sports trail.
15. Video recording patterns : common, loop, slow-motion.
16. Mini type, easy to carry.
17. APP supports auto upgrade.

## ■ The diagram of product:



■ The diagram of product:



■ The diagram of accessory:



Waterproof Case



Battery



Handlebar Mount



Base mount1



Base mount2



Helmet base



USB Cable



Fixed base



Switch connection 1



Switch connection 2



Switch connection 3



Adapter



User manual



Ribbon&wirerope




Bandage



Clip



Back Cover for Sound

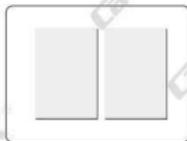

sticker



Wiper



Remote control

## Application diagram of assemble:





+



=



+



+



=



## ■ Guide of operation

### 1. Insert the Micro SD card

Attentions : please choose the Micro SD card over class 10 with high speed, format it first. Slow-speed card can not be guaranteed to work regularly.

### 2. Install and take out the battery

- Stir downward the battery cover and open it.
- When you install the battery, please mind the plus-minus hole and the arrow, then take the battery into the product and install it correctly.
- The battery capacity, please refer to the diagram.

### 3. Charge up the battery

- Connect the camera to your PC by the USB cable, or connect the USB cable to the adapter to charge the battery. The adapter standard : DC 5V 1A.
- Can be charged when the camera is powered off.

### 4. Power on and power off the camera

- Power ON/OFF: press the power key for 3-5 seconds.
- Power ON, the screen light; power OFF, the screen out.

## **5. Turn on/off the WIFI**

- a. Turn on the WIFI : press the up key until the WIFI signal appears, the WIFI name and the password shows on the screen.
- b. Turn off the WIFI : when the WIFI is turned on, short press the up key again, the WIFI is turned off.

## **6. Change the mode**

Power on, then short press the power ON/OFF key, you can change the modes between record video/ photo shoot/ slow motion/ playback file and settings.

## **7. The LED light**

The LED light of the recording mode : the blue light flash.

The LED light of the WIFI mode : when the WIFI is turned on, the red light besides the OK button flashes; when the WIFI is connected, the red light keeps steady on; when the WIFI is turned off, the red light off.

The LED light of the charging mode: When plug in to charge the red light blinks while charging. After 2-3 hours the red light stops blinking but stays light.

## **8. Photography and photographic options setting.**

- a. Photography and video settings

Press the OK key to start recording, then the camera enters into video mode. While recording, the mark at the bottom and the blue light is flashing. Press the OK key to stop recording, then the mark at the bottom disappears.

- b. Take photos and photo-taking settings

Power on the camera, enters into the mode selecting page, to set the camera mode (there is a mark on the upper left corner of the screen when enters into camera mode) Press the Enter key to take a photo.

Photo-taking mode : normal, the timing (3 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds), automatic (3 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds), the trajectory(3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s)

- c. Slow motion and slow motion settings

By selecting the shooting mode, the camera enters into slow motion mode. Press the enter key to start recording. While recording, the mark at the bottom is flashing. Press the Enter key to stop recording, then the mark at the bottom disappears.

- d. Remove storage and playback

After the recording completed, connect the camera with PC by the USB cable, copy the recorded video to your PC. Or remove the Micro SD card from it, connect it to your PC by a card reader to get the video files.

Delete file : in file playback page, press OK button for 3-5 seconds, you can delete a single file.

### 9. Installation and use of the APP

Before using WIFI function, please install "XDV" APP program on the smart phone.

Note : The APP can be downloaded from Google-Play for Android phone, and from Apple Store for IOS phone.

Connection procedure

- After power on, press the UP key, WIFI message appears on the screen, then the WIFI light will flash.
- On your smart phone or tablet's WIFI setting, connect it to the WIFI name "Action Cam" followed by series of numbers.  
Type in the password " 1234567890".
- Click "XDV" APP installed on your device, you can view the shooting screen on the APP, remote video, camera, file playback/ download/ delete/ share.
- APP installation : the phone system requires Android 4.1 and IOS 7 above, scanning "XDV" APP dimensional code, follow the prompts to complete the installation.



For Android



For iOS

### 10. Software upgrade

For APP, firstly make sure the phone's net working.

Open APP, after connecting the camera, if the new version is available, it will be prompted automatically to upgrade.

Tip : when the camera crashes by wrong operation, remove the battery from the camera then re-install it, the camera restores to the normal working mode.

## 11. Basic specification of the camera

LCD screen	2.0"LTPS
Lens	170°A+high definition wide-angle lens
Optional languages	English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese
Record Video	4K 30fps/2.7 30fps/1920*1080 60fps/ 1920*1080 30fps/1280*720 90fps
Format of record video	MP4
Format of video compression	H.264
Resolution of photos	16MP/12MP/8MP/5MP/2MP
Card	Micro SD
Take photos mode	Common, timing, automatically, sports trail
Record video mode	Common, loop, slow-motion
Slow photography	1080P/60fps、720P/90fps
Light frequency	Automatically、50Hz、60Hz
USB	USB2.0
Adapter	5V/1A
Battery capacity	1050mAh
Power consumption	About 400A@4.0V
Time of recording video	1080P/about 90minutes
Time of charging up the battery	About 2 hours
OS	Windows XP/7/8 SP3/Vista and Mac 10.5 or above
Size	59*41*28mm
Weight	44g(without battery),58g(with battery)
Temperature of working	-10℃ ~+55℃
Temperature of storing	-20℃ ~+77℃

**Note: Specifications could be subject to modification due to upgrading or updating ,Please regarding the actual product as the standard form**

## ■ Für den Betrieb zu beachten:

1. Dies ist ein Präzisionsprodukt. Bitte lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es nicht übermäßigen Stößen aus.
2. Bitte halten Sie die Kamera von stark magnetischen Objekten wie Magnete und elektrisch angetriebene Maschinen fern. Darüber hinaus versuchen Sie bitte Aufnahmen von Objekten zu vermeiden die starke Frequenzen erzeugen, da das starke Magnetfeld dazu führen kann, dass das Produkt beschädigt oder die Bild- oder Tonaufnahme zerstört wird.
3. Bitte setzen Sie die Kamera keinen hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
4. Wählen Sie bitte eine Marken-SD-Karte, weil für Gewöhnlich No-Name-Karten zu geringe Geschwindigkeiten aufweisen.
5. Bitte lassen Sie die SD-Karte nie in unmittelbarer Nähe stark magnetischer Objekte liegen, da dadurch die Daten auf der Karte gelöscht werden können.
6. Wenn Sie während des Ladens ungewöhnlich Rauch oder eigenartige Gerüche feststellen oder wenn die Kamera ungewöhnlich heiß wird, dann trennen Sie bitte sofort die Stromversorgung um ein entflammen zu vermeiden.
7. Beim Laden der Batterie legen Sie die Kamera bitte an einem für Kinder unerreichbaren Ort ab, damit sich Ihre Kinder nicht mit dem Kabel strangulieren oder einem Stromschlag ausgesetzt werden können.
8. Bitte lagern Sie die Kamera an einem trockenen, schattigen Ort bei Raumtemperatur.

## ■ Vorwort:

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses High-End Produktes mit dem Sie Aufnahmen in High Definition von Ihren sportlichen Aktivitäten, beim Camping und vielen anderen Gelegenheiten machen können. Die Kamera bietet Ihnen viele Funktionen wie HD-Video, Fotografie sowie eine Sprachauswahl, ein Display für die Anzeige Ihrer Aufnahmen sowie einem auswechselbaren Akku.

Vielzweck



Outdoor-Sportarten



marine Sports



Tauchen



Startseite  
Einbrecher

## ■ Die Besonderheiten dieses Produkts:

Mit dem Unterwassergehäuse können Sie die Kamera zum Wassersport mitnehmen und Aufnahmen in bis zu 30m Tiefe machen.

Aufnahme: Video, Foto, Zeitlupe

Auflösung: maximale Videoauflösung von 4k@30fps oder 1080p@60fps

Objektiv: Weitwinkel 170° HD-Objektiv

■ Das Diagramm des Produkts:



## das Diagramm des Zubehörs



Unterwassergehäuse



Batterie



Lenkerhalterung



Bodenbefestigung 1



Bodenbefestigung 2



Helmbasis



USB-Kabel



Feste Basis



Switch-Verbindung 1



Switch-Verbindung 2



Switch-Verbindung 3



Adapter



Benutzerhandbuch



Band-Drahtseil



Bandage



Klammer



Back Cover für Sound



Aufkleber



Wischer



Fernbedienung



+



+



+



=



+



=



+



+



=



## **Verwendung:**

### **1. Stecken Sie eine Micro-SD-Karte in den Kartenslot**

an der Seite der Kamera neben dem USB-Anschluss. Achtung: Wählen Sie bitte eine Marken-SD-Karte, weil No-Name-Karten zu geringe Geschwindigkeiten bei der Übertragung aufweisen können. Es wird empfohlen die Karte vor der ersten Verwendung in der Kamera über den entsprechenden Menüpunkt der Kamera zu formatieren, da sonst ein korrekter betrieb nicht garantiert werden kann.

### **2. Einsetzen und Herausnehmen der Batterie**

- Öffnen Sie den Batteriedeckel an der Unterseite der Kamera
- Achten Sie darauf, dass der Akku richtig herum eingesetzt ist. Plus- und Minuspol sowie die Einsteckrichtung ist auf dem Akku ersichtlich.
- Achten Sie darauf, dass der verwendete Akku die richtige Spannung und Leistung aufweist. Die Verwendung eines falschen Akkus kann die Kamera zerstören.
- Ist der Akku richtig eingesetzt, schließen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder.

### **3. Aufladen des Akkus**

- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel um die Kamera am Computer oder ein Netzteil anzuschließen.
- Sie können die Kamera verwenden während sie über das Ladekabel mit Strom versorgt wird. Der Akku wird in diesem Fall nicht aufgeladen.
- Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, wird der Akku geladen.

### **4. Einschalten und Ausschalten der Kamera**

- Drücken Sie die Power-Taste für etwa 3-5 Sekunden um die Kamera ein- oder auszuschalten.
- Beim Einschalten wird auch der Bildschirm an der Rückseite der Kamera aktiviert. Sobald die Kamera ausgeschaltet wird, wird auch der Bildschirm deaktiviert.

### **5. WiFi aktivieren / deaktivieren**

- Aktivieren des WiFi: Drücken Sie die WiFi-Taste (nach oben Taste – Up-Key) kurz um die drahtlose Verbindung zu aktivieren. Die Aktivität wird durch eine blinke, gelbe LED angezeigt.
- Durch ein erneutes Drücken der WiFi-Taste (nach oben Taste – Up-Key) wird die WiFi-Verbindung wieder beendet.

### **6. Ändern des Aufnahmemodus**

Nachdem Sie die Kamera eingeschaltet haben können Sie den Aufnahmemodus durch kurzes Drücken der Power-Taste ändern. Wechseln Sie schrittweise zwischen: Video / Fotografie / Zeitlupenaufnahme, Wiedergabe und Einstellungen.

### **7. Bedeutung der LED Statusanzeige**

- Leuchtet die LED blau, dann ist die Kamera im Betriebsmodus

Verbinden:

- a. Nachdem die Kamera eingeschaltet wurde, muss der UP-Key (nach oben Taste) gedrückt werden. Das WiFi-Symbol erscheint auf dem Bildschirm und die LED blinkt gelb.
- b. In Ihrem Smartphone oder Tablet muss eine Verbindung mit dem Netzwerk der Kamera hergestellt werden. Die SSID ist „Action Cam“ und das Passwort für das Netzwerk ist „12345678“
- c. Öffnen Sie die XDV App mit der Sie sich zu Ihrer Action Cam verbinden können. Sie können nur Dateien wiedergeben, herunterladen, löschen und teilen.
- d. Die App erfordert Android 4.1 oder höher sowie iOS7 oder höher. Scannen Sie einfach den Tag und folgen Sie den Anweisungen um die Installation abzuschließen.



Für Android



Für iOS

### 10. Software-Upgrade

Vergewissern Sie sich zuerst, dass Ihre Telefon mit der Kamera verbunden ist. Sobald die App geöffnet ist wird automatisch nach Aktualisierungen gesucht. Ist eine neuere Version verfügbar, so werden Sie gefragt ob Sie diese installieren wollen. TIPP: Sollte die Kamera nicht ordentlich funktionieren, können Sie den Akku für ein paar Minuten herausnehmen und danach wieder einlegen. Durch den Neustart können Probleme für Gewöhnlich behoben werden.

## 11.Grundspezifikation der Kamera

Anzeige	2,0 Zoll LCD Bildschirm
Linse	170° HD Weitwinkelobjektiv
Sprachen	Englisch, Deutsch, Koreanisch, Russisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch
Video	4k 30fps/2.7k 30fps/1920x1080 60fps/1920x1080 30fps 1280x720 90fps
Videoformat	MP4
Videokomprimierung	H.264
Fotoauflösung	16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 2 Megapixel
Kartentyp	Micro-SD (TF-Card)
Fotografie-Modus	Normal, automatisch, sport
Aufnahme-Modus	Normal, Loop, Zeitraffer
Zeitlupe	1080p 60fps/720p 90fps
Lichtfrequenz	Automatisch 50/60Hz
USB	2.0
Netzanschluss	5V/1A
Akkukapazität	1050mAh
Energieverbrauch	Ca. 400 mA
Aufnahmedauer	Ca. 90 Minuten bei 1080p
Ladedauer	Ca. 2 Stunden
Kompatibel mit	Windows XP/Vista/7/8 SP3 und Mac 10.5 und höher
Größe	59 x 41 x 29mm
Gewicht	44g (ohne Akku) 58g (mit Akku)
Arbeitstemperatur	-10°C bis +55°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C

HINWEIS: Die Spezifikationen können auf Grund Produktverbesserungen und -änderungen abweichen. Bitte betrachten Sie das aktuelle Produkt als Standard.

## ■ Instructions d'utilisation

1. Il s'agit d'un produit contenant de l'électronique de haute précision. Veuillez ne pas le laisser tomber ou lui donner un choc trop important.
2. Evitez de laisser la caméra proche d'objets présentant un magnétisme important tels qu'un aimant ou une machine en route.
3. Eviter de mettre la caméra dans un lieu à haute température ou fortement exposé à la lumière du soleil.
4. Il est fortement recommandé d'utiliser une carte Micro SD provenant d'une marque connue pour éviter tout dysfonctionnement. Les cartes de mémoire génériques peuvent comporter des défauts potentiels de fabrication et ne sont pas garanties pour une utilisation régulière.
5. Veuillez à ne pas placer la carte Micro SD proche de sources magnétiques qui peuvent engendrer une perte de mémoire de la carte.
6. Durant le processus de charge de la batterie, si vous constatez que la caméra émet une forte chaleur, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'incendie.
7. Lorsque la batterie est en charge, pensez à la mettre dans un endroit hors de portée des enfants afin d'éviter un choc électrique.
8. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé nous vous recommandons de le laisser dans un lieu sec, isolé et à l'abri de la lumière

## ■ Avant -propos

Cet appareil est un produit haut de gamme équipé d'un capteur haute définition conçu pour toutes les activités de plein air. Il s'agit d'un produit présentant de nombreuses fonctions telles que, l'enregistrement de film vidéo, la prise de photos, le timelapse, l'enregistrement du son, un écran LCD pour visionner les films et une batterie amovible.

Polyvalent



sports de  
plein air



sports nautiques



plongée



maison cambricoleur

## ■ Caractéristiques de l'appareil

1. Le boîtier étanche vous permettra de prendre des clichés ou de filmer dans tous les sports nautiques et aquatiques. Ce boîtier est certifié étanche jusqu'à une profondeur de 30 mètres (norme IP68).
2. Fonction photo
3. Fonction photo lente
4. Les résolutions maximums de la vidéo sont 4K à 30FPS et 1080P à 60 FPS
5. Lentille grand angle à 170°HD
6. Lentille 16 mégapixel

7. Faible consommation d'énergie, l'appareil peut fonctionner jusqu'à 90 minutes avec le WIFI en marche
8. Ecran super HD de 2 pouces pour filmer et visionner les clips et photos.
9. La batterie est amovible et remplaçable ce qui est utile pour étendre la durée d'utilisation
10. Charger la batterie et transférer vos vidéos en même temps !
11. Sortie HDMI haute définition
12. Support pouvant accueillir une carte mémoire jusqu'à 32 Giga-octets.
13. Possibilité de sélectionner différentes résolutions vidéos : 4K, 1080P, 720P
14. Norme d'enregistrement H.264
15. Différents modes photo disponibles : normal, retardateur, automatique, mode sport
16. Différents modes vidéos disponibles : normal, en boucle, mode ralenti

## ■ Produits FIG



■ Carte étanche



## ■ Attachement figure



Boîtier étanche



Batterie



Handlebar Mount



montage de base 1



montage de base 2



base de casque



Cable USB



base fixe



Connexion Switch 1



Connexion Switch 2



Connexion Switch 3



Adaptateur



Manuel utilisateur



Ruban Wire Rope



Bandage



Agrafe



Couverture arrière pour son



autocollant



essuie-glace



Télécommande



+



=



+



+



=



## ■ Guide d'utilisation

### 1. Insérer la carte Micro SD

Remarques: Choisissez une carte Micro SD d'une marque connue et effectuez un formatage de celle-ci avant de l'utiliser. Les cartes génériques ne sont pas garanties pour fonctionner correctement sur cet appareil.

### 2. Installer et enlever la batterie

- Si la batterie possède un cache au niveau des connecteurs, veillez à l'enlever avant l'insertion dans le boîtier
- Avant d'insérer la batterie, vérifiez bien la disposition des connecteurs à l'intérieur du boîtier afin que la batterie soit installée correctement. La languette doit apparaître sur l'extérieure lorsque la batterie est insérée.
- En ce qui concerne les caractéristiques de la batterie, n'hésitez pas à consulter le schéma

### 3. Chargement de la batterie

- Utilisez le câble USB fourni pour connecter l'appareil soit à un ordinateur ou à un chargeur secteur USB
- Il est possible d'utiliser la caméra même lors de la charge
- La batterie se charge même lorsque la caméra est éteinte

#### **4. Allumer et éteindre la caméra**

- a. Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton de mise en route pendant 3 à 5 secondes
- b. Lorsque l'appareil est allumé l'écran s'allume également, celui-ci s'éteint après mise hors tension de l'appareil

#### **5. Mise en route de la fonction WIFI**

- a. Allumer le Wifi : appuyez pendant 2 secondes sur le bouton du haut situé sur le côté opposé à celui comportant les ports et connectiques. Lorsque le Wifi est allumé une lumière rouge ou jaune clignote.
- b. Eteindre le Wifi : appuyer de nouveau pendant 2 secondes sur le bouton du haut situé sur le côté opposé à celui comportant les ports et connectiques. La lumière clignotante s'éteint et le Wifi n'est plus en fonctionnement.

#### **6. Changer de mode**

Appuyez sur le bouton de mise en route pour mettre l'appareil sous tension. Pour changer de mode appuyez de nouveau sur le bouton On/OFF de façon brève afin de faire défiler les différents modes (mode enregistrement vidéo, photo, photographie lente, lecture de fichier et réglages).

#### **7. Indicateurs lumineux (LED)**

L'indicateur de fonctionnement: la lumière bleue s'allume lorsque la caméra est mise en route.

L'indicateur du Wifi : la lumière jaune ou rouge clignote lorsque le Wifi est mis en route. Lorsque le Wifi est connecté la lumière devient continue, enfin la lumière s'éteint lorsque le Wifi est éteint.

La lumière LED du mode de charge: Lorsque vous branchez pour charger la lumière rouge clignote pendant le chargement. Après 2-3 heures, le voyant rouge arrête de clignoter mais reste allumé.

#### **8. Fonctionnalités vidéo et photo**

##### **a. Mode vidéo**

La caméra se met par défaut en mode vidéo après allumage de l'appareil.

Appuyez sur la touche Enter ou OK pour commencer l'enregistrement vidéo. Le logo vidéo de l'écran clignote lorsque l'enregistrement est en cours. Appuyez de nouveau sur le bouton Enter ou OK pour stopper l'enregistrement. Modes vidéo disponible : Normal, enregistrement en boucle (2min, 3min, 5min), time-lapse (0,5 secondes, 1, 2,5, 10, 30, 60 secondes).

##### **b. Mode photo**

Mettre en route l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton d'allumage pour faire défiler les options disponibles. Lorsque vous êtes sur le mode photo, un logo d'appareil photo est présent sur un coin de l'écran. Pour prendre une photo appuyer sur le bouton Enter ou OK.

Modes photo disponibles : normal, timing (3, 5, 10, 20 secondes), automatique (3, 10, 15, 20, 30 secondes), trajectoire (3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s)

##### **c. Mode photo ralenti**

Faire défiler les options disponibles. Une fois que vous êtes sur ce mode appuyez

sur le bouton OK pour commencer l'enregistrement. En mode enregistrement le logo du bas clignote. Pour arrêter l'enregistrement appuyez sur le bouton (Enter ou OK). Résolutions disponibles : 1080/60FPS, 720P/90FPS

d. Carte mémoire et lecture des fichiers photo et vidéo

Après votre séance vidéo ou photo, vous pouvez transférer vos fichiers sur votre ordinateur via le câble USB fourni. Vous pouvez également retirer la carte Micro SD de l'appareil et lire vos données en l'insérant dans un adaptateur de carte Micro SD (généralement fourni avec la carte Micro SD). Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de carte mémoire SD, vous pouvez directement lire et transférer vos fichiers sur votre ordinateur.

Supprimer de fichier directement sur la caméra : Lorsque vous êtes dans le mode lecture appuyez sur le bouton OK pendant 3 à 5 secondes et vous pouvez supprimer le fichier photo ou vidéo de manière unitaire.

### 9. Installation et utilisation du WIFI

Avant tout utilisation du Wifi, installez préalablement l'application « XDV APP » sur votre Smartphone. (Disponible sur Play store pour les téléphones Android et sur Apple store pour les téléphones Apple)

Connexion :

a. Après mise en route de l'appareil, appuyez sur le bouton du Wifi. Un message à l'écran vous indique que le Wifi a été activé. La lumière du Wifi clignote ce qui signifie que l'appareil est en mode « émission ».

b. Sur votre téléphone ou tablette, veuillez vous rendre sur l'interface de connexion Wifi. Sélectionnez le réseau appelé « Action Cam » suivi d'une série de numéros. Entrez le mode passe « 1234567890 ».

c. Une fois la connexion établie, ouvrez l'application XDV sur votre Smartphone. Vous pouvez désormais visualiser l'image en temps réel depuis votre Smartphone. Il vous est possible également de commander à distance votre caméra (vidéo, photo), visionnage des clips vidéos, photos, télécharger/supprimer des fichiers et partager.

d. Prérequis pour l'installation et le bon fonctionnement de l'application : Android 4.1 et versions plus récentes, IOS 7 et versions plus récentes



Pour Android



Pour iOS

#### 10. Mise à jour du logiciel

Veillez à ce que la connexion soit bien établie entre l'application et la caméra. Il faut également que vous soyez connecté au réseau internet. Si une nouvelle version est disponible, celle-ci sera automatiquement installée.

**Note:** Si à un moment donné, vous constatez un mauvais fonctionnement de la caméra, cela signifie que la batterie doit être remplacée.

## 11. Informations de base de la caméra

Ecran LCD	2. 0" LTPS
Objectif	170°A+ lentille grand angle Haute définition
Langues disponibles	anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, koréen, russe, français, allemand, italien, espagnol, portugais, japonais
Résolutions vidéo disponibles	4K 30fps / 2. 7k 30fps / 1920*1080 60 fps / 1920*1080 30 fps / 1280*720 90fps
Format vidéo	MP4
Format de la compression vidéo	H. 264
Résolutions photo disponibles	16MP/12MP/8MP/5MP/2MP
Compatibilité mémoire	Micro SD (non fournie)
Modes photo	Normal, retardateur, automatique, sport
Modes vidéo	Normal, en boucle, ralenti
Résolutions photographie ralentie	1080P/60fps, 720P/90fps
Fréquence	Automatique, 50Hz, 60Hz
USB	USB2. 0
Adaptateur (puissance et voltage)	5V/1A
Capacité de la batterie	1050mAh
Consommation d'énergie	Environ 400A 4. 0V
Temps d'enregistrement	environ 90minutes à 1080p
Durée de charge de la batterie	environ 2 heures
Systèmes compatibles	Windows XP/7/8 SP3/Vista et Mac 10. 5 et versions précédentes
taille	59*41*28mm
Poids	44g (sans la batterie) ,58g (avec la batterie)
Températures optimales d'utilisation	-10°C ~+55°C
Températures optimales hors utilisation	-20°C ~+77°C

Note: Les informations présentées ci-dessus peuvent être sujettes à modification en raison des améliorations et mises à jour faites sur la caméra dans le temps. Pour plus d'information sur les spécificités du produit veuillez vous en référer au produit lui-même.

## ■ Precauciones de Uso

1. Este es un producto de alta precisión, por favor no golpearlo o dejarlo caer.
2. Por favor no mantener la cámara cercana a objetos de alto poder magnético, como pueden ser imanes o máquinas de potencia magnética.
3. Por favor no dejar la cámara en lugares de altas temperaturas y luz directa del sol.
4. Por favor elegir una tarjeta MicroSD de marca reconocida, ya que tarjetas ordinarias pueden producir fallos en las grabaciones y no garantizan el correcto uso.
5. Por favor no dejar la tarjeta MicroSD en lugares con altos campos magnéticos para evitar la pérdida de datos de la tarjeta.
6. Durante el proceso de carga de la batería, si el producto se calienta mucho y empieza a echar humo o emite un olor peculiar, por favor desconectar inmediatamente el cable de alimentación para evitar fuego.
7. Cuando se carga la batería, por favor no dejar el producto al alcance de los niños, ya que el cable de alimentación puede causar a los niños daños y electrocutamiento.
8. Por favor dejar el producto en lugares aislados, secos y protegidos.

## ■ Introducción

Este producto es un producto final de altas especificaciones y orientado a actividades deportivas. Dispone de múltiples funciones, tales como grabación de video y fotografías, cámara lenta, grabación de voces, reproducción de videos y baterías reemplazables.

Además de las funciones deportivas para exteriores, puede emplearse con fines de seguridad en casa y uso bajo el agua.

Multiuso



Deportes  
Exteriores



Deportes  
Acuáticos



Inmersión



Video Vigilancia

## ■ Características del producto

1. Resistencia al agua para tomar fotografías hasta 30 metros de profundidad. IP68.
2. Fotografía.
3. Cámara lenta.
4. Resolución de video máxima 4K a 30FPS y 1080P a 60FPS.
5. Amplio ángulo de visión a 170° en alta definición.

6. Lente de 16 Megapixel.
7. Bajo consumo, puede usarse cerca de 90 minutos con el WIFI activado.
8. Pantalla HD de 2 pulgadas. Muestra y redistribuye un video magnifico.
9. La batería es desmontable y puede ser cambiada cuando su vida útil acabe.
10. Puede cargarse la batería y realizar grabaciones de video al mismo tiempo.
11. HDMI: salida de alta definición.
12. Soporta hasta tarjetas de memoria de 32GB.
13. Múltiples resoluciones de grabación de video (4K, 1080P, 720P)
14. Codificación del video en H.264
15. Muchos modos de fotografía: común, temporizada, automática, deportiva.
16. Muchos modos de grabación de video: común, en bucle, cámara lenta.
17. Apariencia en múltiples colores opcionales.
18. Soporte de APP para control en remoto.

## ■ Diagrama del producto



## ■ Diagrama del producto



## Accesorios



Carcasa impermeable



Batería



Montaje para bicicleta



Base montaje 1



Base montaje 2



Montaje para casco



Cable carga USB



Base fija



Conector de cambio 1



Conector de cambio 2



Conector de cambio 3



Adaptador



Manual de usuario



Hilos de plástico



Cintas de velcro



Clip



Carcasa posterior de repuesto



Pegatina



Paño de limpieza



Control remoto

## ■ Diagramas de ensamblaje





+



=



+



+



=



## Guía de operación

### 1. Insertar la tarjeta MicroSD

Atención: por favor seleccionar una tarjeta MicroSD de marca reconocida y usar después de ser formateada en vuestro ordenador. Tarjetas ordinarias no garantizan un buen funcionamiento.

### 2. Introducir la batería

- Abrir la tapa de la batería de la cámara.
- Meter la batería con los signos positivo y negativo en el orden adecuado.
- La batería debe tener la cantidad de energía adecuada para su funcionamiento: por favor referenciarse en el diagrama.
- Cerrar la tapa de la batería de la cámara.

### 3. Cargar la batería

- Utilizar el cable de carga USB a la computadora o cargador USB
- Puede cargar y grabar al mismo tiempo
- La carga de batería está disponible cuando la cámara está apagada.

### 4. Encender y apagar la cámara

- Presionar el botón de Power durante 3-5 segundos para encender/apagar
- La pantalla se enciende cuando está ON y se apaga cuando está OFF

### 5. Activar/desactivar WIFI

- Activar WIFI: Presionar suavemente la tecla de flecha arriba, el LED se enciende en color amarillo en intermitencia

- b. Desactivar WIFI: después de activar el WIFI presiona suavemente la tecla de flecha arriba, el LED se apaga
- 6. Cambio de modalidad**  
Encender el dispositivo y presionar suavemente el botón de power on/off, puedes cambiar el modo entre grabación de video/fotografía/fotografía lenta/reproducción de ficheros/configuración
- 7. LEDs de aviso**  
LED de funcionamiento en color azul, funciona correctamente  
LED de WIFI en color amarillo, parpadeo WIFI buscando, amarillo fijo WIFI conectado, apagado WIFI desactivado.  
La luz LED del modo de carga: cuando se enchufa para cargar, la luz roja parpadea durante la carga. Después de 2-3 horas, la luz roja deja de parpadear pero se mantiene liviana.
- 8. Opciones de configuración de la imagen**
- a. Configuración de fotografía y video  
Cuando la cámara está en modo video, presionar el botón de Enter para empezar a grabar. Cuando se está grabando, la señal se muestra por pantalla y es intermitente el icono, si presionas de nuevo el botón de Enter para la grabación. Modos de video: Normal, grabación en bucle (2 minutos, 3 minutos, 5 minutos), toma de fotografías en video (cada 0,5 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos).
- b. Fotografía  
Con la cámara encendida y en la sección de toma de fotografías, presionar el botón de Enter, en la pantalla se indica la calidad y resolución de la imagen que se va a grabar.  
Modos de fotografía: normal, temporizada (3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos), automática (3 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos), foto deportiva (3 fotos/segundo, 5 fotos/segundo, 10 fotos/segundo, 20 fotos/segundo)
- c. Cámara lenta  
Con la cámara encendida y en la sección de toma de cámara lenta, presionar el botón de Enter, en la pantalla se indica la calidad y resolución de la imagen que se va a tomar.  
Modos: 1080P/60FPS, 720/90FPS.
- d. Sacar el almacenaje y reproducción  
Después de la grabación usar un cable de datos microUSB-USB para conectarlo al ordenador, o sacar la tarjeta microSD y leerla con un lector.  
Borrado de ficheros: En la sección de reproducción presionar el botón de OK durante 3-5 segundos, así podrás borrar el fichero.
- 9. Instalación y uso del WIFI**  
Antes de usar el WIFI, por favor instalar la aplicación "XDV" en tu móvil o Tablet, disponible en el store de Android y Apple.  
Procedimiento de conexión:

- a. Después de encender, presionar el botón de la flecha arriba, "WIFI Message" aparece en pantalla, entonces el led empieza a parpadear.
- b. En tu móvil o tableta, desde la sección de WIFI conectarte a la red "Action Cam" seguida de una serie de números.  
Introducir el password: 1234567890
- c. Abrir la aplicación "XDV" de tu móvil, podrás controlar todas las opciones: video en remoto, cámara, ficheros/descargas/eliminar/compartir.
- d. Para la instalación de la aplicación "XDV" el dispositivo móvil requiere Android 4.1 o iOS 7. Para la descarga de la aplicación puede escanear el siguiente código BIDI:



Pour Android



Pour iOS

#### 10. Actualización de software

Para la aplicación. Primero asegúrate que el teléfono tiene abierta la aplicación y conectado a la cámara. Si la nueva versión está disponible, esta automáticamente se actualizará.

Consejo: Si la batería va mal, reemplazarla para evitar mal funcionamiento. Después de esto el comportamiento será normal.

## 11. Especificaciones básicas de la cámara

Pantalla LCD	2.0" LTPS
Lente	170° A+ alta definición con amplio ángulo
Idiomas disponibles	Inglés, Chino simplificado, Chino Tradicional, Coreano, Ruso, Francés, Alemán, Español, Portugués, Japonés
Resolución de video	4K 30 fps   2.7K 30 fps   1920*1080 60 fps   1920 * 1080 30 fps   1280*720 90 fps
Formato de video	MP4
Formato de compresión de video	H.264
Resolución de fotografías	16MP   12 MP   8 MP   5 MP   2MP
Soporte	Micro SD
Modos de fotografías	Normal, temporizada, automática, deportiva
Modos de video	Normal, bucle, cámara lenta
Cámara lenta	1080P 60 fps   720P 90 fps
Frecuencia	Automática, 50Hz, 60 Hz
USB	USB 2.0
Alimentación	5V/1°
Capacidad de la batería	1050mAh
Consumo	Cerca de 400A a 4.0V
Tiempo de grabación de video	Cerca de 90 minutos a 1080P
Tiempo de carga	Cerca de 2 horas
Compatibilidad	Windows XP SP3/Vista/7/8 y Mac OS 10.5 o superior
Dimensiones	59*41*28mm
Peso	44g sin batería   58g con batería
Temperatura operativa	-10°C ~ +55°C
Temperatura de conservación	-20°C ~ +77°C

**Nota:** las especificaciones pueden ser modificadas a causa de una actualización, por favor tener en cuenta el actual producto como el formulario estandar

## Precauzioni per l'uso

1. Questo è un prodotto da maneggiare con cura, evitare di farlo cadere o colpirlo in qualsiasi modo.
2. Evita di collocare la videocamera vicino a campi magnetici di grande intensità, come calamite o macchinari.
3. Non esporre alla luce diretta del sole o in luoghi con alte temperature.
4. La scelta di una Micro SD di marca è importante, Micro SD non di marca potrebbero causare malfunzionamenti.
5. Evita di avvicinare la Micro SD a campi magnetici di grande intensità al fine di non perdere i tuoi dati.
6. Se durante il caricamento della batteria avvertite che l'oggetto si sta scaldando o notate cattivo odore o fumo, staccate immediatamente la corrente onde evitare che l'oggetto prenda fuoco.
7. Quando la batteria è in ricarica, tenete l'oggetto fuori dalla portata dei bambini, che potrebbero prendere la scossa o rimanere soffocati con il cavo per la ricarica.
8. Disporre il prodotto in luogo asciutto, non umido, ombreggiato e lontano da fonti di calore.

## Introduzione

Il prodotto ha molte funzioni adatte a vari utilizzi, come quello sportivo e atletico. Dispone di registrazioni video e audio, slow-motion e ha un video display, oltre a una batteria rimovibile.

Si adatta anche a sport all'aperto, videosorveglianza e per riprese e foto subacquee.

Multiuso



sport all'aperto



sport acquatici



immersioni



videosorveglianza

## Caratteristiche del prodotto

1. Custodia impermeabile per sport acquatici e per immersioni fino a 30 metri. IP68
2. Fotografie
3. Slow Motion
4. Risoluzione video massima 4K a 30FPS e 1080P a 60FPS.
5. Angolo ampio di ripresa a 170° in alta definizione.
6. 16 Megapixel
7. Consumi ridotti, circa 90 minuti di attività con WI-FI attivato

8. Display Super HD da 2 pollici. Rivedi i filmati con il display integrato
9. La batteria si può rimuovere e sostituire per aumentare la vita utile del prodotto
10. Ricarica la batteria e registra un video al tempo stesso
11. HDMI: uscita ad alta definizione
12. Supporto memory card fino a 32 GB
13. Varie risoluzioni per la registrazione video (4K, 1080P, 720P)
14. Codec H.264
15. Varie modalità di registrazione fotografica: classica, a tempo, automatica, foto finish
16. Varie modalità di registrazione video: classica, in loop, slow-motion
17. Più colori disponibili
18. App per il controllo a distanza

## Schema del prodotto



## Schema del prodotto



## Schema degli accessori



Custodia impermeabile



Batteria



Montaggio per manubrio



Base di montaggio 1



Base di montaggio 2



Montaggio per casco



Cavo USB



Base fissa



Connettore per cambio angolo 1



Connettore per cambio angolo 2



Connettore per cambio angolo 3



Adattatore



Manuale utente



Cavi di fissaggio



Fasce



Clip



Custodia posteriore per registrazione audio



Adesivi



Panno



Telecomando

## Assemblaggio ed esempi di utilizzo accessori





## Guida per l'utilizzo

### 1. Inserisci la scheda Micro SD

Attenzione: per favore utilizza una Micro SD di marca dopo averla formattata sul PC. Micro SD non di marca potrebbero non funzionare correttamente.

### 2. Inserimento della batteria

- rimuovi il coperchio della batteria.
- inserisci la batteria facendo corrispondere i poli positivi e negativi.
- fai riferimento allo schermo per conoscere la carica della batteria.
- rimetti il coperchio.

### 3. Ricarica la batteria

- utilizza il cavo USB e collegalo al computer o all'adattatore per ricaricare la batteria
- puoi ricaricare la batteria e registrare video contemporaneamente
- è possibile ricaricare la batteria con il dispositivo spento

### 4. Accensione e spegnimento fotocamera

- premi il tasto accensione per circa 3 – 5 secondi per accendere e spegnere
- questo attiverà o disattiverà lo schermo

### 5. Attiva/disattiva il Wi-Fi

- attiva il Wi-Fi: premere il tasto su, il LED giallo lampeggerà
- disattiva il Wi-Fi: quando è attivo, premere il tasto su, il LED giallo si spegnerà

## 6. Cambio di modalità

Accendi il dispositivo e premi il pulsante di accensione e spegnimento. Sarà possibile scegliere la modalità video, fotografia, slow motion, rivedere il girato ed entrare nelle impostazioni

## 7. Il LED

Il LED è blu quando la camera è in funzione

Il LED giallo lampeggia quando il Wi-Fi è attivo e in attesa di connessione

Il LED giallo è stabile quando il Wi-Fi è connesso

Il LED giallo è spento quando il Wi-Fi è disattivato

La luce LED della modalità di ricarica: quando si inserisce la spina per caricare la luce rossa lampeggia durante la ricarica. Dopo 2-3 ore la luce rossa smette di lampeggiare ma rimane leggera.

## 8. Impostare la registrazione di filmati e lo scatto di foto

### a. Impostazioni video e fotografiche

Quando la telecamera è in modalità di registrazione video, bisogna premere il tasto "Enter" per iniziare a registrare. Un LED lampeggerà durante la registrazione.

Modalità video: normale, loop (2 minuti, 3 minuti, 5 minuti) time-lapse (0.5 secondi, 1 secondo, 2 secondi, 5 secondi, 10 secondi, 30 secondi, 60 secondi).

### b. Fotografie

Premere il tasto "mode" fino a quando non si entrerà in modalità foto. Lo capirete dal simbolo della macchina fotografica. Premere "Enter" per fare una foto.

Modalità fotografiche: normale, a tempo (3 secondi, 5 secondi, 10 secondi, 20 secondi), automatica (3 secondi, 10 secondi, 15 secondi, 20 secondi, 30 secondi), foto finish (3 p/s, 5 p/s, 10 p/s, 20 p/s)

### c. Impostazioni per Slow motion

Una volta attivata la modalità desiderata, premere "Enter" per iniziare a registrare. Un LED lampeggerà durante la ripresa.

Modalità: 1080P/60FPS, 720/90FPS.

### d. Rimozione SD e playback

Dopo aver completato la registrazione, è possibile collegare la telecamera al computer attraverso il cavo USB oppure inserire la Micro SD direttamente nel PC se si dispone di lettore adeguato.

Per cancellare i file è necessario tenere premuto il tasto OK per 3 – 5 secondi mentre si è in modalità playback (dunque si stanno visionando i file). Si può cancellare un video alla volta.

## 9. Installazione dell'App e uso del Wi-Fi

Prima di utilizzare la funzionalità Wi-Fi, è necessario scaricare l'App "XDV" disponibile per Android e iOS

Procedura per la connessione

- dopo aver acceso la telecamera, premere il tasto su. Apparirà sullo schermo "WIFI message" e il LED inizierà a lampeggiare

- b. Abilitate il Wi-Fi nel vostro smartphone o tablet e connettetevi alla rete chiamata "Action Cam" seguita da una serie di numeri.  
Inserite la password: 1234567890
- c. Aprite l'App XDV. Sarà possibile visualizzare l'inquadratura, scorrere tra le registrazioni, scaricarle, eliminarle e condividerle.
- d. Il dispositivo dove andrà installata l'APP richiede Android 4.1 o iOS 7. Per far prima è possibile seguire il QR Code qui di seguito



Pour Android



Pour iOS

#### 10. Aggiornamento software

Attraverso l'app è possibile aggiornare il software. Se una nuova versione è disponibile, verrà richiesto l'aggiornamento non appena avviata l'applicazione e una volta connessi alla videocamera.

Se ci sono problemi, è possibile tirare fuori la batteria e reinserirla per resettare la camera.

この度は Campark ACT76 アクションカメラをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みくださいますようお願い致します。

## ■ 注意事項

1. 本製品は精密機器となりますので、落としたり強い衝撃を与えないでください。
2. 強い磁気を有する磁石や動力機器等に本製品を近づけないでください。
3. 高温多湿な場所や直射日光の当たる場所に本製品を置かないでください。
4. マイクロ SD カードは高品質なブランドの製品をお使いください。
5. マイクロ SD カードは強い磁気を有するものの近くに保管しないようにしてください。  
データが消える可能性があります。
6. 本製品を充電中に電池からの発熱、発煙や変な臭いが出た場合は、直ちに充電を中止して電池を取り出してください。
7. 充電中は目を離さないようにし、またお子様の手の届かないところで行ってください。
8. 本製品を保管する際は、高温多湿を避けなるべく冷暗所に保管してください。

### 多機能



アウトドア  
スポーツ



マリン  
スポーツ



ダイビング



ホーム  
セキュリティ

## ■ 商品の概要

本製品は高品質かつ高解像度のアクションカメラです。高解像度での動画撮影を始めとして、スローモーション撮影やタイムラプス撮影、静止画像撮影など、多岐にわたる機能を兼ね備えています。また、付属の防水ケースにより、水中撮影をはじめとした様々なマリンスポーツ、アウトドアスポーツでの使用が可能です。

## ■ 製品の特徴

30m 防水 ( 付属の防水ケース使用の場合 )

高解像度動画撮影

スローモーション動画撮影

最大ビデオ解像度 4K/30fps

170度超広角レンズ ( 1600万画素 )

Wifi 最大 90分使用可能

2.0インチ LCD ディスプレイ

脱着可能なバッテリー使用で充電中でも撮影可能  
HDMI アウトプット端子  
32GB までのマイクロ SD カード使用可能  
様々な解像度とモードでのビデオ撮影と静止画撮影をサポート  
ビデオフォーマット MP4 ( H.264 )

## 商品各部の名称



## 製品のダイアグラム



## ■ アクセサリーの一覧図



防水ケース



バッテリー



バイクブラケット



台座1



台座2



ヘルメット台座



データケーブル



固定台座



スイッチサポート1



スイッチサポート2



スイッチサポート3



コンミテータ



取扱説明書



結束バンド&ワイヤー



固定用ベルト



バッククリップ



シェル



マット




清掃布



リモコン

## ■ 組み合わせ使用例

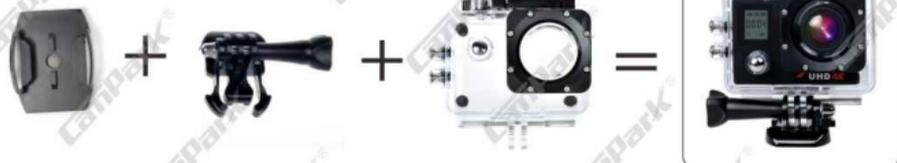



+



=



+



+



=



## ■ 本製品の使い方:

1. マイクロSDカードを挿入します。
2. 付属の電池を入れます。
3. 付属のUSBケーブルを使用して充電します。
4. 電源ボタンを長押し（約3.5秒）してオンオフします。
5. WiFi機能をオンにする時は側面のアップキーを押してください。オフにする時はもう一度アップキーを押してください。
6. 電源ボタンを短押ししてモード切り替えができます。ビデオモード、静止画撮影モード、スローモーション撮影モード、再生モード、各種機能設定モードの順番で切り替わります。
7. LED表示ランプについて
  - a. 電源オンで青いランプが点灯します。
  - b. 充電中は赤いランプが点滅します。充電が終わると赤いランプが点灯に変わります。
8. 撮影方法
  - a. 動画撮影：ビデオモードを選択します。OKボタンを押すと撮影がスタートします。もう一度押すとストップします。

- b. 写真撮影：カメラ（静止画撮影）モードを選択します。OK ボタンを押すと写真撮影できます
  - c. スローモーション撮影：スローモーション撮影モードを選択します。OK ボタンを押すと撮影がスタートします。もう一度押すとストップします。
  - d. 撮影データ：撮影したデータは USB ケーブルや SD カードリーダー等でパソコン等に転送できます。また、OK ボタンを長押ししてファイル削除が可能です。
9. WiFi 機能の使い方

WiFi 機能を使用する場合は、まず“XDV”アプリをダウンロードしてください。  
( Android の場合は Google-Play で、iOS の場合は App Store よりダウンロードしてください。 )

接続方法：側面のアップキーを WiFi アイコンが表示されるまで押してください。  
その後スマートフォンの WiFi 設定で「アクションカメラ」というネットワークを選択し、パスワードの 1234567890 を入力して接続します。さらに XDV アプリを開くとアクションカメラとの接続がスタートします。



For Android



For iOS

#### 10.ソフトウェアのアップグレードについて

まずはじめに、スマートフォンがネットワークに接続していることを確認してください。その後、アプリを開いてカメラに接続します。新しいバージョンがある場合は、自動的にアップグレードが出来ます。

## 11.カメラの基本的な仕様

LCDスクリーン	2インチLTPS
レンズ	170度超広角レンズ
言語オプション	英語/日本語/ドイツ語/フランス語/スペイン語/中国語繁体/ 中国語簡体/ロシア語 / スペイン語/ポルトガル語/韓国語
ビデオ解像度	4K 30fps/2.7 30fps/1920*1080 60fps/ 1920*1080 30fps/1280*720 90fps
レコードフォーマット	MP4
ビデオフォーマット	H.264
撮影解像度	16MP/14MP/12MP/10MP/8MP/5MP
カード	マイクロSDカード
撮影モード	普通、タイミング、自動、軌道
録画モード	普通、ループ、低速度録画
スローモーション撮影	1080P/60FPS、720P/90FPS
電源周波数	自動、50HZ 60HZ
USB	USB2.0
アダプタ	5V/1A
バッテリー容量	1050mAh
消費電流	約400Ah
バッテリーライフ	1080P/約90分間
充電時間	2時間
OS	Windows XP/7/8 SP3/Vista/Mac10.5以上
サイズ	59.2mm*41mm*29.8mm
質量	58g (電池含む) 44g (電池含まず)
動作温度	-10°C~+55°C
保管温度	-20°C~+70°C

本製品の外観および仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。