


BM30 | Baby Monitor

User Manual

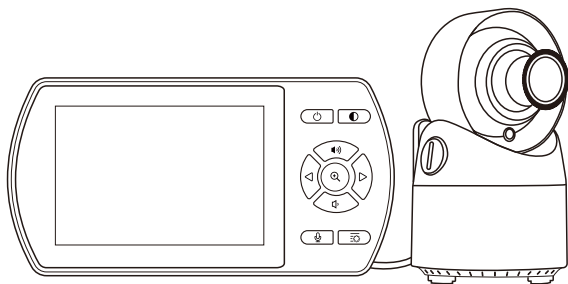

CamPark®

Contents

English	01-15
Français	17-31
Italiano	33-47
Español	49-63

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please do not use it under high temperature, high magnetic field or under strong light.
- Use only the specified power adapter and battery to avoid serious damage.
- Do not expose this product to extremely low or high temperatures.
- Turn off the power when not using it.
- Please avoid water and dust.
- Do not wipe the unit with corrosive chemical wash.
- This product is designed for indoor baby monitoring. The display effect will be affected under strong light.
- The AC adapter can only be used indoors.
- Keep the device away from the reach of children.
- After changing camera location, test the monitor before using and check the reception regularly.
- Warning:Choking Hazard--Baby monitors and cameras with power cords should not be hung on or near the baby crib. Children may be entangled in the power cord or swallow small parts such as lenses. This product is not a toy and should be kept at least 3 feet away from children.

Notice:

Obstacles , such as concrete walls, will significantly affect the wireless transmission range.

MAIN FEATURES

- 2.4GHz stable wireless video transmission .
- Remote control pan and zoom, Pan angle: 355°, Zoom: X2.
- Live temperature monitoring.
- High definition with 3.5 inch display screen.
- Graphical menu with easy operation.
- 1 receiver can support up to 4 cameras.
- Long-distance transmission: the transmission distance in the open area is up to 200meters.
- Automatically IR night vision function: 24-hour monitoring.
- Half-duplex voice transmission: clear sound quality.
- The receiver is powered by a powerful lithium battery, convenient for mobile use.
- Encrypted signal transmission ensures security and privacy.
- Including VOX (voice control) auto wake-up function, if the volume from baby's end reach a certain level, the monitor will be triggered. (The monitor will automatically be activated from screen saver mode) to inform parents to check on baby.

EN

HOW TO START

Power on the camera

The camera needs constant power supply to work. Use the included Type-C AC adapter (DC 5V) to power the camera, When the camera is properly powered, the blue indicator at the bottom of the camera will light up.

Turn on the Monitor

The monitor is mainly powered by the internal battery, please charge the monitor before using it for the first time.

Press and hold the  Power button on the monitor for 3 seconds to power on the monitor, Then the monitor will enter camera live view automatically.


NOTICE:

The camera and the monitor will be paired before packing, so there is no need to pair them for the first time.

In case of any accidental disconnection, please follow the pairing procedure on Page 11-12 to pair the camera and the monitor again.



STRUCTURE AND BUTTON FUNCTIONS

Wireless Monitor:

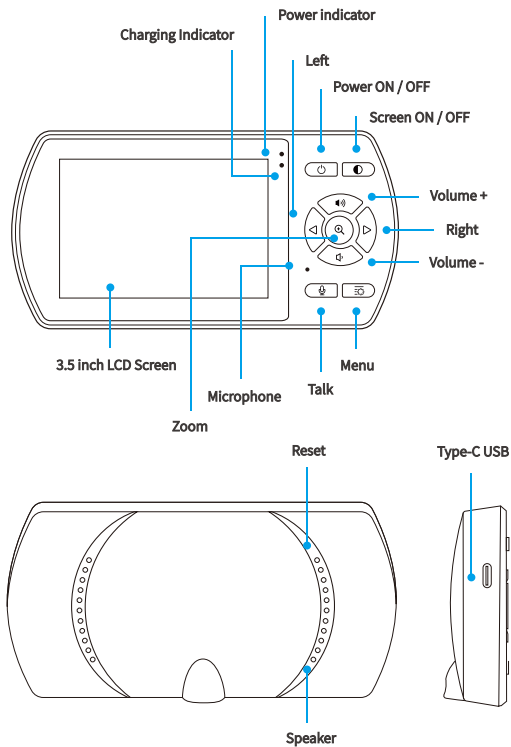


STRUCTURE AND BUTTON FUNCTIONS

Camera:

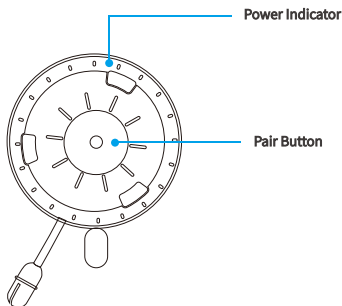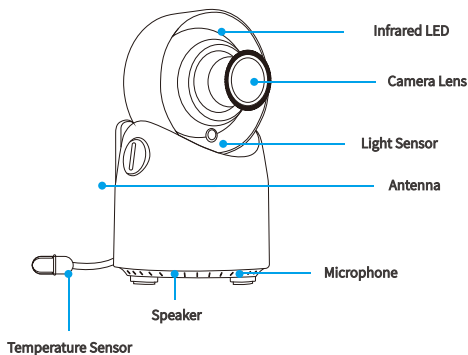

INSTRUCTIONS

Main Interface:

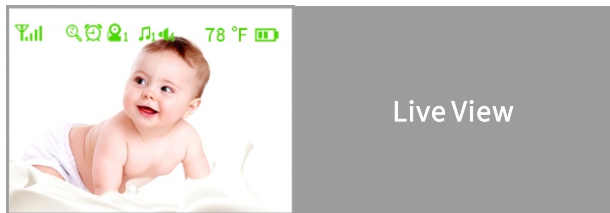

Status Indication Overview

Icon	Description	Options
	Signal Strength Indicator	4 levels
	Night Vision	ON/OFF
	Digital Zoom	1X/2X
	Feed Time Reminder	1H/2H/3H/4H/OFF
	Camera Channel	Cam1 / Cam2 / Cam3 / Cam4
	Lullabies	1/2/3/4/OFF
	Volume	6 levels
	Room Temperature	°C / °F
	Battery Power	3 levels, or flashing (low battery)

EN

BUTTON OPERATION



Power Button: Press and hold the power button for 3 seconds to turn ON / OFF the monitor unit.



Sleep Button: Short press the sleep button to turn ON/OFF screen display, when the display is off, audio transmission will stay on.



Volume + : Short press to increase monitor speaker volume.



Volume - : Short press to decrease monitor speaker volume.



Remote Control Pan : The camera is equipped with electronic rotation, short press the Left and Right button on the monitor to pan the camera left or right.



Zoom : In live view, press the Zoom button to zoom 2X, press again to resume 1X.




Talk Button: Press and hold the Talk button to talk back to the camera unit.



Menu Button: In live view, short press to enter setup menu, press again to exit.

SETUP MENU OPERATION

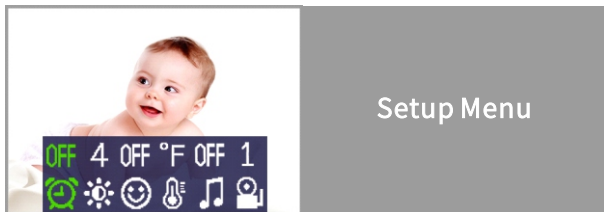

Icon	Description	Options
	Feed Time Reminder Setup	1 hour / 2 hours / 3 hours / 4 hours / OFF
	Screen Brightness	6 levels brightness available
	Sleep Mode	ON/OFF
	Room Temperature	°C / °F
	Lullabies	1/2/3/4/OFF
	Camera Selected	Cam1 / Cam2 / Cam3 / Cam4 / Cam cycle

EN



Feed Time Reminder

Press Menu button to enter setup, press and to choose , press and to select 1 hour / 2 hours / 3 hours / 4 hours / OFF.



Screen Brightness

Press  Menu button to enter setup, press  and  to choose , press  and  to adjust screen brightness, 6 levels available.



Sleep Mode (Vox Mode)

Press  Menu button to enter setup, press  and  to choose , press  and  to turn ON / OFF Sleep Mode (VOX Mode).

Under Sleep Mode (VOX Mode), if the monitor is not operated for 30 seconds, the monitor will turn off display automatically, audio transmission stays on.

If the camera detects the baby cry or other loud sound, the monitor will be triggered, and the screen will be back on.



Room Temperature

Press  Menu button to enter setup, press  and  to choose , press  and  to choose °C or °F.



Lullaby Player

Press  Menu button to enter setup, press  and  to choose , press  and  to choose a tune to play, 1/2/3/4/Loop/OFF



Camera Selected

If you have connected the monitor with multiple cameras.

Press  Menu button to enter setup, press  and  to choose , press  and  to choose the channel you want to watch. Cam1 / Cam2 / Cam3 / Cam4 / Loop available.

EN

PAIR THE CAMERA AND THE MONITOR

The camera and the monitor have been paired before packing, so there is no need to pair them for the first time.

In case of any accidental disconnection, please follow the pairing procedure on to pair the camera and the monitor again.




Pair a Camera and a Monitor

1. Keep the camera connected to DC power supply, and the blue indicator at the bottom is on. The Monitor is powered off.

2. Press and hold the  power button on the monitor for 6 seconds, until the blue indicator flashes quickly on the top right corner, The monitor enters pairing mode.

3. Release the  power button, and immediately press and hold the pair button at the bottom of the camera, Within seconds, the blue indicator on the camera flashes and the live view will display on the monitor.

4. If paired successfully, the camera live view will display on the monitor. If failed, please turn off the monitor and try again.



Pair the Monitor with more than one Camera

Press  Menu button to enter setup, press  and  to choose , press  and  to choose the channel you want to connect the camera.

Power off the monitor and follow the procedure above to pair the camera.

Notice:

Even connected to multiple cameras, the Monitor will display one camera live view at a time, switch the channels in the Setup menu to watch different cameras.

THE WIDE ANGLE LENS

The camera is attached with a customized wide angle lens. It is screwed on the camera lens to extend the view angle. If you want to watch the baby from a further position, you can remove the lens to get a closer view (the view angle will be smaller).

Warning:Choking Hazard. The optical lens (and lens hood) is a small part. Keep the camera away from the baby's reach.

SPECIFICATION

Item	Specification
Screen Size	3.5 inch
Image Sensor	1/4 CMOS
Effective Pixels	640x480(VGA)
Frequency Modulation	GFSK
Spread Spectrum	FHSS
Transmission Frequency	2400 MHz-2483MHz
Transmission Range	250 Meters (820ft)
Power Supply	DC 5V (Type-C)
Battery	lithium polymer/3.7V 950mAH
Operation temperature	0°C—50°C
Operation Humidity	15%—85%

TROUBLE SHOOTING

Q: When the camera is near to the receiver, there is a howling.

A: Lower the volume or put the monitor away from the camera.

This phenomenon is caused by the acoustic feedback. The audio signal picked up by the microphone is picked up by the microphone after the received horn sounds. It is superimposed with the sound at the camera and then transmitted. The receiving end will emit a louder sound than before. Thus, the self-excited oscillation is formed and the whistling sound is generated.

Q: No pictures from the camera.

A: 1. Check the Monitor Channel settings, make sure the monitor is on the right channel.

2. Check the power supply on the camera, make sure they are properly connected

3. Make sure the camera and the monitor is in range, when used indoors, the range will be affected by the wireless interference and walls in between.

4. Try to pair the camera and the monitor again.

Q: The image and voice transmission is not smooth. The video or audio jams.

A: The wireless transmission can be affected by obstructions like walls / doors / glasses / trees, also other high power devices like microwave oven or wireless router have certain influence on the transmission.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR PROBLEMS.

Please contact us by

USA& Canada	support@campark.net
Europe	eu.support@campark.net
UK	uk.support@campark.net
Australia	au.support@campark.net

We will offer prompt and authoritative reply within 24 hours and try our best to resolve your problem ASAP More Safe Guarantee with CAMPARK!

If you are not satisfied with our product. Please tell us about your thought that will be much appreciated.

EN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser sous une température élevée, un champ magnétique élevé ou sous une lumière intense.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et la batterie fournis pour éviter de graves dommages.
- N'exposez pas ce produit à des températures extrêmement basses ou élevées.
- Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- S'il vous plaît éviter l'eau et la poussière.
- N'essuyez pas l'appareil avec un produit corrosif.
- Ce produit est conçu pour la surveillance de bébé à l'intérieur. L'affichage peut être affecté par une lumière intense.
- L'adaptateur secteur ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Après avoir modifié l'emplacement de la caméra, testez le moniteur avant de l'utiliser et vérifiez régulièrement la réception.
- Avertissement: Risque d'étouffement - Les moniteurs pour bébé et les caméras avec cordon d'alimentation ne doivent pas être suspendus au berceau ou à proximité. Les enfants peuvent être empêtrés dans le cordon d'alimentation ou avaler de petites pièces telles que des lentilles.

Remarquer:

Des obstacles, tels que des murs en béton, affecteront considérablement la portée de transmission sans fil.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Transmission vidéo sans fil stable à 2,4 GHz.
- Télécommande panoramique et zoom, angle de panoramique: 355 °, zoom: X2.
- Surveillance de la température du local en direct.
- Haute définition avec écran de 3,5 pouces.
- Menu graphique facile à utiliser.
- 1 récepteur peut prendre en charge jusqu'à 4 caméras.
- Transmission longue distance: la distance de transmission en zone ouverte peut aller jusqu'à 200 mètres.
- Fonction de vision nocturne IR automatique: surveillance 24 heures sur 24.
- Transmission vocale en semi-duplex: qualité sonore claire.
- Le récepteur est alimenté par une puissante batterie au lithium, pratique pour une utilisation mobile.
- La transmission du signal crypté assure la sécurité et la confidentialité.
- Avec la fonction de réveil automatique VOX (commande vocale), si le volume du bébé atteint un certain niveau, le moniteur sera automatiquement activé à partir du mode économiseur d'écran pour informer les parents de surveiller bébé.

FR

COMMENT COMMENCER

Allumer la caméra

La caméra a besoin d'une alimentation constante pour fonctionner. Utilisez l'adaptateur secteur fourni de type C (5V CC) pour alimenter la caméra.

Lorsque la caméra est correctement alimentée, le voyant bleu situé au bas de l'appareil s'allume.

Allumer le moniteur

Le moniteur est principalement alimenté par la batterie interne.

Veuillez la charger avant de l' utiliser pour la première fois.

Appuyez sur le  bouton d'alimentation du moniteur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer. Le moniteur entre alors automatiquement en mode de visualisation en direct.


REMARQUER:

La caméra et le moniteur seront appariés avant l'emballage, il n'est donc pas nécessaire de les appairer pour la première fois.

En cas de déconnexion accidentelle, veuillez suivre la procédure de pairing page 27-28 pour reliair à nouveau la caméra et le moniteur.



FONCTIONS DE STRUCTURE ET DE BOUTON

Moniteur:

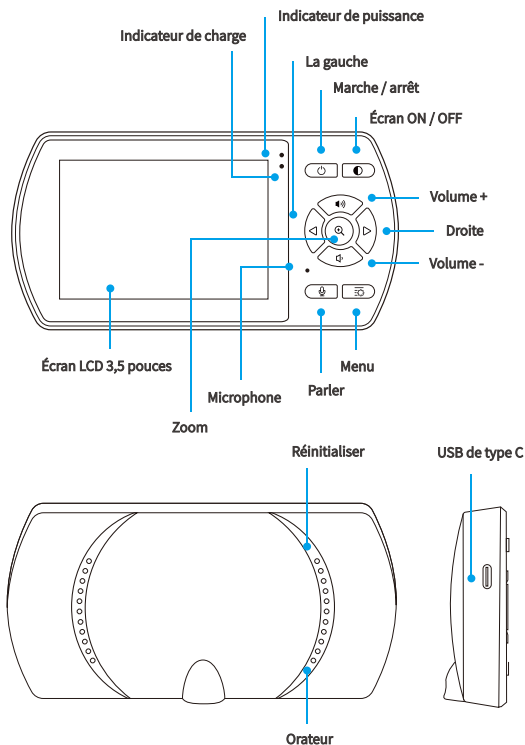


FONCTIONS DE STRUCTURE ET DE BOUTON

Caméra:

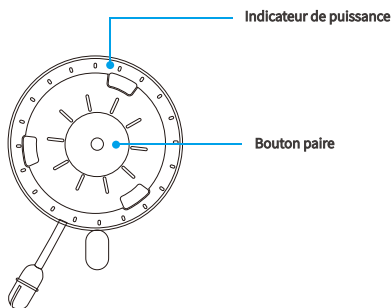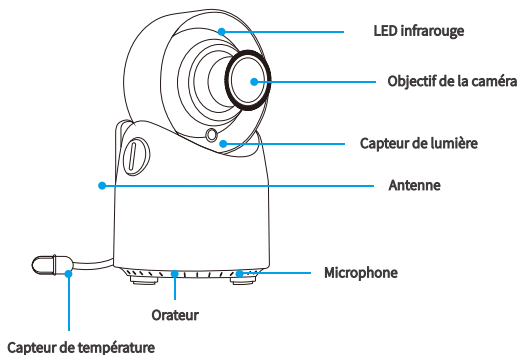

INSTRUCTIONS

Interface Principale:

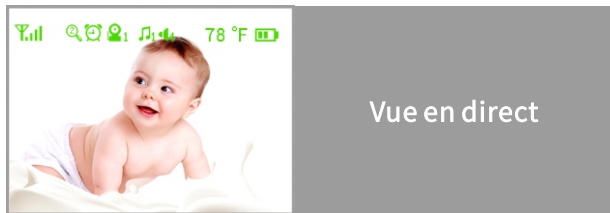

Aperçu de l'indication d'état

Icône	La Description	Les Options
	Indicateur de Puissance du Signal	4 Niveaux
	Vision Nocturne	ALLUMÉ/ÉTEINT
	Zoom Numérique	1X/2X
	Rappel de Temps d'alimentation	1H/2H/3H/4H/ÉTEINT
	Canal de caméra	Cam1 / Cam2 / Cam3 / Cam4
	Berceuses	1/2/3/4/ÉTEINT
	Volume	6 levels
	Température Ambiante	°C / °F
	Puissance de la Batterie	3 niveaux, ou clignotant (batterie faible).

FONCTIONNEMENT DU BOUTON



Bouton d'alimentation: Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer / éteindre le moniteur.



Bouton Veille: Appuyez brièvement sur le bouton Veille pour activer / désactiver l'affichage à l'écran. Lorsque l'affichage est désactivé, la transmission audio reste activée.



Volume +: Appuyez brièvement pour augmenter le volume des haut-parleurs du moniteur.



Volume -: Appuyez brièvement pour diminuer le volume des haut-parleurs du moniteur.



Panoramique avec télécommande: La caméra est équipée de la rotation électronique. Appuyez brièvement sur les boutons gauche et droit du moniteur pour faire un panoramique du local vers la gauche ou la droite.



Zoom: En vue en direct, appuyez sur le bouton Zoom pour zoomer 2X, appuyez à nouveau pour reprendre 1X.




Bouton Talk: Maintenez le bouton Talk enfoncé pour communiquer avec bébé.



Bouton Menu: En mode d'affichage en direct, appuyez brièvement pour entrer dans le menu de configuration, appuyez à nouveau pour quitter.

FONCTIONNEMENT DU MENU DE CONFIGURATION

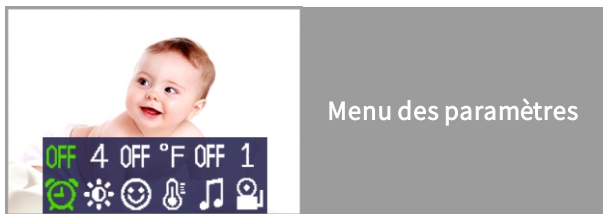

Icône	La Description	Les Options
	Rappel de Temps d'alimentation	1 heure / 2 heures / 3 heures / 4 heures / ÉTEINT
	Luminosité de l'écran	6 niveaux de luminosité disponibles.
	Mode Veille	ALLUMÉ/ÉTEINT
	Température Ambiante	°C / °F
	Berceuses	1/2/3/4/ÉTEINT
	Sélection de Caméra	Caméra 1 / Caméra 2 / Caméra 3 / Caméra 4 / Cycle de la caméra

FR



Rappel de Temps d'alimentation

Appuyez sur le bouton Menu pour entrer dans la configuration, appuyez sur let pour choisir , appuyez sur let sélectionner 1 heure/2 heures / 3 heures / 4 heures/ÉTEINT.



Luminosité de l'écran

Appuyez sur  le bouton Menu pour entrer dans la configuration, appuyez sur  et  pour choisir , appuyez sur  et  pour régler la luminosité de l'écran, 6 niveaux disponibles.



Mode Veille(Vox Mode)

Appuyez sur  le bouton Menu pour entrer dans la configuration, appuyez sur  et  pour choisir , appuyez sur  et  pour activer / désactiver le mode veille (mode VOX).

En mode veille, si le moniteur n'est pas utilisé pendant 30 secondes, le moniteur s'éteindra automatiquement, la transmission audio reste activée.

Si l'appareil photo détecte un cri de bébé ou tout autre son fort, le moniteur se déclenchera et l'écran se rallumera.



Température Ambiante

Appuyez sur  le bouton Menu pour entrer dans la configuration, appuyez sur  et  pour choisir , appuyez sur  et  pour choisir °C ou °F.



Berceuse Joueur

Appuyez sur  le bouton Menu pour entrer dans la configuration, appuyez sur  et  pour choisir , appuyez sur  et  pour choisir une mélodie à jouer, 1/2/3/4/Boucle/ÉTEINT.



Caméra Sélectionnée

Si vous avez connecté le moniteur à plusieurs caméras. Appuyez sur  le bouton Menu pour entrer dans la configuration, appuyez sur  et  pour choisir , appuyez sur  et  pour choisir la chaîne que vous souhaitez regarder Cam1/Cam2/Cam3/Cam4/Loop disponible.

FR

ASSOCIEZ L'APPAREIL PHOTO ET LE MONITEUR

L'appareil photo et le moniteur ont été appariés avant l'emballage, il n'est donc pas nécessaire de les appairer pour la première fois. En cas de déconnexion accidentelle, veuillez suivre la procédure de couplage pour coupler à nouveau la caméra et le moniteur.




Associer une caméra et un moniteur

1. Gardez la caméra connectée à l'alimentation CC avec le voyant bleu en bas allumé. Le moniteur est éteint.

2.Appuyez sur le  bouton d'alimentation du moniteur et maintenez-le enfoncé pendant 6 s, jusqu'à ce que le voyant bleu clignote rapidement dans le coin supérieur droit du moniteur pour qu'il passe en mode de jumelage.

3.Relâchez le  bouton d'alimentation, puis appuyez immédiatement sur le bouton de paire situé au bas de la caméra et maintenez-le enfoncé. En quelques secondes, le voyant bleu de l'appareil photo clignote et la vue en direct s'affiche à l'écran.

4.Si vous échouez, éteignez le moniteur et réessayez.



Associez le moniteur à plus d'une caméra

FR

Appuyez sur  le bouton Menu pour entrer dans la configuration, appuyez sur  et  pour choisir  , appuyez sur  et  pour choisir la chaîne que vous souhaitez regarder Cam1/Cam2/Cam3/Cam4/Loop disponible. Mettez le moniteur hors tension et suivez la procédure ci-dessus pour jumeler la caméra.

Remarquer:

Même connecté à plusieurs caméras, le moniteur affichera une vue en direct d' une seule caméra à la fois. Il faut changer de chaîne dans le menu Configuration pour regarder différentes caméras.

LENTILLE GRAND ANGLE

La caméra est livrée avec un objectif grand angle personnalisé. Il est vissé sur l'objectif de la caméra pour élargir l'angle de vue. Si vous souhaitez regarder le bébé depuis une autre position, vous pouvez retirer l'objectif pour obtenir une vue plus proche (l'angle de vue sera plus petit).

Avertissement: Risque d'étouffement. La lentille optique et le pare-soleil sont de petites pièces amovibles. Gardez la caméra loin de la portée du bébé.

SPÉCIFICATION

Article	Prérequis
Taille de l'écran	3,5 pouces
Capteur d'image	1/4 CMOS
Pixels Efficaces	640x480(VGA)
Frequency Modulation	GFSK
Spectre de Diffusion	FHSS
Fréquence de Transmission	2400 MHz-2483MHz
Gamme de Transmission	250 Mètres (820ft)
Alimentation	CC 5V (Type-C)
Batterie	Polymère de lithium/3.7V 950mAH
Température d'opération	0°C—50°C
Opération Humidité	15%—85%

DÉPANNAGE

Q: Lorsque la caméra est près du récepteur, il peut y avoir un son strident (effet Larsen).

A: Ce phénomène est causé par le retour acoustique. Le signal audio du haut-parleur est capté par le microphone. Une oscillation en boucle est formée et le sifflement généré.

Baissez le volume ou éloignez le moniteur de la caméra.

Q:Aucune image de la caméra.

A:1. Vérifiez les paramètres du canal du moniteur, assurez-vous que le moniteur est sur le bon canal.

2. Vérifiez l'alimentation de la caméra, assurez-vous qu'elles sont correctement connectées.

3. Assurez-vous que la caméra et le moniteur se trouvent dans la plage de connexion lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur, la portée sera affectée par les interférences sans fil et les murs entre ceux-ci.

4. Essayez de coupler à nouveau la caméra et le moniteur.

Q:La transmission d'images et de voix n'est pas constante.

A:La transmission sans fil peut être affectée par des obstacles tels que des murs / portes / vitres / arbres, mais d'autres appareils très puissants comme un four à micro-ondes ou un routeur sans fil ont une certaine influence sur la transmission.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES PROBLÈMES.

contactez-vous at

USA& Canada	support@campark.net
------------------------	----------------------------

Europe	eu.support@campark.net
---------------	-------------------------------

UK	uk.support@campark.net
-----------	-------------------------------

Australia	au.support@campark.net
------------------	-------------------------------

Nous répondrons rapidement et avec plaisir dans les 24 heures et ferons de notre mieux pour résoudre votre problème au plus vite. Garantie plus sûre avec CAMPARK!

Si vous n'êtes pas satisfait de notre produit. Faites nous part de vos remarques s'il vous plaît, votre aide sera très appréciée.

FR

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non utilizzare ad alta temperatura, alto campo magnetico o in condizioni di luce intensa.
- Utilizzare solo l'adattatore CA e la batteria in dotazione per evitare gravi danni.
- Non esporre questo prodotto a temperature estremamente basse o alte.
- Spegni il dispositivo quando non lo stai utilizzando.
- Si prega di evitare acqua e polvere.
- Non pulire il dispositivo con un prodotto corrosivo.
- Questo prodotto è progettato per il monitoraggio del bambino in ambienti chiusi. Il display potrebbe essere influenzato da una luce intensa.
- L'adattatore CA può essere utilizzato solo in ambienti chiusi.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Dopo aver modificato la posizione della videocamera, testare il monitor prima di utilizzarlo e controllare regolarmente la ricezione.
- Avvertenza: rischio di soffocamento - I baby monitor e le videocamere con cavo di alimentazione non devono essere sospesi dalla o vicino alla base. I bambini possono rimanere impigliati nel cavo di alimentazione o ingerire piccole parti come le lenti.

Avviso:

Gli ostacoli, come i muri di cemento, influenzeranno notevolmente la portata della trasmissione wireless.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Trasmissione video wireless stabile a 2,4 GHz.
- Panoramica e zoom del telecomando, Angolo di panoramica: 355 °, Zoom: X2.
- Monitoraggio della temperatura della stanza dal vivo.
- Alta definizione con schermo da 3,5 pollici.
- Menu grafico facile da usare.
- 1 ricevitore può supportare fino a 4 videocamere.
- Trasmissione a lunga distanza: la distanza di trasmissione nella zona aperta può essere fino a 200 metri.
- Funzione di visione notturna IR automatica: monitoraggio 24 ore.
- Trasmissione vocale half-duplex: chiara qualità del suono.
- Il ricevitore è alimentato da una potente batteria al litio, conveniente per l'uso mobile.
- La trasmissione del segnale crittografato garantisce sicurezza e riservatezza.
- Con la funzione di sveglia automatica VOX, se il volume del bambino raggiunge un certo livello, il monitor verrà automaticamente attivato dalla modalità salvaschermo per informare i genitori a monitorare il bambino.

IT

COME INIZIARE

Accendi la videocamera

La videocamera ha bisogno di un alimentatore costante per funzionare. Utilizzare l'alimentatore CA di tipo C in dotazione (5V CC) per alimentare la videocamera.

Quando la videocamera è correttamente alimentata, la luce blu nella parte inferiore della videocamera si accende.

Accendi il monitor

Il monitor è alimentato principalmente dalla batteria interna. Si prega di caricarlo prima di utilizzarlo per la prima volta.


Tenere premuto il  pulsante di accensione del monitor per 3 secondi per accenderlo. Il monitor entrerà quindi automaticamente in live view.

AVVISO:

La videocamera e il monitor verranno accoppiati prima dell'imballaggio, quindi non è necessario accoppiarli per la prima volta. In caso di disconnessione accidentale, seguire la procedura di associazione a pagina 43-44 per ricollegare la videocamera e il monitor.



STRUTTURA E FUNZIONI DEI PULSANTI

Monitor wireless:

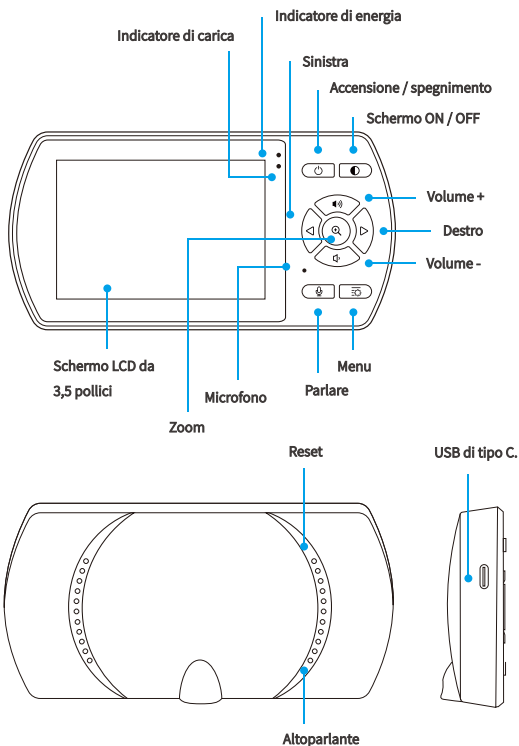


STRUTTURA E FUNZIONI DEI PULSANTI

Telecamera:

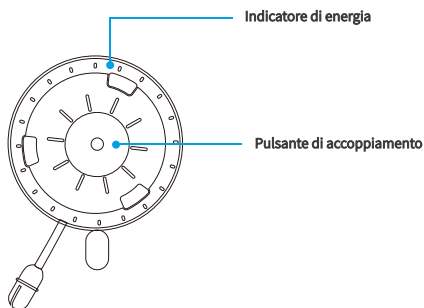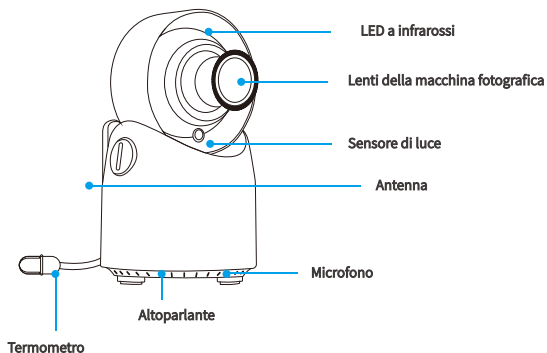

ISTRUZIONI

Interfaccia Principale:

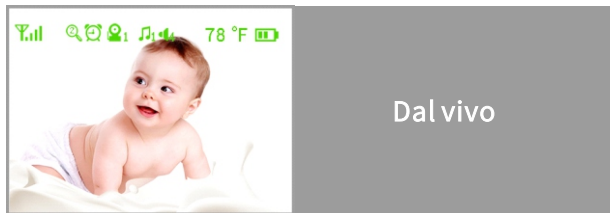

Panoramica delle indicazioni di stato

Icona	Descrizione	Opzioni
	Indicatore di potenza del segnale	4 Livelli
	Visione notturna	ACCESO/ SPENTO
	Zoom digitale	1X/2X
	Promemoria del tempo di alimentazione	1H/2H/3H/4H/SPENTO
	Canale telecamera	Cam1 / Cam2 / Cam3 / Cam4
	Lullabies	1/2/3/4/SPENTO
	Volume	6 Livelli
	Temperatura ambiente	°C / °F
	Carica batteria	3 livelli, o lampeggiante (batteria scarica).

FUNZIONAMENTO DEI PULSANTI



Pulsante di accensione: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere / spegnere il monitor.



Pulsante di sospensione: Premere e rilasciare il pulsante di sospensione per abilitare / disabilitare la visualizzazione su schermo. Quando il display è spento, la trasmissione audio rimane attiva.



Volume +: Premere brevemente per aumentare il volume degli altoparlanti del monitor.



Volume -: Premere brevemente per ridurre il volume degli altoparlanti del monitor.



Panoramica con telecomando: La videocamera è dotata di rotazione elettronica. Premere brevemente i pulsanti sinistro e destro sul monitor per spostare la stanza verso sinistra o destra.



Zoom: In live view, premere il pulsante Zoom per ingrandire 2X, premere di nuovo per riprendere 1X.




Pulsante Parla: Tieni premuto il pulsante Parla per comunicare con il bambino.



Pulsante menu: In live view, premere brevemente per accedere al menu di configurazione, premere di nuovo per uscire.

FUNZIONAMENTO DEL MENU DI SETUP

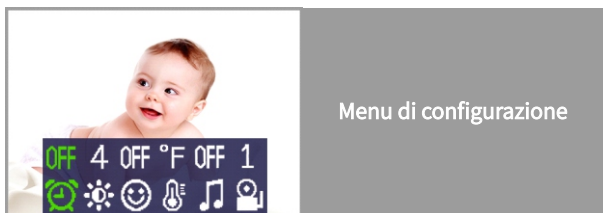

Icona	Descrizione	Opzioni
	Impostazione promemoria tempo di alimentazione	1 ora/2 ore/3 ore/4 ore /SPENTO
	Luminosità dello schermo	6 livelli di luminosità disponibili.
	Modalità risparmio	ACCESO/SPENTO
	Temperatura ambiente	°C / °F
	Lullabies	1/2/3/4/SPENTO
	Telecamera selezionata	Cam1 / Cam2 / Cam3 / Cam4 / Ciclo della fotocamera.

IT



Richiamo del tempo di alimentazione

Premere il pulsante Menu per accedere alla configurazione, premere e per selezionare , premere e per selezionare 1 ora/2 ore/3 ore/4 ore/OFF.



Luminosità dello schermo

Premere  il pulsante Menu per accedere alla configurazione, premere  e  per selezionare , premere  e  per regolare la luminosità dello schermo, 6 livelli disponibili.



Modalità standby(Vox Mode)

Premere  il pulsante Menu per accedere alla configurazione, premere  e  per selezionare , premere  e  per accendere / spegnere modalità sleep (modalità VOX).

In modalità standby, se il monitor non viene utilizzato per 30 secondi, il monitor si spegnerà automaticamente, la trasmissione audio rimarrà attiva.

Se la videocamera rileva un urlo o un altro suono forte, il monitor si accende e il display si riaccende.



Temperatura ambiente

Premere  il pulsante Menu per accedere alla configurazione, premere  e  per selezionare , premere  e  per selezionare °C o °F.



Giocatore ninnananna

Premere  il pulsante Menu per accedere alla configurazione, premere  e  per selezionare , premere  e  per scegliere un brano da suonare, 1/2/3/4 / Loop / OFF.



Videocamera selezionata

Se il monitor è stato collegato a più videocamere.

Premere  il pulsante Menu per accedere alla configurazione, premere  e  per selezionare , premere  e  per scegliere il canale che si desidera guardare.

Cam1 / Cam2 / Cam3 / Cam4 / Loop disponibili.

PCOPPIA LA FOTOCAMERA E IL MONITOR

IT

La videocamera e il monitor sono stati accoppiati prima dell'imballaggio, quindi non è necessario accoppiarli per la prima volta.

In caso di disconnessione accidentale, seguire la procedura di associazione per associare nuovamente la videocamera e il monitor.




Associa una videocamera e un monitor

1. Tenere la videocamera collegata all'alimentazione CC con la luce blu accesa in basso. Il monitor è spento.

2.Tenere premuto  il pulsante di accensione del monitor per 6 secondi fino a quando la luce blu lampeggia rapidamente nell'angolo in alto a destra del monitor per accedere alla modalità di associazione.

3.Rilasciare  il pulsante di accensione, quindi tenere immediatamente premuto il pulsante di accoppiamento nella parte inferiore della videocamera. In pochi secondi, la luce blu sulla videocamera lampeggia e la vista live viene visualizzata sullo schermo.

4.Se associato correttamente, la vista live della telecamera verrà visualizzata sul monitor.Se fallisci, spegni il monitor e riprova.



Associare il monitor a più di una fotocamera

Premere  il pulsante Menu per accedere alla configurazione,

premere  e  per selezionare  , premere  e  per scegliere il canale che si desidera guardare.

Cam1 / Cam2 / Cam3 / Cam4 / Loop disponibili.

Spegnere il monitor e seguire la procedura sopra per accoppiare la videocamera.

Avviso:

Anche quando è collegato a più videocamere, il monitor visualizzerà una vista dal vivo di una sola videocamera alla volta. È necessario cambiare canale nel menu Impostazione per visualizzare videocamere diverse.

ANGOLO AMPIO DELLE LENTI

La videocamera è dotata di un obiettivo grandangolare personalizzato. Viene avvitato sull'obiettivo della videocamera per allargare l'angolo di visione. Se vuoi guardare il bambino da un'altra posizione, puoi rimuovere l'obiettivo per avere una visione più ravvicinata (l'angolo di visione sarà più piccolo).

Avvertenza: Rischio di soffocamento. La lente ottica e la visiera parasole sono piccole parti rimovibili. Tenere la videocamera lontano dalla portata del bambino.

SPECIFICAZIONE

Articolo	Specificazione
Dimensione dello schermo	3,5 pollici
Sensore d'immagine	1/4 CMOS
Pixel effettivi	640x480(VGA)
Modulazione di frequenza	GFSK
Spettro diffuso	FHSS
Frequenza di trasmissione	2400 MHz-2483MHz
Gamma di trasmissione	250 Metri (820ft)
Alimentazione elettrica	CC 5V (Tipo-C)
Batteria	Polimero di Litio/3.7V 950mAH
Temperatura di funzionamento	0°C—50°C
Umidità operativa	15%—85%

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Q:Quando la videocamera si trova vicino al ricevitore, potrebbe esserci un suono stridente (effetto Larsen).

A: Abbassa il volume o allontana il monitor dalla fotocamera.

Questo fenomeno è causato dal feedback acustico. Il segnale audio dall'altoparlante viene raccolto dal microfono. Si forma un'oscillazione ad anello e viene generato il sibilo.

Abbassa il volume o allontana il monitor dalla videocamera.

Q:Nessuna immagine della videocamera.

A:1. Controllare le impostazioni del canale del monitor, assicurarsi che il monitor sia sul canale corretto.

2. Controllare l'alimentazione della videocamera, assicurarsi che siano collegati correttamente.

3. Assicurarsi che la videocamera e il monitor si trovino nel raggio di connessione quando utilizzati in interni, il raggio sarà influenzato da interferenze wireless e pareti tra di loro.

4. Provare ad accoppiare nuovamente la videocamera e il monitor.

IT

Q:La trasmissione di immagini e voci non è costante.

A:La trasmissione wireless può essere influenzata da ostacoli come pareti / porte / finestre / alberi, ma altri dispositivi molto potenti come un forno a microonde o un router wireless hanno una certa influenza sulla trasmissione.

SE AVETE DOMANDE O PROBLEMI,

Vi preghiamo di contattarci entro

USA& Canada	support@campark.net
Europe	eu.support@campark.net
UK	uk.support@campark.net
Australia	au.support@campark.net

Risponderemo rapidamente e con piacere entro 24 ore e faremo del nostro meglio per risolvere il problema il prima possibile. Garanzia più sicura con CAMPARK!

Se non sei soddisfatto del nostro prodotto. Fateci sapere i vostri commenti, il vostro aiuto sarà apprezzato.

LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No lo use bajo altas temperaturas, alto campo magnético o bajo luz intensa.
- Utilice solo el adaptador de CA y la batería suministrados para evitar daños graves.
- No exponga este producto a temperaturas extremadamente bajas o alta.
- Apague el dispositivo cuando no lo esté usando.
- Por favor, evite el agua y el polvo.
- No limpie el dispositivo con un producto corrosivo.
- Este producto está diseñado para la vigilancia de bebés en interiores. La pantalla puede verse afectada por la luz intensa.
- El adaptador de CA solo se puede usar en interiores.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Después de cambiar la ubicación de la cámara, pruebe el monitor antes de usarlo y verifique la recepción regularmente.
- Advertencia: Riesgo de asfixia: los monitores para bebés y las cámaras con cable de alimentación no deben suspenderse de la cuna o cerca de ella. Los niños pueden enredarse en el cable de alimentación o tragarse piezas pequeñas como lentes.

ES

Aviso:

Los obstáculos, como los muros de hormigón, afectarán drásticamente el alcance de la transmisión inalámbrica.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Transmisión de video inalámbrica estable de 2,4GHz.
- Control remoto panorámico y zoom, ángulo de visión panorámica: 355°, Zoom: X2.
- Monitor de temperatura ambiente en vivo.
- Alta definición con pantalla de 3,5 pulgadas.
- Menú gráfico fácil de usar.
- 1 receptor puede admitir hasta 4 cámaras.
- Transmisión a larga distancia: la distancia de transmisión en la zona abierta puede ser de hasta 200 metros.
- Función automática de visión nocturna por infrarrojos: monitoreo las 24 horas.
- Transmisión de voz semidúplex: calidad de sonido clara.
- El receptor funciona con una potente batería de litio, conveniente para uso móvil.
- La transmisión de señal encriptada garantiza seguridad y confidencialidad.
- Con la función de despertador automático VOX, si el volumen del bebé alcanza un cierto nivel, el monitor se activará automáticamente desde el modo de protector de pantalla para informar a los padres que vigilen al bebé.

ES

CÓMO EMPEZAR

Enciende la cámara

La cámara necesita una fuente de alimentación constante para funcionar. Utilice el adaptador de CA tipo-C suministrado (5V CC) para alimentar la cámara.

Cuando la cámara se alimenta correctamente, se enciende la luz azul en la parte inferior de la cámara.

Enciende el monitor

El monitor funciona principalmente con la batería interna. Cárguelo antes de usarlo por primera vez.

Mantenga presionado  el botón de encendido del monitor durante 3 segundos para encenderlo. El monitor ingresará automáticamente a la vista en vivo.


Aviso:

La cámara y el monitor se emparejarán antes de empacar, por lo que no es necesario emparejarlos por primera vez.

En caso de des conexión accidental, siga el procedimiento de emparejamiento en la página 59-60 para volver a conectar la cámara y el monitor.



ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE BOTÓN

Monitor Inalámbrico:

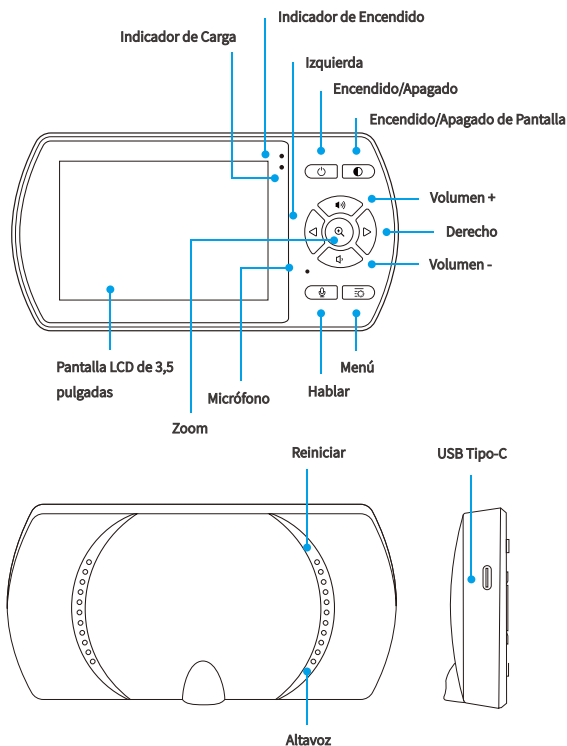


ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE BOTÓN

Cámara:

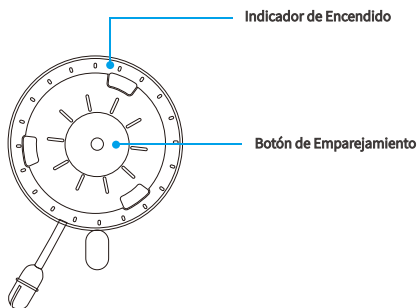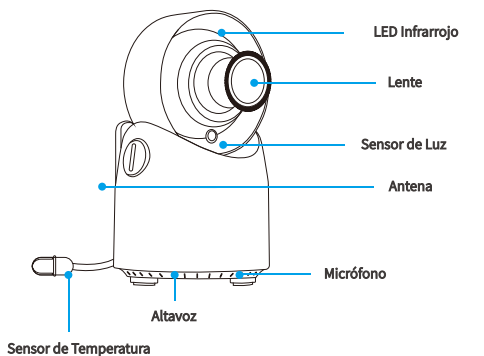

INSTRUCCIONES

Interfaz Principal:

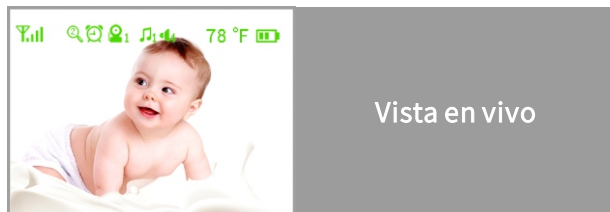

Descripción General de la Indicación de Estado

Icono	Descripción	Opciones
	Indicador de Intensidad de Señal	4 Niveles
	Vision Nocturna	Encendido/Apagado
	Zoom Digital	1X/2X
	Recordatorio de Tiempo de Alimentación	1H/2H/3H/4H/Apagado
	Canal de la Cámara	Cámara 1 / Cámara 2 / Cámara 3 / Cámara 4
	Canciones de Cuna	1/2/3/4/Apagado
	Volumen	6 Niveles
	Temperatura Ambiente	°C / °F
	Energía de la Batería	3 Niveles, o Parpadeando (Batería Baja)

ES

OPERACIÓN DE BOTONES



Botón de Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender / apagar el monitor.



Botón de Suspensión: Presione y suelte el botón de suspensión para habilitar / deshabilitar la visualización en pantalla. Cuando la pantalla está apagada, la transmisión de audio permanece encendida.



Volumen +: Presione breve-mente para aumentar el volumen de los altavoces del monitor.



Volumen -: Presione breve-mente para disminuir el volumen de los altavoces del monitor.



Pan con Control Remoto: La cámara está equipada con rotación electrónica. Presione breve-mente los botones izquierdo y derecho del monitor para desplazar la habitación hacia la izquierda o hacia la derecha.



Zoom: En la vista en vivo, presione el botón Zoom para hacer zoom 2X, presione nuevamente para reanudar 1X.




Botón Hablar: mantenga presionado el botón Hablar para comunicarse con el bebé.



Botón de Menú: En la visualización en vivo, presione breve mente para ingresar al menú de configuración, presione nuevamente para salir.

OPERACIÓN DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

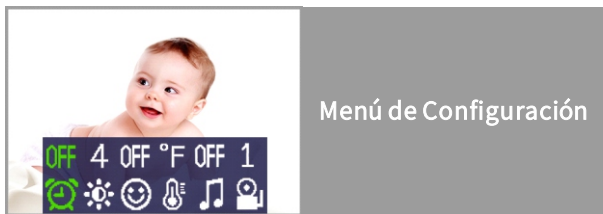

Icono	Descripción	Opciones
	Configuración del Recordatorio del Tiempo de Alimentación	1 Hora / 2 Horas / 3 Horas / 4 Horas /Apagado
	Brillo de la Pantalla	Brillo de 6 niveles disponible.
	VOX (Modo de Sueño)	Encendido/Apagado
	Temperatura Ambiente	°C / °F
	Canciones de Cuna	1/2/3/4/Apagado
	Selección de Cámara	Cámara 1 /Cámara 2 /Cámara 3 / Cámara 4 / Ciclo de la Cámara

ES



Recordatorio del Tiempo de Alimentación

Presione el botón Menú para ingresar a la configuración, presione y para elegir , presione y para seleccionar 1 hora/2 horas/3 horas/4 horas/Apagado.



Brillo de la Pantalla

Presione  el botón Menú para ingresar a la configuración, presione  y  para elegir  , presione  y  para ajustar el brillo de la pantalla, 6 niveles disponibles.



Modo de Espera

Presione  el botón Menú para ingresar a la configuración, presione  y  para elegir  , presione  y  para activar/desactivar el modo de suspensión(modos VOX).

En modo de espera, si el monitor no se usa durante 30 segundos, el monitor se apagará automáticamente y la transmisión de audio permanecerá encendida.

Si la cámara detecta un grito de bebé u otro sonido fuerte, el monitor se disparará y la pantalla se encenderá nuevamente.



Temperatura Ambiente

Presione  el botón Menú para ingresar a la configuración, presione  y  para elegir  , presione  y  para elegir °C o °F.



Reproductor de Cuna

Presione  el botón Menú para ingresar a la configuración, presione  y  para elegir , presione  y  para elegir una melodía para jugar, 1/2/3/4 /Ciclo /Apagado.



Cámara Seleccionada

Si ha conectado el monitor a varias cámaras.

Presione  el botón Menú para ingresar a la configuración, presione  y  para elegir , presione  y  para elegir el canal que quieres ver. Cámara 1 /Cámara 2 /Cámara 3 /Cámara 4 / Ciclo de la Cámara disponible.

EMPAREJE LA CÁMARA Y EL MONITOR

La cámara y el monitor se han emparejado antes de empacar, por lo que no es necesario emparejarlos por primera vez. En caso de des-conexión accidental, siga el procedimiento de emparejamiento para emparejar la cámara y el monitor nuevamente.


ES



Asocia una cámara y un monitor

1. Mantenga la cámara conectada a la fuente de alimentación de CC con la luz azul encendida en la parte inferior. El monitor está apagado.

2. Mantenga presionado  el botón de encendido del monitor durante 6 segundos hasta que la luz azul parpadee rápidamente en la esquina superior derecha del monitor para ingresar al modo de emparejamiento.
3. Suelte  el botón de encendido, luego presione y mantenga presionado el botón de emparejamiento en la parte inferior de la cámara. En unos segundos, la luz azul de la cámara parpadea y la vista en vivo se muestra en la pantalla.
4. Si se empareja correctamente, la vista en vivo de la cámara se mostrará en el monitor. Si falla, apague el monitor e intente nuevamente.



Empareje el monitor con más de una cámara

Presione  el botón Menú para ingresar a la configuración, presione  y  para elegir , presione  y  para elegir el canal que quieres ver.

ES

Apague el monitor y siga el procedimiento anterior para emparejar la cámara.

Aviso:

Incluso cuando está conectado a varias cámaras, el monitor mostrará una vista en vivo de solo una cámara a la vez. Debe cambiar los canales en el menú Configuración para ver diferentes cámaras.

LALENTE GRAN ANGULAR

La cámara viene con una lente gran angular personalizada. Se atornilla a la lente de la cámara para ampliar el ángulo de visión. Si desea ver al bebé desde otra posición, puede quitar la lente para obtener una vista más cercana (el ángulo de visión será más pequeño).

Advertencia: riesgo de asfixia. La lente óptica y la visera son piezas pequeñas y extraíbles. Mantenga la cámara lejos del alcance del bebé.

ESPECIFICACIÓN

Ítem	Especificación
Tamaño de la Pantalla	3,5 pulgadas
Sensor de Imagen	1/4 CMOS
Píxeles Efectivos	640x480(VGA)
Modulación de Frecuencia	GFSK
Espectro Extendido	FHSS
Frecuencia de Transmisión	2400 MHz-2483MHz
Rango de Transmisión	250 Metros (820ft)
Fuente de Alimentación	CC 5V (Tipo-C)
Batería	Polímero de Litio/3.7V 950mAH
Temperatura de Funcionamiento	0°C—50°C
Operación Humedad	15%—85%

PROBLEMAS

Q: Cuando la cámara está cerca del receptor, puede haber un sonido estridente (efecto Larsen).

A: Este fenómeno es causado por la retroalimentación acústica. La señal de audio del altavoz es captada por el micrófono. Se forma una oscilación de bucle y se genera el silbido. Baje el volumen o aleje el monitor de la cámara.

Q: No hay imagen de la cámara.

- A: 1. Verifique la configuración del canal del monitor, asegúrese de que el monitor esté en el canal correcto.
2. Compruebe la potencia de la cámara, asegúrese de que estén conectados correctamente
3. Asegúrese de que la cámara y el monitor estén en el rango de conexión cuando se usan en interiores, el rango se verá afectado por la interferencia inalámbrica y las paredes entre ellos.
4. Intente emparejar la cámara y el monitor nuevamente.

ES

Q: La transmisión de imágenes y voces no es constante.

A: La transmisión inalámbrica puede verse afectada por obstáculos como paredes / puertas / ventanas / pozos, pero otros dispositivos muy potentes como un horno microondas o un enrutador inalámbrico tienen cierta influencia en la transmisión.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O PROBLEMA.

Por favor, póngase en contacto con nosotros por

USA& Canada	support@campark.net
------------------------	----------------------------

Europe	eu.support@campark.net
---------------	-------------------------------

UK	uk.support@campark.net
-----------	-------------------------------

Australia	au.support@campark.net
------------------	-------------------------------

Responderemos rápidamente y con gusto dentro de las 24 horas y haremos todo lo posible para resolver su problema lo antes posible.
¡Garantía más segura con CAMPARK!

Si no está satisfecho con nuestro producto. Por favor, háganos saber sus comentarios, su ayuda será apreciada.

