



## Instructions

# FEED-O-MATIC







Metal sheet can be sharp.  
Be aware and use gloves.

AF20F



5kg 8kg, 12kg, 20kg


-  Automatic treadle feeder
-  Automatische voerbak
-  Futterautomat
-  Mangeoire à trémiet





Made in Holland





For AF05 and AF08 only

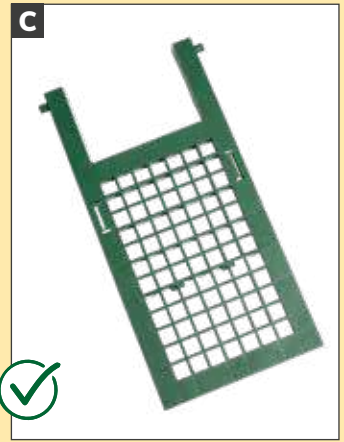

For all models

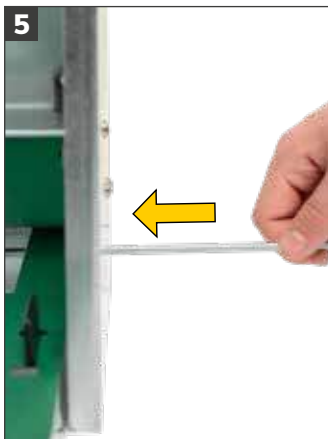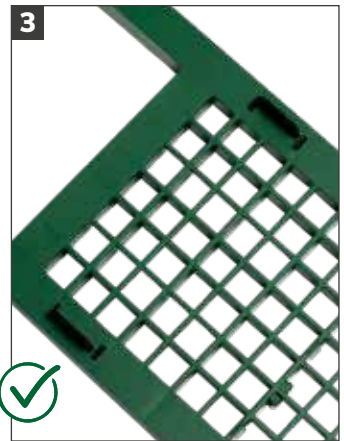

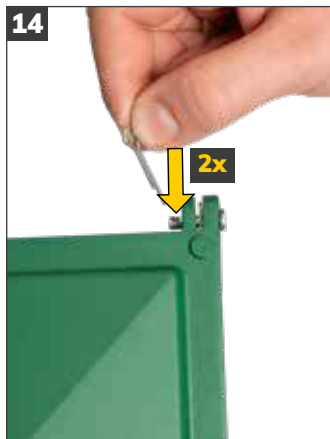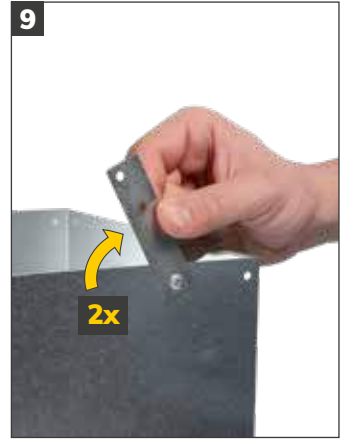

## Settings



### Adjustable minimum animal weight settings

The feeder can be operated by all poultry, the access to the food can be adjusted on basis of the weight of the animals. Each model of the Feedomatic has five different settings. For animals of for example 500 grams, you choose bottom setting **A** and top setting **2** when you have a 5kg. or a 8kg. model of the Feedomatic. In case you have a 12kg. or a 20kg. model of the Feedomatic, you choose bottom setting **A** and top setting **1**.

### Minimum gewicht van dieren instellen

De feeder kan door alle pluimvee worden bediend, de toegang tot het voer kan worden aangepast op basis van het gewicht van de dieren. Elk model van de Feedomatic heeft vijf verschillende instellingen. Voor dieren van bijvoorbeeld 500 gram kies je de onderste stand **A** en de bovenste stand **2** als je een 5kg. of een 8kg. model van de Feedomatic hebt. Bij een 12 kg. of 20 kg. model van de Feedomatic kiest u voor onderste stand **A** en bovenste stand **1**.

### Einstellbares Mindestgewicht der Tiere

Der Futterautomat kann von allen Geflügelarten bedient werden, der Zugang zum Futter kann auf Basis des Gewichts der Tiere eingestellt werden. Jedes Modell des Feedomatic hat fünf verschiedene Einstellungen. Für Tiere von z.B. 500 Gramm wählen Sie die untere Einstellung **A** und die obere Einstellung **2** wenn Sie ein 5kg. oder ein 8kg. Wenn Sie ein 12kg. oder 20kg. Modell des Feedomatic haben, wählen Sie die untere Einstellung **A** und die obere Einstellung **1**.

### Réglages du poids minimum des animaux

Le nourrisseur peut être utilisé par toutes les volailles, l'accès à la nourriture peut être ajusté en fonction du poids des animaux. Chaque modèle de Feedomatic a cinq réglages différents. Pour des animaux de 500 grammes par exemple, vous choisissez le réglage inférieur **A** et le réglage supérieur **2** si vous avez un modèle de Feedomatic de 5kg. ou de 8kg. Dans le cas d'un modèle de Feedomatic de 12 ou 20 kg, vous choisissez le réglage inférieur **A** et le réglage supérieur **1**.

## Model AF05F/AF08F

### Bottom setting

	A	B	C
Top setting 1	350 GR	do not use	
Top setting 2	400 GR	do not use	do not use
Top setting 3	750 GR	do not use	do not use
Top setting 4	do not use	1000 GR	do not use
Top setting 5	do not use	1400 GR	

## Model AF12F/AF20F

### Bottom setting

	A	B	C
Top setting 1	450 GR	do not use	
Top setting 2	600 GR	do not use	do not use
Top setting 3	1200 GR	do not use	do not use
Top setting 4	do not use	1600 GR	do not use
Top setting 5	do not use	2500 GR	

## Top weight setting



## Bottom weight setting



## Settings



### Adjustable feed settings

To control the amount of feed, the Feedomatic has an additional back plate on the inclined plate that opens when an animal steps on the treadle. This is adjustable to 4 heights. The default setting is setting **1**, the difference between each setting is 6 mm. Raising this back plate to setting **4** allows more room (18 mm more) for the feed to pass through.

**Please make sure there is no feed in the feeder when changing the setting.**



### Verstelbare voerinstellingen

Om de hoeveelheid voer te regelen heeft de Feedomatic een extra achterplaat op de hellende plaat die opengaat als een dier op het pedaal gaat staan. Deze is instelbaar op 4 hoogtes. De standaardinstelling is instelling **1**, het verschil tussen elke instelling is 6 mm. Door deze achterplaat te verhogen tot instelling **4** is er meer ruimte (18 mm meer) om het voer door te laten.

**Zorg ervoor dat er geen voer in de feeder zit wanneer u de instelling verandert.**



### Einstellbare Fütterungseinstellungen

Um die Futtermenge zu steuern, verfügt der Feedomatic über eine zusätzliche Rückenplatte auf der geneigten Platte, die sich öffnet, wenn ein Tier auf das Pedal tritt. Diese ist in 4 Höhen einstellbar. Die Standardeinstellung ist Einstellung **1**, der Unterschied zwischen den einzelnen Einstellungen beträgt 6 mm. Wenn Sie diese Rückenplatte auf die Einstellung erhöhen nach **4**, haben Sie mehr Platz (18 mm mehr) für den Durchgang des Futters. **Vergewissern Sie sich, dass sich kein Futter im Futterautomaten befindet, wenn Sie die Einstellung ändern.**



### Réglages de l'alimentation

Pour contrôler la quantité d'aliments, le Feedomatic dispose d'une plaque arrière supplémentaire sur la plaque inclinée qui s'ouvre lorsqu'un animal marche sur la pédale. Cette plaque est réglable en 4 hauteurs. Le réglage par défaut est le réglage **1**, la différence entre chaque réglage est de 6 mm. L'élévation de cette plaque arrière à la position 1 augmente l'espace (de 18 mm) pour le passage de l'aliment.


**Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'aliment dans l'alimentateur lorsque vous modifiez le réglage.**




Setting 1 (less feed)



Setting 4 (more feed)

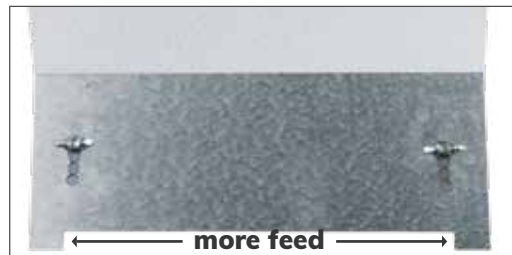



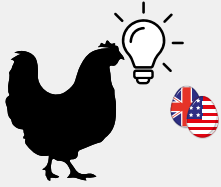



### Training your flock how to use the Feedomatic

Some animals need to get used to their new treadle feeder. Training them only takes approximately two or three days. Put a stone or a weight on the treadle to show the animal where the food is. Sometimes it might be helpful to keep the stone for a day or two on the treadle, this way the animals will discover themselves where the food is.


### Uw pluimvee trainen in het gebruik van de Feedomatic

 Sommige dieren moeten wennen aan hun nieuwe voerbak. De training duurt slechts twee of drie dagen. Leg een steen of een gewicht op het pedaal om het dier te laten zien waar het voedsel is. Soms kan het nuttig zijn de steen een dag of twee op het pedaal te houden, zodat de dieren zelf ontdekken waar het voer is.

### Trainieren Sie Ihr Geflügel für den Gebrauch des Feedomatic

 Manche Tiere müssen sich erst an ihren neuen Futterautomat gewöhnen. Das Training dauert nur zwei oder drei Tage. Legen Sie einen Stein oder ein Gewicht auf das Plastikpedal, um dem Tier zu zeigen, wo das Futter ist. Manchmal kann es sinnvoll sein, den Stein ein oder zwei Tage lang auf dem Plastikpedal zu lassen damit die Tiere selbst entdecken, wo das Futter ist.

### Entraînez vos volailles à l'utilisation du Feedomatic

 Certains animaux doivent s'habituer à leur nouveau distributeur d'aliments. L'entraînement ne dure que deux ou trois jours. Placez une pierre ou un poids sur la pédale en plastique pour indiquer à l'animal où se trouve la nourriture. Il peut parfois être utile de laisser la pierre sur la pédale en plastique pendant un ou deux jours pour que les animaux découvrent eux-mêmes où se trouve la nourriture.



## OPTIONAL

### Installing optional rat guard

Optionele rattenbescherming installeren




Montage des optionalen Rattenschutzes

Installation du dispositif de protection contre les rats (en option)

#### Optional Rat Guard for Feedomatic

For AF05F & AF08F - Article no.: **AF-AGS**

For AF12F & AF20F - Article no.: **AF-AGL**

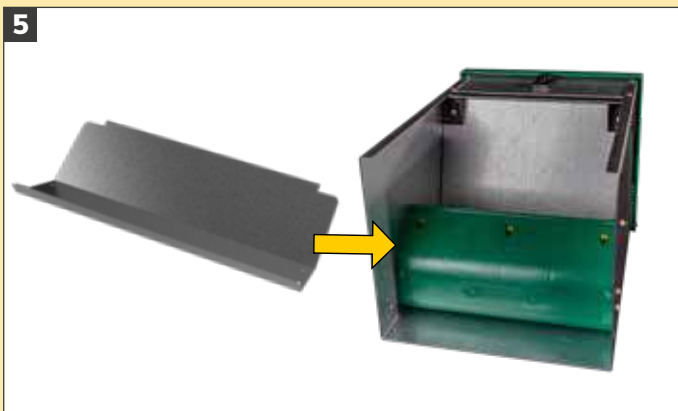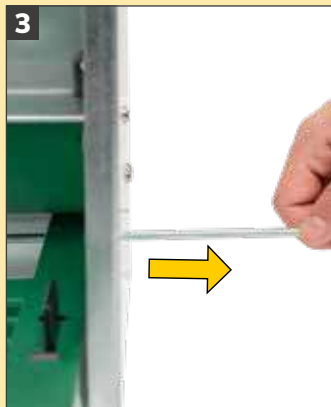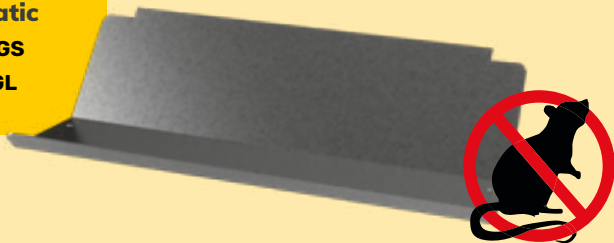

**OPTIONAL**

