

**Sicherheitshinweise / Safety instructions**

- ① !!!WANUNG!!! Es besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags! Einbau und Montage dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden!!
- ② Nur an die auf dem Gerät angegebene Spannung und Frequenz anschließen!
- ③ Bei Eingriffen oder Änderungen an dem Gerät erlischt die Garantie!
- ④ Das Gerät ist so zu installieren, dass außergewöhnlich hohe Störstrahlung die Funktion nicht beeinträchtigen kann!

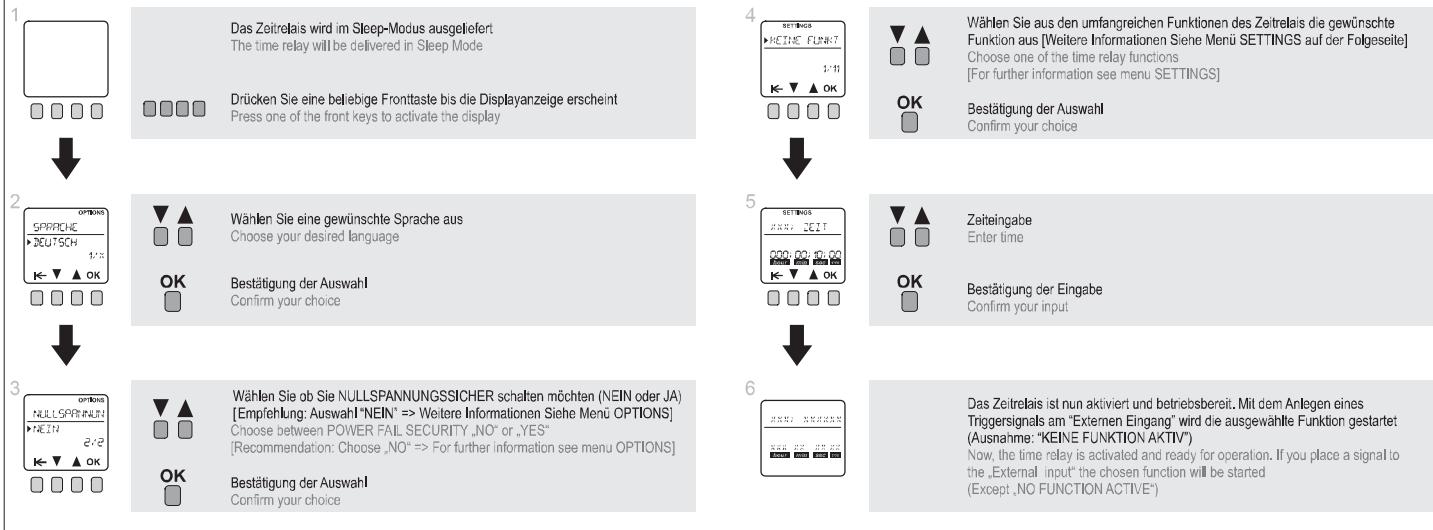
① !!!ATTENTION!!! Risk of fire and electric shock! Installation and assembly of electrical equipment must be carried out by a skilled person!!

② Connect the supply voltage/frequency as stated on the product label!

③ Warranty void if housing opened by unauthorised person!

④ The electronic circuit is protected against a wide range of external influences. Incorrect operation may occur if external influences exceed certain limits!

**Erstinbetriebnahme / Initial operation**



**Menü OPTIONS**

① Bei Aufruf des Programmiermodus „OPTIONS“ werden laufende Funktionen gestoppt und zurückgesetzt!! Aufruf des Modus mittels langem Tastendruck (3 sec.)!!

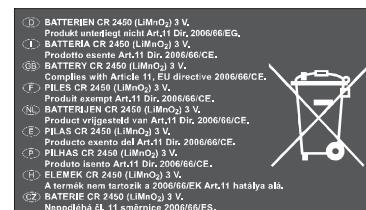
① Opening the 'OPTIONS' programming mode interrupts all currently running functions and resets them!! This mode is opened by pushing the button for at least 3 seconds!!

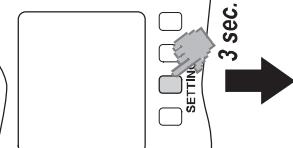
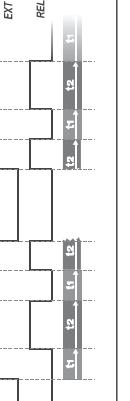
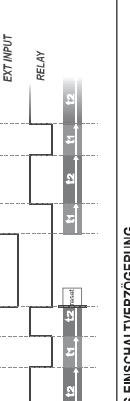
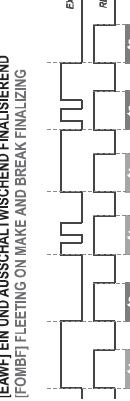
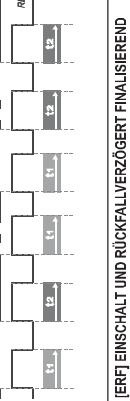
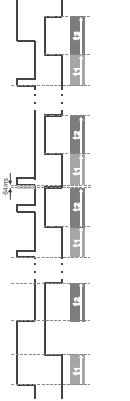

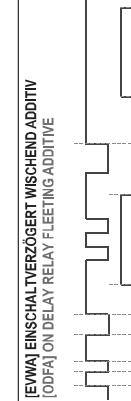
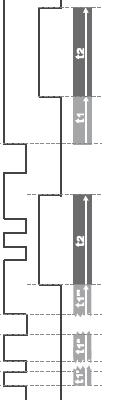
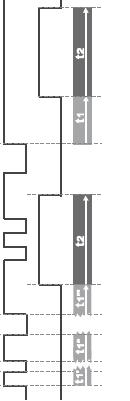
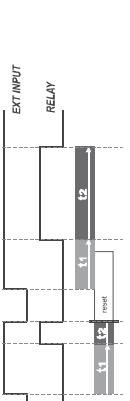
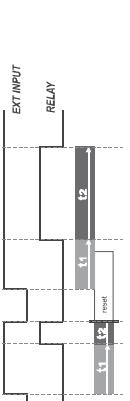
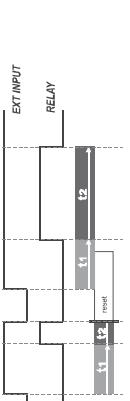
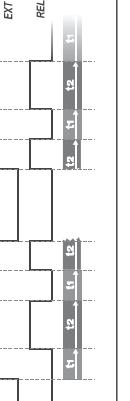
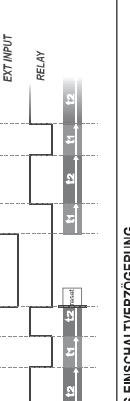
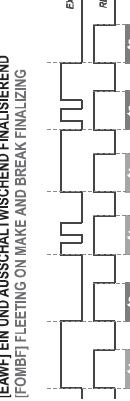
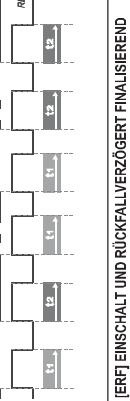
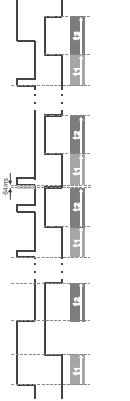

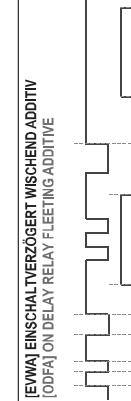
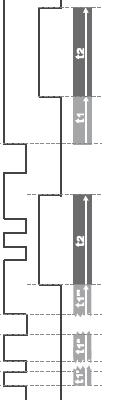
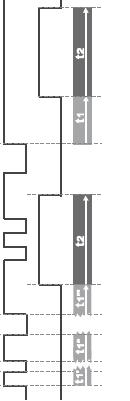
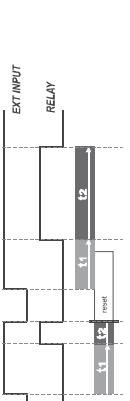
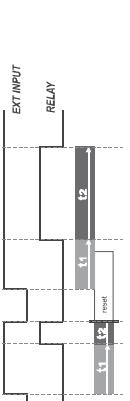
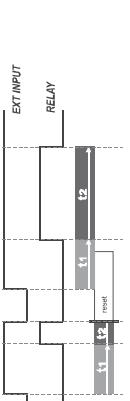
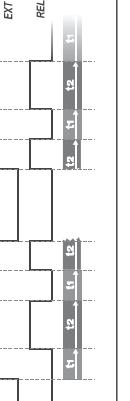
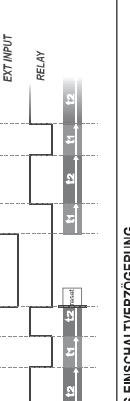
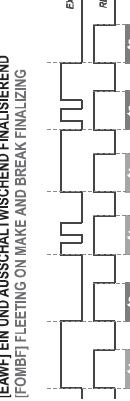
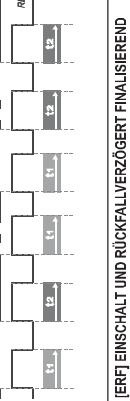
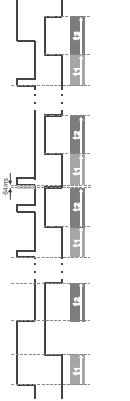

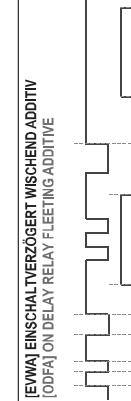
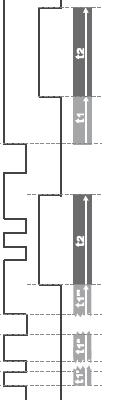
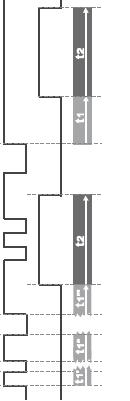
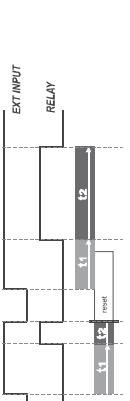
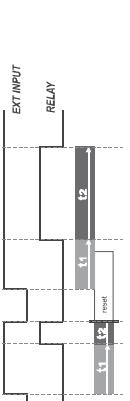
Menü-Punkt / Menu points	Erklärung der Menü-Punkte	Explanation of the menu
Sprache / Language	→ Sprachauswahl	→ Language selection
Nullspannungssicherheit [Sicherheitsabfrage] Power Fail Security [Security Request after Power Fail]	<p>→ Auswahl „Nullspannungssicherheit JA“: Bei Unterbrechung der Versorgungsspannung (Z.B. Netzausfall) fällt das Relais ab. Die Stellung des Ausgangsrelais und die abgelaufene Zeit werden gespeichert.</p> <p>→ Unter Auswahl „Sicherheitsabfrage JA“: Nach Spannungswiederkehr wird der Zustand vor dem Spannungsauftakt erst dann wieder hergestellt bzw. eine aktive Funktion wird erst dann wieder fortgesetzt wenn Sie die Auswahl „Fortsetzen“ mit OK bestätigen. Optional können Sie auch die Funktion neu starten.</p> <p>→ Unter Auswahl „Sicherheitsabfrage NEIN“: Nach Spannungswiederkehr wird der Zustand vor dem Spannungsauftakt automatisch wieder hergestellt bzw. eine aktive Funktion wird fortgesetzt.</p> <p>→ Auswahl „Nullspannungssicherheit NEIN“: Bei Unterbrechung der Versorgungsspannung (Z.B. Netzausfall) fällt das Relais ab. Die Stellung des Ausgangsrelais und die abgelaufene Zeit werden NICHT gespeichert. Die Funktion wird zurückgesetzt.</p>	<p>→ Option 'Power Fall Security YES': An interruption of the devices power supply turns off the relay. The state of the relay and the already elapsed time are saved and loaded on resumption of power supply (see next options).</p> <p>→ Sub-Option 'Security Request after Power Fail YES': The saved state prior to the power failure is only recovered after resumption of power supply if you confirm the choice 'CONTINUE' by pushing the OK button. Optionally, the currently running function can be restarted.</p> <p>→ Sub-Option 'Security Request after Power Fall NO': The saved state prior to the power failure is recovered automatically after resumption of power supply.</p> <p>→ Option 'Power Fall Security NO': An interrupt of the devices power supply turns the relay off. The state of the relay and the already elapsed time are NOT saved. The currently running function will be reset after resumption of power.</p>
Zähler / Counter	<p>→ Auswahl „RELAIS“: Anzeige der Betriebsstunden und Schaltimpulse des Ausgangsrelais</p> <p>→ Auswahl „GERAET“: Anzeige der Betriebsstunden des Zeitrelais</p>	<p>→ Option 'RELAY': Displays operating hours and the total number of pulses of the relay.</p> <p>→ Option 'DEVICE': Displays the operating hours of the time switch</p>
PIN-Code / PIN-Code	→ Sie können das Zeitrelais mit einem 4-stelligen PIN-Code sperren/sichern (Auswahl „JA“). Diesen Code können Sie bearbeiten, aktivieren oder deaktivieren (Deaktivieren = Auswahl „NEIN“).	→ You can protect the time relay of unauthorized access by a 4 digit PIN-code (choose 'YES'). The PIN-code can be modified, activated, or deactivated (deactivate by choosing 'NO').

**Technische Daten / Technical Data**

Anschlussspannung	Connection voltage	Entsprechend Gerätekennzeichnung / according to the device marking.
Leistungsaufnahme	Power consumption	0,8 - 1,8 W (abh. vom Schaltzustand u. Anschlussspannung) 0,8 - 1,8 W (depending on the switching status and connection voltage)
Kanal (potentialfrei)	Channel (potential-free)	Wechsler, Öffnungsweite < 3mm (μ) Change-over, contact gap < 3mm (μ)
Steuerereingang	Control input	Potentialgebunden / potential of supply voltage
Steuerimpulsdauer	Length of control pulse	min. 6ms
Kontaktwerkstoff	Contact material	AgNi + AU
Schaltleistung	Switching capacity	16A / 250V~ bei cosφ=1 // 10A bei induktiver Last cosφ=0,6 16 A / 250 V at cosφ=1 // 10 A with inductive load cosφ=0,6
Min. Schaltleistung	Min. switching power	50 mW (5 V/2 mA)
Max. zulässiger Einschaltstrom	Max. starting current	30 A
Zeitbereich (frei einstellbar)	Time range (free adjustable)	0,1 sec. - 999 h 59 min 59,9 sec.
Kürzester Schaltabstand	Minimum interval	0,1 sec.
Entprellzeit / Ansprechzeit	Debouncing time / Operating time	max. 64 ms
Wiederbereitschaftszeit nach Netzweiterkehr	reactivation time by returning energy	max. 1,5 sec
Zeitzbasis	Time base	Quarz / Quartz
Lebensdauer	Durability	10 A (10) = Ca, 100,000 Schaltspiele / 10 A (10) = Ca, 100,000 switching operations
Gangreserve (bei 20°C)	Power back-up (at 20°C)	ca. 10 Jahre / about 10 years
Datenhalt	Program security	unbegrenzt (E-Prom) / unlimited (E-Prom)
Zulässige Umgebungstemperatur	Permitted ambient temperature	-30 ... +55°C
Gehäuse	Endsoure	selbstlöschendes Thermoplast / self-extinguishing thermoplastic
Abmessungen	Dimensions	45 x 35 x 58 mm
Verteiler-Einbau	Distribution board mounting	35mm Profilschiene / 35 mm section rails
Anschlussart	Type of connection	Schraubklemmen (Aufzugsklemmen) / Screw terminals (Pull-up type)
Schutzart	Type of protection	IP 20 nach DIN EN 60529
Schutzkasse	Class of protection	II bei bestimmungsgemäßer Montage / II when installed according to regulations

Technische Änderungen vorbehalten / Rights to technical amendments reserved



<p><b>Allgemeine Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① Bei Aufruf des Programmiermodus „SETTINGS“ werden laufende Funktionen gestoppt und zurückgesetzt!</li> <li>② Für die Ausführung einer Funktion muss die Voreinstellungsspannung standig am Gerät anliegen!</li> <li>③ Das Eingangssignal (Externer Eingang) startet mit dem Anlegen der Spannung die jeweils eingestellte Funktion!</li> </ul>	<p>Please note:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① Opening the „SETTINGS“ programming mode interrupts all currently running functions and resets them! This mode is opened by pushing the button for at least 3 seconds!!!</li> <li>② The line switch must have power supply for any function to run!</li> <li>③ Applying voltage on the external input activates the currently running function!</li> </ul> 	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="326 31 408 316"> <p><b>[T1] TAKTGEBER IMPULSSTARTEND STANDARD</b> [FPU1] FLASHER RELAY PULSESTARTING STANDARD</p>  </td><td data-bbox="408 31 489 316"> <p><b>[T1A] TAKTGEBER IMPULSSTARTEND ADDITIV</b> [FPAA1] FLASHER RELAY PULSESTARTING ADDITIVE</p>  </td></tr> <tr> <td data-bbox="326 316 408 1045"> <p><b>[TP1] TAKTGEBER PAUSESTARTEND STANDARD</b> [FPA1] FLASHER RELAY PAUSESTARTING STANDARD</p>  </td><td data-bbox="408 316 489 1045"> <p><b>[TPA1] TAKTGEBER PAUSESTARTEND ADDITIV</b> [FPAA2] FLASHER RELAY PAUSESTARTING ADDITIVE</p>  </td></tr> <tr> <td data-bbox="489 31 571 1045"> <p><b>[T2] TAKTGEBER PAUSESTARTEND STANDARD</b> [FPA2] FLASHER RELAY PAUSESTARTING STANDARD</p>  </td><td data-bbox="571 31 652 1045"> <p><b>[T2A] TAKTGEBER PAUSESTARTEND ADDITIV</b> [FPAA2] FLASHER RELAY PAUSESTARTING ADDITIVE</p>  </td></tr> <tr> <td data-bbox="652 31 734 1045"> <p><b>[I1] IMPULS EINSCHALTVERZÖGERUNG</b> [PDI] PULSE DELAYED RELAY</p>  </td><td data-bbox="734 31 816 1045"> <p><b>[EAW1] EIN UND AUSSCHALTWISCHEND STANDARD</b> [FOMB1] FLEETING ON MAKE AND BREAK STANDARD</p>  </td></tr> <tr> <td data-bbox="816 31 897 1045"> <p><b>[I2] IMPULSFORMER NACHTRIGGERBAR</b> [IRRI] INTERVAL RELAY RETRIGGERABLE</p>  </td><td data-bbox="897 31 979 1045"> <p><b>[EAF1] EIN UND AUSSCHALTWISCHEND FINALISIEREND</b> [FOMBF1] FLEETING ON MAKE AND BREAK FINALIZING</p>  </td></tr> <tr> <td data-bbox="979 31 1060 1045"> <p><b>[I3] IMPULSFORMER STANDARD</b> [IRSI] INTERVAL RELAY STANDARD</p>  </td><td data-bbox="1060 31 1142 1045"> <p><b>[EAS1] EINSCHALTUND RÜCKFALLVERZÖGERT STANDARD</b> [OODS1] ON AND OFF DELAY RELAY STANDARD</p>  </td></tr> <tr> <td data-bbox="1142 31 1224 1045"> <p><b>[I4] EINSCHALTWISCHER</b> [FOW1] FLEETING ON MAKE</p>  </td><td data-bbox="1224 31 1305 1045"> <p><b>[EAO1] EINSCHALTUND RÜCKFALLVERZÖGERT STANDARD</b> [OODF1] ON AND OFF DELAY RELAY STANDARD</p>  </td></tr> <tr> <td data-bbox="1305 31 1387 1045"> <p><b>[I5] AUSCHALTWISCHER</b> [FOB1] FLEETING ON BREAK</p>  </td><td data-bbox="1387 31 1525 1045"> <p><b>[EWS1] EINSCHALTVERZÖGERT WISCHEND STANDARD</b> [ODDS1] ON DELAY RELAY FLEETING STANDARD</p>  </td></tr> <tr> <td data-bbox="1387 1045 1525 1045"> <p><b>[I6] EINSCHALTVERZÖGERT STANDARD</b> [ODS1] ON DELAY RELAY STANDARD</p>  </td><td data-bbox="1387 1045 1525 1045"> <p><b>[RWA1] RÜCKFALLVERZÖGERT ADDITIV</b> [OFDA1] OFF DELAY RELAY ADDITIVE</p>  </td></tr> <tr> <td data-bbox="1387 1045 1525 1045"> <p><b>[I7] RÜCKFALLVERZÖGERT STANDARD</b> [ODFS1] OFF DELAY RELAY STANDARD</p>  </td><td data-bbox="1387 1045 1525 1045"> <p><b>[EWA1] EINSCHALTVERZÖGERT WISCHEND ADDITIV</b> [ODFA1] ON DELAY RELAY FLEETING ADDITIVE</p>  </td></tr> </tbody> </table>	<p><b>[T1] TAKTGEBER IMPULSSTARTEND STANDARD</b> [FPU1] FLASHER RELAY PULSESTARTING STANDARD</p>	<p><b>[T1A] TAKTGEBER IMPULSSTARTEND ADDITIV</b> [FPAA1] FLASHER RELAY PULSESTARTING ADDITIVE</p> 	<p><b>[TP1] TAKTGEBER PAUSESTARTEND STANDARD</b> [FPA1] FLASHER RELAY PAUSESTARTING STANDARD</p>	<p><b>[TPA1] TAKTGEBER PAUSESTARTEND ADDITIV</b> [FPAA2] FLASHER RELAY PAUSESTARTING ADDITIVE</p> 	<p><b>[T2] TAKTGEBER PAUSESTARTEND STANDARD</b> [FPA2] FLASHER RELAY PAUSESTARTING STANDARD</p> 	<p><b>[T2A] TAKTGEBER PAUSESTARTEND ADDITIV</b> [FPAA2] FLASHER RELAY PAUSESTARTING ADDITIVE</p> 	<p><b>[I1] IMPULS EINSCHALTVERZÖGERUNG</b> [PDI] PULSE DELAYED RELAY</p> 	<p><b>[EAW1] EIN UND AUSSCHALTWISCHEND STANDARD</b> [FOMB1] FLEETING ON MAKE AND BREAK STANDARD</p> 	<p><b>[I2] IMPULSFORMER NACHTRIGGERBAR</b> [IRRI] INTERVAL RELAY RETRIGGERABLE</p> 	<p><b>[EAF1] EIN UND AUSSCHALTWISCHEND FINALISIEREND</b> [FOMBF1] FLEETING ON MAKE AND BREAK FINALIZING</p> 	<p><b>[I3] IMPULSFORMER STANDARD</b> [IRSI] INTERVAL RELAY STANDARD</p> 	<p><b>[EAS1] EINSCHALTUND RÜCKFALLVERZÖGERT STANDARD</b> [OODS1] ON AND OFF DELAY RELAY STANDARD</p> 	<p><b>[I4] EINSCHALTWISCHER</b> [FOW1] FLEETING ON MAKE</p> 	<p><b>[EAO1] EINSCHALTUND RÜCKFALLVERZÖGERT STANDARD</b> [OODF1] ON AND OFF DELAY RELAY STANDARD</p> 	<p><b>[I5] AUSCHALTWISCHER</b> [FOB1] FLEETING ON BREAK</p> 	<p><b>[EWS1] EINSCHALTVERZÖGERT WISCHEND STANDARD</b> [ODDS1] ON DELAY RELAY FLEETING STANDARD</p> 	<p><b>[I6] EINSCHALTVERZÖGERT STANDARD</b> [ODS1] ON DELAY RELAY STANDARD</p> 	<p><b>[RWA1] RÜCKFALLVERZÖGERT ADDITIV</b> [OFDA1] OFF DELAY RELAY ADDITIVE</p> 	<p><b>[I7] RÜCKFALLVERZÖGERT STANDARD</b> [ODFS1] OFF DELAY RELAY STANDARD</p> 	<p><b>[EWA1] EINSCHALTVERZÖGERT WISCHEND ADDITIV</b> [ODFA1] ON DELAY RELAY FLEETING ADDITIVE</p> 
<p><b>[T1] TAKTGEBER IMPULSSTARTEND STANDARD</b> [FPU1] FLASHER RELAY PULSESTARTING STANDARD</p>	<p><b>[T1A] TAKTGEBER IMPULSSTARTEND ADDITIV</b> [FPAA1] FLASHER RELAY PULSESTARTING ADDITIVE</p> 																					
<p><b>[TP1] TAKTGEBER PAUSESTARTEND STANDARD</b> [FPA1] FLASHER RELAY PAUSESTARTING STANDARD</p>	<p><b>[TPA1] TAKTGEBER PAUSESTARTEND ADDITIV</b> [FPAA2] FLASHER RELAY PAUSESTARTING ADDITIVE</p> 																					
<p><b>[T2] TAKTGEBER PAUSESTARTEND STANDARD</b> [FPA2] FLASHER RELAY PAUSESTARTING STANDARD</p> 	<p><b>[T2A] TAKTGEBER PAUSESTARTEND ADDITIV</b> [FPAA2] FLASHER RELAY PAUSESTARTING ADDITIVE</p> 																					
<p><b>[I1] IMPULS EINSCHALTVERZÖGERUNG</b> [PDI] PULSE DELAYED RELAY</p> 	<p><b>[EAW1] EIN UND AUSSCHALTWISCHEND STANDARD</b> [FOMB1] FLEETING ON MAKE AND BREAK STANDARD</p> 																					
<p><b>[I2] IMPULSFORMER NACHTRIGGERBAR</b> [IRRI] INTERVAL RELAY RETRIGGERABLE</p> 	<p><b>[EAF1] EIN UND AUSSCHALTWISCHEND FINALISIEREND</b> [FOMBF1] FLEETING ON MAKE AND BREAK FINALIZING</p> 																					
<p><b>[I3] IMPULSFORMER STANDARD</b> [IRSI] INTERVAL RELAY STANDARD</p> 	<p><b>[EAS1] EINSCHALTUND RÜCKFALLVERZÖGERT STANDARD</b> [OODS1] ON AND OFF DELAY RELAY STANDARD</p> 																					
<p><b>[I4] EINSCHALTWISCHER</b> [FOW1] FLEETING ON MAKE</p> 	<p><b>[EAO1] EINSCHALTUND RÜCKFALLVERZÖGERT STANDARD</b> [OODF1] ON AND OFF DELAY RELAY STANDARD</p> 																					
<p><b>[I5] AUSCHALTWISCHER</b> [FOB1] FLEETING ON BREAK</p> 	<p><b>[EWS1] EINSCHALTVERZÖGERT WISCHEND STANDARD</b> [ODDS1] ON DELAY RELAY FLEETING STANDARD</p> 																					
<p><b>[I6] EINSCHALTVERZÖGERT STANDARD</b> [ODS1] ON DELAY RELAY STANDARD</p> 	<p><b>[RWA1] RÜCKFALLVERZÖGERT ADDITIV</b> [OFDA1] OFF DELAY RELAY ADDITIVE</p> 																					
<p><b>[I7] RÜCKFALLVERZÖGERT STANDARD</b> [ODFS1] OFF DELAY RELAY STANDARD</p> 	<p><b>[EWA1] EINSCHALTVERZÖGERT WISCHEND ADDITIV</b> [ODFA1] ON DELAY RELAY FLEETING ADDITIVE</p> 