



Electrolux

Instruction Book/ / / /Buku Petunjuk/ /Sách hướng dẫn

Pure C9

Bagless canister vacuum cleaner/

/

/

.

.

/

Penyedot debu tanpa kantong penampung/





/

Máy hút bụi dạng hộp không túi

GB	INSTRUCTION BOOK.....	2
SC	10
CT	18
KO	26
BI	BUKU PETUNJUK.....	34
TH	42
VN	SÁCH HƯỚNG DẪN.....	50

5 CLEANING THE FILTERS




17

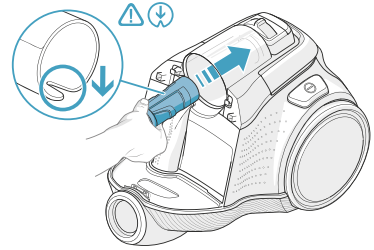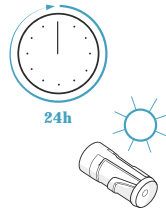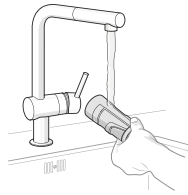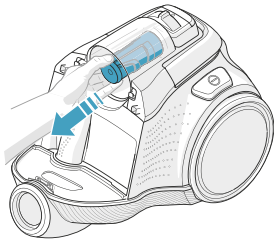

6 MAINTENANCE

* CERTAIN MODELS ONLY








18

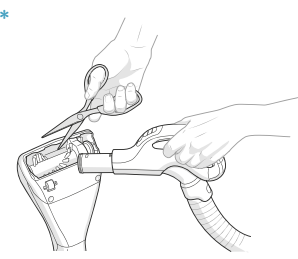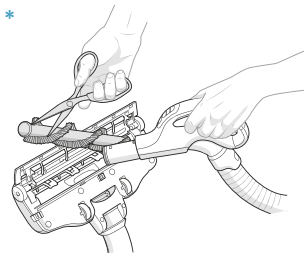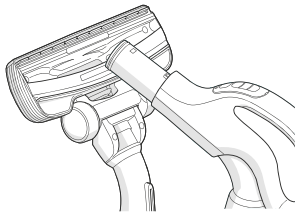

7 SYSTEM CHECK

19

! 5

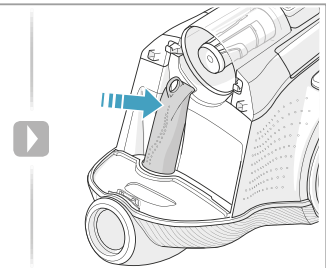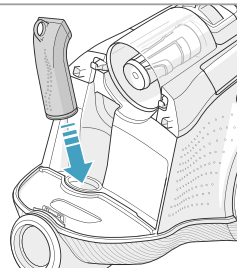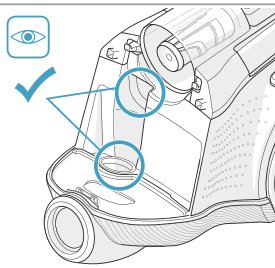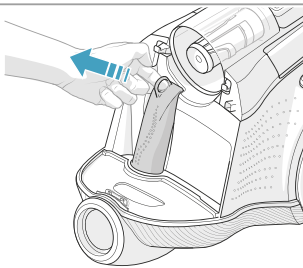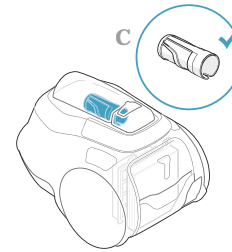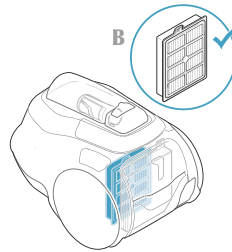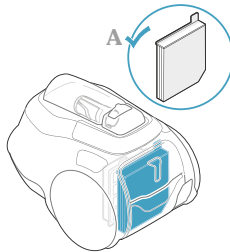

SAFETY PRECAUTIONS

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and maintenance shall not be done by children without supervision.

WARNING: Turbo nozzles* have a rotating brush where parts can get entrapped. Please use them with caution and only on intended surfaces. Please turn the vacuum cleaner off before removing entrapped parts or cleaning the brush.

Batteries must be removed from the remote control in the handle* / LED lighted nozzle* before scrapping the product**.

**Certain models only.*

****Information on how to remove the battery is in section 6 and 7.**

Always disconnect the plug from the mains before cleaning or maintaining the appliance or when removing the battery. The battery is to be disposed of safely.

If the cord is damaged, it must be replaced only by an authorized Electrolux service centre in order to avoid a hazard.

Pure C9 should only be used for normal vacuuming indoors and in a domestic environment. Make sure the vacuum cleaner is stored in a dry place.

All service or repairs must be carried out by an authorized Electrolux service centre.

Packaging material, e.g. plastic bags should not be accessible to children to avoid suffocation.

Never use the vacuum cleaner:

In wet areas.

Close to flammable gases, etc.

When the product shows visible signs of damage.

On sharp objects or fluids.

When the floor nozzle shows visible signs of a damages.

On hot or cold cinders, lighted cigarette butts, etc.

On fine dust, for instance from plaster, concrete, flour, hot or cold ashes.

Do not leave the vacuum cleaner in direct sunlight.

Avoid exposing the vacuum cleaner to strong heat or freezing temperatures.

Never use the vacuum cleaner without its filters.

Do not try to touch the brush roll while the cleaner is switched on and the brush roll is turning.

When the wheels are blocked.

Do not use your vacuum cleaner if the filters are damaged or broken.

Power cord precautions

Check the plug and cord regularly. Never use the vacuum cleaner if the plug or cord is damaged.

Damage to the vacuum cleaner's cord is not covered by the warranty. Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.

Using the vacuum cleaner in the above circumstances may cause serious personal injury or damage to the product. Such injury or damage is not covered by the warranty or by Electrolux.

SERVICING AND WARRANTY

All service or repairs must be carried out by an authorized Electrolux service centre.

Damage to the vacuum cleaner's cord is not covered by the warranty.

Damage to the motor caused by: vacuuming liquid, immersing appliance in liquid or using appliance with a damaged hose and nozzle is not covered by the warranty.

DISPOSAL



This symbol on the product indicates that this product contains a battery which shall not be disposed with normal household waste.



This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household waste.

To recycle your product, please take it to an official collection point or to an Electrolux service center that can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.

Hereby, Electrolux Home Care and SDA, declares that the Vacuum Cleaner with radio equipment type FOR1, FOR2 and FOR3 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

ENGLISH

Thank you for choosing Electrolux Pure C9 vacuum cleaner. Always use original accessories and spare parts to get the best results. This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.

BEFORE STARTING

- Read this manual carefully.
- Check that all parts described are included.
- Pay special attention to the safety precautions!

DESCRIPTION OF PURE C9 VACUUM CLEANER

A. Display	Nozzle Accessories
A1 rotary knob control*	K. AeroPro 3in1 tool
A2 remote control*	T. Motorized nozzle*
B. Filters lid	U. FlowMotion nozzle*
C. Fine dust filter	V. FlowMotion LED nozzle (with front lights)*
D. Pre-motor filter	W. AeroPro Turbo nozzle*
E. Parking slots	X. AeroPro Mini Turbo nozzle*
F. Power cord	Y. ParkettoPro nozzle*
G. Carry handle	Z. AeroPro FlexProPlus nozzle*
H. Cyclone compartment and nose cone filter	AA. AeroPro Long crevice nozzle*
I. Air channel	AB. BedPro nozzle*
J. Dust compartment	
L. AeroPro hose	
M. AeroPro handle	
M1 AeroPro Classic handle*	* Selected models only
M2 AeroPro Ergo handle*	
M3 AeroPro Remote Control handle*	
N. AeroPro telescopic tube	
O. Parking clip	

Picture page 2-6

HOW TO USE THE VACUUM CLEANER

- 1 Check that all filters are properly placed before using the vacuum cleaner.
- 2 Insert the hose into the cleaner (to remove it, press the lock buttons and pull). Insert the hose into the hose handle until the lock button clicks (to release it, press the lock button and pull).
- 3 Attach the telescopic tube to the nozzle. Attach the telescopic tube to the hose handle (to remove it, press the lock button and pull).
- 4 Adjust the telescopic tube by holding the lock with one hand and pulling the handle with the other hand.

3IN1 ACCESSORY TOOL

- 5 You can fasten the clip-on holder and 3in1 tool under the handle to have it easily accessible. The tool has 3 functions, see pictures on next page.

CHANGING THE BATTERIES*

- 6 Nozzle with front lights*: Before first use, remove the protective film (on top of the batteries). Change batteries when front lights start blinking fast. Use 2 AA batteries.
- 7 Handle with remote control*: Change battery when light indicator turns red or is not responding when pressing any button. Use only batteries type LITHIUM CR1632.

NB: Remove the batteries from the product before scrapping. Follow your country's rules for collection of batteries and electrical products.

START/STOP THE VACUUM CLEANER AND ADJUST SUCTION POWER

- 8 Pull out the power cord and plug it into the mains. Press the ON/OFF button to turn the cleaner on/off. Models with remote control can also be operated by the ON/OFF button on the handle.*
- 9 After cleaning, push the REWIND button to rewind the cable.
- 10 Adjust suction power (manual control models): Turn the rotary knob on the cleaner or use the air valve on the handle.*
Adjust suction power (remote control models): Press +/- button on the handle. MIN/MAX and symbols indicators on display will show level of power.*

VACUUMING WITH THE UNIVERSAL NOZZLE (V*, W*)

- 11 Change nozzle setting with the pedal. Icon illustrates recommended floor type (hard floor or carpet).

FlowMotion LED nozzle*: Move the nozzle forward. The front light turns on automatically after a few seconds. When the nozzle is not used, the light turns off automatically after a few seconds.

PARKING POSITIONS, MOVING THE VACUUM CLEANER

- 12 Use parking position (1), at the back of the vacuum cleaner, when you pause while vacuuming.
Use parking position (2), underneath the vacuum cleaner, to carry and store the vacuum cleaner.
- 13 The vacuum cleaner has two carrying handles.

EMPTYING THE DUST COMPARTMENT

- 14 Empty the dust compartment when the level of dust has reached the maximum limit ("MAX"-mark).
Press the release button and pull to remove the dust compartment. Hold the dust compartment over a dust bin. Press the unlock button underneath the lid, open the lid by swinging it outwards. Empty dust into the dustbin. Repeat in reverse order.

REPLACING THE FILTERS

- 15 Pull the FILTER button to open the filter lid.
Clean the fine dust filter after six months of use, or when dust is visible. Pull the tab on the frame to remove the fine dust filter. Rinse the filter under running water.
NB: Do not use cleaning agents. Let the filter dry completely (min. 24 h in room temperature) before putting back!
- 16 Press and slide the lock mechanism to the right to release the pre-motor filter. Remove the filter by pulling the filter frame tab. Clean the pre-motor filter after twelve months of use. Only use original s- filter Recommended by Electrolux (See Consumables and Accessories). Rinse the inside (dirty side) in lukewarm tap water. Tap the filter frame to remove the water. Repeat the process four times.

NB: Do not use cleaning agents. Avoid touching the filter surface. Let the filter dry completely (min. 24 h in room temperature) before putting back! Change the washable filter at least once a year or when it is very dirty or damaged.

After replacing the filters, close the filter lid until it is clicked back into place.

- 17 Cleaning the nose cone filter: the nose cone filter is located inside the cyclone compartment. Clean the nose cone filter if dust has entered. Pull the nose cone filter to remove. Remove dust with your hand. Clean under running water if heavily soiled. Repeat in reverse order.
NB: Do not use cleaning agents. Let the filter dry completely (min. 24 h in room temperature) before putting back!


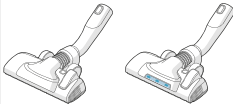







CLEANING THE UNIVERSAL NOZZLE (V*, W**) AND THE TURBO NOZZLE (X*)

- 18 Disconnect the universal nozzle from the tube. Clean with the hose handle.
Disconnect the turbo nozzle from the tube and remove entangled threads etc by snipping them away with scissors. Use the hose handle to clean the nozzle.*

Enjoy a great cleaning experience with Pure C9!

Electrolux reserves the right to change products, information and specifications without notice.

TIPS ON HOW TO GET THE BEST RESULTS

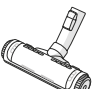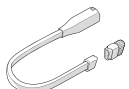NOZZLE/ACCESSORY	USE FOR:	NOZZLE/ACCESSORY	USE FOR:
T. Motorized nozzle* 	Carpet nozzle: - Motorized nozzle gives the best dust pick-up and deep cleaning of carpets through the rotating brush roller agitating the carpet. - Do not leave the motorized nozzle stationary with brush roller on.	U. FlowMotion nozzle* V. FlowMotion LED nozzle* 	Universal nozzle: - For all floor types, secures best dust pick up on both carpets and hard floors. - Change nozzle setting with the pedal. Icon will show recommended floor type. - Front light helps to detect dust and dirt in dark spaces (under furniture etc). <i>PureVision only</i>
		X. Mini Turbo nozzle* 	Upholstery nozzle: - Brushes and vacuums at the same time (best pick up of hair, fibres etc). - For textile furniture, car seats, mattresses etc. - Brush roller is driven by the airflow of the vacuum cleaner. - Not suitable for carpets with very deep pile and long fringes as it can get stuck in the rotating brush roll.
W. Turbo nozzle* 	Carpet nozzle: - Brushes and vacuums at the same time (best pick up of hair, fibres etc). - Brush roller is driven by the airflow of the vacuum cleaner. - Not suitable for carpets with very deep piles and long fringes, anti-slip carpets like door mats or water resistant carpets. Use universal nozzle instead.	Z. FlexProPlus nozzle* 	Hardfloor nozzle: - For reach under/between furniture, corners and other obstacles. - Can easily turn 180 degrees for direct access to narrow spaces.
Y. ParkettoPro nozzle* 	Hard floor nozzle: - For gentle cleaning of hard floor (parquet, wooden floor, tiles etc). - Best dust pick up on hard floor with crevice.	AB. BedPro nozzle* 	Bed nozzle: - Removes dirt and dust mites from bedding and mattresses.
AA. Long crevice nozzle* 	Extra long tool: - For areas hard to reach (top of shelves etc). - For narrow spaces (behind radiators, under car seats etc).	K. 3in1 accessory tool* 	3 tools in 1: 1. Dusting tool for hard surfaces (bookshelves, skirting boards etc). 2. Upholstery tool for textiles (curtains, upholstery etc). 3. Crevice tool for narrow spaces (behind radiators etc).
Models with manual power regulation – follow graphics on cleaner for optimal performance.			

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The vacuum cleaner does not start	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the cable is connected to the mains. • Check that the plug and cable are not damaged. • Check for a blown fuse. • Check if the battery indicator lamp in the remote control handle responds (certain models only).
The cleaner stops	The cleaner might be overheated: disconnect it from the mains; check if the nozzle, tube, hose or filters are blocked. Let the cleaner cool down for 120 minutes before plugging it in again. If the cleaner still does not work, contact an authorized Electrolux service centre.
Reduction of suction capacity versus normal	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the dust compartment is full or blocked. • Check if the air channel and inlet or outlet connection is blocked and needs to be cleared. • Check if the pre-motor filter is clogged and needs changing. • Check if nozzle is blocked and needs to be cleared. • Check if hose is blocked by squeezing it gently. However, be careful in case the obstruction has been caused by glass or needles caught inside the hose. Note: The warranty does not cover any damage to the hose caused by cleaning it.
Water has been sucked into the vacuum cleaner	It will be necessary to replace the motor at an authorized Electrolux service centre. Damage to the motor caused by the penetration of water is not covered by the warranty.
For any further problems, contact an authorized Electrolux service centre.	

CONSUMABLES & ACCESSORIES



Buy Consumables & Accessories for your appliance:

www.electroluxshop.co.kr
<https://shop.electrolux.com.au/>

Availability of Consumables & Accessories varies by region and country. Please refer to our local Electrolux website for more details or contact local customer service hotline for support.

S-FILTER



PureAdvantage D11 Washable (Australia, New Zealand)


HEPA 13 washable

S-FRESH




Crispy Bamboo
 Tropical Breeze
 Brown Sugar & Fig
 Evening Rose
 Citrus Burst

NOZZLE*

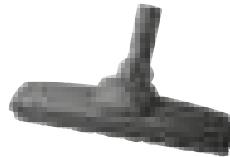

Silent Parketto

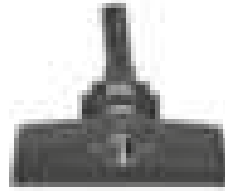


DustMagnet Silent

KITS



Delicate Care KIT

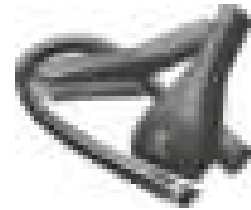

Clean & Tidy KIT


* Availability of accessory is dependent on tube dimension

CUSTOMER CARE AND SERVICE

When contacting Service, ensure that you have the following data available:

- Model Number
- PNC number
- Serial number

The information can be found on the rating plate.


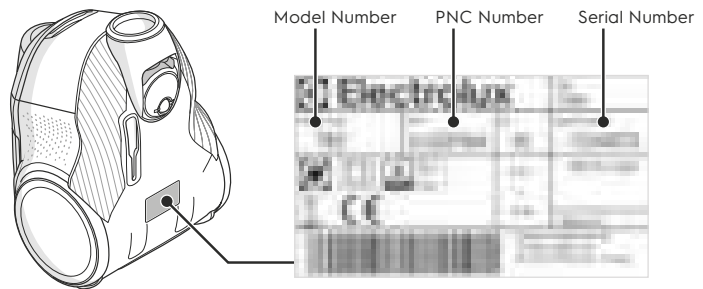


VISIT OUR WEBSITE TO:










Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com

1.





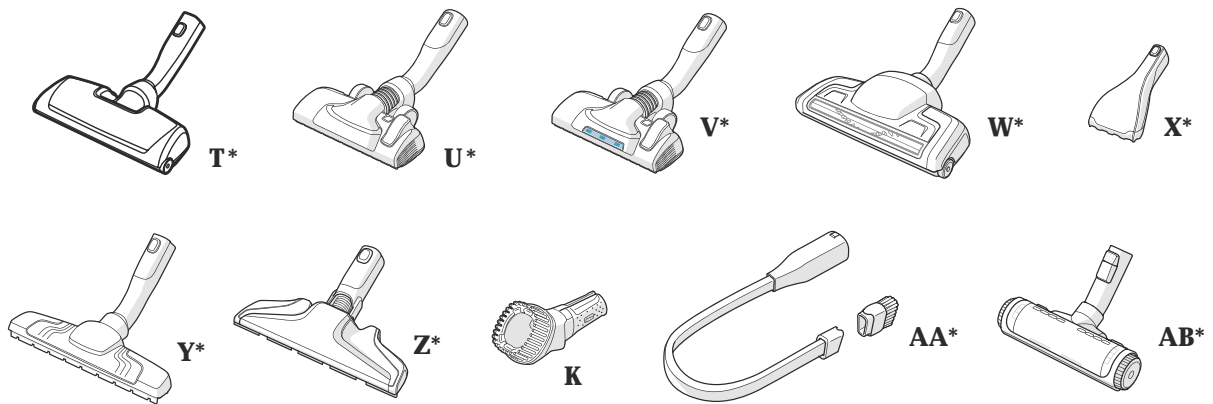
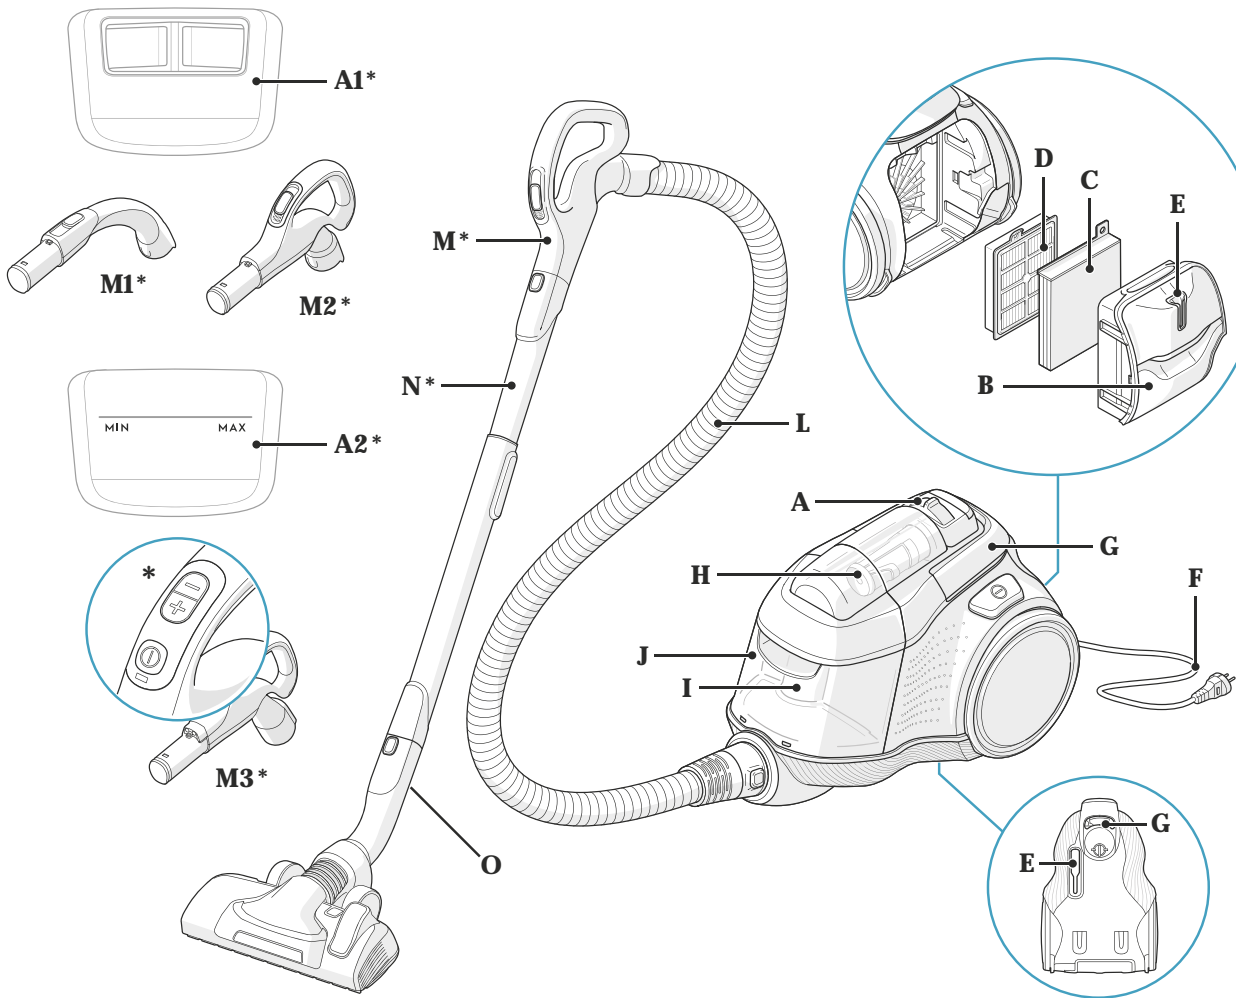


*



2.

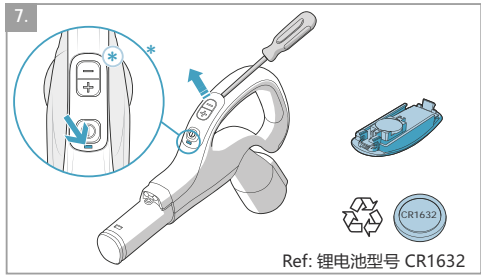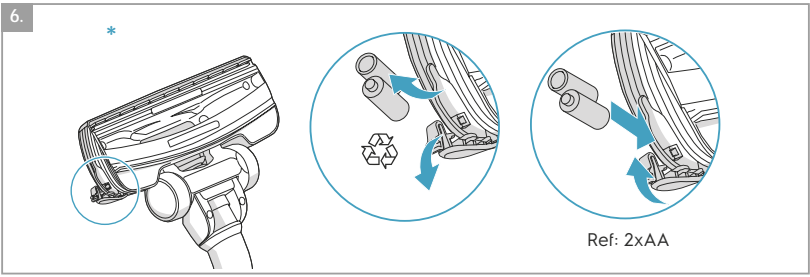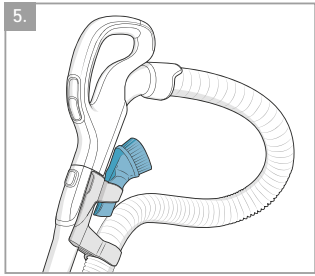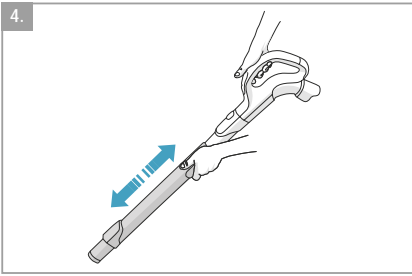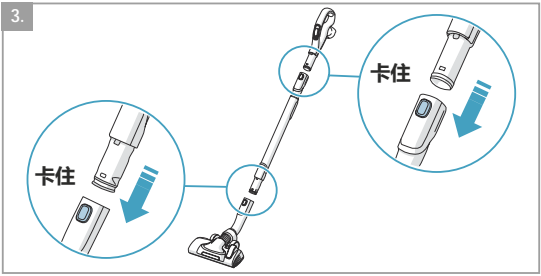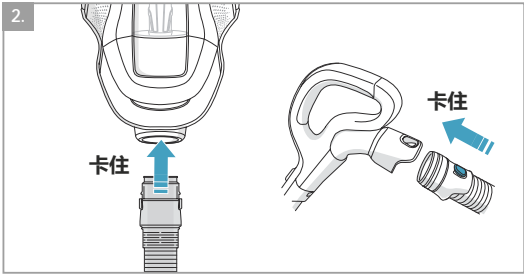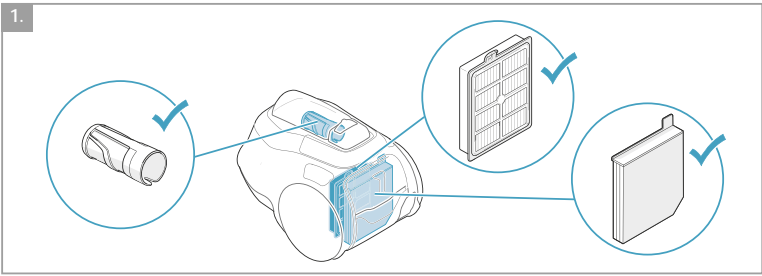


3.

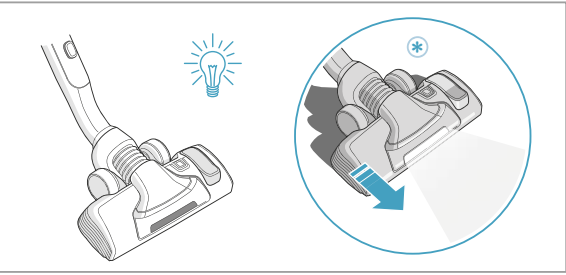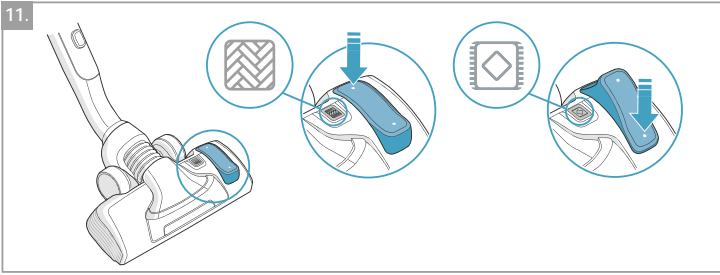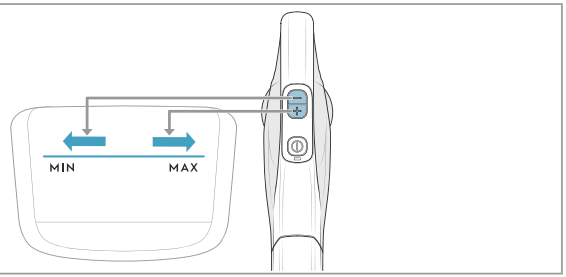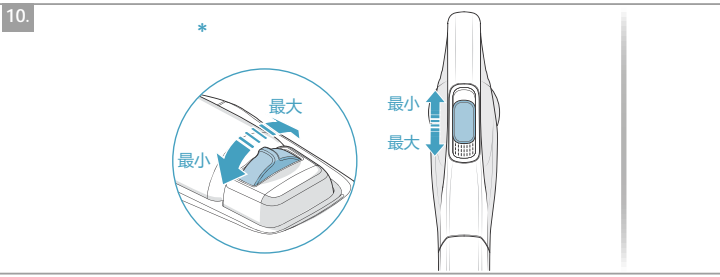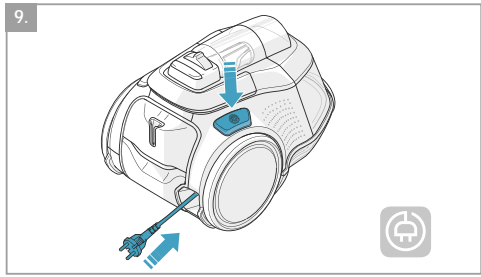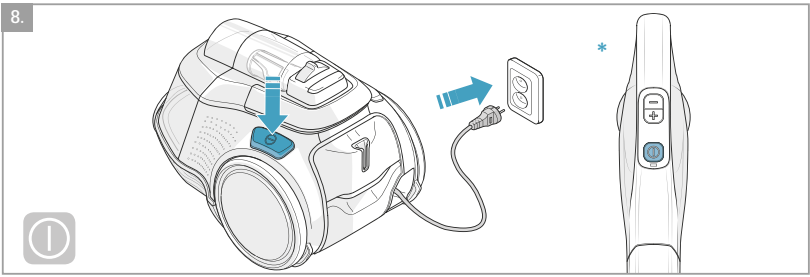



3.

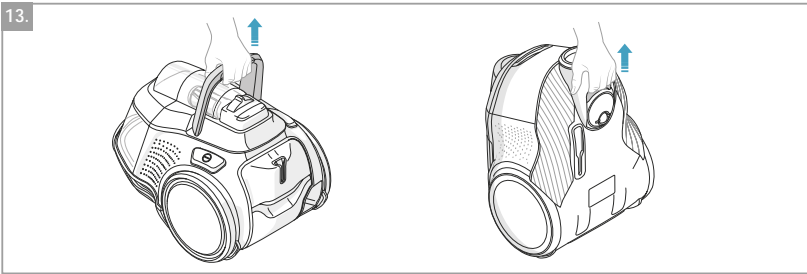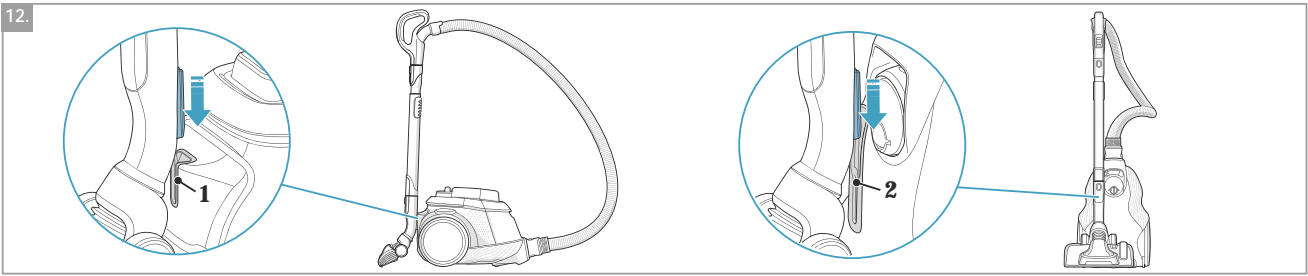

4.




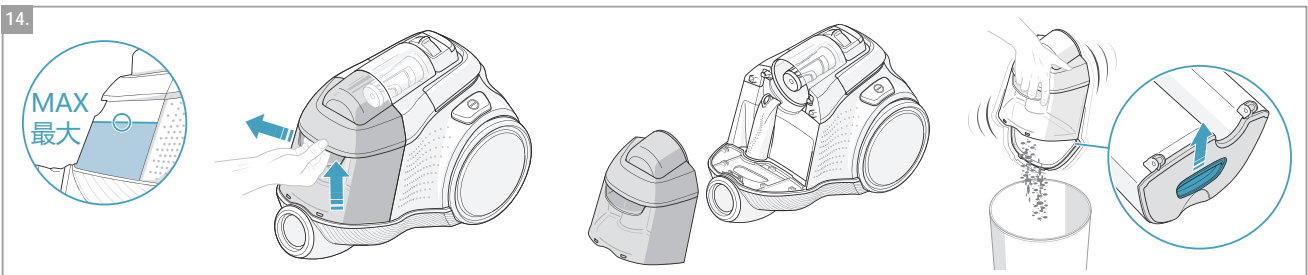


5.

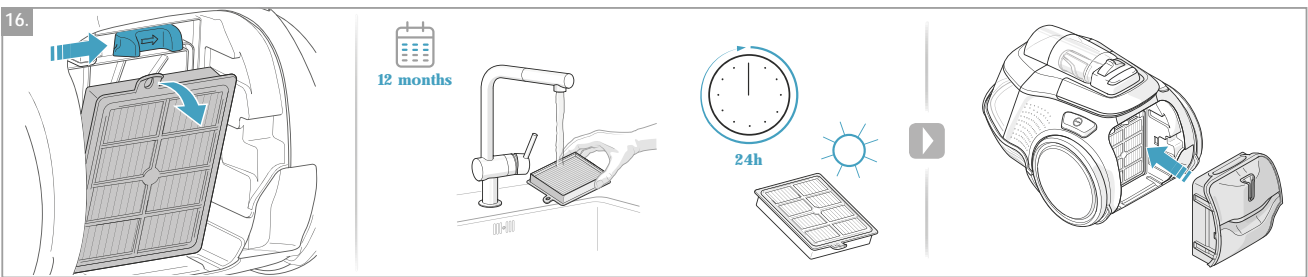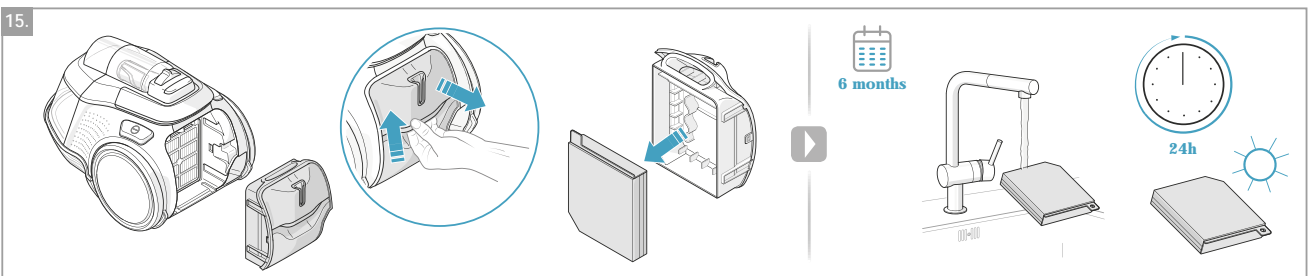




5

17.

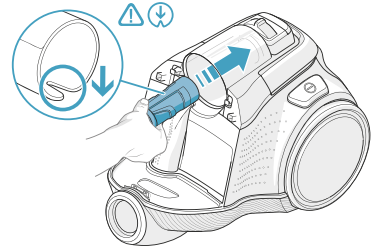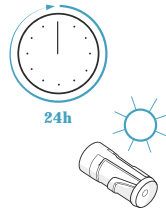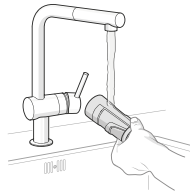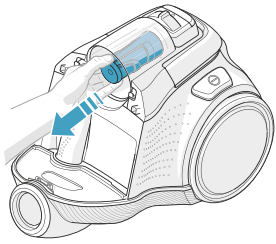

6.








18

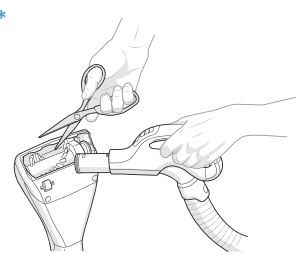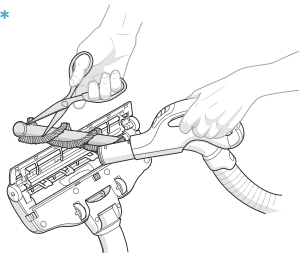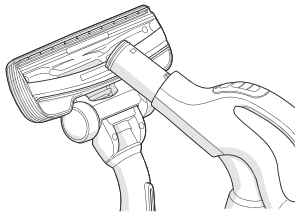

7.

19.

! 5

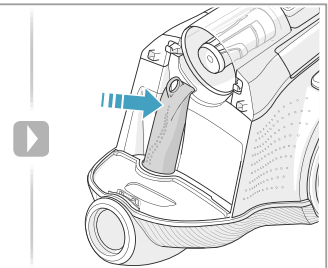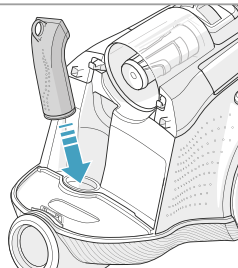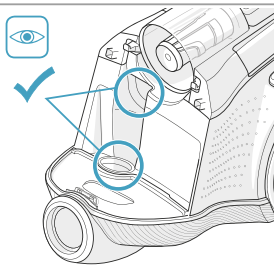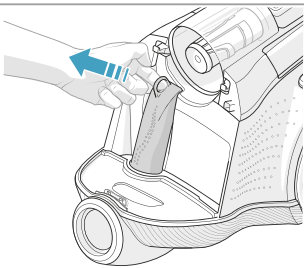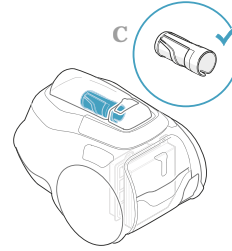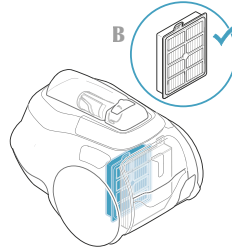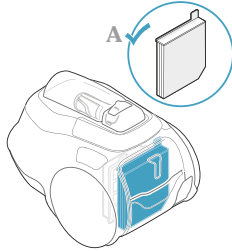

*

* 仅限特定机型。

**

/LED

**

6 7

Electrolux

Pure C9

Electrolux



Electrolux

/

Electrolux Home Care and SDA

2014/53/EU

FOR1 FOR2 FOR3

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux Pure C9

-
-
-

PURE C9

- A.
 - A1 *
 - A2 *
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.
- G.
- H.
- I.
- J.
- L. AeroPro
- M. AeroPro
 - M1 AeroPro Cassic *
 - M2 AeroPro Ergo *
 - M3 AeroPro *
- N. AeroPro
- O.

- K. AeroPro
- T. *
- U. FlowMotion *
- V. FlowMotion LED *
- W. AeroPro *
- X. AeroPro *
- Y. ParkettoPro *
- Z. AeroPro FlexProPlus *
- AA. AeroPro *
- AB. BedPro *

2-6

1
2

3

4

5

3

*

6

*

2 AA

7

*

CR1632

/

&

8

*

9

" "

10

*

"+/-" *

/

(V*, W*)

11

FlowMotion LED *

12

(2)

(1)

14

" "

15

6

24

16

Electrolux

24

17

24

(V*, W**)


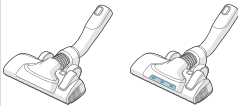





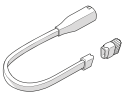



(X*)

18

*


Pure C9

Electrolux

&		&	
K% * 	-	U. FlowMotion * V. FlowMotion LED * 	- - - <i>PureVision</i>
		X. * 	- - -
W. * 	-	Z. FlexProPlus * 	- / - 180°
Y. ParkettoPro * 	-	AB. BedPro * 	-
AA. * 	-	K. *   	1. 2. 3.

-	
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • • • •
	120
	Electrolux
	<ul style="list-style-type: none"> • • • • •
	Electrolux
Electrolux	

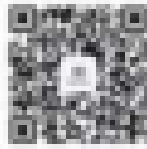

Electrolux

S-FILTER



PureAdvantage D11


HEPA 13

S-FRESH




Crispy Bamboo
Tropical Breeze
Brown Sugar & Fig
Evening Rose
Citrus Burst


*

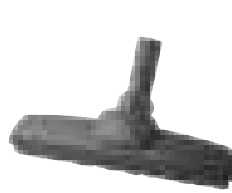

Silent Parketto

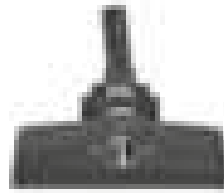


DustMagnet Silent

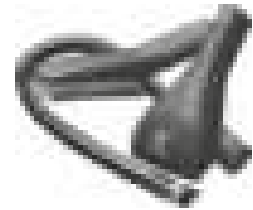



*

-
- PNC
-

GB4706.1-2005, GB4706.7-2004,
GB4343.1-2018, GB17625.1-2012







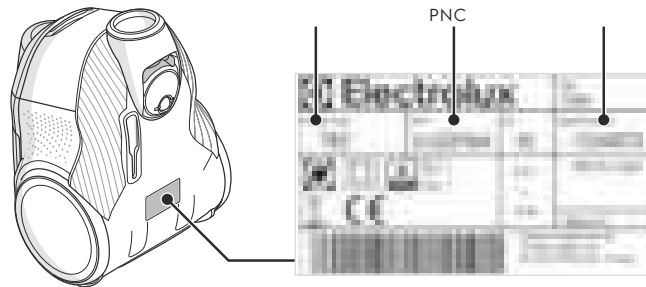


1.

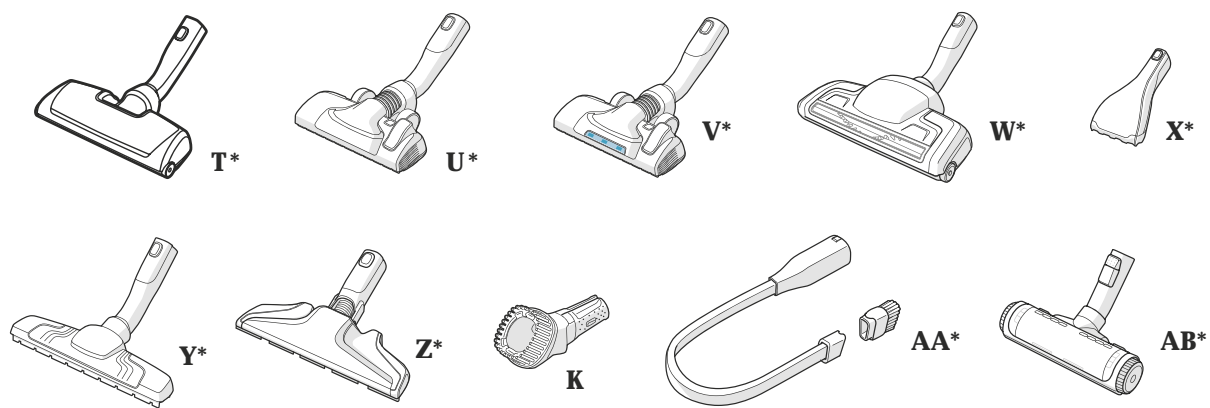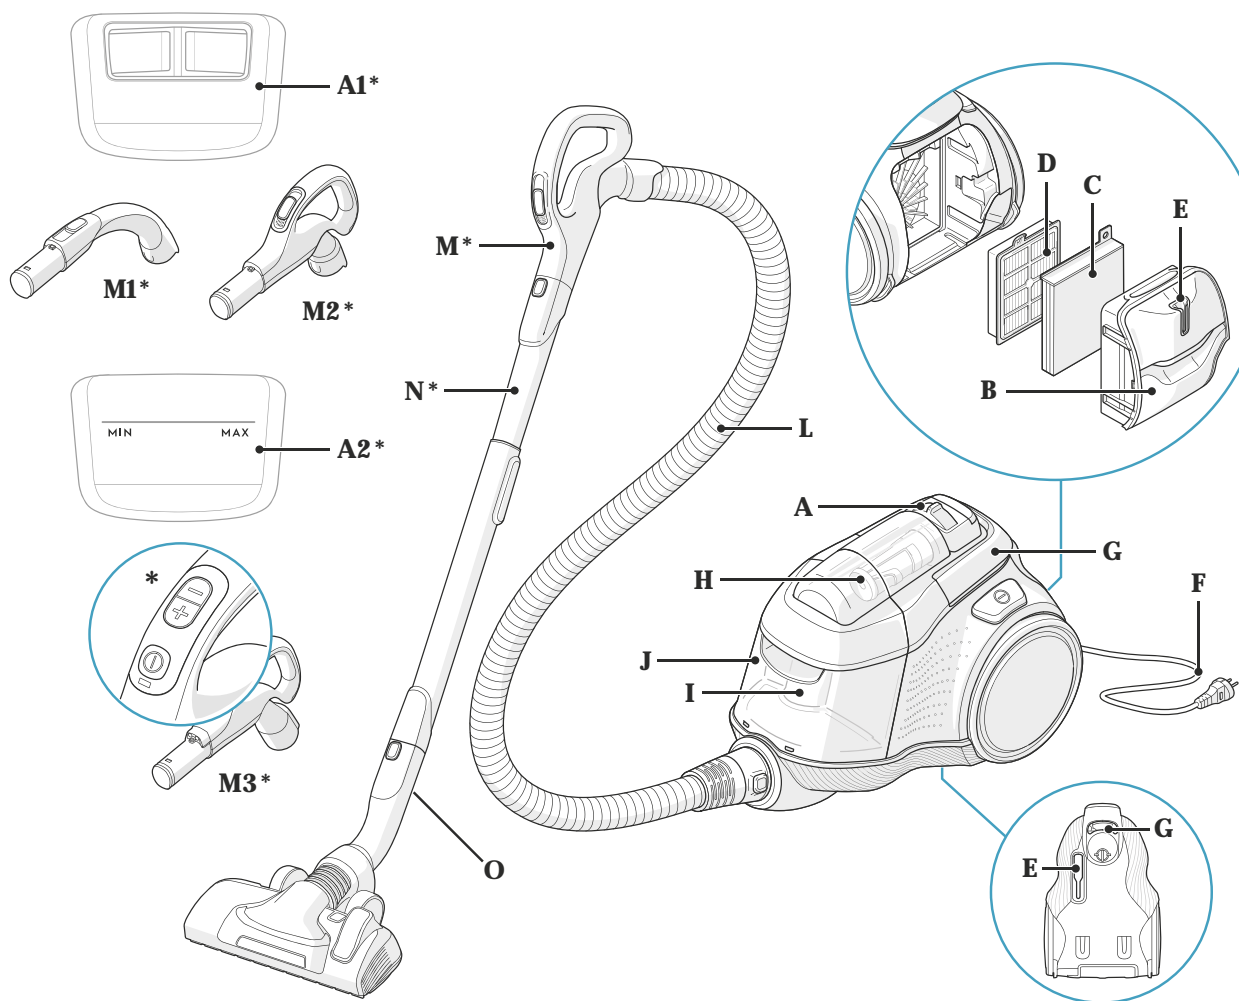







* 僅適用特定型號

2.

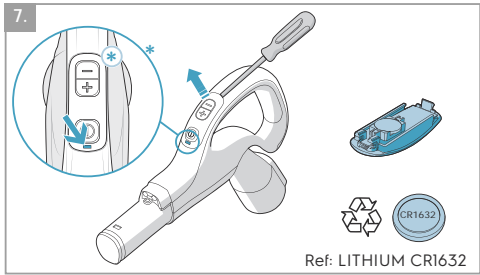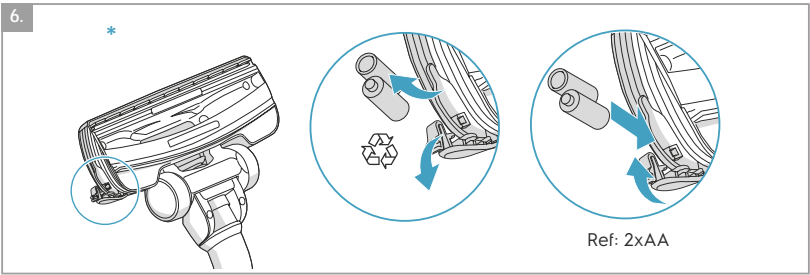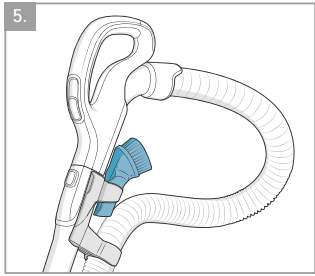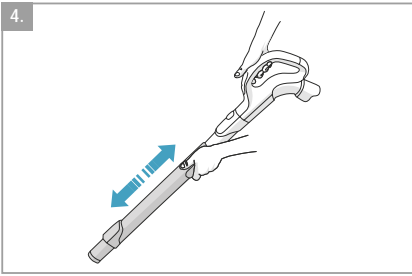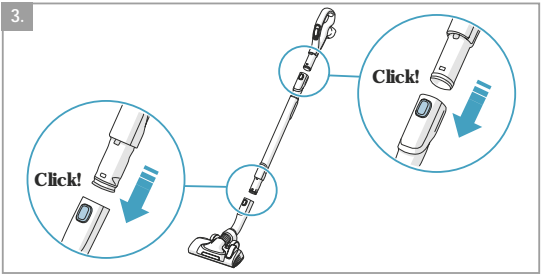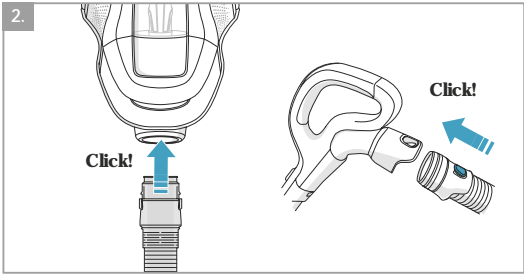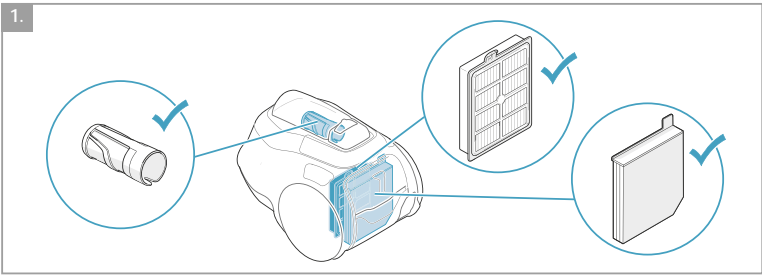



3.

* 僅適用特定型號

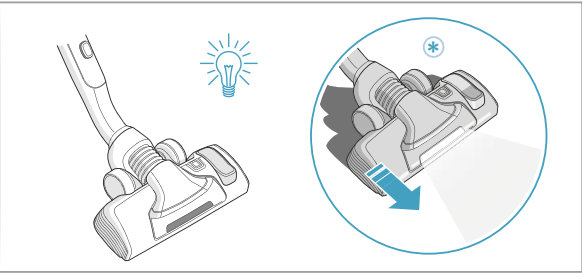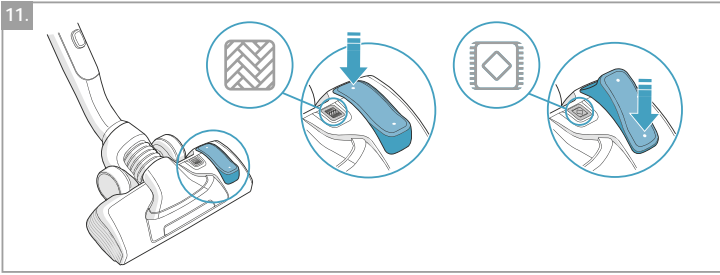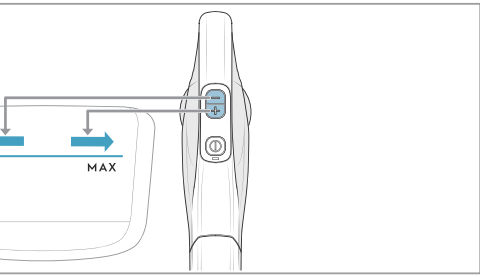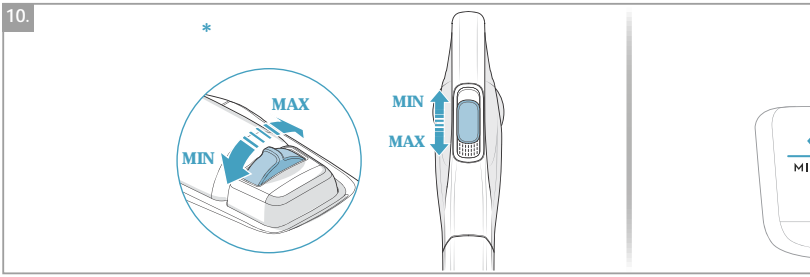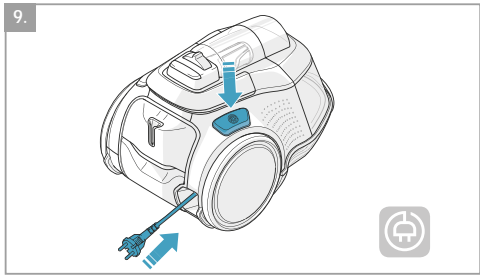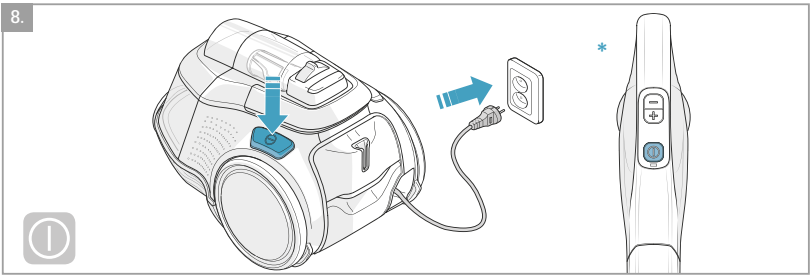


3.



* 僅適用特定型號

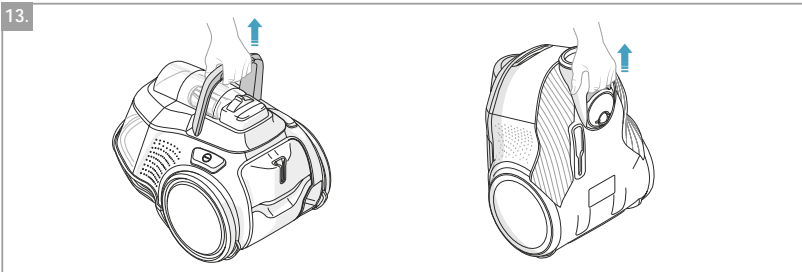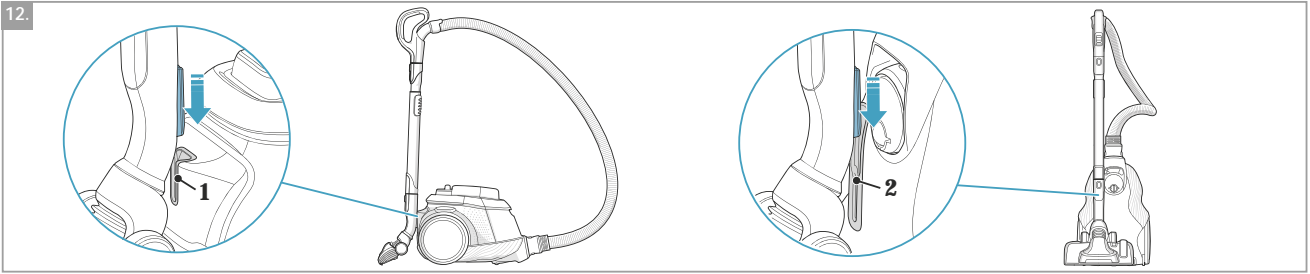

4.




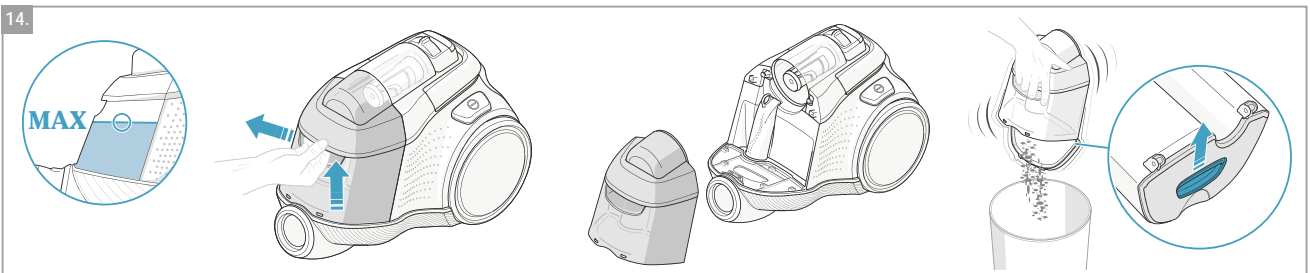


5.

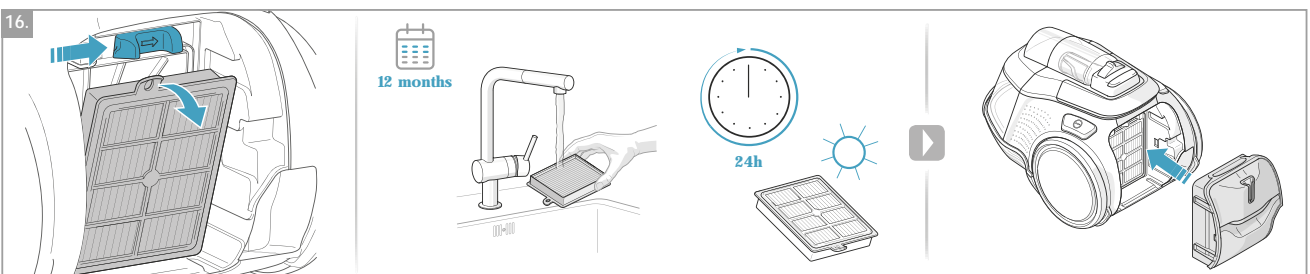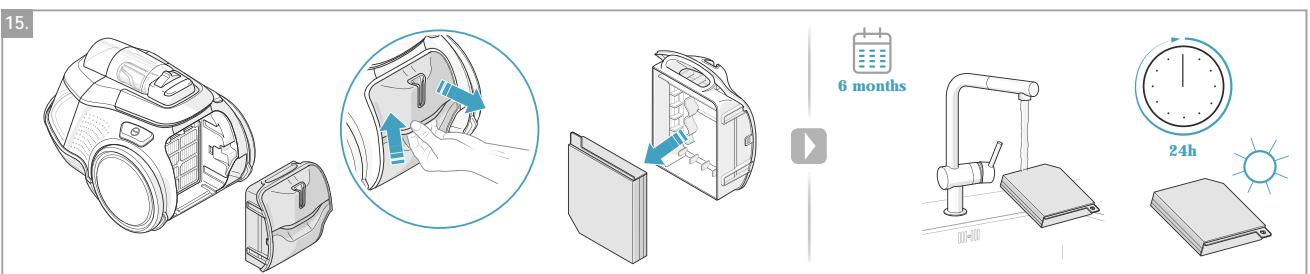

5




17.

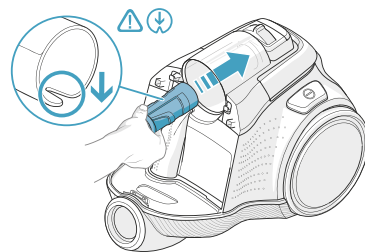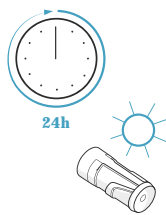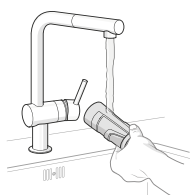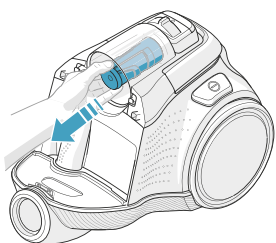

6.

* 僅適用特定型號










18

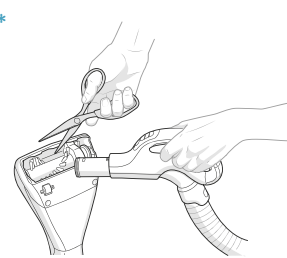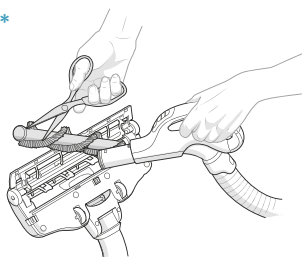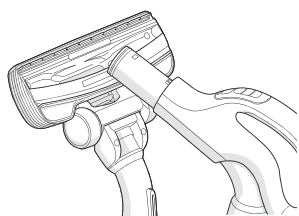

7.

19.

! 5

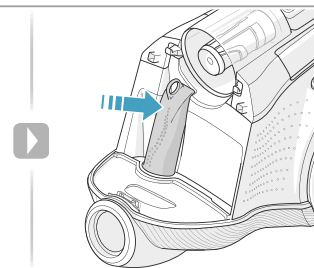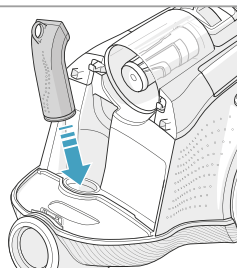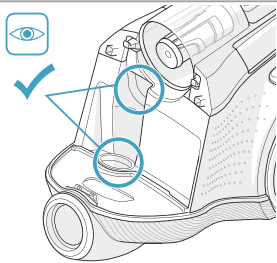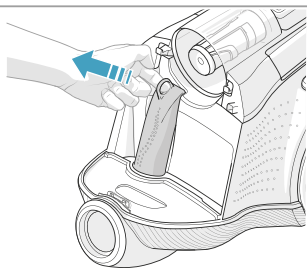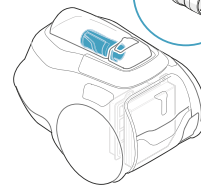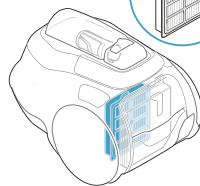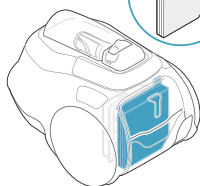

本設備可供 8 歲以上的兒童，以及在身體、感官或智力方面存在障礙，或缺乏經驗和知識的人員使用，但必須對他們加以監護或給予安全使用設備的指導，並讓他們瞭解相關危險。

注意看管兒童，確保他們不玩弄本產品。

不得在無人監管的情況下，讓兒童清潔和維護本產品。

渦輪吸頭*有一個旋轉刷頭，小部件可能被卡在其中。請小心使用，且僅用於規定的表面。在取出被卡住的小部件或清潔刷頭之前，請先關閉吸塵器的電源。

廢棄本產品前，必須將電池從手柄*/帶 LED 燈的吸頭*內的遙控器中取出**。

*

** 關於如何取出電池的資訊參見第 6、7 條。

清潔或維護本產品前或取出電池時，務必斷開插頭與主電源的連接。必須安全處理電池。

如果電源線受損，必須由授權的伊萊克斯服務中心更換，以避免危險。

Pure C9 應僅限用於家庭環境中的一般室內吸塵請確保將吸塵器存放在乾燥位置。

所有維護或維修都必須由伊萊克斯授權服務中心進行。

塑料袋等包裝材料應放在兒童接觸不到的地方，以避免造成兒童窒息。

在潮濕的地方。

靠近易燃氣體等。

當本產品有明顯的損壞痕跡時。

存在鋒利物體或液體。

當清潔地板吸頭有明顯的損壞痕跡時。

存在熱或冷的炭渣、未熄滅的煙蒂等物品等。

存在細末粉塵（例如石膏粉、水泥、麵粉、熱或冷的灰燼）

請勿將吸塵器放在陽光直射到的地方。

避免吸塵器暴露在高溫或冰凍溫度下。

切勿在未安裝濾網的情況下使用吸塵器。

吸塵器開啟、滾筒刷轉動時請勿觸碰滾筒刷。

滾輪被堵塞時。

如果濾網損壞或破損，請勿使用吸塵器。

定期檢查插頭和電源線。如果插頭或電源線損壞，切勿使用吸塵器。

吸塵器電源線受損不在保固範圍之內。

切勿用電源線拉扯或提起吸塵器。

在上述情況下使用吸塵器可能會造成嚴重的人身傷害或產品損壞。上述傷害或損壞不在保固範圍之內，伊萊克斯亦不負責。

-
-
-

所有維護或維修都必須由獲授權的伊萊克斯服務中心進行。

吸塵器電源線受損不在保固範圍之內。

吸取液體、將本產品浸入液體內或在軟管和吸頭損壞的情況下使用本產品所造成的馬達損壞不在保固範圍之內。



產品上有此標誌，表示本產品內有電池，不得將電池與一般生活垃圾一起處理。



產品或包裝上有此標誌，表示不得將產品作為生活垃圾處理。欲循環利用產品，請將其送交能安全、專業地取出和回收利用電池和電氣部件的官方回收處或伊萊克斯服務中心。請遵循您所在國家的電氣產品和充電電池分類收集規則。

Electrolux Home Care & SDA 茲聲明，配有無線電控制設備的真空吸塵器型號 FOR1、FOR2 和 FOR3 符合 2014/53/EU 指令。

感謝您選擇伊萊克斯。Pure C9 真空吸塵器。務必使用原裝配件和備件以達到最佳使用效果。本產品設計心繫環保理念。所有塑膠部件均已標識以便於回收。

- 請仔細閱讀本手冊。
- 核查所述的所有部件是否齊備。
- 特別注意安全警告！

PURE C9

- A. 顯示螢幕
 - A1 個旋鈕控制器*
 - A2 個遙控器*
 - B. 濾網蓋
 - C. 細塵濾網
 - D. 馬達前置濾網
 - E. 固定槽
 - F. 電源線
 - G. 提手
 - H. 氣旋倉和鼻錐濾網
 - I. 風道
 - J. 集塵盒
 - L. AeroPro 軟管
 - M. AeroPro 手柄
 - M1 個 AeroPro Classic 手柄*
 - M2 個 AeroPro Ergo 手柄*
 - M3 個 AeroPro 遙控手柄*
 - N. AeroPro 伸縮管
 - O. 固定夾
-) \$

- K. AeroPro 三合一工具
- T. 電動吸嘴*
- U. FlowMotion 吸頭*
- V. FlowMotion LED 吸頭 (帶前燈) *
- W. AeroPro 渦輪吸頭*
- X. AeroPro 小型渦輪吸頭*
- Y. ParkettoPro 吸頭*
- Z. AeroPro FlexProPlus 吸頭*
- AA. AeroPro 長縫隙吸頭*
- AB. BedPro 吸頭*

*僅適用選定型號

- 1 使用真空吸塵器前檢查所有濾網是否固定到位。
- 2 將軟管插入吸塵器 (欲卸下軟管, 可按「Lock」按鈕, 然後拉出軟管)。將軟管插入軟管手柄, 直至「Lock」按鈕啣嗒一聲鎖上 (欲卸下軟管, 可按「Lock」按鈕, 然後拉出軟管)。
- 3 將伸縮管接到吸頭上。將伸縮管接到軟管手柄上 (欲卸下伸縮管, 可按「Lock」按鈕, 然後拉出伸縮管)。
- 4 用一隻手握住鎖定器, 用另一隻手拉動手柄來調節伸縮管。

- 5 您可以將夾具和三合一工具固定在手柄下, 使其易於取用。該工具有三個功能, 參見下一頁圖片。

*

- 6 帶前燈的吸頭*: 首次使用前要移除 (電池上方的) 保護膜。前燈開始快閃時要換電池。使用兩節 AA 電池。
- 7 帶遙控手柄*: 指示燈變紅或按任何按鈕都沒有反應時要更換電池。僅使用 CR 1632 型鋰電池。
廢棄本產品前要取出電池。遵循您所在國家的電池和電氣產品收集規則而行。

/

- 8 拉出電源線, 將其插入主電源。按「ON/OFF」按鈕以開啟/關閉吸塵器。對於帶遙控型號, 也可用手柄上的「ON/OFF」按鈕操作。
- 9 清潔後, 按「REWIND」按鈕繞回電線。
- 10 轉動吸塵器上的旋鈕或使用手柄上的氣閘。按手柄上的「+/-」按鈕。顯示螢幕上的「MIN/MAX」和標誌指示燈會顯示吸力大小。*

(V* W*)

- 11 用踏板更改吸頭設置。圖標所示為推薦的地板類型。(硬地板或地毯)。
FlowMotion LED 吸頭*: 向前移動吸頭。幾秒鐘後, 前燈會自動開啟。吸頭停用時, 前燈會在幾秒鐘後自動關閉。
- 12 吸塵過程中暫停時, 使用吸塵器背面的固定位置 (1)。
搬運和存放吸塵器時, 使用吸塵器底部的固定位置 (2)。
- 13 吸塵器有兩個提手。

- 1 灰塵量達到上限 (「MAX」標誌) 時要清空集塵盒。按「RELEASE」按鈕, 然後拉動取出集塵盒。將集塵盒置於垃圾桶上方。按蓋子下的「UNLOCK」按鈕, 向外轉動打開蓋子。傾倒灰塵至垃圾桶內。逆序重新裝好。

- 2 拉動「FILTER」按鈕以打開濾網蓋。使用半年後或能看到灰塵時要清潔細塵濾網。拉動濾網框上的拉片以取出細塵濾網。在自來水下沖洗濾網。請勿使用清潔劑。讓濾網完全風乾 (室溫下最少 24 小時) 後再裝回!

- 3 按壓並向右推動鎖定機關以鬆開馬達前置濾網。拉動濾網框上的拉片, 取出濾網。使用一年後要清潔馬達前置濾網。只使用伊萊克斯推薦的原裝 S-Filter 濾網 (參見「耗材和配件」)。在溫熱的自來水中清洗濾網內面 (髒污的一面)。拍打濾網框以去除濾網上的水。重複以上過程四次。

請勿使用清潔劑。避免觸碰濾網表面。讓濾網完全風乾 (室溫下最少 24 小時) 後再裝回! 要每年至少更換一次可水洗濾網, 或在濾網很髒或破損時要更換濾網。更換濾網後, 關上濾網蓋, 直至咔嚓一聲復歸原位。

- 4 鼻錐濾網位於氣旋倉內。進灰塵時要清理鼻錐。拉出鼻錐以清除灰塵。用手清除灰土。如果泥垢很多, 要在自來水下清洗。逆序重新裝好。請勿使用清潔劑。讓濾網完全風乾 (室溫下最少 24 小時) 後再裝回!

(V* W**)

(X*)

- 5 將通用吸頭與伸縮嘴分開。用軟管手柄清潔。將渦輪吸頭與伸縮管分開, 用剪刀剪斷纏在一起的線頭, 然後將其清除掉。用軟管手柄清潔吸頭。*

Pure C9

!

伊萊克斯保留不經事先通知而更改產品、資訊和規格的權利。

<p>T. *</p> 	<p>- 電動吸嘴可透過旋轉式滾刷來擾動地毯，能發揮最佳集塵和深度清潔地毯的效能。 - 開啟滾刷時，請勿讓電動吸嘴處於靜止狀態。</p>	<p>U. FlowMotion * V. FlowMotion LED *</p> 	<p>- 用於各類地板，在地毯和硬地板上均能確保最佳吸塵效果。 - 用踏板更改吸頭設置。圖標所示為推薦的地板類型。 - 前燈有助於查看陰暗地方（家具底下等）的塵垢。僅限 PureVision</p>
<p>W. *</p> 	<p>- 同時清刷和吸塵（吸取毛髮、纖維等效果最佳）。 - 滾筒刷由真空吸塵器氣流驅動。 - 不適用於有很長毛絨和長流蘇的地毯、防滑地毯如門墊或防水地毯。可改用通用吸頭。</p>	<p>X. *</p> 	<p>- 同時清刷和吸塵（吸取毛髮、纖維等效果最佳）。 - 用於紡織品家具、汽車座椅、床墊等。 - 滾筒刷由真空吸塵器氣流驅動。 - 不適用於有很長毛絨和長流蘇的地毯，因為會卡在旋轉的滾筒刷中。</p>
<p>Y. ParkettoPro *</p> 	<p>- 用於柔和清潔硬地板（鑲木地板、木地板、瓷磚等）。 - 在有縫隙的硬地板上吸塵效果最佳。</p>	<p>Z. FlexProPlus *</p> 	<p>- 用於清潔家具、角落和其他障礙物下方/之間。 - 可以輕易地旋轉 180 度，直接進入狹窄的空間。</p>
<p>AA. *</p> 	<p>- 用於難以觸及的地方（架子頂部等）。 - 用於狹窄的空間（散熱器後面、汽車座椅下面等）。</p>	<p>AB. BedPro *</p> 	<p>- 清除寢具和床墊上的灰塵和塵蟎。</p>
<p>AA. *</p> 	<p>- 用於難以觸及的地方（架子頂部等）。 - 用於狹窄的空間（散熱器後面、汽車座椅下面等）。</p>	<p>K. *</p> 	<p>1. 用於硬表面（書架、滑板等）的吸塵工具。 2. 用於紡織品（窗簾、墊套等）的墊套清潔工具。 3. 用於狹窄空間（散熱器背後等）的縫隙清潔工具。</p>
<p>- 依循吸塵器上的圖示操作，以達到最佳性能。</p>			

<p>吸塵器不啟動</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 檢查電線是否連接至電源。 • 檢查插頭和電線是否破損。 • 檢查保險絲是否熔斷。 • 檢查遙控手柄中的電池指示燈是否有反應（僅適用特定型號）。
<p>吸塵器停止運轉</p>	<p>可能是吸塵器過熱：斷開主電源連接；檢查吸頭、伸縮管、軟管或濾網是否堵塞。吸塵器冷卻 120 分鐘後再連接電源。 如吸塵器仍無法使用，請聯絡授權的伊萊克斯服務中心。</p>
<p>吸力異常下降</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 檢查集塵盒是否已滿或堵塞。 • 檢查風道和進風口或出風口連接部位是否堵塞、需要清理。 • 檢查馬達前置濾網是否堵塞、需要更換。 • 檢查吸頭是否堵塞、需要清理。 • 用輕輕「推擠」的方式檢查軟管是否堵塞。但是，如果阻塞是由軟管內的玻璃或針狀物體引起的，請務必多加小心。 <p>注意：對於因清潔軟管而導致的任何損壞，均不在保固範圍之內。</p>
<p>真空吸塵器進水</p>	<p>必須送至授權的伊萊克斯服務中心更換馬達。 因進水而導致的馬達損壞不在保固範圍之內。</p>



購買吸塵器
耗材和配件。

www.electroluxshop.co.kr
<https://shop.electrolux.com.au/>

耗材和配件的供應情況因地區和國家而異。
請參閱當地的伊萊克斯網站以瞭解更多詳情，或聯絡當地的伊萊克斯客服熱線以尋求支持。

S FILTER



PureAdvantage D11 可水洗
(澳洲, 紐西蘭)


HEPA 13 可水洗

S FRESH



Crispy Bamboo
Tropical Breeze
Brown Sugar & Fig
Evening Rose
Citrus Burst


*

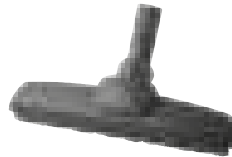


Silent Parketto



Delicate Care KIT

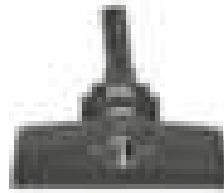

DustMagnet Silent

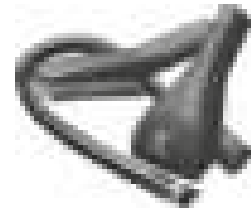

Clean & Tidy KIT

* 配件供應情況取決於伸縮管尺寸


聯絡客服時，請確保提供以下資料。

- 型號
- PNC 編號
- 系列號

上述資料載於額定功率牌上。



有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，
伊萊克斯依循 RoHS 「危害性限制物質指令」
誠實標示產品化學物質含量，
關於本產品的 RoHS 聲明書，
請上伊萊克斯官網-->「支援服務」-->「RoHS 聲明書」，
依產品類別及型號檢索。

<http://www.electrolux.com.tw/Support/Customer-Care/>

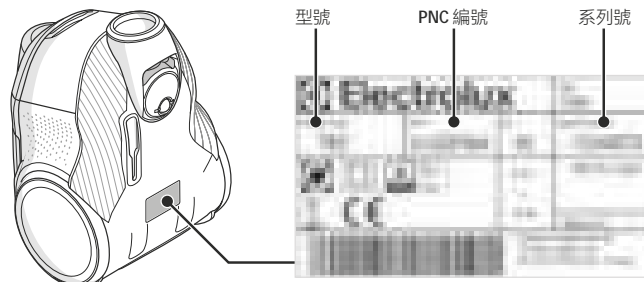










獲取使用建議、小冊子、
故障檢修指南、服務資訊。
www.electrolux.com





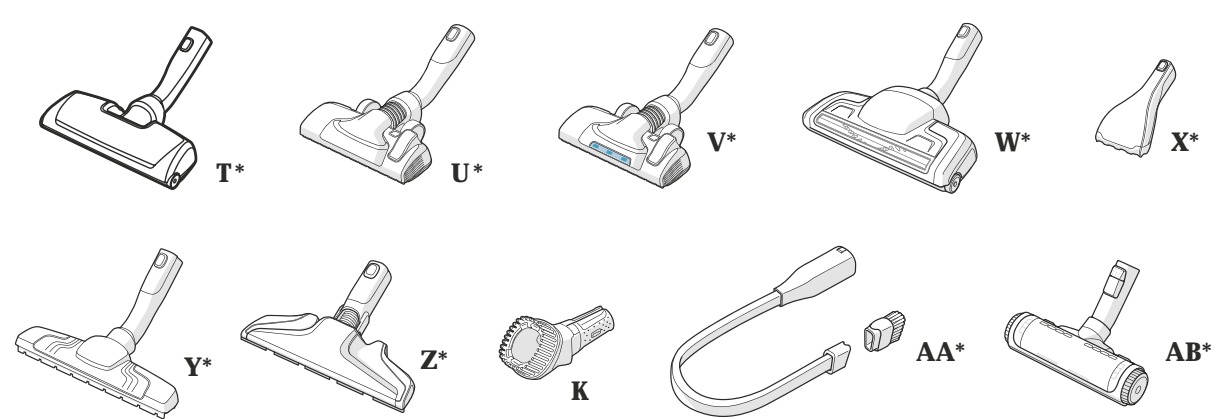
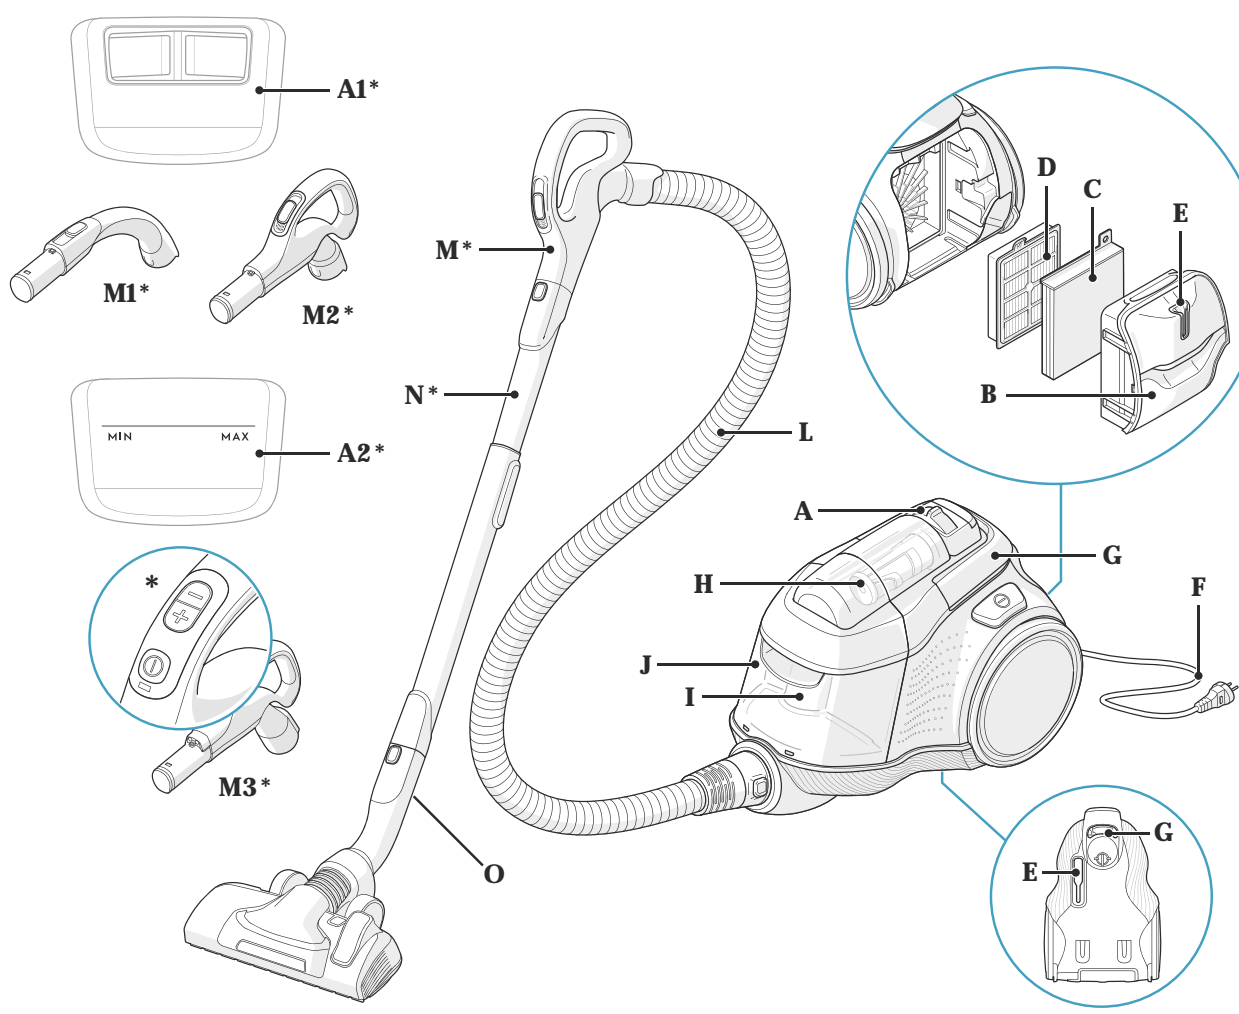


*



2

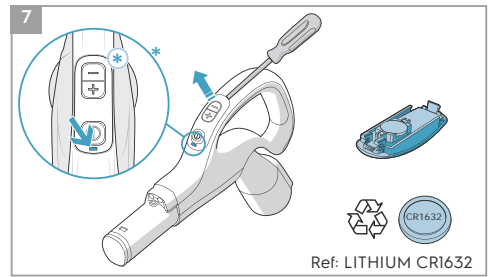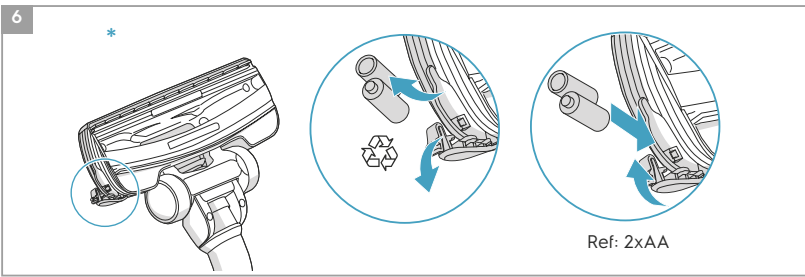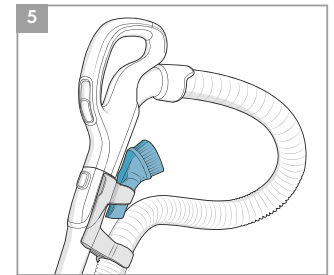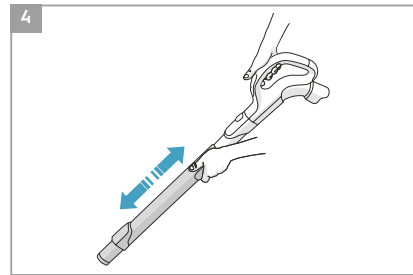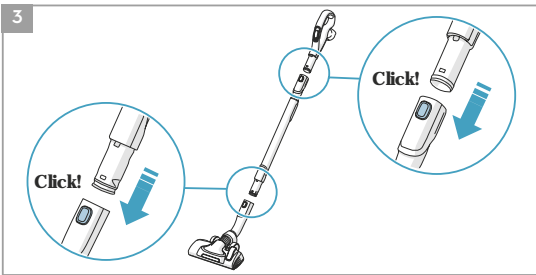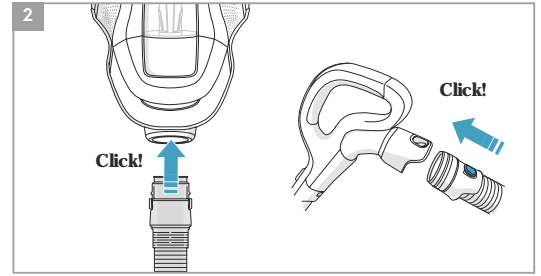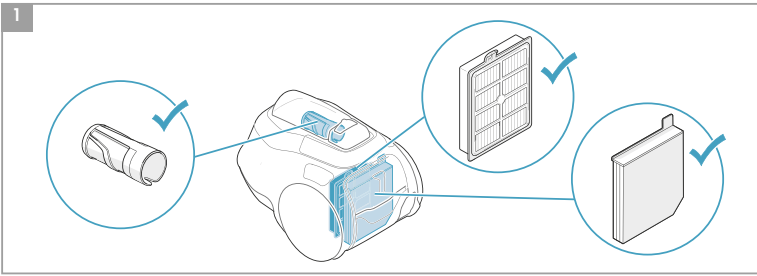


3

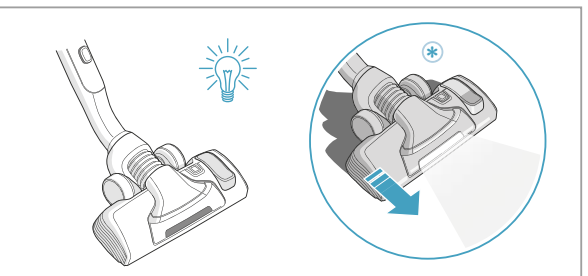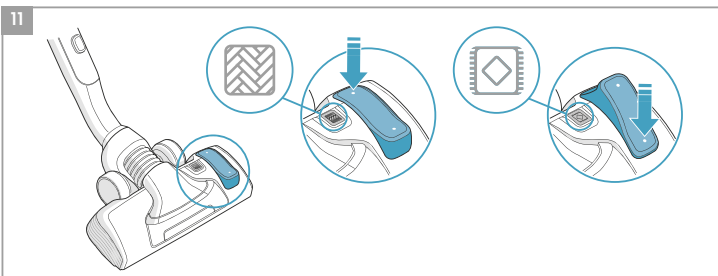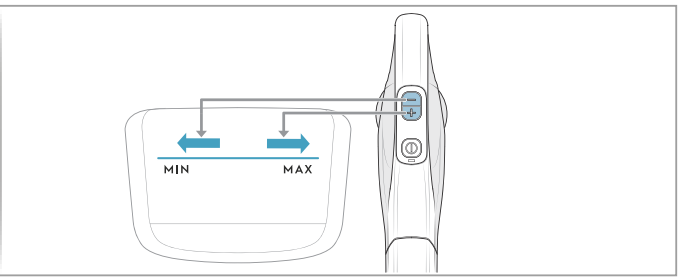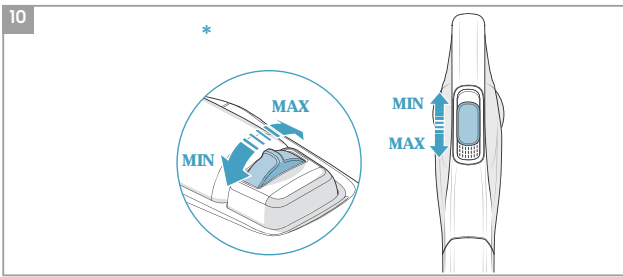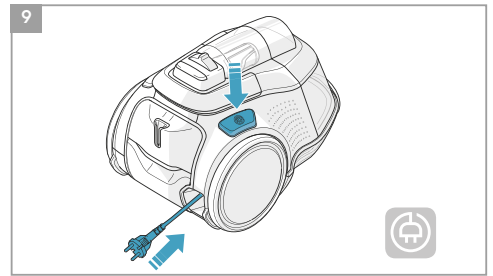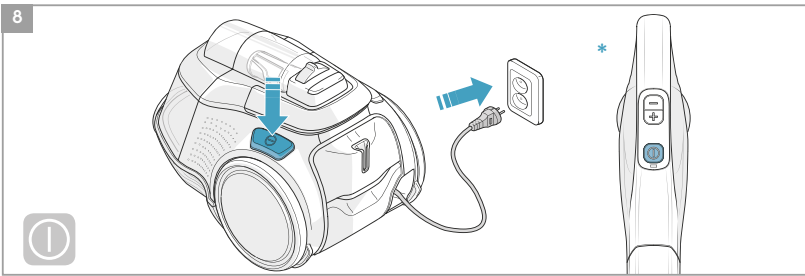



3

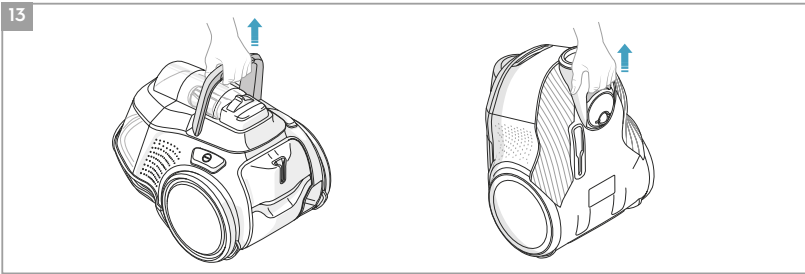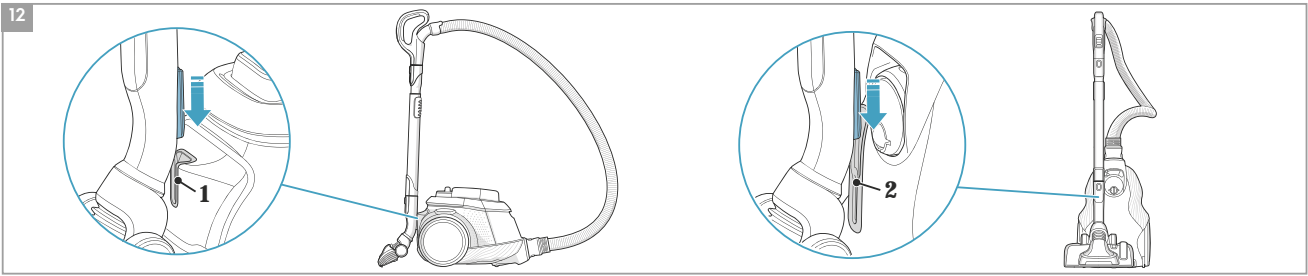

4




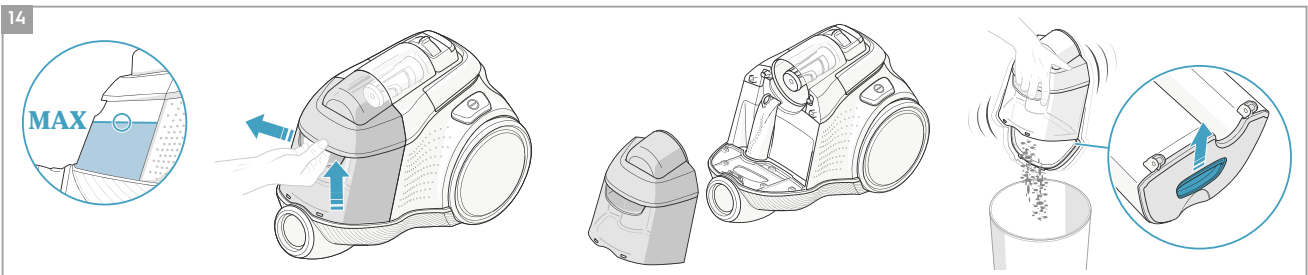


5

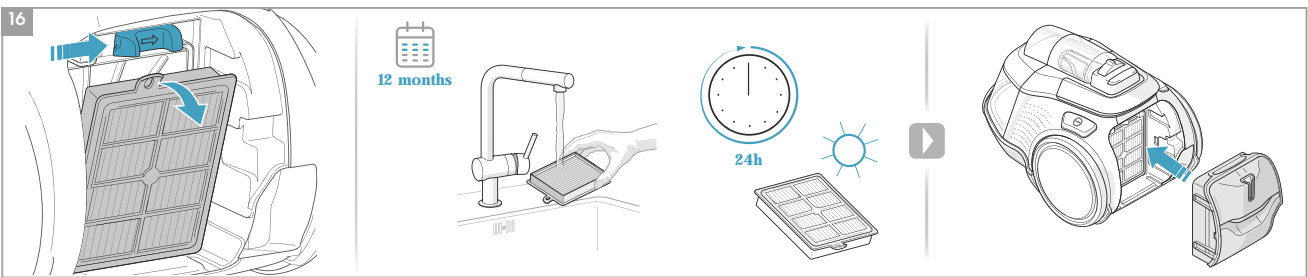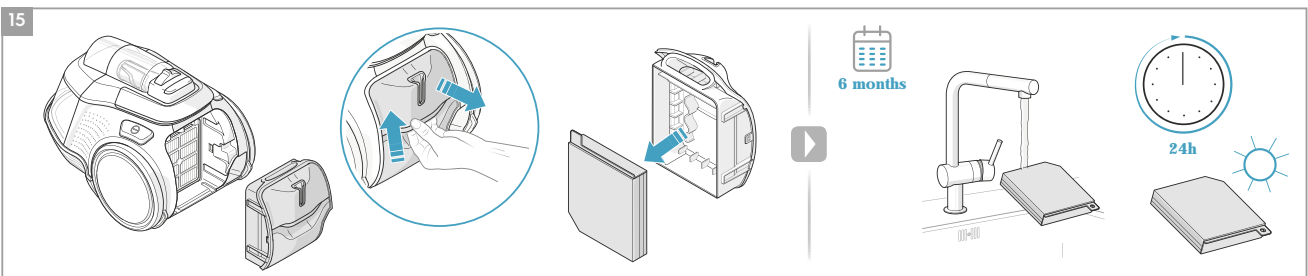




5

17

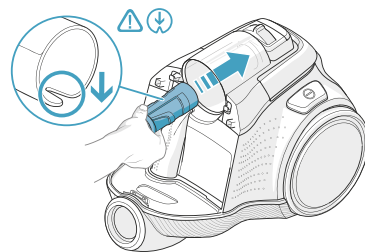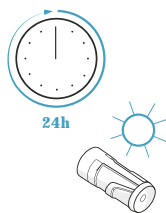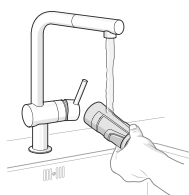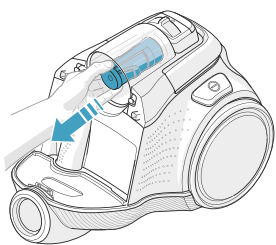

6








18

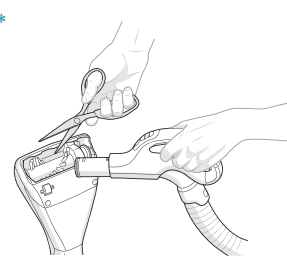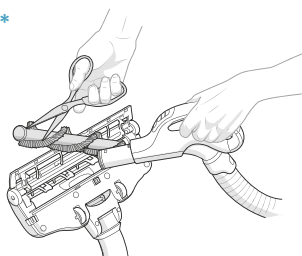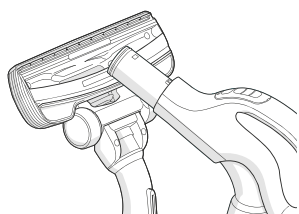

7

19

! 5

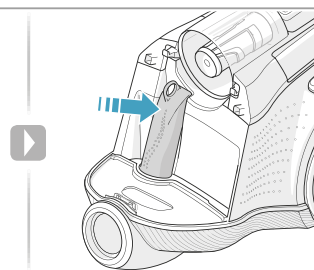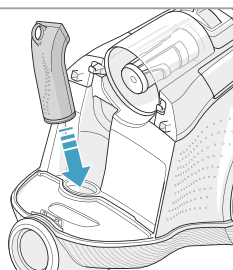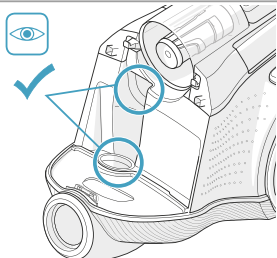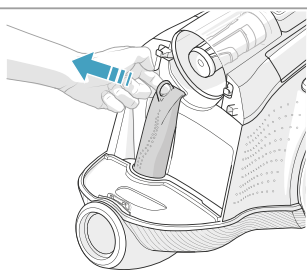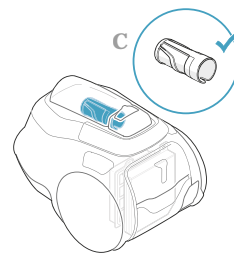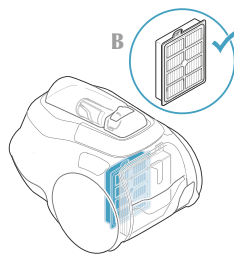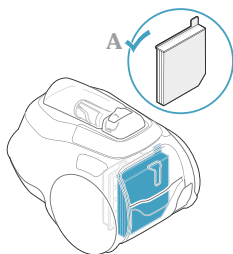



www.electroluxshop.co.kr
 https://shop.electrolux.com.au/

Electrolux

S-




PureAdvantage D11
 (,)

HEPA 13

S-





*

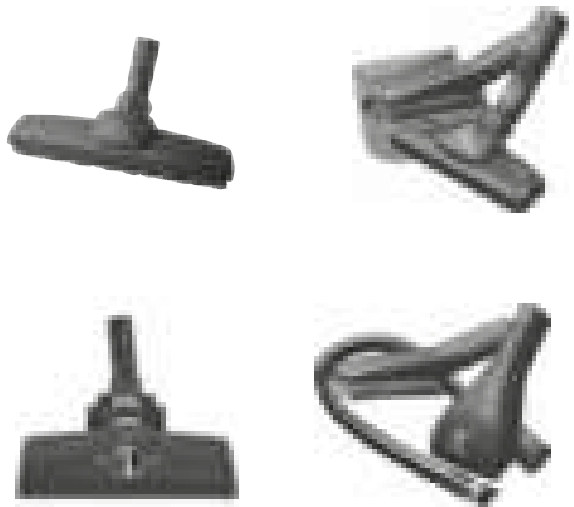



&

*

-
 - PNC
 -

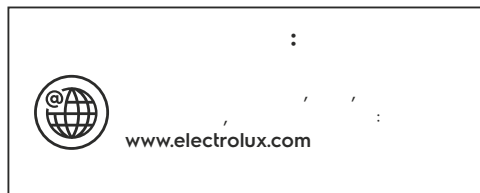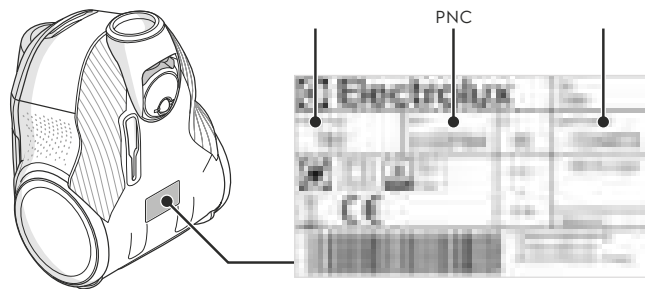


1. GAMBARAN UMUM PRODUK

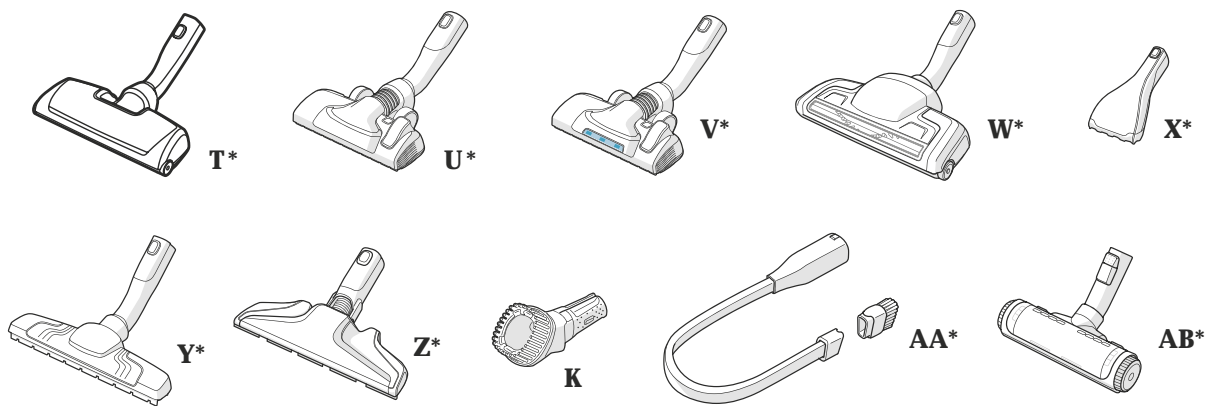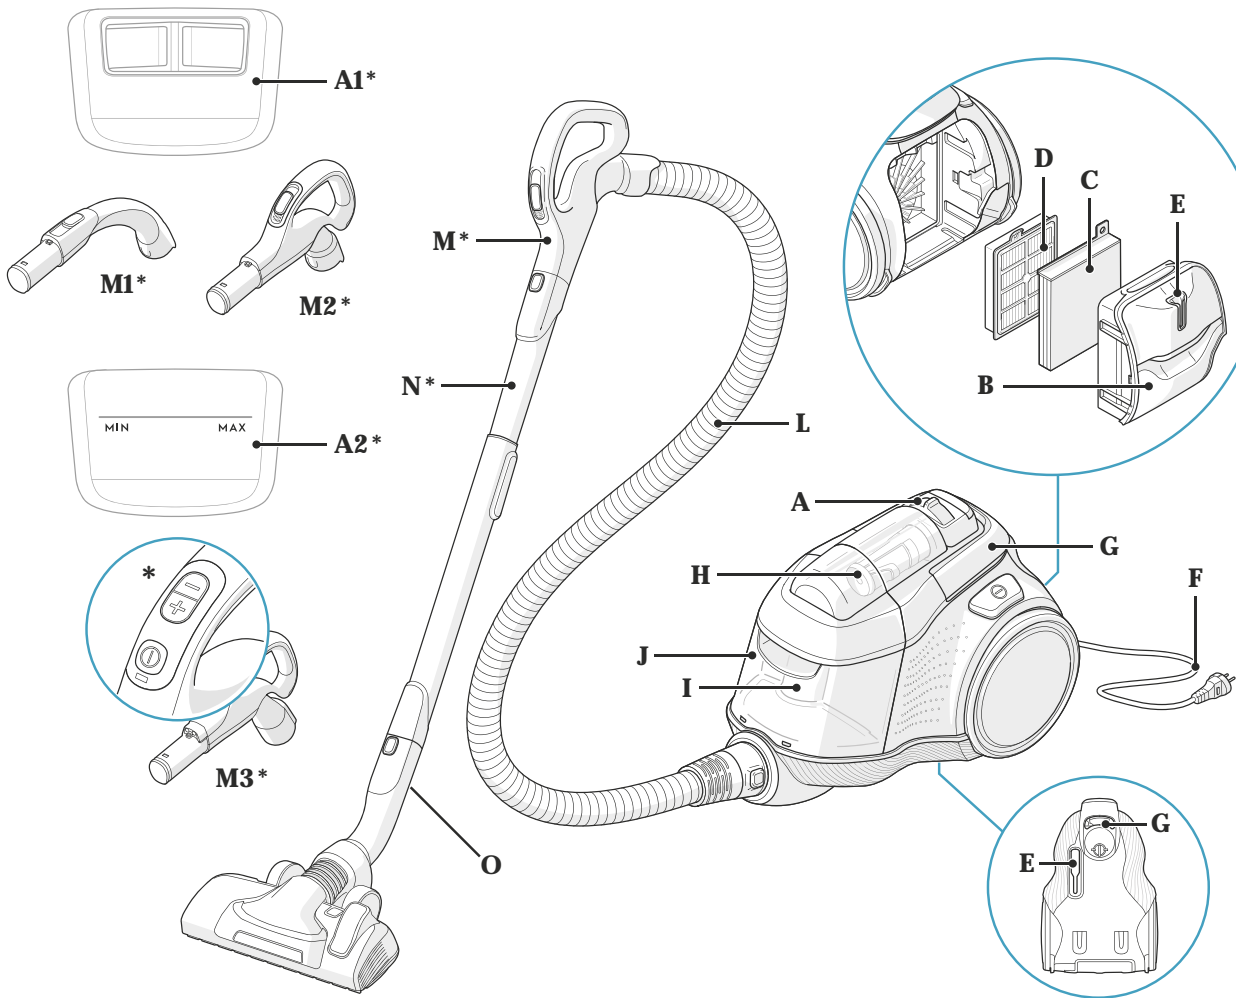


* HANYA MODEL TERTENTU

2. PEMASANGAN

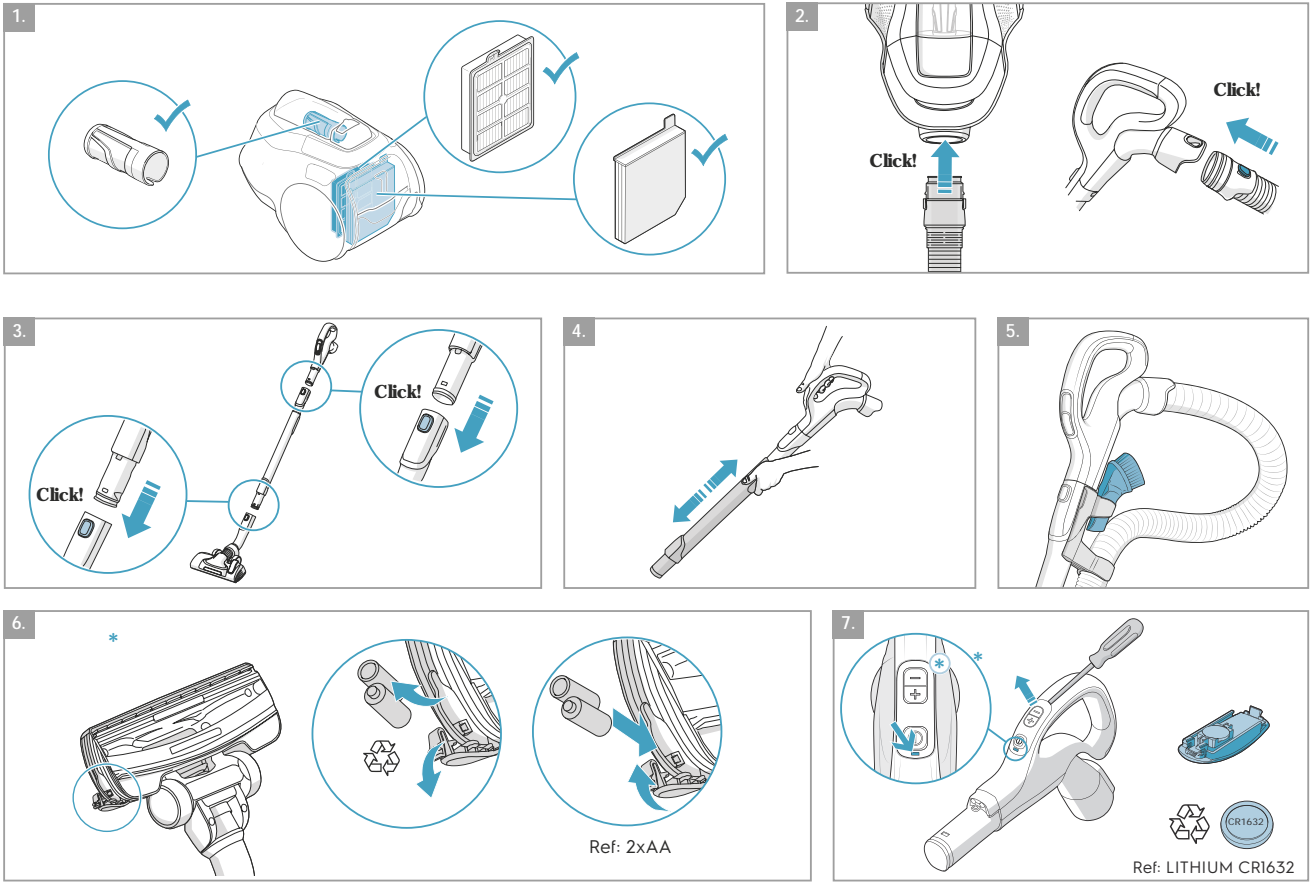



3. MEMAKAI PRODUK

* HANYA MODEL TERTENTU

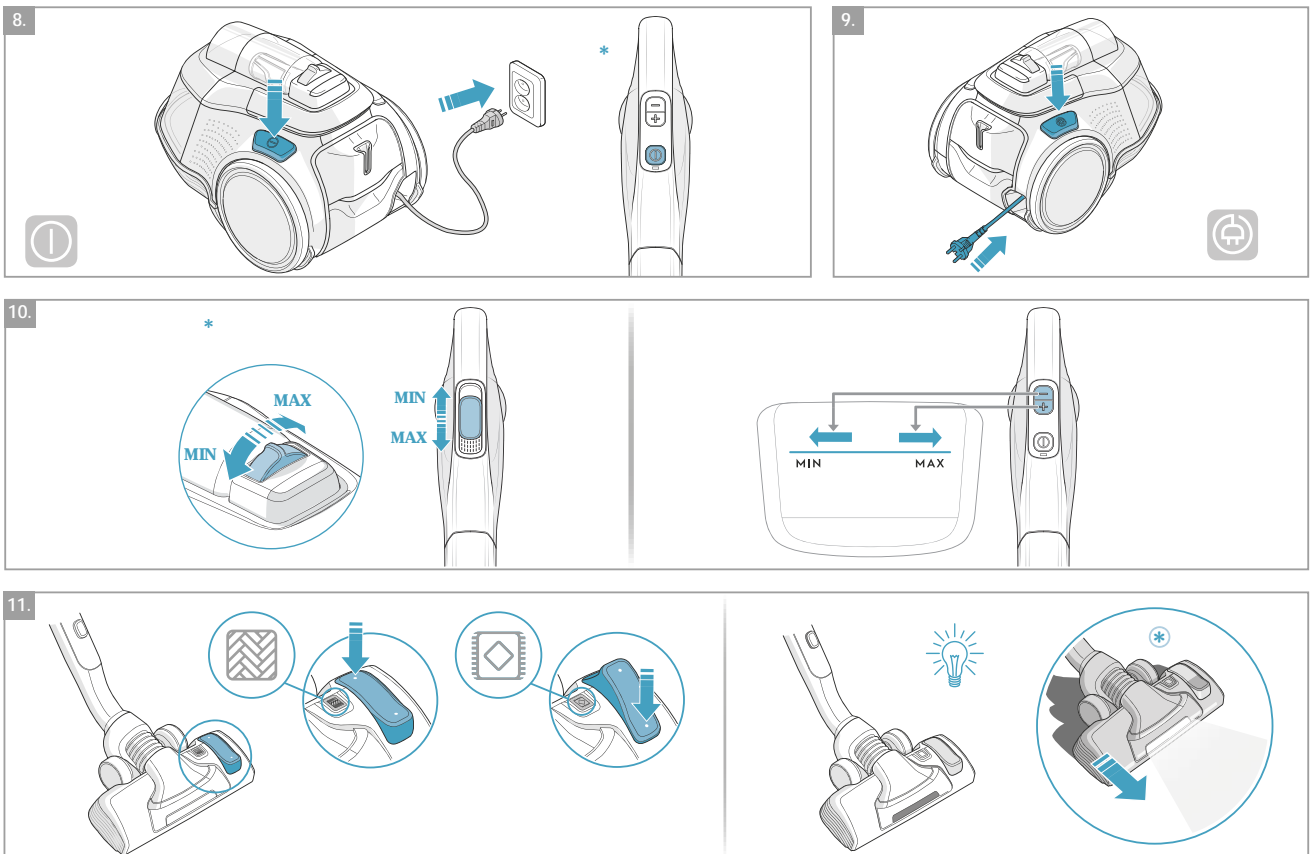


3. MEMAKAI PRODUK



* HANYA MODEL TERTENTU

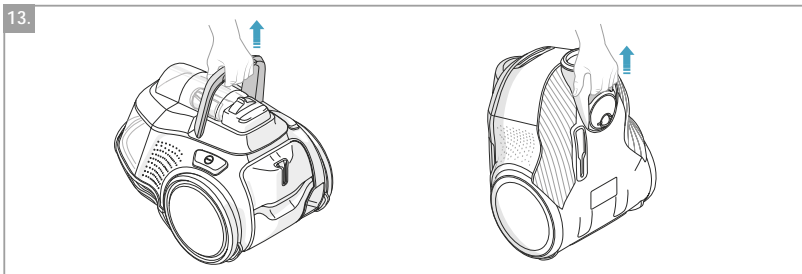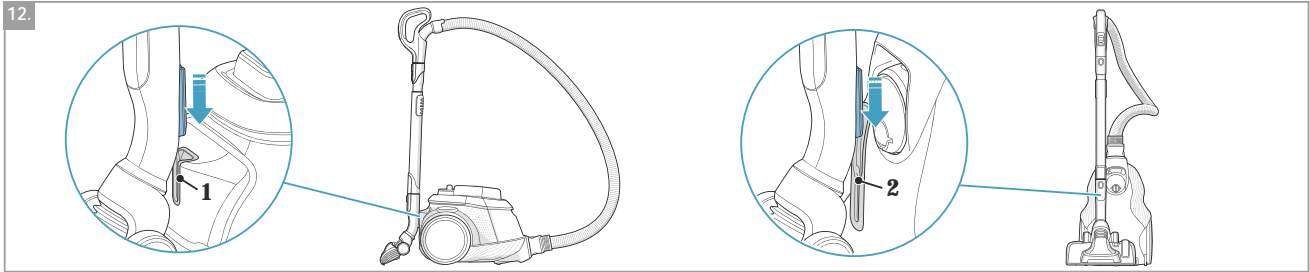

4. MEMBUANG DEBU




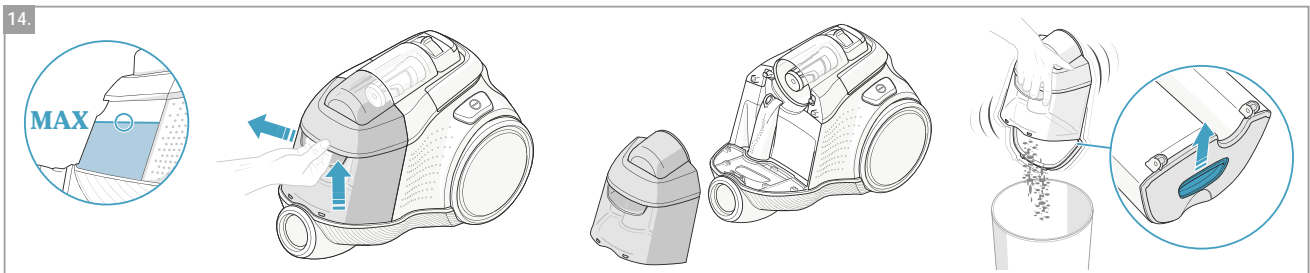


5. MEMBERSIHKAN FILTER

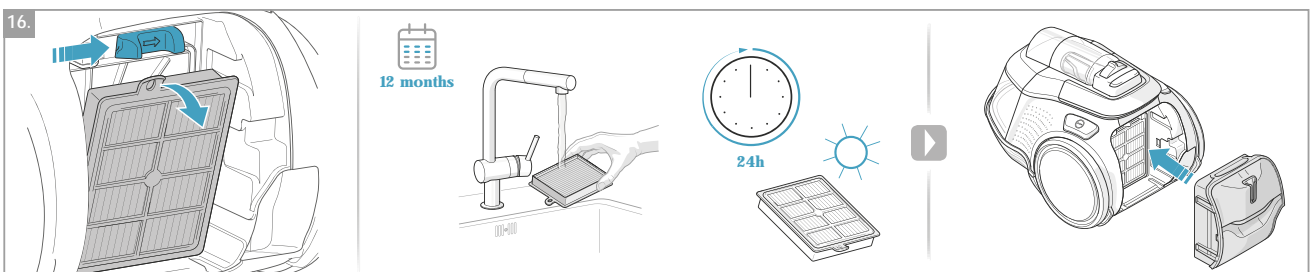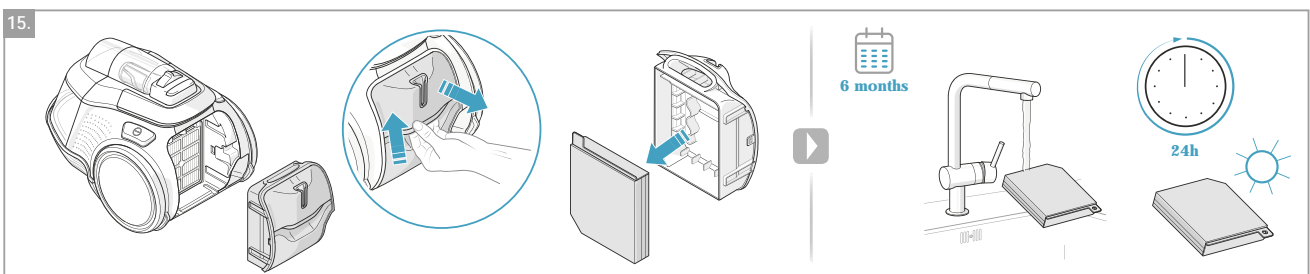

5 MEMBERSIHKAN FILTER




17.

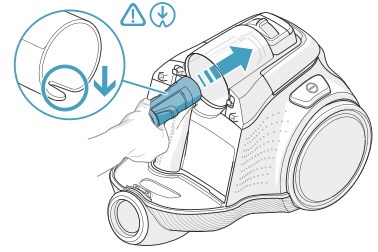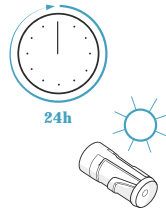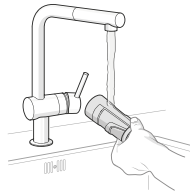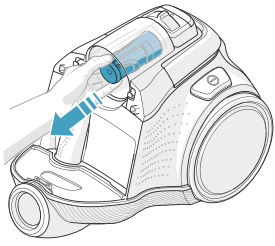

6. PEMELIHARAAN

* HANYA MODEL TERTENTU








18

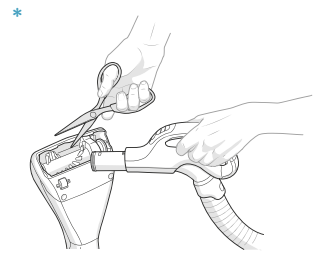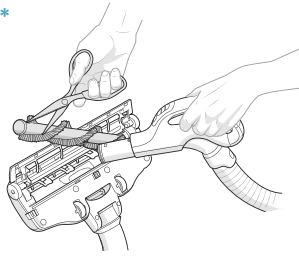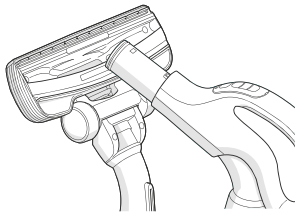

7. PEMERIKSAAN SISTEM

19.

! 5

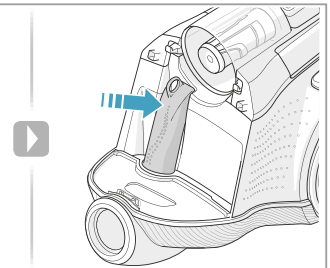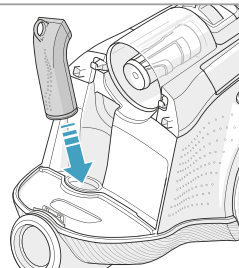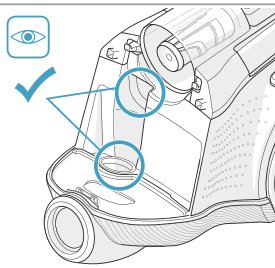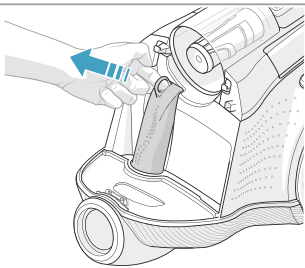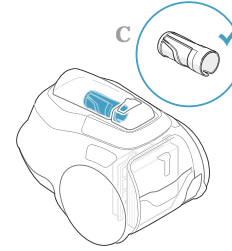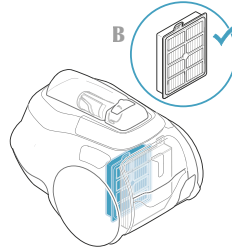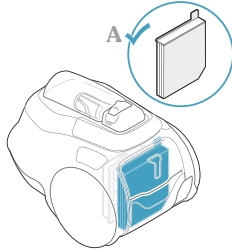

PETUNJUK KESELAMATAN

Perangkat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang dengan kemampuan fisik, sensor, atau jiwa yang tidak sempurna atau tidak berpengalaman dan berpengetahuan minim jika mereka telah diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan perangkat dengan cara yang aman dan memahami risiko bahaya yang terkait.

Anak-anak harus selalu diawasi agar mereka tidak memainkan perangkat ini.

Dilarang membersihkan dan merawat perangkat oleh anak-anak tanpa pengawasan.

PERINGATAN: Nosel turbo* memiliki sikat berputar yang dapat membuat benda-benda terperangkap di dalamnya. Mohon gunakan dengan hati-hati dan hanya pada permukaan yang sesuai.

Mohon matikan penyedot debu sebelum melepas benda-benda yang terperangkap atau ketika membersihkan sikat.

Baterai harus dilepas dari remote control pada handel*/lampu LED yang menyala* sebelum membuang produk**.

* Hanya model tertentu.

** Informasi tentang cara melepas baterai ada pada bagian 6 dan 7.

Lepaskan selalu colokan dari sumber listrik sebelum alat dibersihkan atau dirawat atau ketika melepas baterai. Baterai harus dibuang dengan aman.

Apabila kabel rusak, kabel harus diganti oleh pusat servis resmi Electrolux saja untuk menghindari bahaya.

Pure C9 hanya boleh dipakai untuk penyedotan debu dalam jumlah normal di dalam ruangan dan di lingkungan rumah tangga. Pastikan penyedot debu disimpan di tempat yang kering. Semua servis atau perbaikan harus dilakukan oleh pusat layanan resmi Electrolux.

Materi kemasan, misalnya kantong plastik tidak boleh diberikan kepada anak-anak agar tidak tercekik.

Jangan pernah sekali-kali memakai penyedot debu:

Di tempat basah.

Dekat gas yang mudah terbakar, dll.

Jika produk tampak menunjukkan gejala-gejala kerusakan.

Pada benda tajam atau cairan.

Jika nosel lantai menunjukkan tanda-tanda kerusakan.

Pada abu yang panas atau dingin, puntung rokok yang menyala, dll.

Pada debu halus, misalnya dari aci tembok, beton, tepung, abu panas atau dingin.

Jangan biarkan penyedot debu berada di bawah sinar matahari langsung.

Jangan mendekatkan penyedot debu pada sumber panas yang kuat atau suhu beku.

Jangan pernah menggunakan penyedot debu tanpa filter.

Jangan mencoba menyentuh rol sikat saat penyedot debu dihidupkan dan rol sikat berputar.

Ketika roda terhalang.

Jangan gunakan penyedot debu Anda jika filter rusak atau tidak berfungsi.

Peringatan tentang kabel listrik

Periksa colokan dan kabel secara berkala. Jangan pernah memakai penyedot debu jika colokan atau kabel rusak.

Kerusakan pada kabel penyedot debu tidak tercakup dalam garansi.

Jangan menarik atau mengangkat penyedot debu pada kabelnya.

Menggunakan penyedot debu dalam kondisi di atas bisa mengakibatkan cedera atau kerusakan serius pada produk. Cedera atau kerusakan seperti itu tidak dilindungi di dalam garansi atau oleh Electrolux.

SERVIS DAN GARANSI

Semua servis atau perbaikan harus dilakukan oleh pusat layanan resmi Electrolux.

Kerusakan pada kabel penyedot debu tidak tercakup dalam garansi.

Kerusakan pada motor karena: menyedot cairan, merendam alat dalam cairan atau memakai alat dengan selang dan nosel dalam keadaan rusak tidak dicakup dalam garansi.

PEMBUANGAN



Simbol pada produk ini menunjukkan bahwa produk mengandung baterai yang tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga biasa.



Simbol ini pada produk atau pada kemasannya menunjukkan bahwa produk tersebut mungkin tidak diperlakukan sebagai sampah rumah tangga.

Untuk mendaur ulang produk Anda, bawalah ke tempat pengumpulan resmi atau ke pusat servis Electrolux yang bisa melepas dan mendaur ulang baterai serta listrik dengan aman dan profesional. Ikuti peraturan yang berlaku di negara Anda mengenai pemisahan pengumpulan produk elektronik dan baterai yang dapat diisi ulang.

Dengan ini, Electrolux Home Care dan SDA, menyatakan bahwa Penyedot Debu dengan tipe peralatan radio FOR1, FOR2, dan FOR3 telah sesuai dengan Arahan 2014/53/EU.

BAHASA INDONESIA

Terima kasih telah memilih Electrolux Pure C9 penyedot debu. Selalu pakai aksesoris dan suku cadang asli untuk memperoleh hasil terbaik. Produk ini dirancang dengan mempertimbangkan lingkungan. Semua komponen yang mengandung plastik diberi tanda agar dapat didaur ulang.

SEBELUM MEMULAI

- Bacalah petunjuk ini dengan cermat.
- Periksa apakah semua komponen yang dijelaskan sudah disertakan.
- Perhatikan secara khusus tindakan pencegahan keamanannya!

KETERANGAN PENYEDOT DEBU PURE C9

A. Layar	Aksesoris Nosel
A1 kontrol tombol putar*	
A2 remote control*	
B. Tutup Iter	K. Alat AeroPro 3 in 1
C. Filter debu halus	T. Nosel Bermotor*
D. Filter pra-motor	U. Nosel FlowMotion*
E. Selot parkir	V. Nosel LED FlowMotion (dengan lampu depan)*
F. Kabel daya	W. Nosel Turbo AeroPro*
G. Pegangan jinjing	X. Nosel Mini Turbo*
H. Kompartemen siklon dan Iter ujung kerucut	Y. Nosel ParkettoPro*
I. Saluran udara	Z. Nosel AeroPro FlexProPlus*
J. Kompartemen debu	AA. Nosel celah Panjang AeroPro*
L. Selang AeroPro	AB. Nosel BedPro*
M. Handel AeroPro	
M1 handel AeroPro Classic*	* Hanya model tertentu
M2 Handel AeroPro Ergo*	
M3 Handel Remote Control AeroPro*	
N. Tabung teleskopik AeroPro	
O. Klip parkir	

Halaman gambar 2-6

CARA MEMAKAI PENYEDOT DEBU.

- 1 Periksa apakah semua Iter telah terpasang dengan benar sebelum menggunakan penyedot debu.
- 2 Masukkan selang ke dalam pembersih (untuk melepaskannya, tekan tombol kunci lalu tarik). Masukkan selang ke handel selang sampai tombol mengeluarkan suara klik tanda terkunci (untuk melepaskannya, tekan tombol kunci lalu tarik).
- 3 Pasang tabung teleskopik ke nosel. Pasang tabung teleskopik ke handel selang (untuk melepaskannya, tekan tombol kunci lalu tarik).
- 4 Sesuaikan tabung teleskopik dengan memegang kunci dengan satu tangan lalu tarik pegangan dengan tangan yang lain.

ALAT AKSESORI 3 IN 1

- 5 Anda dapat mengencangkan dudukan klip dan alat 3 in 1 di bawah handel agar mudah diakses. Alat ini memiliki 3 fungsi, lihat gambar di halaman berikut.

MENGISI DAYA BATERAI*

- 6 Nosel dengan lampu depan *: Sebelum pertama kali digunakan, lepaskan lapisan film pelindung (di atas baterai). Ganti baterai jika lampu depan mulai berkedip cepat. Pakai baterai 2 AA.
- 7 Tangani dengan remote control *: Ganti baterai jika lampu indikator berubah menjadi merah atau tidak merespons jika sembarang tombol ditekan. Gunakan hanya baterai jenis LITHIUM CR1632.

N.B.: Keluarkan baterai dari produk sebelum dibuang. Patuhi aturan di negara Anda mengenai pengumpulan baterai dan produk elektronik.

NYALAKAN/MATIKAN PENYEDOT DEBU DAN SESUAIKAN KEKUATAN SEDOTNYA.

- 8 Tarik kabel listrik dan sambungkan ke colokan listrik. Tekan tombol ON/OFF untuk menghidupkan/ mematikan penyedot debu. Model dengan remote control juga bisa dioperasikan dengan tombol ON/OFF pada handel.*
- 9 Setelah dibersihkan, tekan tombol REWIND untuk menggulung kabel.
- 10 Sesuaikan kekuatan sedot (model kontrol manual): Putar tombol berputar pada penyedot debu atau gunakan katup udara pada handel.*
Sesuaikan kekuatan sedot (model remote control): Tekan tombol +/- pada handel. Indikator MIN/MAX dan simbol yang ditampilkan pada layar akan menunjukkan besaran kekuatan sedot*

MENYEDOT DEBU DENGAN NOSEL UNIVERSAL (V*, W*)

- 11 Ganti pengaturan nosel dengan pedal. Ikon akan menunjukkan jenis lantai yang disarankan. (lantai keras atau karpet).
NoseL LED FlowMotion*: Pindahkan nosel ke depan. Lampu depan berhenti sebentar saat menyedot debu.
Ketika nosel tidak dipakai, lampu akan otomatis mati setelah beberapa detik.

POSISI PARKIR, MEMINDAHKAN PENYEDOT DEBU

- 12 Gunakan posisi parkir (1), di bagian belakang penyedot debu, saat Anda berhenti sebentar saat menyedot debu.
Gunakan posisi parkir (2), di bawah penyedot debu, untuk membawa dan menyimpan penyedot debu.
- 13 Penyedot debu memiliki dua handel jinjing.

MENGOSONGKAN KOMPARTEMEN DEBU

- 14 Kosongkan kompartemen debu jika jumlah debu telah mencapai batas maksimum (tanda "MAX").
Tekan pelepas lalu tarik untuk melepas kompartemen debu.
Pegang kompartemen debu di atas tempat sampah. Tekan tombol buka kunci di bawah tutupnya, buka tutup dengan mengayunkannya ke arah luar. Kosongkan debu ke tempat sampah. Pasang kembali dalam urutan terbalik.

MENGGANTI FILTER

- 15 Tarik tombol FILTER untuk membuka tutup Iter.
Bersihkan Iter debu halus setelah pemakaian selama enam bulan, atau saat debu terlihat. Tarik sayap pada kerangka untuk melepas Iter debu halus. Bersihkan Iter di bawah air yang mengalir.
N.B. Jangan gunakan bahan pembersih. Biarkan saringan sepenuhnya kering (minimal 24 jam dalam suhu ruangan) sebelum digunakan kembali!
- 16 Tekan dan geser kunci mekanik ke kanan untuk melepas Iter pra-motor. Lepas Iter dengan menarik sayap kerangka Iter.
Bersihkan Iter pra-motor setelah penggunaan selama dua belas bulan. Gunakan s- Iter asli yang Direkomendasikan oleh Electrolux (Lihat Barang Sekali Pakai dan Aksesoris). Bersihkan bagian dalam (sisi kotor) pada air keran hangat. Ketuk kerangka Iter untuk membuang air. Ulangi proses hingga empat kali.
N.B.: Jangan gunakan bahan pembersih. Hindari menyentuh permukaan Iter. Biarkan saringan sepenuhnya kering (minimal 24 jam dalam suhu ruangan) sebelum digunakan kembali! Ganti Iter yang bisa dicuci sekurang-kurangnya setahun sekali atau jika terlihat sangat kotor atau rusak. Setelah mengganti Iter, tutup penutup Iter hingga terkunci kembali pada tempatnya.
- 17 **Membersihkan Iter ujung kerucut:** Iter ujung kerucut terletak di dalam kompartemen siklon. Bersihkan Iter ujung kerucut jika debu sudah masuk. Tarik Iter ujung kerucut untuk melepaskannya. Buang debu dengan tangan. Bersihkan di bawah air yang mengalir jika sangat kotor. Pasang kembali dalam urutan terbalik.
N.B. Jangan gunakan bahan pembersih. Biarkan saringan sepenuhnya kering (minimal 24 jam dalam suhu ruangan) sebelum digunakan kembali!


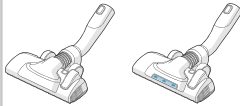







MEMBERSIHKAN NOSEL UNIVERSAL (V*, W**) DAN NOSEL TURBO (X*)

- 18 Lepaskan nosel universal dari tabung. Bersihkan dengan handel selang. Lepaskan nosel turbo dari tabung dan lepaskan benang yang terjat, dll. dengan memotongnya memakai gunting. Gunakan handel selang untuk membersihkan nosel.*

Nikmati pengalaman membersihkan terbaik dengan Pure C9!

Electrolux berhak mengganti produk, informasi, dan spesifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

TIPS MEMPEROLEH HASIL TERBAIK

NOSEL/AKSESORI	PENGUNAAN UNTUK:	NOSEL/AKSESORI	PENGUNAAN UNTUK:
<p>T. Nozel Bermotor*</p> 	<p>Nozel karpet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sikat rol pada nozel bermotor yang berputar dan memberikan sedikit guncangan di atas karpet, memberikan hasil yang sempurna dalam membersihkan dan menghisap debu. - Jangan membiarkan Nozel bermotor serta sikat rol menyala dalam keadaan tidak digunakan. 	<p>U. Nozel FlowMotion* V. Nozel LED FlowMotion*</p> 	<p>Nozel universal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk semua jenis lantai, memastikan debu disedot baik pada karpet maupun lantai keras. - Ganti pengaturan nozel dengan pedal. Ikon akan menunjukkan jenis lantai yang disarankan. - Lampu depan membantu mendeteksi debu dan kotoran di ruang gelap (di bawah mebel dll.). <i>Hanya PureVision</i>
		<p>X. Nozel Mini Turbo*</p> 	<p>Nozel pelapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyikat dan menyedot secara bersamaan (paling baik menyedot rambut, serat, dll.). - Untuk bahan tekstil pada mebel, jok mobil, kasur, dll. - Rol sikat digerakkan oleh aliran udara dari penyedot debu. - Tidak cocok untuk karpet yang sangat tebal dan bertepi panjang karena bisa tersangkut dalam rol sikat yang berputar.
<p>W. Nozel Turbo*</p> 	<p>Nozel karpet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyikat dan menyedot secara bersamaan (paling baik menyedot rambut, serat, dll.). - Rol sikat digerakkan oleh aliran udara dari penyedot debu. - Tidak cocok untuk karpet yang sangat tebal dan bertepi panjang, karpet anti selip seperti keset pintu atau karpet tahan air. Gunakan nozel universal sebagai gantinya. 	<p>Z. Nozel FlexProPlus*</p> 	<p>Nozel Lantai Keras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menjangkau tempat di bawah/ di antara mebel, sudut, dan pengalangan lainnya. - Dapat mudah berputar 180 derajat sehingga dapat langsung menjangkau ruang yang sempit.
<p>Y. Nozel ParkettoPro*</p> 	<p>Nozel lantai keras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pembersihan lantai keras secara halus (parket, lantai kayu, ubin dll.). - Paling baik menyedot debu yang berada di atas lantai keras yang memiliki celah. 	<p>AB. Nozel BedPro*</p> 	<p>Nozel tempat tidur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghilangkan kotoran dan debu dari seprai dan kasur.
<p>AA. Nozel celah panjang*</p> 	<p>Alat ekstra panjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk area yang sulit dijangkau (rak atas dll). - Untuk ruang sempit (di balik radiator, di bawah jok mobil dll.). 	<p>K. Alat aksesori 3 in 1*</p>  <p>1. 2. 3.</p>	<p>3 alat dalam 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat penyedot debu untuk permukaan keras (rak buku, papan tepi sudut dinding, dll). 2. Alat untuk pelapis tekstil (tirai, pelapis, dll). 3. Alat untuk celah ruang sempit (di belakang radiator dll).

Model dengan pengaturan daya manual
- ikuti gambar pada pembersih untuk memperoleh kinerja yang optimal.

PEMECAHAN MASALAH

MASALAH	SOLUSI
Penyedot debu tidak bisa menyala	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kabel tersambung ke sumber listrik. • Periksa apakah colokan dan kabel tidak rusak. • Periksa apakah sekering putus. • Periksa apakah lampu indikator baterai dalam remote control merespons (model tertentu saja).
Pembersih mati/berhenti berfungsi	<p>Pembersih mungkin terlalu panas: putuskan dari colokan; periksa apakah nozel, tabung, selang atau filter terhalang. Biarkan penyedot agar dingin selama 120 menit sebelum kembali dipasang. Jika pembersih masih tidak berfungsi, hubungi pusat servis resmi Electrolux.</p>
Kapasitas hisap dibandingkan normal berkurang	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kompartemen debu penuh atau terhalang. • Periksa apakah saluran udara dan sambungan saluran masuk/inlet atau outlet tersumbat dan perlu dibersihkan. • Periksa apakah filter pra-motor tersumbat dan perlu diganti. • Periksa apakah nozel terhalang dan perlu dibersihkan. • Periksa apakah selang terhalang dengan meremasnya dengan lembut. Namun berhati-hatilah jika sumbatan disebabkan oleh kaca atau jarum yang tersangkut di dalam selang. Perhatikan: Garansi tidak meliputi kerusakan pada selang karena pembersihan.
Air tersedot ke dalam penyedot debu	<p>Anda perlu mengganti motor di pusat servis resmi Electrolux. Kerusakan motor karena kemasukan air tidak termasuk di dalam garansi.</p>
Untuk masalah lebih lanjut, hubungi pusat servis resmi Electrolux.	

BARANG SEKALI PAKAI & AKSESORI



Membeli Barang Sekali Pakai & Aksesori untuk perangkat Anda:

www.electroluxshop.co.kr
<https://shop.electrolux.com.au/>

Ketersediaan Barang Sekali Pakai & Aksesori berbeda-beda menurut wilayah dan negara. Silakan lihat di situs web Electrolux setempat kami untuk memperoleh detail lebih lanjut atau hubungi saluran khusus layanan pelanggan setempat untuk memperoleh bantuan.

S-FILTER



PureAdvantage D11 Dapat Dicuci (Australia, Selandia Baru)


HEPA 13 dapat dicuci

S-FRESH




Crispy Bamboo
Tropical Breeze
Brown Sugar & Fig
Evening Rose
Citrus Burst

NOSEL*

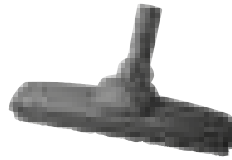

Silent Parketto

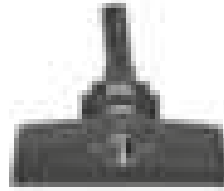


DustMagnet Silent

KIT



KIT Delicate Care

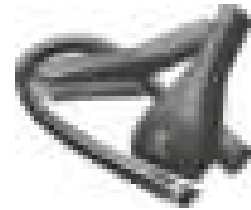

KIT Clean & Tidy


* Ketersediaan aksesori bergantung pada dimensi tabung

LAYANAN PELANGGAN DAN SERVIS

Ketika menghubungi bagian Servis, pastikan untuk menyediakan informasi berikut:

- Nomor Model
- Nomor PNC
- Nomor seri

Informasi bisa ditemukan pada pelat informasi.


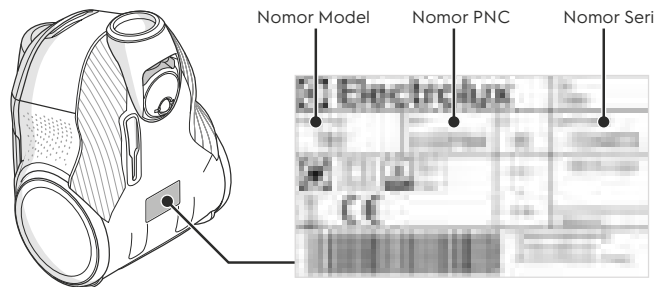


KUNJUNGI SITUS WEB KAMI UNTUK:










Mendapatkan informasi pemakaian, brosur,
Penyelesaian masalah, informasi servis:
www.electrolux.com

1.

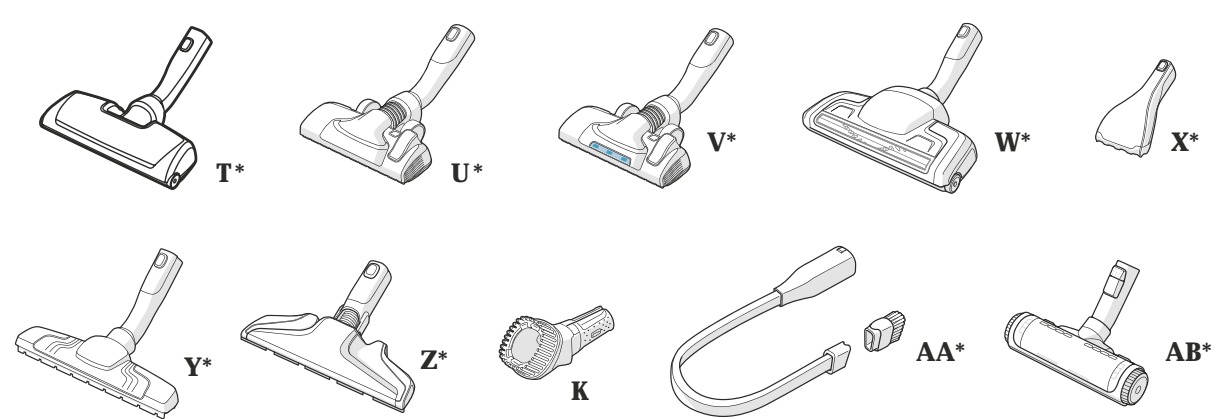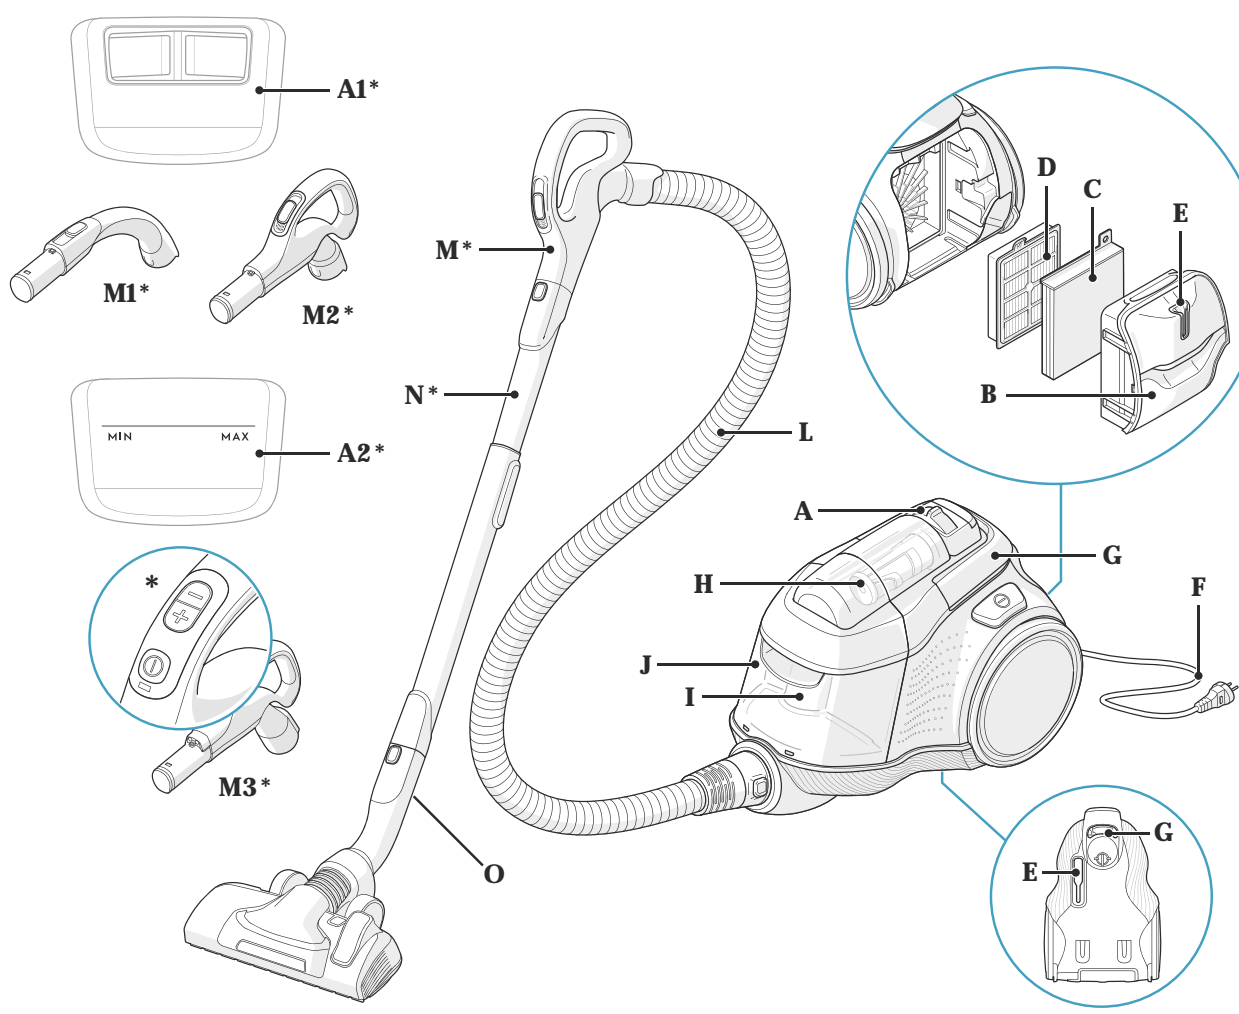







* *

2.

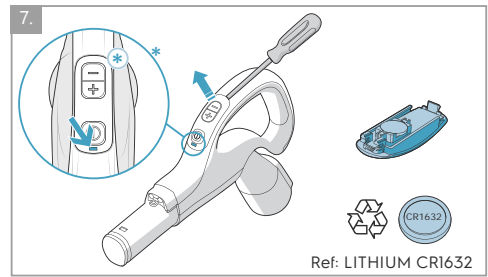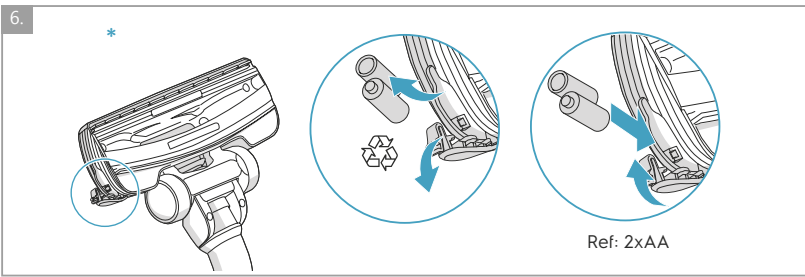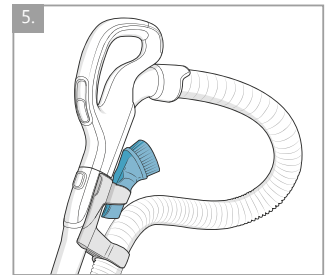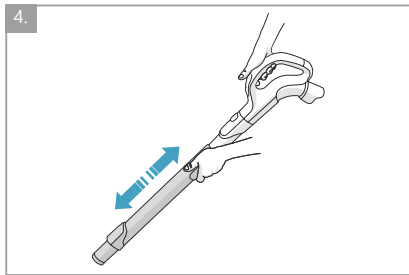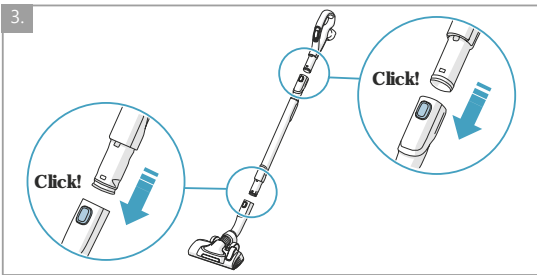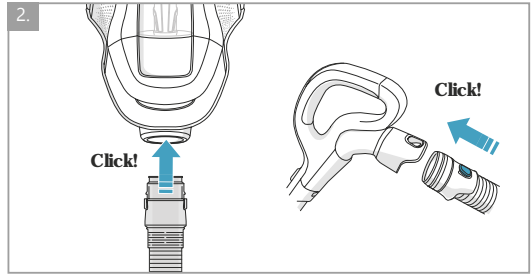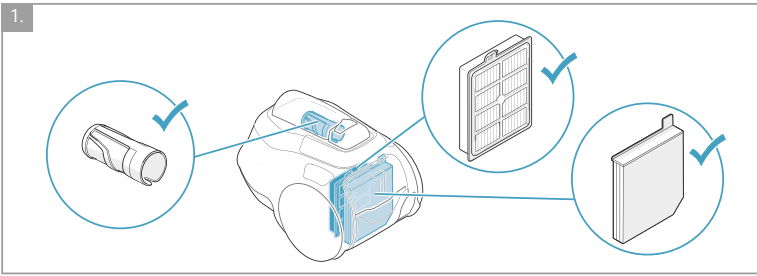



3.

* *

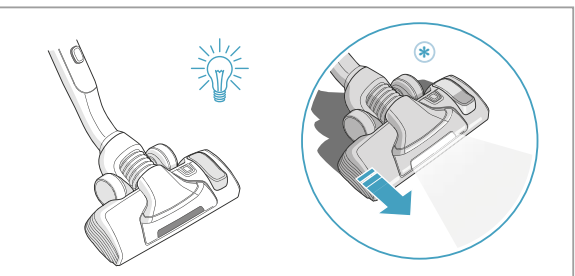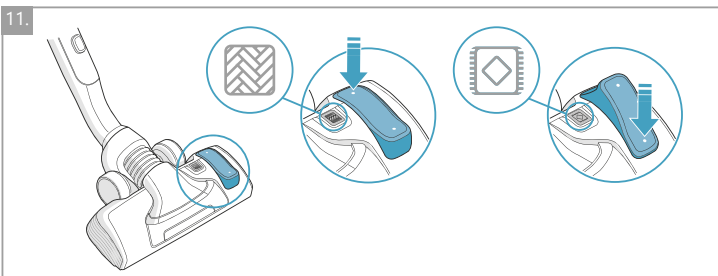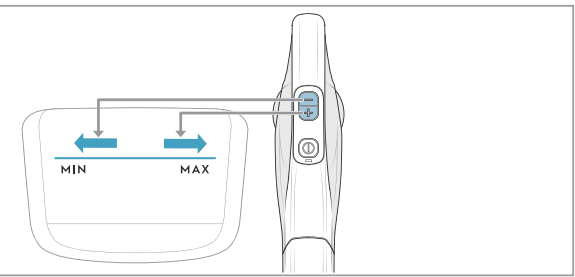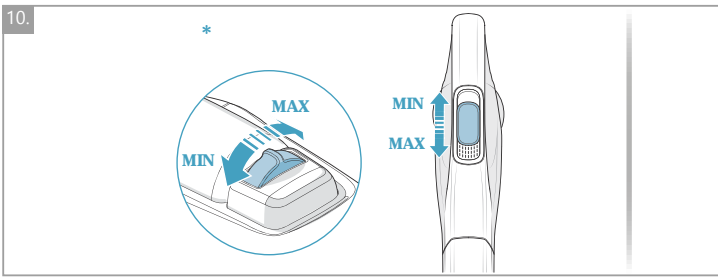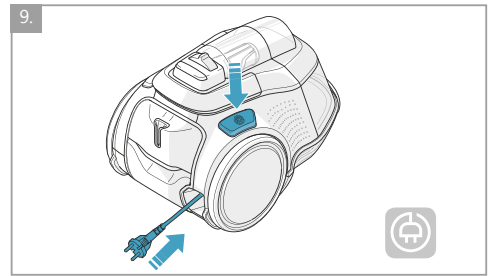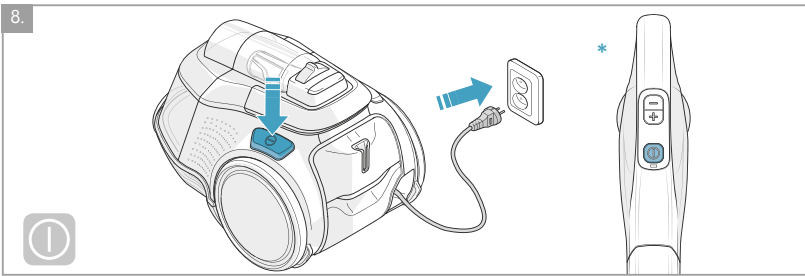


3.



*

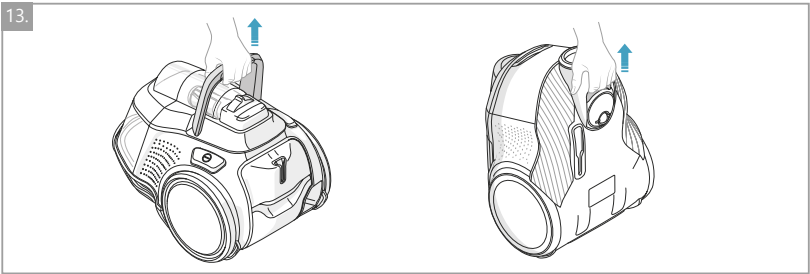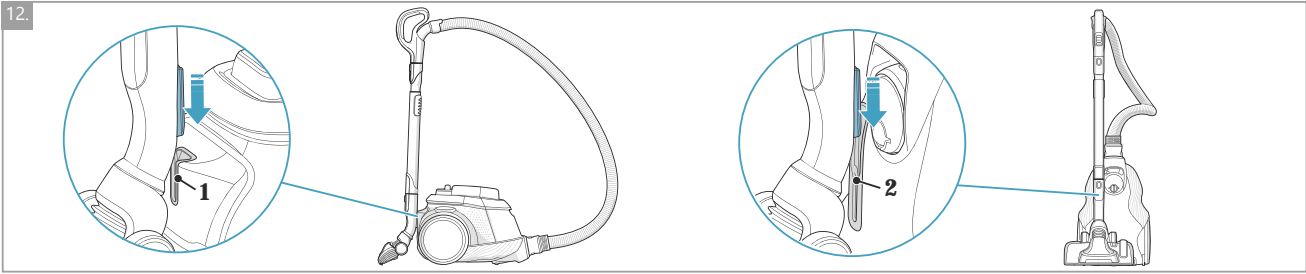


4.

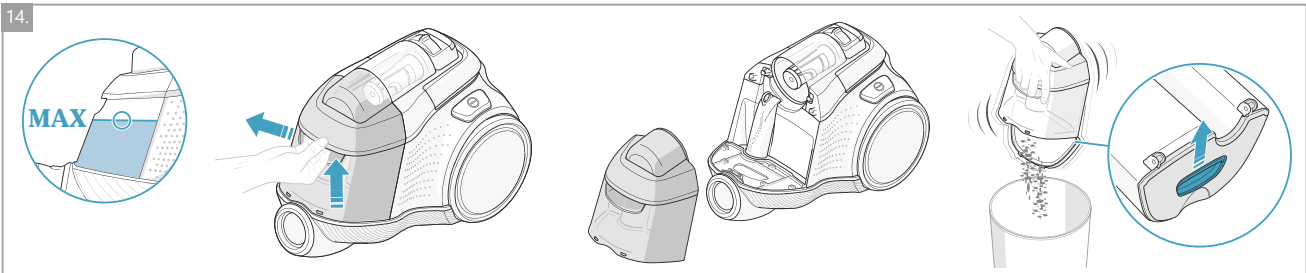


5.

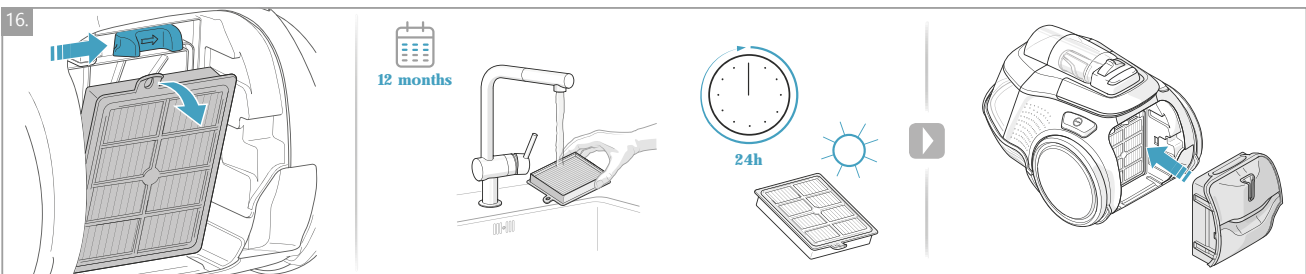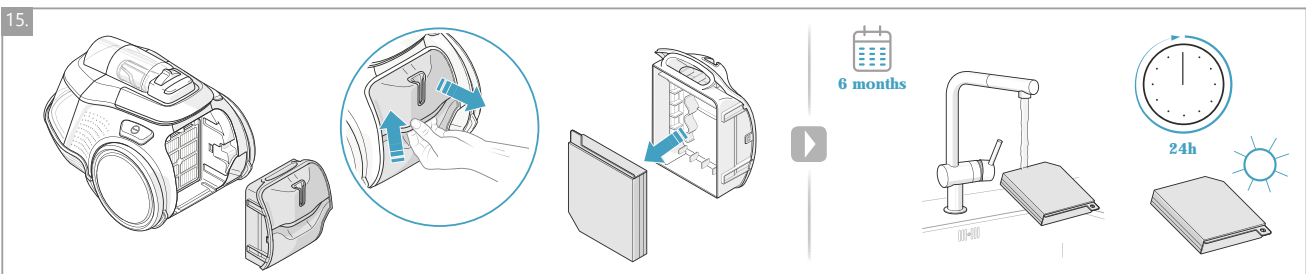



5

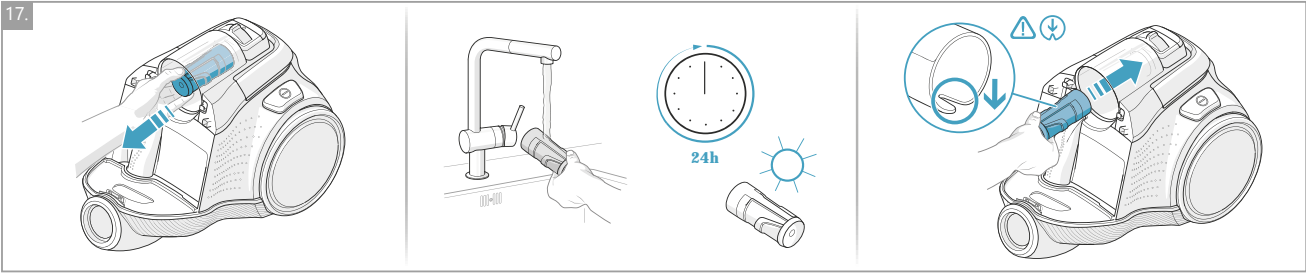

6.

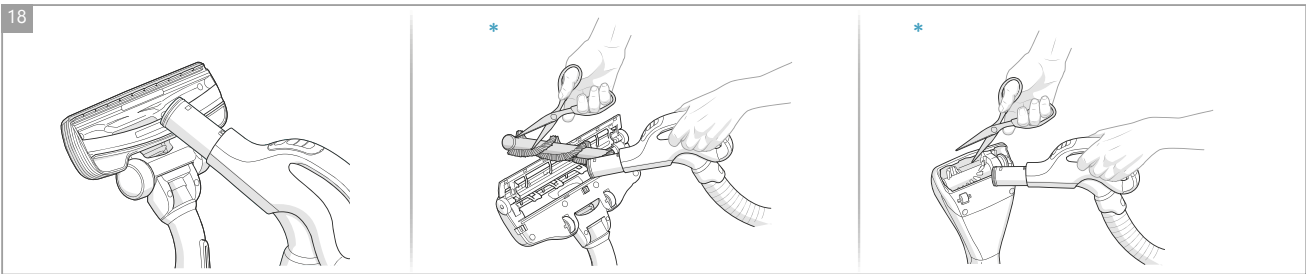

7.

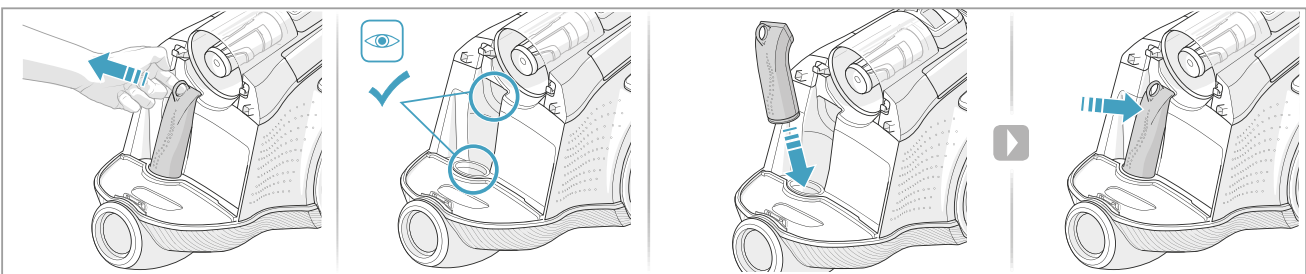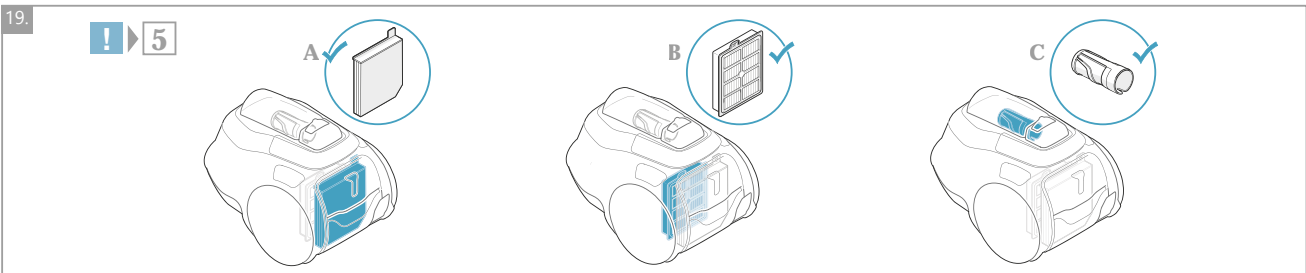

8

*

*#

LED*

**

*เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

**

6 7

Electrolux

Pure C9

lux

Electro-



Electrolux

Electrolux Home Care SDA
FOR1, FOR2 FOR3

Directive 2014/53/EU

Electrolux

Electrolux

z

ElectroluxPure C9

•
•
•

PURE C9

- A.
 - A1 *
 - A2 *
- B.
- C.
- D.
- E. **fl**
- F. **fl**
- G.
- H.
- I.
- J.
- K. AeroPro 3in1 *
- L. AeroPro
- M. AeroPro
 - M1 AeroPro Classic*
 - M2 AeroPro Ergo*
 - M3 AeroPro Remote Control*
- N. AeroPro
- O.
 - 2-6

- T. *
- U. FlowMotion*
- V. FlowMotion LED **fl**
- W. AeroPro Turbo* **fl**
- X. AeroPro Mini Turbo*
- Y. ParkettoPro*
- Z. AeroPro FlexProPlus*
- AA. AeroPro *
- AB. BedPro*

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

11

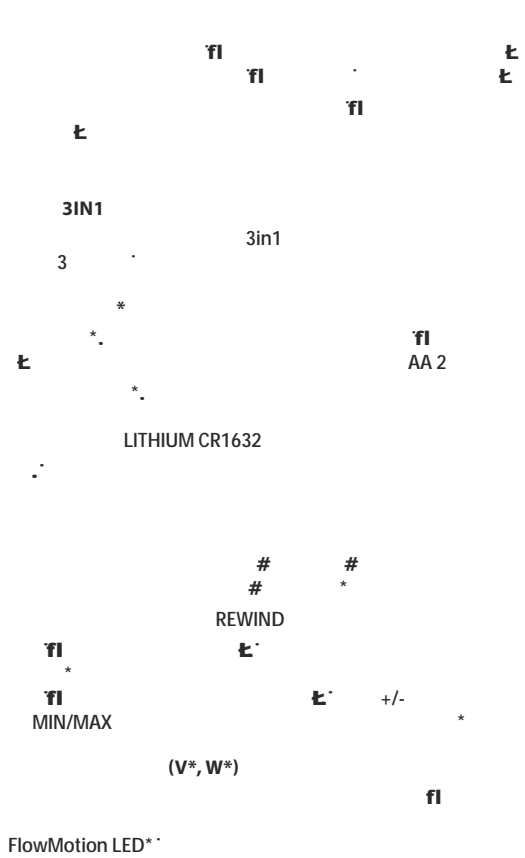

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


36

37

38

39

40

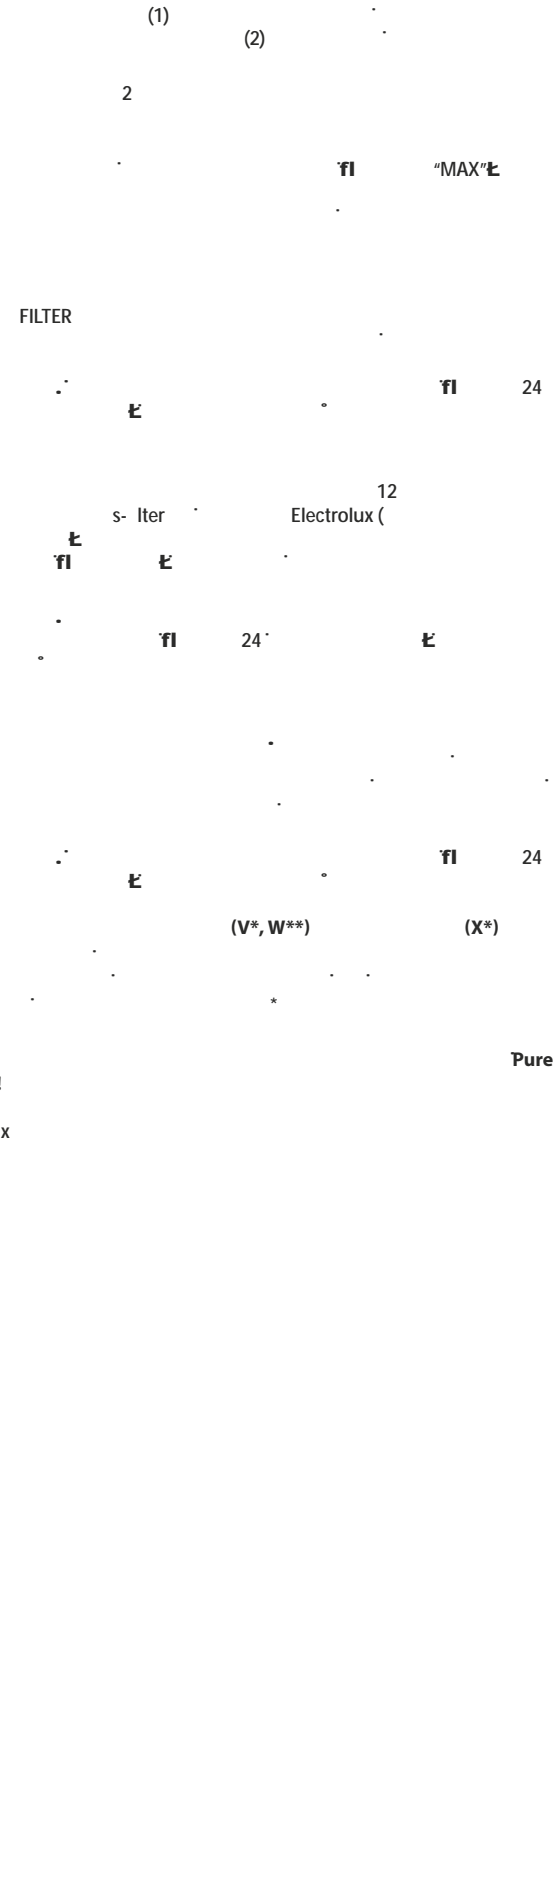



www.electroluxshop.co.kr
https://shop.electrolux.com.au/

Electrolux

S-FILTER




PureAdvantage D11 Washable
fl ž Ł
HEPA 13 washable

S-FRESH



Crispy Bamboo
Tropical Breeze
Brown Sugar & Fig
Evening Rose
Citrus Burst


*

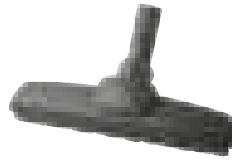


Silent Parketto



Delicate Care KIT

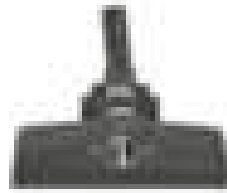

DustMagnet Silent


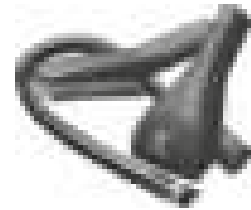


Clean & Tidy KIT



*



PNC






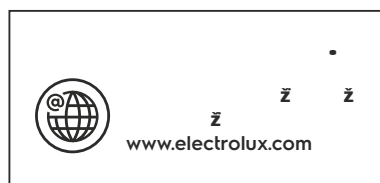
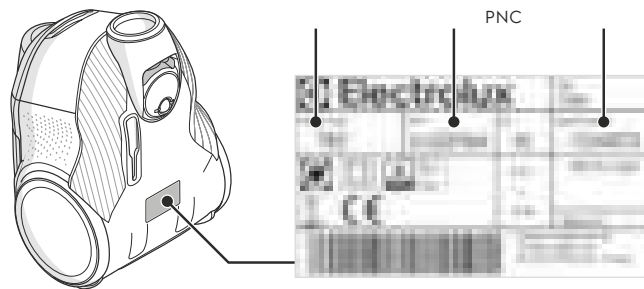


1. T NG QUAN V S NPH M

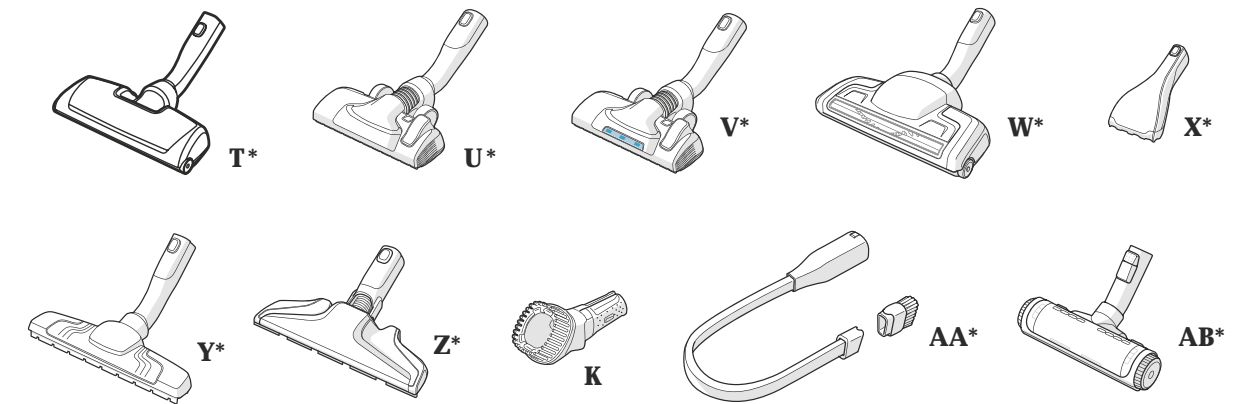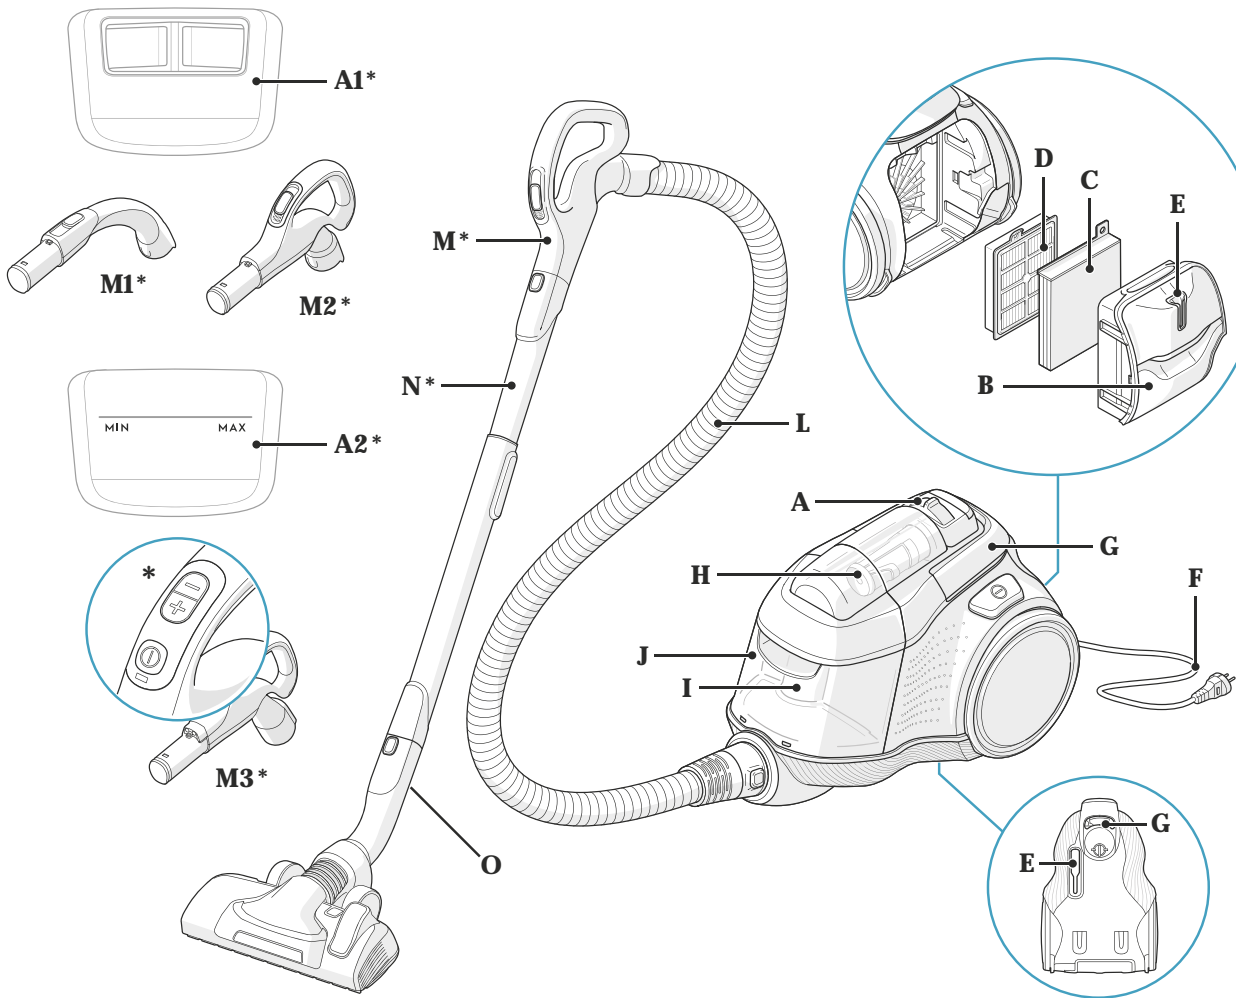







* CH CÓ M TS MODEL

2 L P T

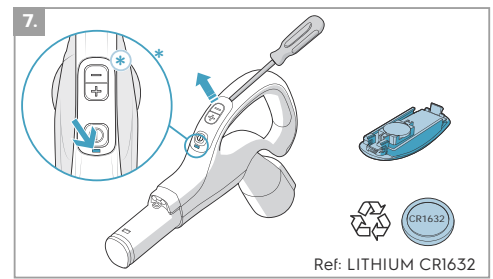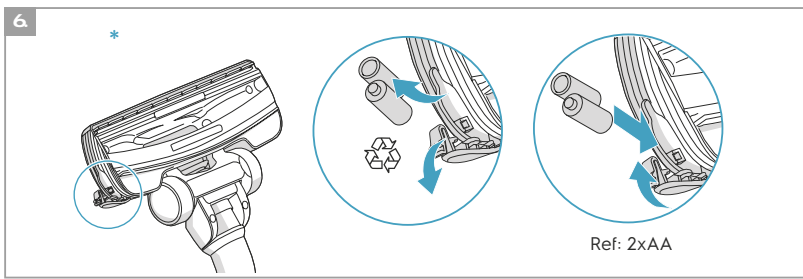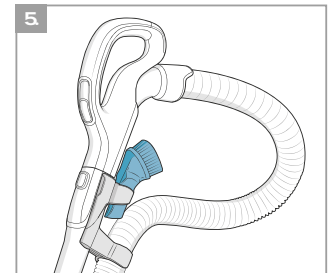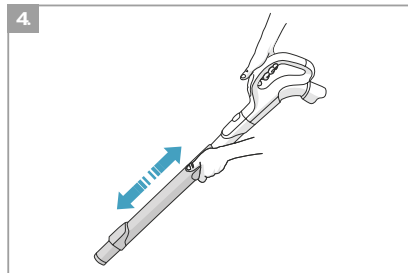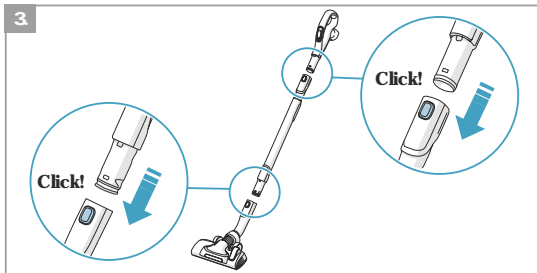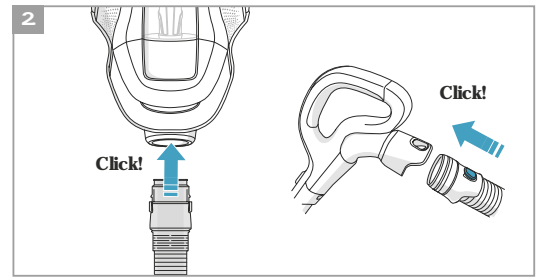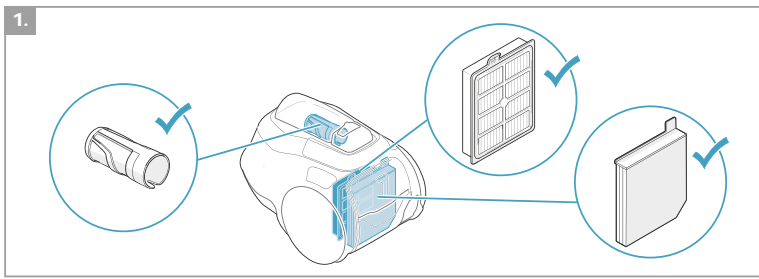

3 S D NGS NPH M

* CH CÔ M T S MODEL

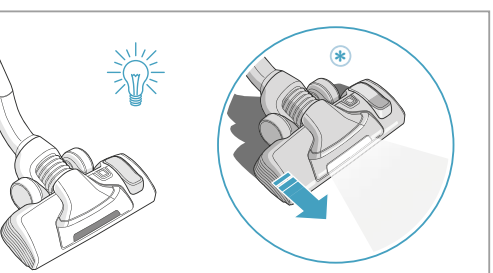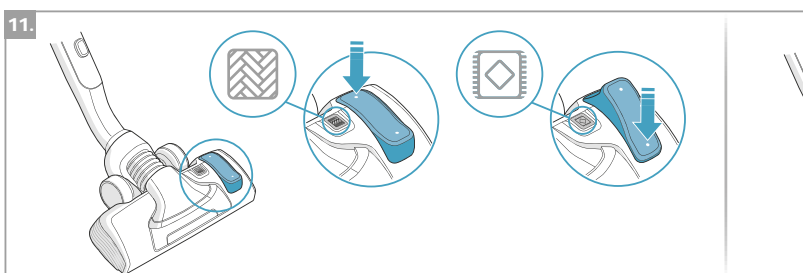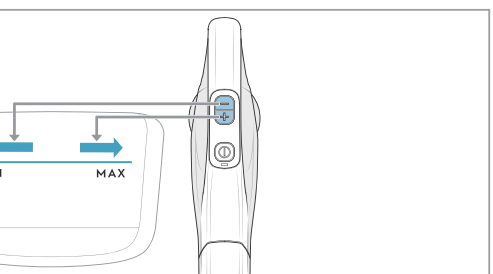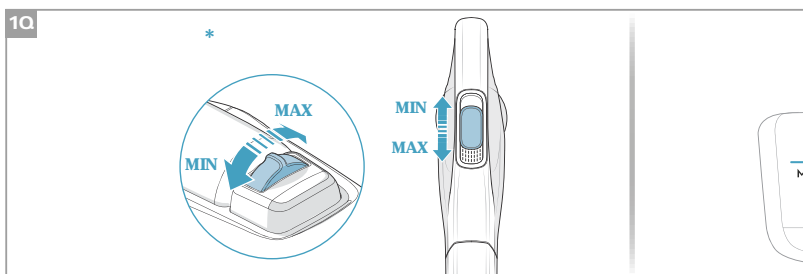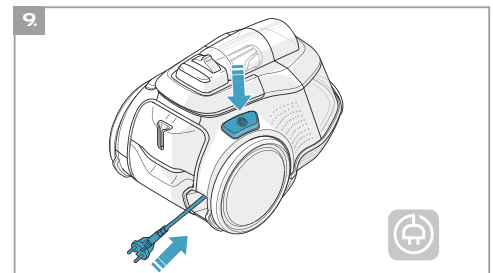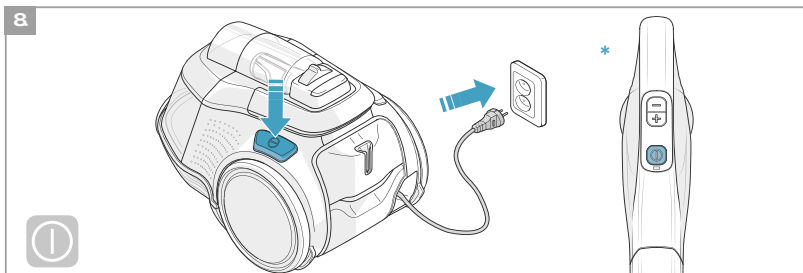


3


S D NGS NPH M

* CH CỐ M TS MODEL

12

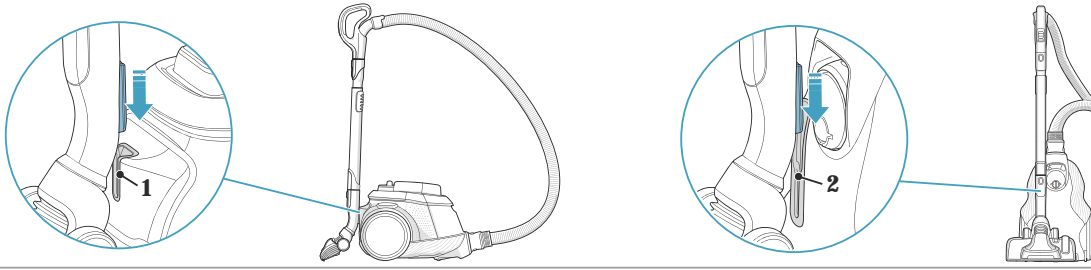


13

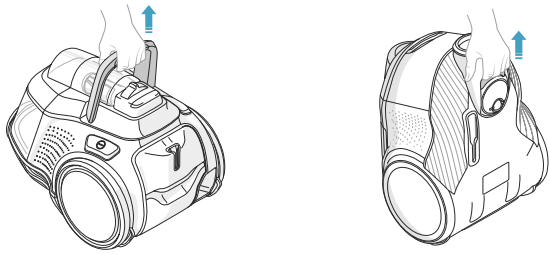

4

LO IB B IB N


14

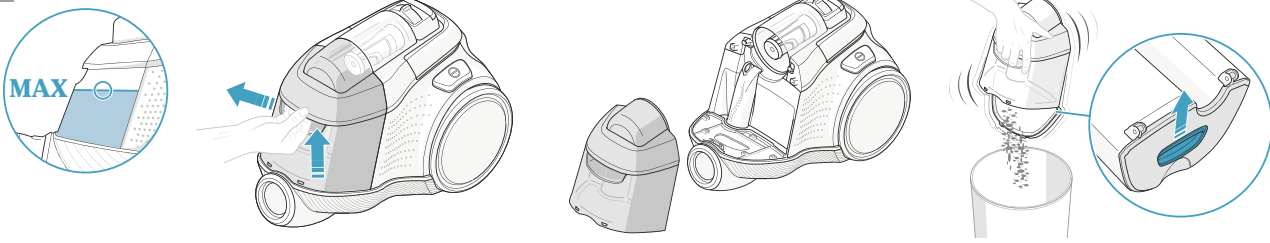


5

V SINH MÀNG L C

15


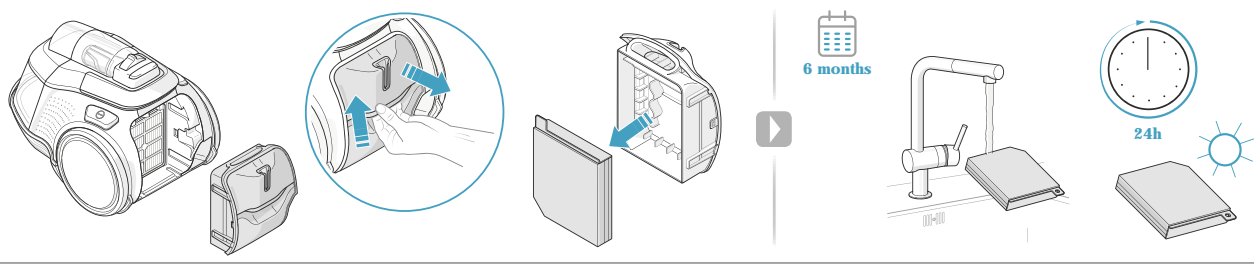


16

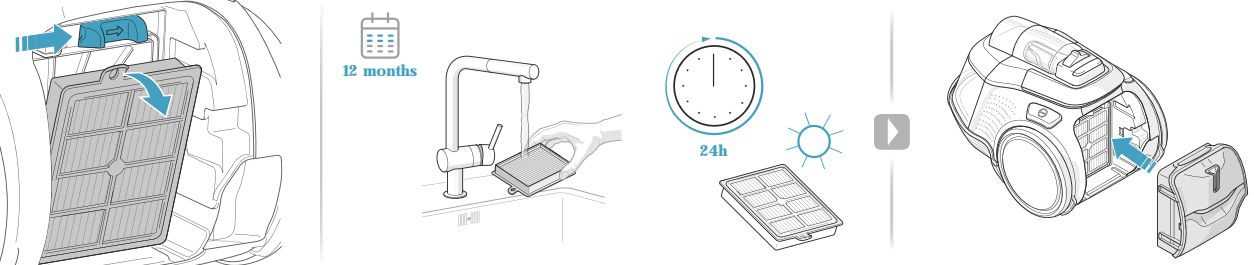


5 V SINH MÀNG L C

17.

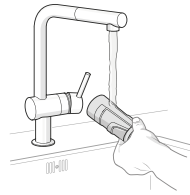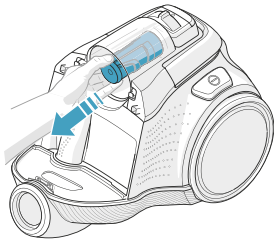




24h

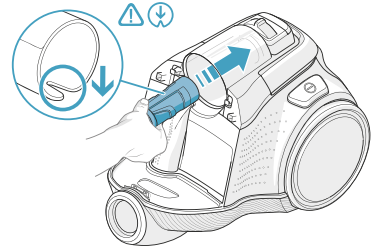

6 B OTRÌ

* CH CÓ M T S MODEL










18

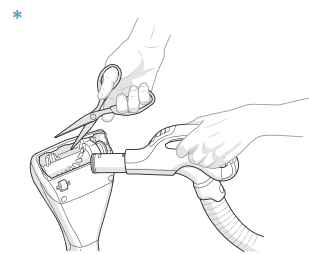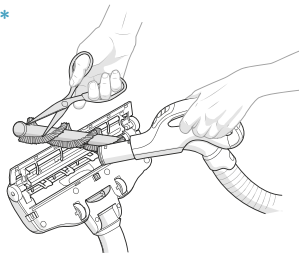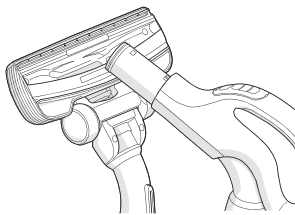

7. KI MTRAH TH NG

19.

! 5

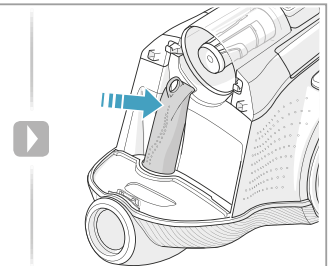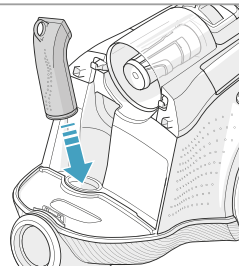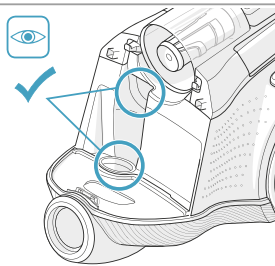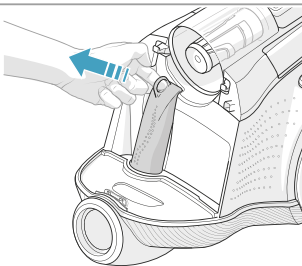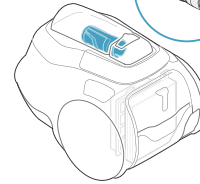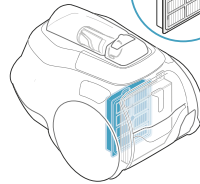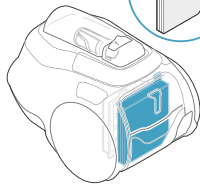

CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ PHÒNG VÌ SỰ AN TOÀN

Tr em t 8 tu i tr lên và ng i b suy gi m th ch t, gi ác quan, thi u n ng trí tu ho c thi u kinh nghi m và ki n th c có th s d ng thi t b này n u h c gi ác sát ho c h ng d n s d ng an toàn và hi u nh ng m i nguy hi m có th x y ra.

Tr em ph i c gi ác sát m b o chúng không ngh ch phá thi t b này.

Tr em không cti n hành công vi c v sinh và b o trì n u không có ng i gi ác sát.

C NH BÁO: u hút tuabin* có ch i xoay trong ó, các b ph n có th b m c k t. Vui lòng s d ng các u hút này th n tr ng và ch dùng trên các b m t d ki n s d ng. Vui lòng t t máy hút b i tr c khi tháo các b ph n m c k t ho c làm v sinh ch i.

B n ph i tháo pin kh i i u khi n t xa trong tay c m* / u hút có èn LED* tr c khi lo i b s n ph m này**.

* Chỉ có ở một số model.

** Thông tin v cách tháo pin n m trong ph n 6 và 7.

Luôn rút phích c m ra kh i ngu n i n tr c khi v sinh hay b o trì thi t b ho c khi tháo pin. Pin c n c th i lo i an toàn.

N u dây i n b h ng, ph i thay dây này t i trung tâm d ch v c y quy n c a Electrolux tránh nguy hi m.

Pure C9 ch nên c s d ng hút b i thông th ng trong nhà và trong môi tr ng sinh ho t gia ình. Hãy m b o c t gi máy hút b i n i khỏ thoáng. T t c d ch v ho c công vi c s a ch a ph i do trung tâm d ch v c y quy n c a Electrolux t i n hành. Tr em không cti p c các v t li u óng gói nh túi nh a tránh nguy c b ngh t th .

Tuyệt đối không sử dụng máy hút bụi:

khu v c m t.
G n các khí d cháy...
Khi thi t b xu thi n các d u hi u h h ng có th nhìn th y.
Trên v t s cnh n ho c ch t l ng.
Khi u hút sản xu thi n các d u hi u h h ng có th nhìn th y.
Trên x than nóng ho c ngu i, u tàn thu c lá.
Trên l p b i m n, ví d t th ch cao, xim ng, b t, tro nóng ho c ngu i.
Không máy hút b i tr cti p d i ánh n ng m t tr i.
Tránh máy hút b i t i p xúc v i h i quá nóng ho c nhi t óng b ng.
Tuy t i không s d ng máy hút b i mà không l p màng l c.
Không c ch m vào con l n trong ch i khi máy hút b i ang b t và khi con l n trong ch i ang xoay.
Khi bánh xe b m c k t.
Không s d ng máy hút b i n u màng l c b h ng ho c rách.

Biện pháp để phòng với dây điện

Th ng xuyên ki m tra phích c m và dây i n. Tuy t i không s d ng máy hút b i n u phích c m ho c dây i n b h ng.

Tr ngh ph h ng i v i dây i n c a máy hút b i không c b o hành. Tuy t i không kéo ho c nh c máy hút b i lên b ng dây i n.

S d ng máy hút b i trong nh ng tr ngh p trên có th gây th ng tích nghiêm tr ng v ng i ho c làm h ng n ng s n ph m. Nh ng tr ngh h p th ng tích ho c h ng này không c b o hành và Electrolux không có trách nhi m ph i x lý.

DỊCH VỤ VÀ BẢO HÀNH

T t c d ch v ho c công vi c s a ch a ph i do trung tâm d ch v c y quy n c a Electrolux t i n hành. Tr ngh ph h ng i v i dây i n c a máy hút b i không c b o hành. Tr ngh ph h ng i v i ng c do hút ch t l ng, nhúng thi t b vào ch t l ng ho c s d ng thi t b khi ng m m và u hút b h ng không c b o hành.

THẢI LOẠI



Bi u t ng này trên s n ph m cho bi t s n ph m này có pin không c phép th ilo i cùng v i rác th i sinh ho t thông th ng.



Bi u t ng này trên s n ph m ho c trên bao bì s n ph m cho bi t không c x lý s n ph m này nh rác th i sinh ho t.

tách s n ph m c a b n, vui lòng a s n ph m n m t i m thu gom chính th c ho c trung tâm d ch v c a Electrolux có th tháo và tái ch pin c ng nh các b ph n i n m t cách an toàn và chuyên nghi p. Hãy tuân th các quy nh v thu gom riêng s n ph m ch y i n và pin s c qu c gi a b n.

B ng v n b n này, Electrolux Home Care and SDA tuyên b r ng Máy hút b i này v ilo i thi t b vô tuy n FOR1, FOR2 và FOR3 tuân th Ch th 2014/53/EU.

TIẾNG ANH

C m n b n ã l a ch n máy hút b iPure C9 c a Electrolux.Hãy luôn s d ng các ph ki n và ph từng chính hãng thu ck t qu t tnh t. S nph m này c thi tk có càn nh ct iy ut b ov môi tr ng.T tc các b ph nb ng nh a c ánh d u ph cv m c ich tái ch .

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU, HÃY

- ch ng d n này c nth n.
- K i m tra m b ob n c ó t tc các b ph n c m ó t .
- c bi t chú ý t i các bi n pháp phòng vis an toàn!

MÔ TẢ VỀ MÁY HÚT BỤI PURE C9

- | | |
|--|-----------------------------|
| A. Màn hình | Phụ kiện đầu hút |
| A1 Núm xoay i u khi n* | K. Công c 3 trong 1 AeroPro |
| A2 i u khi nt xa* | T. u hút mô-t ch i xoay* |
| B. N p màng l c | U. u hút FlowMotion* |
| C. Màng l c b im n | V. u hút FlowMotion LED |
| D. Màng l ctr c ng c | (có ãn phía tr c)* |
| E. Khe d ng máy | W. u hút tuabin AeroPro* |
| F. Dây in | X. u hút tuabin AeroPro |
| G. Quai xách | Mini* |
| H. Khoang l c xoáy và màng l c trên chóp | Y. u hút ParkettoPro* |
| I. Kênh d n khí | Z. u hút AeroPro |
| J. Khoang ch a b i | FlexProPlus* |
| L. ng m m AeroPro | AA. u hút khe nh và dài |
| M. Tay c m AeroPro | AeroPro* |
| M1 Tay c m AeroPro Classic* | AB. u hút BedPro* |
| M2 Tay c m AeroPro Ergo* | |
| M3 Tay c m i u khi nt xa | *Ch có m ts model |
| AeroPro* | |
| N. ng l ng AeroPro | |
| O. K p d ng máy | |

Trang hình ảnh 2-6

CÁCH SỬ DỤNG MÁY HÚT BỤI

- 1 K i m tra m b or ng t tc các màng l c ã c l p úng v tr c khi s d ng máy hút b i.
- 2 C m ng m m vào máy hút b i(tháo ng này, hãy nh n các nút khóa và kéo). C m ng m m vào tay c m ng m m t i khi có t ng tách c a nút khóa(tháo ng này ra, hãy nh n nút khóa và kéo).
- 3 L p ng l ng vào u hút. L p ng l ng vào tay c m ng m m (tháo ng l ng, hãy nh n nút khóa và kéo).
- 4 i u ch nh ng l ng b ng cách gi khóa m t tay còn tay kia kéo tay c m.

CÔNG CỤ 3 TRONG 1

- 5 B n có th si tch t tay c m có k p và công c 3 trong 1 bên d i tay c m d dàng ti p c n. Công c này có 3 ch c n ng, xem hình nh trang sau.

THAY PIN*

- 6 u hút có ãn phía tr c*: Tr c khi s d ng l n u, hãy tháo l p màng b ov (phía trên pin). Thay pin khi ãn phía tr c b t u nh p nháy nhanh. Dùng 2 pin AA.
- 7 Tay c m có i u khi nt xa*: Thay pin khi ãn báo chuy n sang màu ho c không ph nh i khi nh n b t k nút nào. Ch đúng lo i pin LITHIUM CR1632.
c bi t chú ý: Tháo pin kh i s nph m tr c khi lo i b .Hãy tuân th các quy nh v i c thu gom pin và s nph m ch y i n qu c gia b n.

KHỞI ĐỘNG/DỪNG MÁY HÚT BỤI VÀ ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT HÚT

- 8 Kéo dây in ra và c m vào ngu n i n. Nh n nút ON/OFF b t / t t máy hút b i. Các model có i u khi nt xac ng có th v n hành b ng nút ON/OFF trên tay c m.*
- 9 Sau khi v sinh, n nút REWIND thu dây l i.
- 10 i u ch nh công su t hút (model i u khi n th công): B t núm xoay trên máy hút b i ho c dùng van khí trên tay c m.*
i u ch nh công su t hút (model i u khi nt xa): Nh n nút +/- trên tay c m. ãn báo MIN/MAX và bi ut ng trên màn hình s hi n th m c công su t.*

HÚT BỤI BẰNG ĐẦU HÚT ĐA NĂNG (V*, W*)

- 11 Thay ich u hút b ng bàn p. Bi ut ng minh h alo i s ãn khuy n ng (s ãn c ng ho c th m).
u hút FlowMotion LED*: Di chuy n u hút v phía tr c. ãn phía tr ct ng b t sau vài giây. Khi không dùng u hút, ãn t ng t t sau vài giây.

VỊ TRÍ DỰNG MÁY, DI CHUYỂN MÁY HÚT BỤI

- 12 S d ng v trí d ng máy (1), phía sau máy hút b i, khi b nt m d ng máy trong khi ãng hút b i. S d ng v trí d ng máy (2), bên d i máy hút b i, di chuy n và c t gi máy hút b i.
- 13 Máy hút b i có 2 quai xách.

LÀM SẠCH KHOANG CHỨA BỤI

- 14 Làm s ch khoang ch a b i khi l ng b i trong khoang t gi i h nt i a (d u "MAX").
Nh n nút nh và kéo tháo khoang ch a b i.
Gi khoang ch a b i lên trên thùng rác. Nh n nút m khóa bên d i n p, m n pb ng cách kéo n pra phía ngoài. b i vào thùng rác. L p l i theo trình t ong c.

THAY THẾ MÀNG LỌC

- 15 Kéo nút FILTER m n p màng l c.
V sinh màng l c b im n sau khi s d ng 6 tháng ho c khi b n nh nh th y b i. Kéo g trên khung tháo màng l c b im n. R as ch màng l c d i v òi n c ch y.
c bi t chú ý: Không dùng xà phòng hay ch tt yr a. Hãy màng l c k h ó h n (t i thi u trong 24 gi nh i t phòng) tr c khi l p l i!
- 16 Nh n và tr t khóa sang ph i nh màng l ctr c ng c. Tháo màng l c b ng cách kéo g trên khung màng l c.
V sinh màng l ctr c ng c sau khi s d ng 12 tháng.
Ch s d ng màng l c s- lter chính hãng c Electrolux Khuy n ng (xem ph n V tt tiêu hao và ph ki n). R as ch bên trong (m t b n) b ng n c m ch yt v òi. V lên khung màng l c cho ráo n c. L p l i quy trình này 4 l n.
c bi t chú ý: Không dùng xà phòng hay ch tt yr a. Tránh ch m vào b m t màng l c. Hãy màng l c k h ó h n (t i thi u trong 24 gi nh i t phòng) tr c khi l p l i! Thay màng l c có th gi tt i thi u m in mm t l n hay khi màng l c b b nh o ch h ng.
Sau khi thay th màng l c, óng n p màng l ct i khi màng l c kh p l i úng v trí.

- 17 V sinh màng l c trên chóp: màng l c trên chóp n m trong kho ng l c xoáy. Hãy v sinh màng l c trên chóp n u có b i chui vào. Kéo màng l c trên chóp tháo. Làm s ch b i b ng tay. V sinh d i v òi n c ch y n u có nh i u b i b n. L p l i theo trình t ong c.
c bi t chú ý: Không dùng xà phòng hay ch tt yr a. Hãy màng l c k h ó h n (t i thi u trong 24 gi nh i t phòng) tr c khi l p l i!


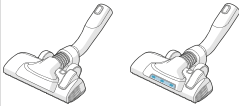







VỆ SINH ĐẦU HÚT ĐA NĂNG (V*, W**) VÀ ĐẦU HÚT TUABIN (X*)

- 18 Tháo u hút ãn ng ra kh i ng l ng. V sinh b ng tay c m ng m m.
Tháo u hút tuabin ra kh i ng l ng và lo i b các s idây b v ng vào b ng cách dùng kéo c t. S d ng tay c m ng m m v sinh u hút.*

Chúc bạn có trải nghiệm tuyệt vời khi hút bụi bằng Pure C9!

Electrolux b o l u quy n thay i s nph m, thông tin và thông s k thu t mà không c n thông báo.

MẸO KHAI THÁC KẾT QUẢ TỐT NHẤT

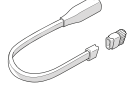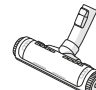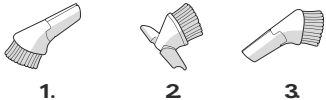U HÚT/PH KÍ N	DÙNG CHO:	U HÚT/PH KÍ N	DÙNG CHO:
<p>T. Đầu hút mô-tơ chổi xoay*</p> 	<p>Đầu hút thảm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu hút mô-tơ chổi xoay giúp hút bụi tốt nhất và vệ sinh sạch các thảm mỏng gọn lộn chổi xoay quay trên thảm. - Không bắt con lăn chà khi hút mô-tơ chổi xoay không di chuyển. 	<p>U. Đầu hút FlowMotion*</p> <p>V. Đầu hút FlowMotion LED*</p> 	<p>Đầu hút đa năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dùng cho tất cả các loại sàn, bao gồm thảm, gạch, đá, gỗ, sàn cứng. - Thay lịch hút bụi bàn đạp. Bật ngừng khi nhấc lên sàn khuynh. - Bên phía trước giúp phát hiện bụi trong không gian tối (đi đêm v...). <i>Chỉ có ở PureVision</i>
<p>W. Đầu hút tuabin*</p> 	<p>Đầu hút thảm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quét và hút bụi (thu gom tóc, sợi v...hiệu quả). - Con lăn trong chổi chà khi nhấc động cơ của máy hút bụi. - Không phù hợp với thảm có sợi lông và tua rua dài, thảm chùi trơn trượt thảm chà chổi chà nhấc thảm. Vì các thảm này, hãy dùng đầu hút an toàn. 	<p>X. Đầu hút tuabin mini*</p> 	<p>Đầu hút bề mặt vải:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quét và hút bụi (thu gom tóc, sợi v...hiệu quả). - Dùng cho thảm, ghế, đệm, nệm... - Con lăn trong chổi chà khi nhấc động cơ của máy hút bụi. - Không phù hợp với thảm có sợi lông và tua rua dài vì chúng có thể kẹt vào con lăn trong chổi xoay.
<p>Y. Đầu hút ParkettoPro*</p> 	<p>Đầu hút sàn cứng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh nhàn nhạt trên sàn cứng (sàn bê tông, gạch, gỗ...). - Thu gom bụi hiệu quả trên sàn cứng có khe hở. 	<p>Z. Đầu hút FlexProPlus*</p> 	<p>Đầu hút sàn cứng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế không gian để cho các vật, khu vực trong góc hoặc không gian khó tiếp cận khác. - Có thể xoay 180 độ để tiếp cận từ các phía không gian chổi chà.
<p>AA. Đầu hút khe hở và dài*</p> 	<p>Công cụ nối dài:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dùng cho những khu vực khó tiếp cận (như giá sách...). - Dùng cho không gian hẹp (phía sau lò sưởi, ghế...). 	<p>AB. Đầu hút BedPro*</p> 	<p>Đầu hút BedPro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại bỏ cách tiếp cận chổi chà.
<p>KA. Công cụ 3 trong 1*</p> 	<p>3 công cụ trong 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công cụ làm sạch bụi trên bề mặt cứng (giá sách, gạch, gỗ, sàn...). 2. Công cụ làm sạch bụi trên vải (ghế, nệm...). 3. Công cụ dành cho khe hở trong không gian chổi chà (phía sau lò sưởi...). 		

Model có tính năng điều chỉnh công suất thủ công
 - làm theo hình vẽ trên máy hút bụi hiệu quả.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

S C	GI I PHÁP
Máy hút bụi không khởi động	<ul style="list-style-type: none"> • Kiểm tra mức sạc pin và dây cắm điện. • Kiểm tra mức sạc pin và dây cắm điện không hỏng. • Kiểm tra xem có bụi bám ở đầu hút. • Kiểm tra xem đèn báo pin trong tay cầm khi nhấc có pin không (chỉ có một số model).
Máy hút bụi ồn ào	<p>Máy hút bụi có thể quá nóng: hãy ngừng sử dụng máy; kiểm tra xem đầu hút, ống hút, ngậm hút có bụi bám ở đầu hút không. máy hút bụi ngừng hoạt động trong 120 phút trước khi khởi động lại.</p> <p>Nếu máy vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của Electrolux.</p>
Giảm công suất hút so với bình thường	<ul style="list-style-type: none"> • Kiểm tra xem khoang chứa bụi có đầy hay tắc nghẽn không. • Kiểm tra xem kênh dẫn khí và các cửa hút có bụi bám không. • Kiểm tra xem màng lọc phía trước có bụi bám và cần thay không. • Kiểm tra xem đầu hút có bụi bám và cần vệ sinh không. • Kiểm tra xem ngậm hút có bụi bám không. Tuy nhiên, hãy cẩn thận phòng ngừa tiếp xúc với bụi bẩn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận phòng ngừa tiếp xúc với bụi bẩn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận phòng ngừa tiếp xúc với bụi bẩn. <p>Lưu ý: Chổi chà không áp dụng cho bề mặt trơn trượt, sàn gỗ, thảm, thảm lông.</p>
Nhiệt độ tăng lên trong máy hút bụi	<p>Cần thay thế bộ phận trung tâm dịch vụ khách hàng của Electrolux.</p> <p>Tránh tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận nóng.</p>
<p>iv ib tk sc nào khác, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của Electrolux.</p>	

VẬT TƯ TIÊU HAO & PHỤ KIỆN



Mua Vật tư tiêu hao & phụ kiện cho thị trường bạn:

www.electroluxshop.co.kr
<https://shop.electrolux.com.au/>

Khả năng cung ứng Vật tư tiêu hao & phụ kiện thay đổi theo khu vực và quốc gia.
 Vui lòng tham khảo trang web Electrolux địa phương của chúng tôi để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ với người đại lý gần bạn để được hỗ trợ.

S-FILTER



PureAdvantage D11 Washable
(Australia, New Zealand)


HEPA 13 washable

S-FRESH




Crispy Bamboo
 Tropical Breeze
 Brown Sugar & Fig
 Evening Rose
 Citrus Burst

U HÚT*

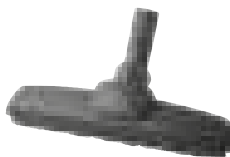

Silent Parketto

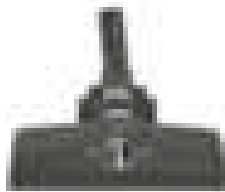

DustMagnet Silent

B PHỤ KIỆN



Delicate Care KIT



Clean & Tidy KIT


* Khả năng cung ứng phụ kiện phụ thuộc vào kích thước ngôi nhà

DỊCH VỤ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Khi liên hệ với bộ phận Dịch vụ, hãy nhớ báo cáo số các dòng sau:

- S model
- S PNC
- S sê-ri

Bạn có thể tìm thấy các thông tin này trên nhãn máy.

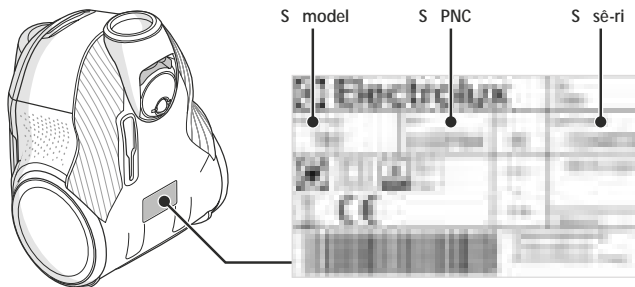

HÃY TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ:



để biết các địa chỉ, thông tin tiếp xúc,
 cách xử lý sự cố và thông tin dịch vụ tại:
www.electrolux.com

ELECTROLUX OFFICE ADDRESS

中国

中国
: +86 21 3178 1000
: +86 21 3387 0368
: +86 9510 5801
: 800-888-259
: service@electrolux.com.tw
: www.electrolux.com.tw

台灣

22065 : 0800-888-259
: 886-2-8964-5269
: service@electrolux.com.tw
: www.electrolux.com.tw

KOREA

韩国
: 1566-1238
: +(82) 2 6020-2271-3
: homecare.krh@electrolux.com
: www.electrolux.co.kr
: www.electroluxshop.co.kr

INDONESIA

PT. Electrolux Indonesia
Electrolux Building
Jl. Abdul Muis no. 34, Petojo Selatan,
Gambir, Jakarta Pusat 10160,
Tel: +(62) 21 5081 7300
Fax: +(62) 21 5081 7399
Customer Care Services: +(62) 0804 111 9999
Email: customercare@electrolux.co.id
Website: www.electrolux.co.id
DEPDAG : I.31.EI6.00334.0119

PHILIPPINES

Electrolux Philippines Inc.
12th Floor, Cyber Sigma Building
Lawton Avenue
McKinley West
Taguig, Philippines 1634
Tel: +(63) 2 737 4757
Domestic Toll Free : 1 800 10 845-care (2273)
Customer Care Services : +(63) 2 845-care (2273)
Email: wecare@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.ph

THAILAND

Electrolux Thailand Co Ltd
Electrolux Building
14th Floor 1910 New Petchburi Road
Bangkapi, Huay Kwang
Bangkok 10310
Thailand
Tel: +(66) 2 725 9100
Fax: +(66) 2 725 9299
Customer Care Services: +(66) 2 725 9000
Email: customercaethai@electrolux.com
Website: www.electrolux.co.th

VIETNAM

Electrolux Vietnam Ltd
Floor 9th, A&B Tower
76 Le Lai Street
Ben Thanh Ward - District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel: +(84) 8 3910 5465
Fax: +(84) 8 3910 5470
Customer Care Services: 1800-58-8899
Email: vncare@electrolux.com
Website: www.electrolux.vn

MALAYSIA

Electrolux Home Appliances Sdn Bhd
Lot C6, No. 28, Jalan 15/22,
Taman Perindustrian Tiong Nam,
40200 Shah Alam, Selangor
Malaysia
Customer Care Hotline: 1300-88-11-22
Customer Care Services Tel: +(60 3) 5525 0800
Customer Care Services Fax: +(60 3) 5524 2521
Email: malaysia.customercare@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.my

SINGAPORE

Electrolux SEA Pte Ltd
1 Fusionopolis Place, Galaxis #07-10 (West Lobby)
Singapore 138522
Customer Care Hotline: +(65) 6727 3699
Fax: +(65) 6727 3611
Email: customer-care.sin@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.sg

HONG KONG

香港
: +(852) 3193 9888
: dthead@ead.dch.com.hk
: www.electrolux.com.hk

AUSTRALIA

Electrolux Home Care & Small Domestic Appliances
ABN 51 004 762 341
163 O'Riordan Street, Mascot, NSW 2020, Australia
Customer Service Phone: 1300 365 305
Website: www.electrolux.com

NEW ZEALAND

Electrolux Home Care & Small Domestic Appliances
A division of Electrolux (NZ) Limited
3-5 Niall Burgess Road, Mt Wellington,
Auckland, New Zealand
Phone: (09) 573 2220
Customer Service Phone: 0508 730 730
Website: www.electrolux.com