

DECORATO A MANO
HAND DECORATED

ORO DI DOCCIA



GIADA



MAGENTA



TURCHESE

ORO DI DOCCIA GIADA - TABLEWARE



PIATTO PANE | BREAD PLATE
002RG00 FPT110 01 0175 G00170700
CM 17,5 | IN. 7



PIATTO DESSERT | DESSERT PLATE
002RG00 FPT110 01 0215 G00170700
CM 21,5 | IN. 8 1/2



PIATTO PIANO | FLAT PLATE
002RG00 FPT110 01 0260 G00170700
CM 26 | IN. 10 1/4



PIATTO FONDO | SOUP PLATE
002RG00 FPT210 01 0240 G00170700
M 24 | IN. 9 1/2



SEGNAPOSTO | CHARGER PLATE
002RG00 FPT110 01 0310 G00170700
CM 31 | IN. 12 1/4



VASSOIO ROTONDO | ROUND FLAT PLATTER
002RG00 FPT110 01 0330 G00170700
CM 33 | IN. 13



VASSOIO OVALE | OVAL FLAT PLATTER
002RG00 FVS130 01 0330 G00170700
CM 33 IN. 13



VASSOIO OVALE | OVAL FLAT PLATTER
002RG00 FVS130 01 0390 G00170700
CM 39 IN. 23 3/4



RAVIERA OVALE | PICKLE DISH
002RG00 FRV000 01 0230 G00170700
CM 23 | IN. 9

ORO DI DOCCIA COLLECTION



INSALATIERA QUADRATA |
SQUARED SALAD BOWL
002RG00 FIN021 01 25X G00170700
CM 25 IN. 9 3/4



COPPETTA | FRUIT BOWL
002RG00 FCP000 01 0140 G00170700
CM 14 IN. 5,5



COPPETTA | FRUIT BOWL
002RG00 FCP000 01 0150 G00170700
CM 15 IN. 6



COPPETTA RISO | SMALL RICE CUP
002RG00 FCP035 01 0110 G00170700
CM 11 CC 260 | IN. 4 1/4 OZ 8 3/4



COPPETTA SOIA | SOY SAUCE CUP
031RG00 FCP010 01 0075 G00170700
CM 7,5 | IN. 3



PORTACOPPETTA | SOY SAUCE CUP SAUCER
031RG00 FCP011 01 0100 G00170700
CM 10 IN. 4



TAZZA CAFFÈ | COFFEE CUP
002RG00 FTZ301 01 0125 G00170700
CC 125 OZ. 4 1/2



PIATTO CAFFÈ | COFFEE SAUCER
002RG00 FPT301 01 0130 G00170700
CM 13 | IN. 5



TAZZA TÈ | TEA CUP
002RG00 FTZ401 01 0240 G00170700
CC 240 | OZ. 8 1/2



PIATTO TÈ | TEA SAUCER
002RG00 FPT401 01 0150 G00170700
CM 15 | IN. 6

ORO DI DOCCIA GIADA - GIFTWARE



MUG
002RG00 FTZ701 01 0400 G00170700
CC 400 OZ. 14



MUG CON COPERCHIO | MUG WITH COVER
002RG00 FTZ703 01 0400 G00170700
CC 400 OZ. 13 1/2



TEIERA PER 6 CON COPERCHIO |
TEAPOT WITH COVER FOR 6
002RG00 FTE400 01 0087 G00170700
LT 0,87 | OZ. 30 1/2



LATTIERA CAFFÈ PER 6 |
COFFEE MILK JUG FOR 6
002RG00 FLT000 01 0230 G00170700
CC 230 | OZ. 8



LATTIERA TÈ PER 6 | TEA MILK JUG
002RG00 FLT000 01 0350 G00170700
CC 350 OZ. 12 1/4



ZUCCHERIERA CAFFÈ PER 6 |
SUGAR BOWL FOR 6
002RG00 FZU000 01 0300 G00170700
CC 300 | OZ. 10 1/2

ORO DI DOCCIA COLLECTION



ZUCCHERIERA TÈ PER 6 |
TEA SUGAR BOWL WITH COVER
002RG00 FZU000 01 0430 G00170700
CC 430 OZ. 15



PIATTO SVUOTATASCHE QUADRATO I
VIDE POCHE SQUARED PLATE
017RG00 FPT120 01 0.21 G00170700
CM 21 IN. 8



PIATTO SVUOTATASCHE QUADRATO I
VIDE POCHE SQUARED PLATE
017RG00 FPT120 01 0.26 G00170700
CM 26 IN. 10



PIATTO SVUOTATASCHE QUADRATO I
VIDE POCHE SQUARED PLATE
017RG00 FPT120 01 0.30 G00170700
CM 30 IN. 11 3/4



SVUOTATASCHE QUADRATO PICCOLO I
SMALL SQUARED VIDE POCHE
017RG02 FG6837 01 0180 G00170700
CM 18 IN. 7



SVUOTATASCHE QUADRATO GRANDE I
LARGE SQUARED VIDE POCHE
017RG02 FG6836 01 0245 G00170700
CM 24,5 IN. 9 1/2



VASO MING | MING VASE
016RG02 FG6132 01 0250 G00170700
H CM 25 IN. 9



VASO MING | MING VASE
016RG02 FG6133 01 0300 G00170700
CM 30 IN. 12



SCATOLA TALCO CON COPERCHIO I
ROUND BOX WITH COVER
017RG02 FX5080 01 G00170700
CM 13 IN. 5

ORO DI DOCCIA GIADA - TABLEWARE



ZUPPIERA CON COPERCHIO |
TUREEN WITH COVER
002RG00 FZP000 01 0317 G00170700
LT 3,17 OZ. 111 3/4



SALSIERA | GRAVY BOAT
002RG00 FCT130 01 GEN G00170700
CM 9,4 IN. 3 1/2



CUCCHIAIO SALSIERA | GRAVY BOAT SPOON
002RG00 FCT103 01 GEN G00170700



POSA BACCHETTE | CHOPSTICKS HOLDER
002RG00 FCO040 01 8X3 G00170700
CM 8X3 | IN. 3X1



CUCCHIAIO FINGER FOOD |
FINGER FOOD SPOON
031RG00 FCT145 01 GEN G00170700
CM 14 | IN. 5 1/2

ORO DI DOCCIA GIADA - GIFTWARE



SVUOTATASCHE RETTANGOLARE |
RECTANGULAR VIDE POCHE
017RG02 FG6838 01 0150 G00170700
CM 15 X 19 IN. 6 X 7 1/2



UOVO CON COPERCHIO | EGG WITH COVER
017RG00 FG6846 01 0135 G00170700
CM 13,5 | IN. 5 1/4



UOVO CON COPERCHIO | EGG WITH COVER
017RG00 FG6846 01 0210 G00170700
CM 21 IN. 8 1/4

ORO DI DOCCIA MAGENTA- TABLEWARE



PIATTO PANE | BREAD PLATE
002RG00 FPT110 01 0175 G00170800
CM 17,5 | IN. 7



PIATTO DESSERT | DESSERT PLATE
002RG00 FPT110 01 0215 G00170800
CM 21,5 | IN. 8 1/2



PIATTO PIANO | FLAT PLATE
002RG00 FPT110 01 0260 G00170800
CM 26 | IN. 10 1/4



PIATTO FONDO | SOUP PLATE
002RG00 FPT210 01 0240 G00170800
M 24 | IN. 9 1/2



SEGNAPOSTO | CHARGER PLATE
002RG00 FPT110 01 0310 G00170800
CM 31 | IN. 12 1/4



VASSOIO ROTONDO | ROUND FLAT PLATTER
002RG00 FPT110 01 0330 G00170800
CM 33 | IN. 13



VASSOIO OVALE | OVAL FLAT PLATTER
002RG00 FVS130 01 0330 G00170800
CM 33 IN. 13



VASSOIO OVALE | OVAL FLAT PLATTER
002RG00 FVS130 01 0390 G00170800
CM 39 IN. 23 3/4



RAVIERA OVALE | PICKLE DISH
002RG00 FRV000 01 0230 G00170800
CM 23 | IN. 9

ORO DI DOCCIA COLLECTION



INSALATIERA QUADRATA |
SQUARED SALAD BOWL
002RG00 FIN021 01 25X G00170800
CM 25 IN. 9 3/4



COPPETTA | FRUIT BOWL
002RG00 FCP000 01 0140 G00170800
CM 14 IN. 5,5



COPPETTA | FRUIT BOWL
002RG00 FCP000 01 0150 G00170800
CM 15 IN. 6



COPPETTA RISO | SMALL RICE CUP
002RG00 FCP035 01 0110 G00170800
CM 11 CC 260 | IN. 4 1/4 OZ 8 3/4



COPPETTA SOIA | SOY SAUCE CUP
031RG00 FCP010 01 0075 G00170800
CM 7,5 | IN. 3



PORTACOPPETTA | SOY SAUCE CUP SAUCER
031RG00 FCP011 01 0100 G00170800
CM 10 IN. 4



TAZZA CAFFÈ | COFFEE CUP
002RG00 FTZ301 01 0125 G00170800
CC 125 OZ. 4 1/2



PIATTO CAFFÈ | COFFEE SAUCER
002RG00 FPT301 01 0130 G00170800
CM 13 | IN. 5



TAZZA TÈ | TEA CUP
002RG00 FTZ401 01 0240 G00170800
CC 240 | OZ. 8 1/2



PIATTO TÈ | TEA SAUCER
002RG00 FPT401 01 0150 G00170800
CM 15 | IN. 6

ORO DI DOCCIA MAGENTA - GIFTWARE



MUG
002RG00 FTZ701 01 0400 G00170800
CC 400 OZ. 14



MUG CON COPERCHIO | MUG WITH COVER
002RG00 FTZ703 01 0400 G00170800
CC 400 OZ. 13 1/2



TEIERA PER 6 CON COPERCHIO |
TEAPOT WITH COVER FOR 6
002RG00 FTE400 01 0087 G00170800
LT 0,87 | OZ. 30 1/2



LATTIERA CAFFÈ PER 6 |
COFFEE MILK JUG FOR 6
002RG00 FLT000 01 0230 G00170800
CC 230 | OZ. 8



LATTIERA TÈ PER 6 | TEA MILK JUG
002RG00 FLT000 01 0350 G00170800
CC 350 OZ. 12 1/4



ZUCCHERIERA CAFFÈ PER 6 |
SUGAR BOWL FOR 6
002RG00 FZU000 01 0300 G00170800
CC 300 | OZ. 10 1/2

ORO DI DOCCIA COLLECTION




ZUCCHERIERA TÈ PER 6 |
TEA SUGAR BOWL WITH COVER
002RG00 FZU000 01 0430 G00170800
CC 430 OZ. 15



PIATTO SVUOTATASCHE QUADRATO I
VIDE POCHE SQUARED PLATE
017RG00 FPT120 01 0.21 G00170800
CM 21 IN. 8



PIATTO SVUOTATASCHE QUADRATO I
VIDE POCHE SQUARED PLATE
017RG00 FPT120 01 0.26 G00170800
CM 26 IN. 10

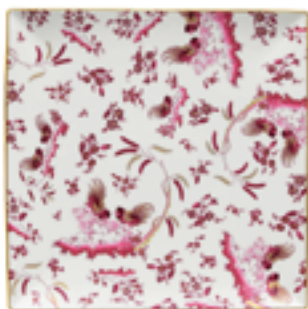

PIATTO SVUOTATASCHE QUADRATO I
VIDE POCHE SQUARED PLATE
017RG00 FPT120 01 0.30 G00170800
CM 30 IN. 11 3/4



SVUOTATASCHE QUADRATO PICCOLO I
SMALL SQUARED VIDE POCHE
017RG02 FG6837 01 0180 G00170800
CM 18 IN. 7



SVUOTATASCHE QUADRATO GRANDE I
LARGE SQUARED VIDE POCHE
017RG02 FG6836 01 0245 G00170800
CM 24,5 IN. 9 1/2



VASO MING | MING VASE
016RG02 FG6132 01 0250 G00170800
H CM 25 IN. 9



VASO MING | MING VASE
016RG02 FG6133 01 0300 G00170800
CM 30 IN. 12



SCATOLA TALCO CON COPERCHIO I
ROUND BOX WITH COVER
017RG02 FX5080 01 G00170800
CM 13 IN 5

ORO DI DOCCIA MAGENTA- TABLEWARE



ZUPPIERA CON COPERCHIO |
TUREEN WITH COVER
002RG00 FZP000 01 0317 G00170800
LT 3,17 OZ. 111 3/4



SALSIERA | GRAVY BOAT
002RG00 FCT130 01 GEN G00170800
CM 9,4 IN. 3 1/2



CUCCHIAIO SALSIERA | GRAVY BOAT SPOON
002RG00 FCT103 01 GEN G00170800



POSA BACCHETTE | CHOPSTICKS HOLDER
002RG00 FCO040 01 8X3 G00170800
CM 8X3 | IN. 3X1



CUCCHIAIO FINGER FOOD |
FINGER FOOD SPOON
031RG00 FCT145 01 GEN G00170800
CM 14 | IN. 5 1/2

ORO DI DOCCIA MAGENTA - GIFTWARE



SVUOTATASCHE RETTANGOLARE |
RECTANGULAR VIDE POCHE
017RG02 FG6838 01 0150 G00170800
CM 15 X 19 IN. 6 X 7 1/2



UOVO CON COPERCHIO | EGG WITH COVER
017RG00 FG6846 01 0135 G00170800
CM 13,5 | IN. 5 1/4



UOVO CON COPERCHIO | EGG WITH COVER
017RG00 FG6846 01 0210 G00170800
CM 21 IN. 8 1/4

ORO DI DOCCIA TURCHESE- TABLEWARE



PIATTO PANE | BREAD PLATE
002RG00 FPT110 01 0175 G00170600
CM 17,5 | IN. 7



PIATTO DESSERT | DESSERT PLATE
002RG00 FPT110 01 0215 G00170600
CM 21,5 | IN. 8 1/2



PIATTO PIANO | FLAT PLATE
002RG00 FPT110 01 0260 G00170600
CM 26 | IN. 10 1/4



PIATTO FONDO | SOUP PLATE
002RG00 FPT210 01 0240 G00170600
M 24 | IN. 9 1/2



SEGNAPOSTO | CHARGER PLATE
002RG00 FPT110 01 0310 G00170600
CM 31 | IN. 12 1/4



VASSOIO ROTONDO | ROUND FLAT PLATTER
002RG00 FPT110 01 0330 G00170600
CM 33 | IN. 13



VASSOIO OVALE | OVAL FLAT PLATTER
002RG00 FVS130 01 0330 G00170600
CM 33 IN. 13



VASSOIO OVALE | OVAL FLAT PLATTER
002RG00 FVS130 01 0390 G00170600
CM 39 IN. 23 3/4



RAVIERA OVALE | PICKLE DISH
002RG00 FRV000 01 0230 G00170600
CM 23 | IN. 9

ORO DI DOCCIA COLLECTION



INSALATIERA QUADRATA |
SQUARED SALAD BOWL
002RG00 FIN021 01 25X G00170600
CM 25 IN. 9 3/4



COPPETTA | FRUIT BOWL
002RG00 FCP000 01 0140 G00170600
CM 14 IN. 5,5



COPPETTA | FRUIT BOWL
002RG00 FCP000 01 0150 G00170600
CM 15 IN. 6



COPPETTA RISO | SMALL RICE CUP
002RG00 FCP035 01 0110 G00170600
CM 11 CC 260 | IN. 4 1/4 OZ 8 3/4



COPPETTA SOIA | SOY SAUCE CUP
031RG00 FCP010 01 0075 G00170600
CM 7,5 | IN. 3



PORTACOPPETTA | SOY SAUCE CUP SAUCER
031RG00 FCP011 01 0100 G00170600
CM 10 IN. 4



TAZZA CAFFÈ | COFFEE CUP
002RG00 FTZ301 01 0125 G00170600
CC 125 OZ. 4 1/2



PIATTO CAFFÈ | COFFEE SAUCER
002RG00 FPT301 01 0130 G00170600
CM 13 | IN. 5



TAZZA TÈ | TEA CUP
002RG00 FTZ401 01 0240 G00170600
CC 240 | OZ. 8 1/2



PIATTO TÈ | TEA SAUCER
002RG00 FPT401 01 0150 G00170600
CM 15 | IN. 6

ORO DI DOCCIA TURCHESE - GIFTWARE



MUG
002RG00 FTZ701 01 0400 G00170600
CC 400 OZ. 14



MUG CON COPERCHIO | MUG WITH COVER
002RG00 FTZ703 01 0400 G00170600
CC 400 OZ. 13 1/2



TEIERA PER 6 CON COPERCHIO |
TEAPOT WITH COVER FOR 6
002RG00 FTE400 01 0087 G00170600
LT 0,87 | OZ. 30 1/2



LATTIERA CAFFÈ PER 6 |
COFFEE MILK JUG FOR 6
002RG00 FLT000 01 0230 G00170600
CC 230 | OZ. 8



LATTIERA TÈ PER 6 | TEA MILK JUG
002RG00 FLT000 01 0350 GG00170600
CC 350 OZ. 12 1/4



ZUCCHERIERA CAFFÈ PER 6 |
SUGAR BOWL FOR 6
002RG00 FZU000 01 0300 G00170600
CC 300 | OZ. 10 1/2


ORO DI DOCCIA COLLECTION



ZUCCHERIERA TÈ PER 6 l
TEA SUGAR BOWL WITH COVER
002RG00 FZU000 01 0430 G00170600
CC 430 OZ. 15



PIATTO SVUOTATASCHE QUADRATO I
VIDE POCHE SQUARED PLATE
017RG00 FPT120 01 0.21 G00170600
CM 21 IN. 8

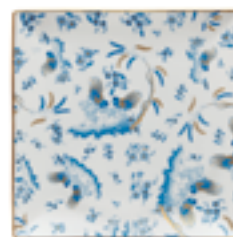

PIATTO SVUOTATASCHE QUADRATO I
VIDE POCHE SQUARED PLATE
017RG00 FPT120 01 0.26 G00170600
CM 26 IN. 10



PIATTO SVUOTATASCHE QUADRATO I
VIDE POCHE SQUARED PLATE
017RG00 FPT120 01 0.30 G00170600
CM 30 IN. 11 3/4



SVUOTATASCHE QUADRATO PICCOLO I
SMALL SQUARED VIDE POCHE
017RG02 FG6837 01 0180 G00170600
CM 18 IN. 7




SVUOTATASCHE QUADRATO GRANDE I
LARGE SQUARED VIDE POCHE
017RG02 FG6836 01 0245 G00170600
CM 24,5 IN. 9 1/2



VASO MING I MING VASE
016RG02 FG6132 01 0250 G00170600
H CM 25 IN. 9



VASO MING I MING VASE
016RG02 FG6133 01 0300 G00170600
CM 30 IN. 12

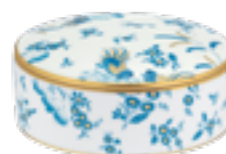

SCATOLA TALCO CON COPERCHIO I
ROUND BOX WITH COVER
017RG02 FX5080 01 G00170600
CM 13 IN 5

ORO DI DOCCIA TURCHESE- TABLEWARE



ZUPPIERA CON COPERCHIO |
TUREEN WITH COVER
002RG00 FZP000 01 0317 G00170600
LT 3,17 OZ. 111 3/4



SALSIERA | GRAVY BOAT
002RG00 FCT130 01 GEN G00170600
CM 9,4 IN. 3 1/2




CUCCHIAIO SALSIERA | GRAVY BOAT SPOON
002RG00 FCT103 01 GEN G00170600



POSA BACCHETTE | CHOPSTICKS HOLDER
002RG00 FCO040 01 8X3 G00170600
CM 8X3 | IN. 3X1



CUCCHIAIO FINGER FOOD |
FINGER FOOD SPOON
031RG00 FCT145 01 GEN G00170600
CM 14 | IN. 5 1/2

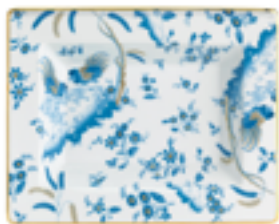

SVUOTATASCHE RETTANGOLARE |
RECTANGULAR VIDE POCHE
017RG02 FG6838 01 0150 G00170600
CM 15 X 19 IN. 6 X 7 1/2



UOVO CON COPERCHIO | EGG WITH COVER
017RG00 FG6846 01 0135 G00170600
CM 13,5 | IN. 5 1/4



UOVO CON COPERCHIO | EGG WITH COVER
017RG00 FG6846 01 0210 G00170600
CM 21 IN. 8 1/4