

Quick Start Guide

Welcome! Start Here

Before using this quick start guide, ensure you have read and understood the safety instructions and warnings booklet.

REQUIREMENTS



Smart Device



WiFi Internet



Bluetooth Enabled



Hestan Cue™ Enabled Cookware


1

DOWNLOAD THE HESTAN CUE™ APP.




2

PLUG THE BURNER DIRECTLY INTO A FIXED SOCKET. DO NOT USE ANY TYPE OF ADAPTER OR CONVERTER.

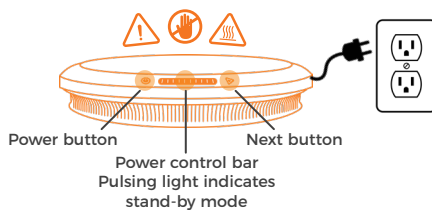

USE A DEDICATED OUTLET.

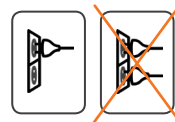

3

FOLLOW APP GUIDED STEPS.



Open Hestan Cue™ App



Setup Hestan Cue™ Enabled Induction Burner



Setup Hestan Cue™ Cookware



Update Hestan Cue™ Device Software



Your devices are ready

4

MANUAL MODE: CONTROL WITHOUT THE HESTAN CUE APP.

***MANUAL MODE WILL NOT FUNCTION UNTIL YOU SETUP YOUR APP.**



Press the power button to turn on/off. White light indicates manual mode (not connected to app).



Swipe the power control bar from left to right to increase the power level from 1-10. Swipe left to decrease power to lowest setting of level 1.

Guide de démarrage
rapide

Guía de inicio rápido

Kurzanleitung

Bienvenue ! Commencez ici

Avant d'utiliser ce guide de démarrage rapide, assurez-vous d'avoir lu et compris le livret de consignes et d'avertissement de sécurité.

SPÉCIFICATIONS



Appareil intelligent



Internet WiFi



Compatible
Bluetooth



Récipients de cuisson
compatibles Hestan Cue™


1

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION HESTAN CUE.™




2

BRANCHEZ LE BRÛLEUR DIRECTEMENT SUR UNE PRISE FIXE. N'UTILISEZ AUCUN TYPE D'ADAPTATEUR OU DE CONVERTISSEUR.

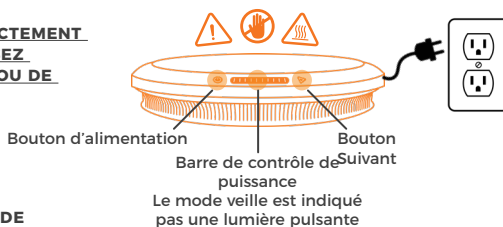

UTILISEZ UNE PRISE DÉDIÉE.

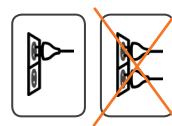

3

SUIVEZ LES ÉTAPES GUIDÉES DE L'APPLICATION.



Ouvrez l'application
Hestan Cue™



Configurez le brûleur
à induction activé
Hestan Cue™



Configurez le récipient
de cuisson Hestan
Cue™



Mettez à jour le
logiciel pour appareils
Hestan Cue™



Vos appareils sont
prêts !

4

MODE MANUEL: COMMANDE SANS L'APPLICATION HESTAN CUE.

***LE MODE MANUEL NE FONCTIONNE QUE SI VOTRE APPLICATION EST CONFIGURÉE.**



Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre l'appareil. Le voyant blanc indique que le mode manuel est activé (pas de connexion à l'application).



Faites glisser la barre de contrôle de puissance de la gauche vers la droite pour augmenter le niveau de puissance de 1 à 10. Faites glisser vers la gauche pour réduire la puissance au niveau le plus bas (niveau 1).

¡Le damos la bienvenida! Empiece aquí

Antes de utilizar esta guía de inicio rápido, asegúrese de haber leído y comprendido el folleto de advertencias e instrucciones de seguridad.

REQUISITOS



Dispositivos inteligentes



Internet WiFi



Bluetooth habilitado



Utensilios de cocina compatibles con Hestan Cue™

1

DESCARGUE LA APLICACIÓN HESTAN CUE.™




2

ENCHUFE LA PLACA DE INDUCCIÓN DIRECTAMENTE A UNA TOMA FIJA. NO UTILICE NINGÚN TIPO DE ADAPTADOR NI CONVERTIDOR.



UTILICE UNA TOMA ESPECÍFICA.

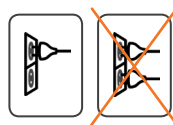

Botón de encendido

Botón Siguiente

Barra de control de potencia
Luz pulsante indica modo de espera

3

SIGA LOS PASOS QUE LE GUÍA LA APLICACIÓN.



Abra la aplicación Hestan Cue™



Configure la placa de inducción compatible con Hestan Cue™



Configure los utensilios de cocina Hestan Cue™



Actualice el software para dispositivos Hestan Cue™



Sus dispositivos están listos.

4

MODO MANUAL: CONTROL SIN LA APLICACIÓN HESTAN CUE.

***EL MODO MANUAL NO FUNCIONARÁ HASTA QUE HAYA CONFIGURADO LA APLICACIÓN.**



Pulse el botón de encendido. La luz blanca indica que está activado el modo manual (no conectado a la aplicación).



Deslice la barra de izquierda a derecha para aumentar el nivel de potencia de 1-10. Deslice hacia la izquierda para disminuir la potencia hasta el valor más bajo, el nivel 1.

Willkommen! Hier beginnen

Bevor Sie mit dieser Kurzanleitung anfangen, vergewissern Sie sich, daß Sie die Sicherheits-Hinweise und Warnungen gelesen und verstanden haben.

ES WIRD BENÖTIGT



Smart-Phone oder Tablet



WiFi-Internet



Bluetooth



Hestan Cue™ Kochgeschirr


1

LADEN SIE DIE HESTAN CUE™ APP HERUNTER.




2

STECKEN SIE DEN STECKER DER KOCHPLATTE IN EINE STECKDOSE. SIE DÜRFEN KEINE ADAPTER ODER CONVERTER BENUTZEN.

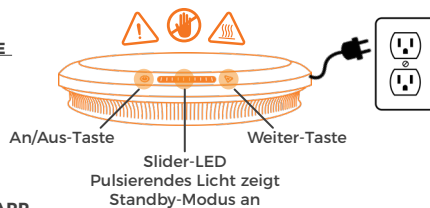

EINE SEPARATE STECKDOSE BENUTZEN.

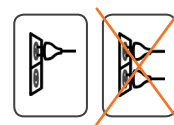

3

FOLGEN SIE DEN SCHRITTEN IN DER APP.



Öffnen Sie die Hestan Cue™ App



Richten Sie die Hestan Cue™ Kochplatte ein



Richten Sie das Hestan Cue™ Kochgeschirr ein



Aktualisieren Sie die Hestan Cue™ Geräte-Software



Jetzt sind alle Ihre Geräte bereit!

4

MANUELLE STEUERUNG: STEUERUNG OHNE DIE HESTAN CUE APP.

***MANUELLE STEUERUNG FUNKTIONIERT ERST DANN, WENN SIE DIE APP EINGERICHTET HABEN.**



Drücken Sie die An/Aus-Taste. Weißes Licht weist auf manuelle Steuerung hin (nicht mit der App verbunden).



Ziehen Sie das Slider-LED von links nach rechts, um die Garstufe von 1 - 10 einzustellen. Wipe the power control bar from left to right to increase the power level from 1-10. Ziehen Sie das Slider-LED nach links, um die Garstufe 1 einzustellen.



hestancue.com

Copyright © 2019 Hestan Smart Cooking Inc. All Rights Reserved.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Hestan Smart Cooking Inc is under license.