



bomaker



# USER MANUAL

PROJECTOR C9

# CONTENTS

English	01
Deutsch	11
Français	21
Español	31
Italiano	41
日本語	51

# CONTENT

1. Important Safety Instructions	01
2. Packing List	03
3. Overview	03
4. Remote Control	04
5. Getting Started	04
6. Start Using	06
7. Specifications	08
8. Trouble Shooting	09

## EN **Important Safety Instructions**

Thank you for purchasing Bomaker C9 projector. Please read this manual thoroughly before using and keep it for future reference. If physical injury, loss of data, or damage is caused by failure to follow instructions, the warranty does not apply.

### **Setup**

1. Do not install the projector in places without proper ventilation.
2. Do not install the projector in hot and humid places.
3. Do not install the projector in dusty or smokey places.
4. Do not block the ventilation holes (intake or exhaust).
5. Do not install the projector near the temperature and smoke detectors. It may cause a sensor failure.
6. Do not install the projector in areas where warm and cool air will blow directly onto the projector, otherwise it may cause projector failure due to moisture condensation or large temperature changes.

### **Power Supply**

1. Power off the device before removing the power supply from the socket.
2. Use the power cord with caution to avoid unduly bending it. Damaged power cords may cause electric shock or fire.
3. Unplug this device if there are lightning storms or when unused for a long period of time.

4. Never touch the power cable or the power connection with wet hands.
5. Unplug the power cord from the outlet after using the projector.


## **Repairs**

1. Never make any repairs to the projector yourself.
2. No components in the projector can be repaired by customers.
3. Please entrust qualified professional maintenance personnel for repair.

## **Caution**


1. Do not look at the lens or it may cause severe eye injury.
2. During and after use, the temperature near the outlet will rise. Therefore touching it may cause burns.

# Packing List

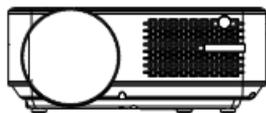


# Overview


HD Port 1    HD Port 2    Audio Output    AV In    USB Port 1    USB Port 2

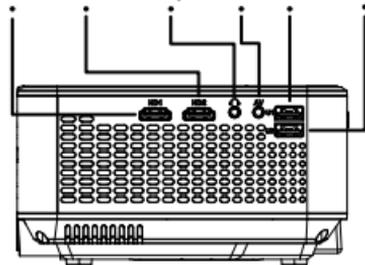


VGA Port    Infrared Receiver

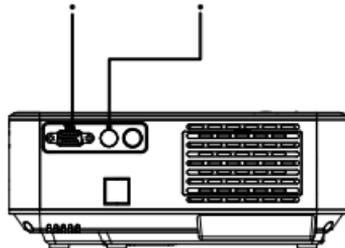


Lens    Focus Ring    Keystone

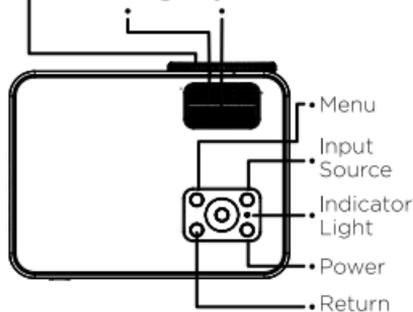

For Support Base    For Tripod Stand    Loudspeaker

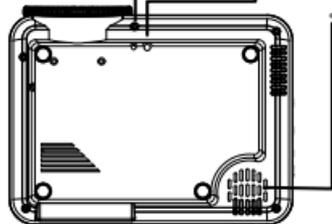


## Remote Control

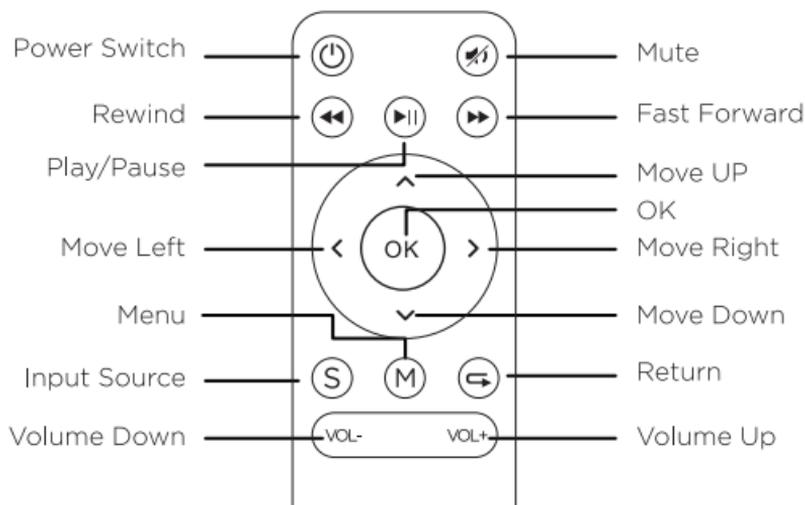


## Getting Started

### Projector Placement

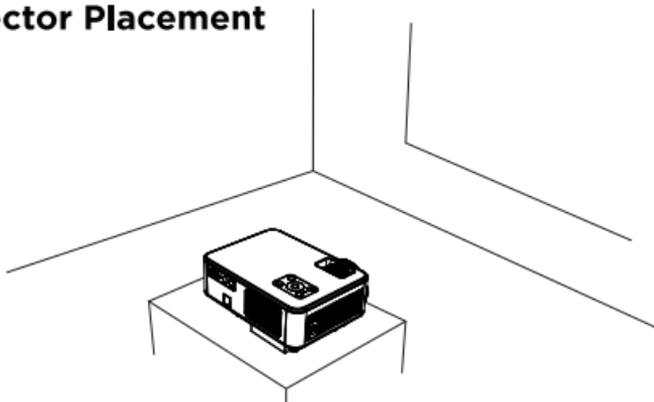

Please leave at least a 30cm gap from walls to maintain adequate ventilation ensuring the projector's performance and reliability.

## Projector Distance & Size

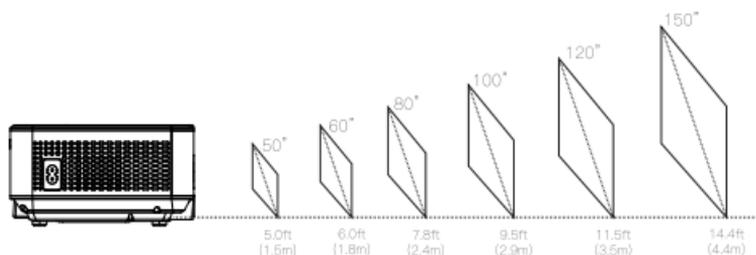


The recommended projection screen is around 80 inches with a projection distance of around 7.8 ft. Ambient darkness will improve the clarity of the projected images.

## Projector Connections

### A. VGA Connection




### B. HDMI Connection

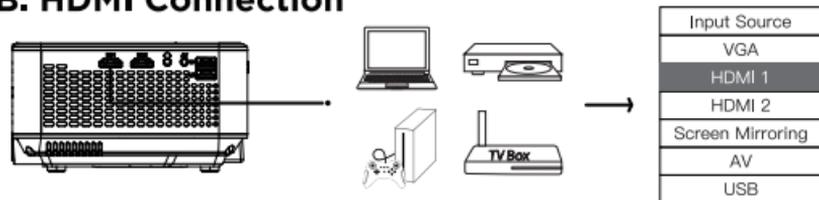


## C. Screen Mirroring Connection



## D. AV Connection

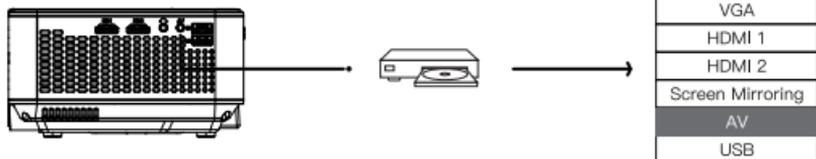

## E. USB Connection

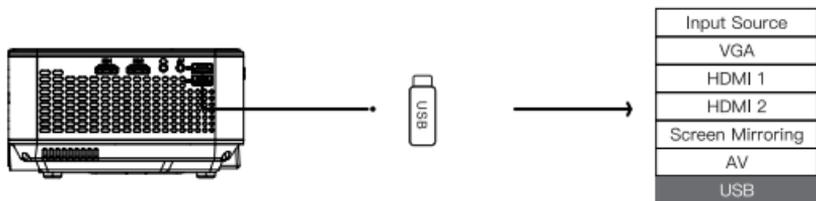


# Start Using

## 1. Power On



Plug the power cord into an outlet.

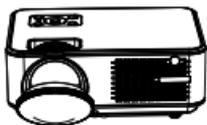


Take off the lens cover.



Press the power button to turn on the projector.


## 2. Adjusting the projected image

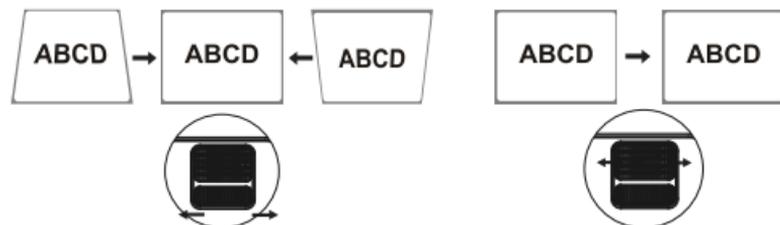

Adjust the keystone and focus ring to get the best image performance.


## 3. Switch Input Source

Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB
OK

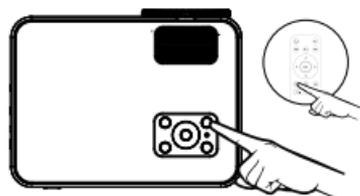


Press **Ⓞ** on the projector or remote to enter the interface of Input Source.

## 4. Play a Video / Music / Photo / Text

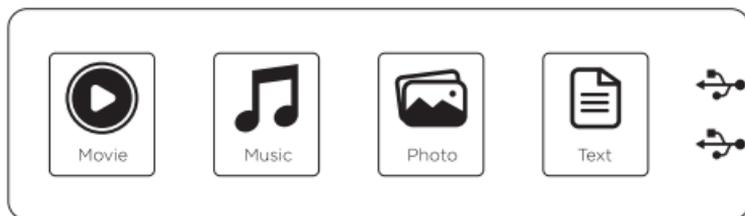

When selecting a USB disk connection, you need to manually select the corresponding file for playback.


## 5. Safe Shutdown

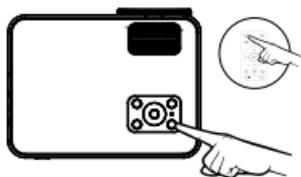

Press the power button to turn off the projector



Screw in the focusing ring

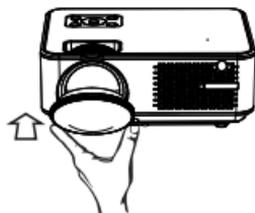

Place the dust proof cover on the lens.

## Specifications

Display Technology	LCD	Light Source	LED
Resolution	Native 720P	Support	1080P
Aspect Ratio	16:9/4:3/Auto	Focus	Manual
Keystone	±15°	Projection Mode	Front/Rear/Ceiling
Speaker	3WX1	Power Supply	AC 100-240V, 50-60Hz
Unit Dimension	222X165X87 mm (8.7X6.5X3.4inch)	Unit Net Weight	1.4kg(3lb)
Photo Format Supported	JPG/JPEG/PNG/BMP	Audio Format Supported	MPEG1/MPEG2/MP3/LPCM
Video Format Supported	MP4/AVI/MKV/FLV/MOV/3GP/MPEG/WMV	Ports	HDMI in / USB Port / Audio Out / AV in / VGA Port

## Trouble Shooting

If the method below can't solve your problem, please contact **support@bomaker.com**, and our technicians will assist you in solving your problem.

### How to get the best movie viewing experience?

1. Choose a dark environment.
2. Place the projector horizontally (It is better not to use keystone correction).
3. The recommended viewing size and distance are 80" and 7.8 ft.

### What to do if there is no image?

1. Check if the input source is correct.
2. Check if the cable is connected properly and try to re-connect the cable.
3. Replace the connecting cable.

### The image is blurry, what should I do?

1. Make sure the projection distance is farther than the minimum projection distance of 1.5 m.
2. Adjust the projector's Keystone Correction Ring /Focusing Ring.

### What to do if the screen mirroring fails?

1. Make sure the projector's input source is Screen Mirroring.
2. Press and hold on "OK" key 10s to reset the projector and try again.

# Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Sicherheitsanweisungen	11
2. Packliste	13
3. Überblick	13
4. Fernbedienung	14
5. Starten	14
6. Beginnen zu benutzen	16
7. Spezifikationen	18
8. Fehlerbehebung	19

# Wichtige Sicherheitsanweisungen

Vielen Dank, dass Sie sich für die Beamer Bomaker C9 entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Wenn Körperverletzung, Datenverlust oder Beschädigung durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht werden, gilt die Garantie nicht.

## Installieren

1. Installieren Sie den Projektor nicht an Orten ohne ausreichende Belüftung.
2. Stellen Sie den Projektor nicht an heißen und feuchten Orten auf.
3. Stellen Sie den Projektor nicht an staubigen oder rauchigen Orten auf.
4. Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen (Einlass oder Auslass).
5. Installieren Sie den Projektor nicht in der Nähe der Temperatur- und Rauchmelder. Dies kann zu einem Sensorausfall führen.
6. Installieren Sie den Projektor nicht in Bereichen, in denen warme und kühle Luft direkt auf den Projektor bläst. Andernfalls kann der Projektor aufgrund von Feuchtigkeitskondensation oder großen Temperaturänderungen ausfallen.

## **Stromversorgung**

1. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
2. Verwenden Sie das Netzkabel mit Vorsicht, um ein übermäßiges Biegen zu vermeiden. Beschädigte Netzkabel können einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.
3. Schalten Sie dieses Gerät aus, wenn es Gewitter gibt oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
4. Berühren Sie niemals das Netzkabel oder den Stromanschluss mit nassen Händen.
5. Ziehen Sie nach Verwendung des Projektors das Netzkabel aus der Steckdose.


## **Reparatur**

1. Nehmen Sie niemals selbst Reparaturen am Projektor vor.
2. Keine Komponenten im Projektor können von Kunden repariert werden.
3. Bitte beauftragen Sie qualifiziertes professionelles Wartungspersonal mit der Reparatur.





## **Vorsicht**

1. Sehen Sie nicht auf die Linse, da dies zu schweren Augenverletzungen führen kann.
2. Während und nach dem Gebrauch steigt die Temperatur in der Nähe des Auslasses. Daher kann das Berühren zu Verbrennungen führen.


# Packliste

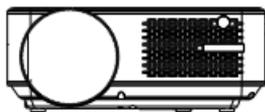

# Überblick

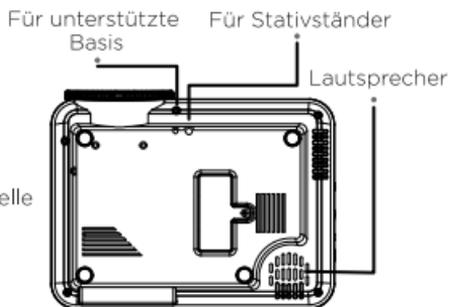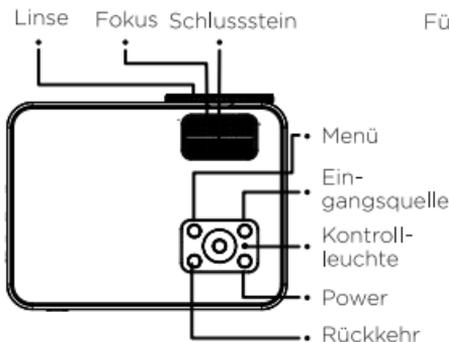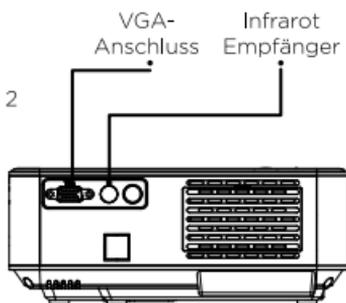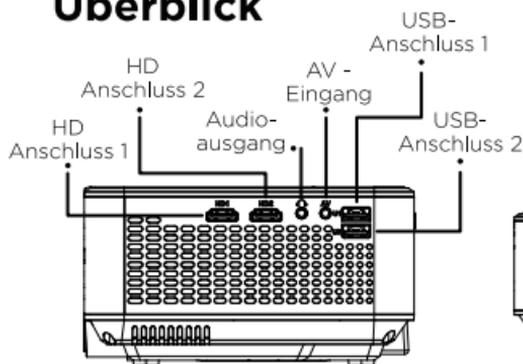


# Fernbedienung

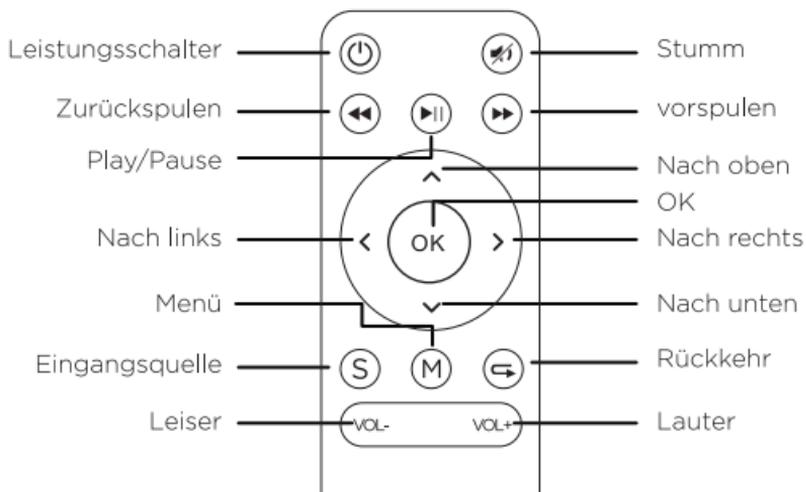


## Starten

### Platzierung der Beamer

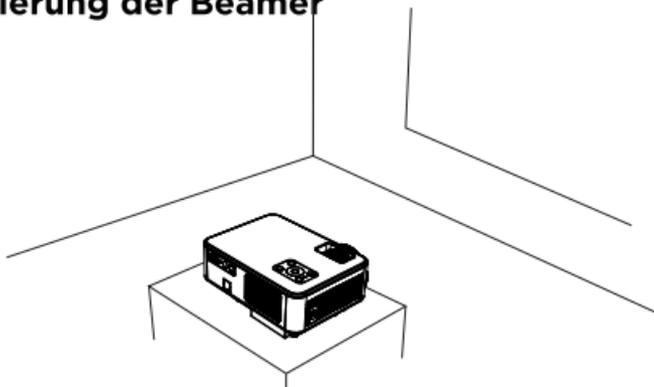

Stellen Sie sicher, dass der Projektor auf einer ebenen Fläche steht. Bitte lassen Sie mindestens 30 cm Abstand zu den Wänden, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten und die Leistung und Zuverlässigkeit des Projektors zu gewährleisten.

## Projektorabstand und -größe

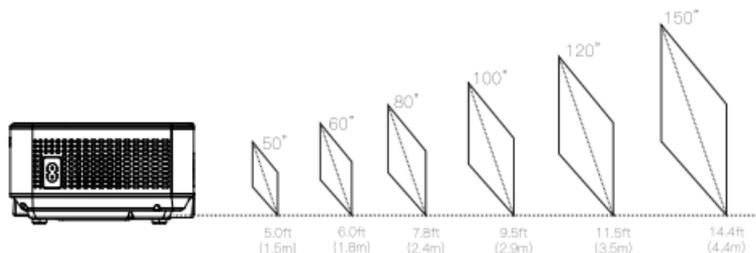


Die empfohlene Projektionsfläche beträgt ca. 80 Zoll bei einem Projektionsabstand von ca. 7.8 Fuß. Die Dunkelheit der Umgebung verbessert die Klarheit der projizierten Bilder.

## Projektoranschlüsse


### A: VGA-Verbindung



### B: HDMI-Verbindung

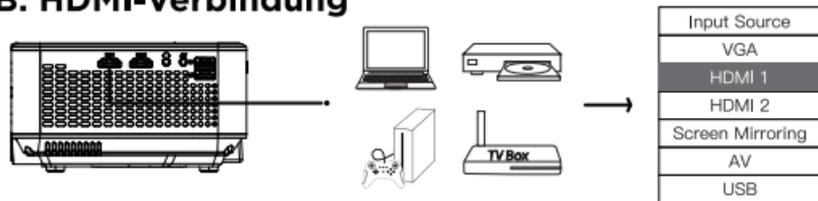


## C: Bildschirmspiegelungsverbindung

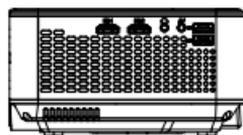


Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB

## D: AV-Verbindung

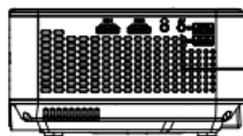

Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB

## E: USB-Verbindung

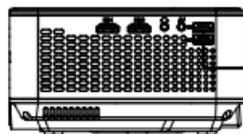


Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB

## Beginnen zu benutzen

### 1. Einschalten



Stecken Sie das  
Netz Kabel  
in eine Steckdose.

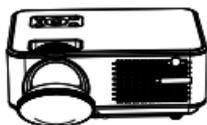


Nehmen Sie die  
Objektivabdeck-  
ung ab.



Drücken Sie den  
Netzschalter, um den  
Projektor  
einzuschalten.


## 2. Anpassen des projizierten Bildes

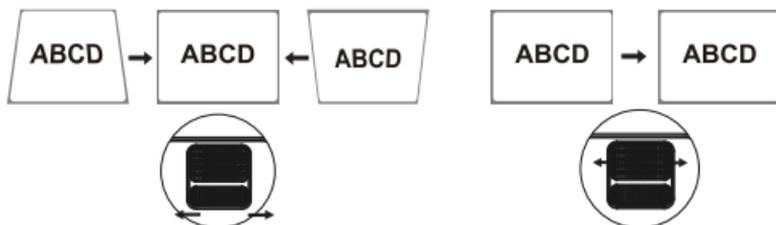

Passen Sie den Trapezkorrektur und den Fokusring an, um die beste Bildeistung zu erzielen.


## 3. Schalten die Eingangsquelle

Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB
OK

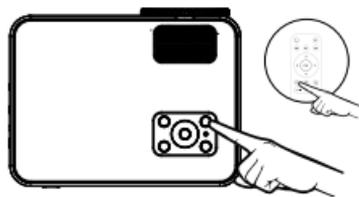


Drücken Sie Taste **(S)** auf den Projektor oder die Fernbedienung, um die Schnittstelle der Eingangsquelle aufzurufen.

## 4. Video / Musik / Foto / Text spielen

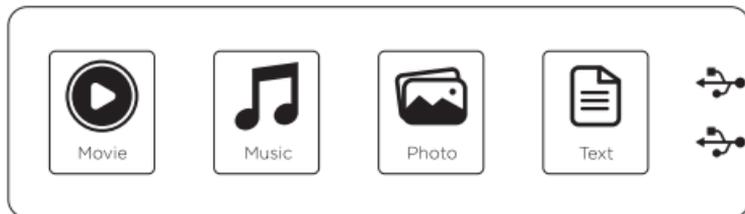

Bei der Auswahl einer USB-Disk müssen Sie die entsprechende Datei für die Wiedergabe manuell auswählen.


## 5. Sicheres Ausschalten

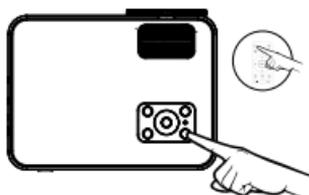

Drücken Sie den Netzschalter, um den Projektor auszuschalten.



Fokussiering einschrauben.

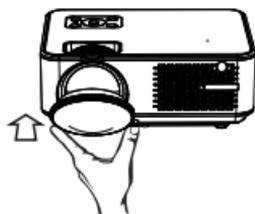

Setzen Sie die staubdichte Abdeckung auf das Objektiv.

## Spezifikation

Display Technologie	LCD	Lichtquelle	LED
Auflösung	Native 720P	Maximal unterstützte Auflösung	1080P
Seitenverhältnis	16:9/4:3/Auto	Fokus	Manual
Trapezkorrektur	±15°	Projektion smodus	Vorne / Hinten / Decke
Lautsprecher	3Wx1	Stromversorgung	AC 100-240V, 50-60Hz
Einheitsabmessung	222X165X87 mm (8.7X6.5X3.4inch)	Nettogewicht	1.4kg(3lb)
Unterstütztes Fotoformat	JPG/JPEG/PNG/BMP	Unterstütztes Audiopformat	MPEG1/MPEG2/MP3/LPCM
Unterstütztes Videoformat	MP4/AVI/MKV/FLV/MOV/3GP/MPEG/WMV	Anschluss	HDMI in / USB Port / Audio Out / AV in / VGA Port

## Fehlerbehebung

Wenn die unten beschriebene Methode Ihr Problem nicht lösen kann, wenden Sie sich bitte an **support@bomaker.com**. Unsere Techniker helfen Ihnen bei der Lösung Ihres Problems.

### Wie bekomme ich das beste Projektionseffekt?

1. Wählen Sie eine dunkle Umgebung.
2. Place the projector horizontally (It is better not to use keystone correction).
3. Die empfohlene Anzeigegröße und Entfernung beträgt 80 " und 7.8 ft.

### Was tun, wenn kein Bild vorhanden ist?

1. Überprüfen Sie, ob die Eingangsquelle korrekt ist.
2. Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig angeschlossen ist, und versuchen Sie, das Kabel erneut anzuschließen.
3. Ersetzen Sie das Verbindungskabel.

### Das Bild ist verschwommen. Was soll ich tun?

1. Stellen Sie sicher, dass der Projektionsabstand weiter als der minimale Projektionsabstand von 1.5 m ist.
2. Stellen Sie den Trapezkorrekturring / Fokussiererring des Projektors ein.

### Was tun, wenn die Bildschirmspiegelung fehlschlägt?

1. Stellen Sie sicher, dass die Eingangsquelle des Projektors Screen Mirroring ist.
2. Halten Sie die Taste "OK" 10s gedrückt, um den Projektor zurückzusetzen und es erneut zu versuchen.

# Table des matières

1. Consignes de sécurité importantes	21
2. Liste de colisage	23
3. Aperçu	23
4. Télécommande	24
5. Commencer	24
6. Commencez à utiliser	26
7. Caractéristiques	28
8. Dépannage	29

## Consignes de sécurité importantes

Merci d'avoir acheté le projecteur Bomaker C9. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et le conserver pour référence ultérieure. Si des blessures physiques, une perte de données ou des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

### Installieren

1. N'installez pas le projecteur dans des endroits sans ventilation adéquate.
2. N'installez pas le projecteur dans des endroits chauds et humides.
3. N'installez pas le projecteur dans des endroits poussiéreux ou enfumés.
4. Ne bloquez pas les orifices de ventilation (entrée ou sortie).
5. N'installez pas le projecteur à proximité des détecteurs de température et de fumée. Cela peut provoquer une défaillance du capteur.
6. N'installez pas le projecteur dans des zones où de l'air chaud et froid soufflera directement sur le projecteur, sinon cela pourrait entraîner une panne du projecteur en raison de la condensation d'humidité ou de grands changements de température.

## Source de courant

1. Éteignez l'appareil avant de retirer l'alimentation de la prise.
2. Utilisez le cordon d'alimentation avec prudence pour éviter de le plier indûment. Des cordons d'alimentation endommagés peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.
3. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ne touchez jamais le câble d'alimentation ou la connexion d'alimentation avec les mains mouillées.
5. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise après avoir utilisé le projecteur.


## Réparations

1. N'effectuez jamais de réparations sur le projecteur vous-même.
2. Aucun composant du projecteur ne peut être réparé par les clients.
3. Veuillez confier la maintenance à un personnel de maintenance qualifié.

## Mise en garde


1. Ne regardez pas la lentille ou cela pourrait causer de graves blessures aux yeux.
2. Pendant et après l'utilisation, la température près de la sortie augmentera. Le toucher peut donc provoquer des brûlures.

## Liste de colisage

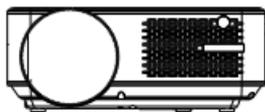


## Aperçu


HD Port 1    HD Port 2    Sortie Audio    L'entrée AV    USB Port 1    USB Port 2

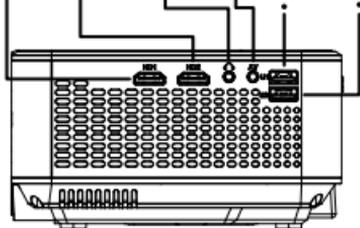


Port de VGA    Récepteur à infrarouge

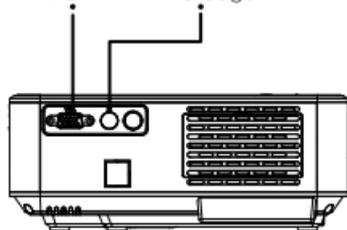


Objectif    Focalisation    Clé de voute

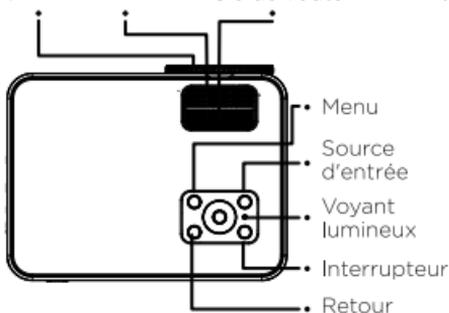

Pour Base de soutien    Pour le support de trépied    Haut-parleur

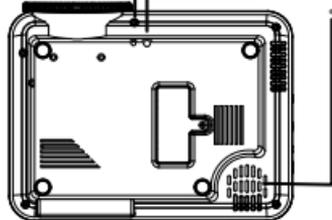


## Télécommande

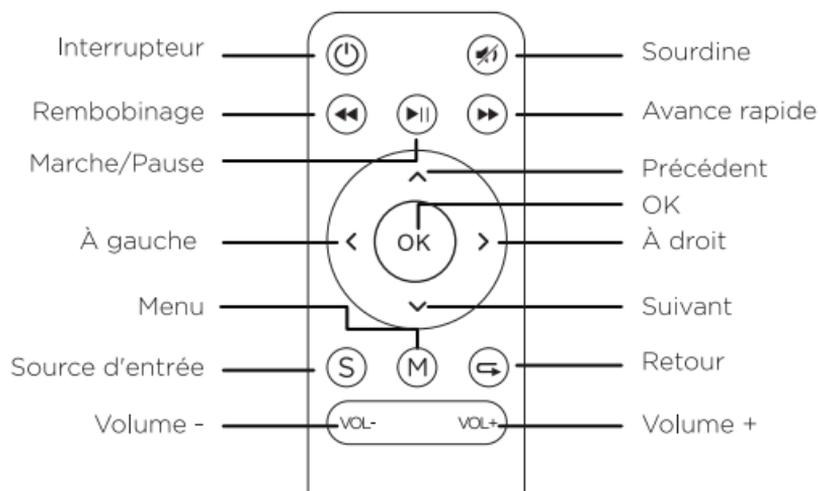

## Commencer


### Placement du projecteur

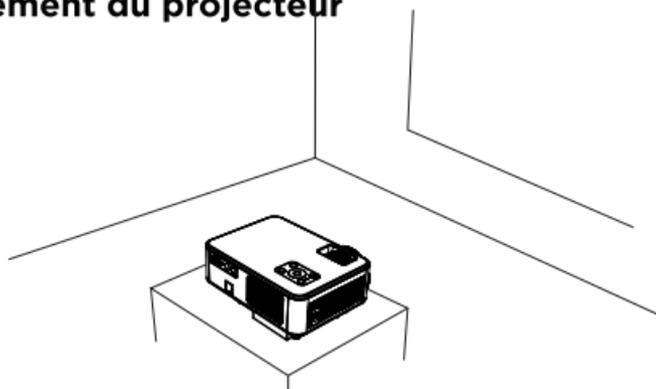

Assurez-vous que le projecteur est de niveau

Veuillez laisser un espace d'au moins 30 cm par rapport aux murs pour maintenir une ventilation adéquate garantissant les performances et la fiabilité du projecteur.

## Distance & Taille du projecteur

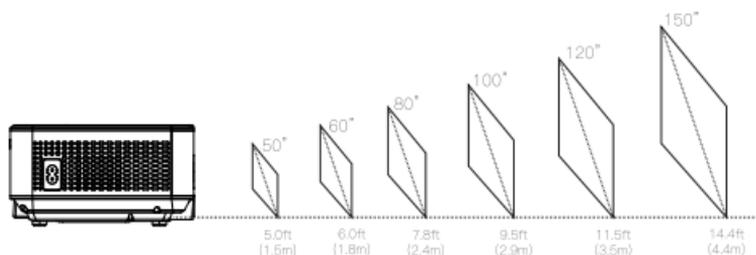


L'écran de projection recommandé est d'environ 80 pouces avec une distance de projection d'environ 7.8 pieds. L'obscurité ambiante améliorera la clarté des images projetées.

## Connexions du projecteur


### A: Connexion VGA




### B: Connexion HDMI

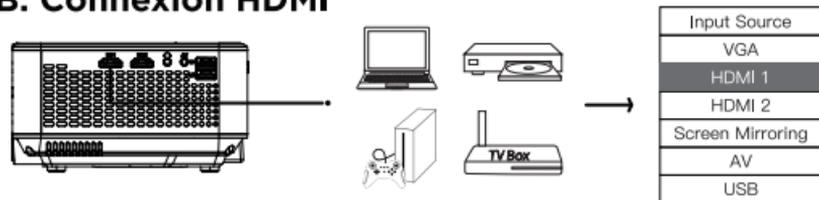

## C: Connexion de mise en miroir d'écran

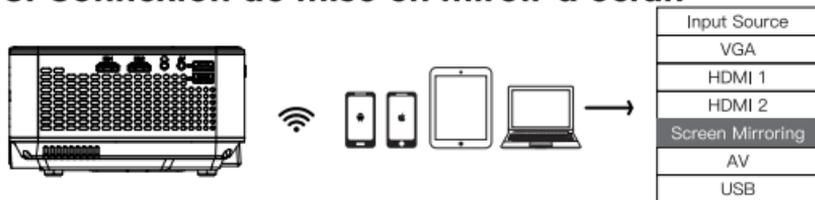

## D: Connexion AV

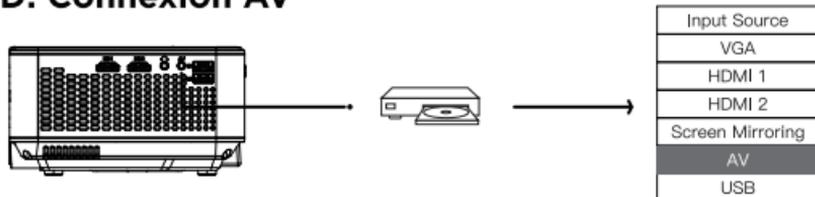

## E: Connexion USB




FR

## Commencez à utiliser

### 1. Allumer



Branchez le cordon d'alimentation sur une prise.

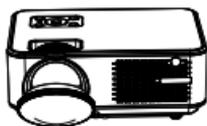


Retirez le cache de l'objectif.



Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.


## 2. Réglage de l'image projetée

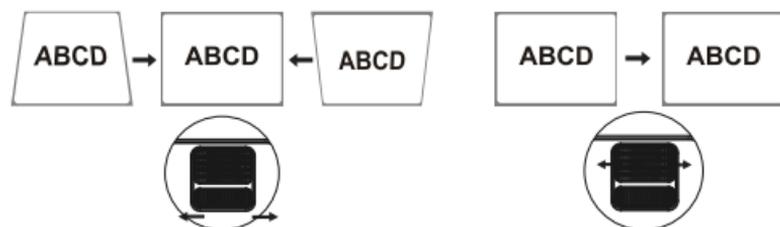

Ajustez la distorsion trapézoïdale et la bague de mise au point pour obtenir les meilleures performances d'image.


## 3. Commuter la source d'entrée

Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB
OK

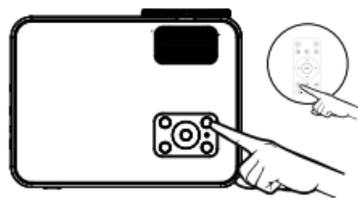


Appuyez sur  sur le projecteur ou la télécommande pour accéder à l'interface de la source d'entrée

## 4. Jouer une vidéo / musique / photo / texte

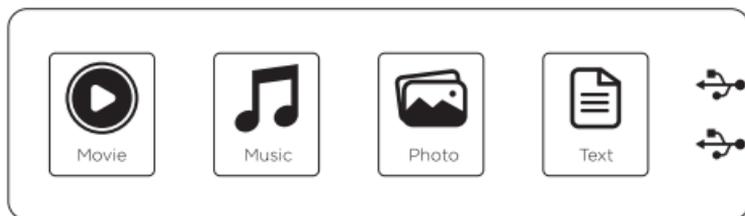

Lors de la sélection d'une connexion disque USB, vous devez sélectionner manuellement le fichier correspondant pour la lecture.


## 5. Arrêt sécurisé

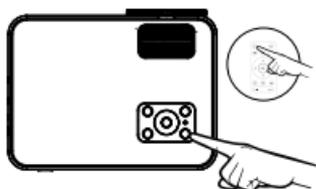

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le projecteur.



Vissez la bague de mise au point.

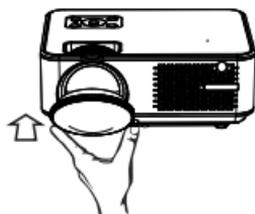

Placez le couvercle anti-poussière sur l'objectif.

## Spezifikation

Technologie d'affichage	LCD	Source de lumière	LED
Résolution	Native 720P	Support	1080P
Ratio d'aspect	16:9/4:3/Auto	Focus	Manual
Keystone	±15°	Mode de projection	Vome / Hinten / Decke
Speaker	3Wx1	Source de courant	AC 100-240V, 50-60Hz
Dimension de l'unité	222X165X87 mm (8.7X6.5X3.4inch)	Poids net unitaire	1.4kg(3lb)
Format photo	JPG/JPEG/PNG/BMP	Format audio	MPEG1/MPEG2/MP3/LPCM
Format vidéo	MP4/AVI/MKV/FLV/MOV/3GP/MPEG/WMV	Ports	HDMI in / USB Port / Audio Out / AV in / VGA Port

## Dépannage

Si la méthode ci-dessous ne peut pas résoudre votre problème, veuillez contacter [support@bomaker.com](mailto:support@bomaker.com), et nos techniciens vous aideront à résoudre votre problème.

### Comment obtenir la meilleure expérience de visionnage de films?

1. Choisissez un environnement sombre.
2. Placez le projecteur horizontalement (il est préférable de ne pas utiliser la correction trapézoïdale) .
3. La taille et la distance de visualisation recommandées sont de 80 pouces et 7.8 pieds.

### Que faire s'il n'y a pas d'image?

1. Vérifiez si la source d'entrée est correcte.
2. Vérifiez si le câble est correctement connecté et essayez dereconnecter le câble.
3. Remplacez le câble de connexion.

### L'image est floue, que dois-je faire?

1. Assurez-vous que la distance de projection est supérieure à la distance de projection minimale de 1.5 m.
2. Réglez la bague de correction / bague de mise au point du projecteur.

### Que faire si la mise en miroir d'écran échoue?

1. Assurez-vous que la source d'entrée du projecteur est Screen Mirroring.
2. Appuyez et maintenez la touche "OK" 10s pour réinitialiser le projecteur et réessayez.

# índice

1. Instrucciones de Seguro Importantes	31
2. Lista de Paquete	33
3. Descripción general	33
4. Mando a Distancia	34
5. Preparación antes de Uso	34
6. Empezar a Usarlo	36
7. Características	38
8. Problemas de Proyección	39

# Instrucciones de Seguro Importantes

Muchas gracias por comprar Bomaker proyector de modelo C9. Lea el manual con atención antes de usarlo y guárdelo para referencias y consultas futuras .

Si las lesiones físicas, la pérdida de datos o el daño del proyector son causados por el incumplimiento de las instrucciones, la garantía no es aplicable.

## Instalación

1. No instale el proyector en lugares sin ventilación adecuada.
2. No instale el proyector en lugares cálidos y húmedos.
3. No instale el proyector en lugares con polvo o humo.
4. No bloquee el puerto de ventilación (admisión o escape).
5. No instale el proyector cerca de la temperatura y los detectores de humo. Se puede causar falla del sensor.
6. No instale el proyector en áreas donde el aire caliente o frío sople directamente sobre el proyector, de lo contrario, se puede causar una falla del proyector debido a la condensación de humedad o grandes cambios de temperatura.

## Fuente de Alimentación

1. Apague el dispositivo antes de quitar el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Utilice el cable de alimentación con atención para evitar doble

demasiado. Los cables de alimentación dañados se pueden provocar descargas eléctricas o incendios.

3. Desenchufe el dispositivo si hay tronada tormentas eléctricas o si no se usa durante un período prolongado.
4. Nunca toque el cable de alimentación o conecte la alimentación con las manos mojadas.
5. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente después del uso del proyector.


## **Reparación**

1. Nunca repare el proyector usted mismo.
2. Los clientes no pueden reparar ningún componente del proyector.
3. Encargue personal de mantenimiento profesional calificado para su reparación.





## **Atención**

1. No mire la lente directamente, o puede causar lesiones oculares graves.
2. Durante y después del uso, la temperatura cerca del puerto aumentará. Por lo tanto, tocarlo puede causar quemaduras.


## Lista de Paquete

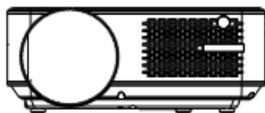

## Descripción general

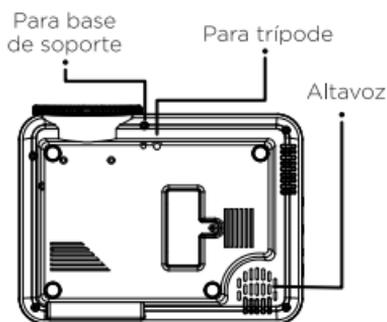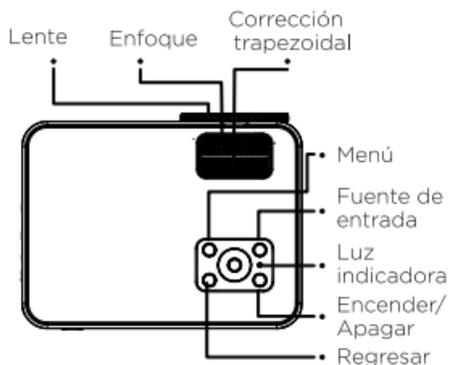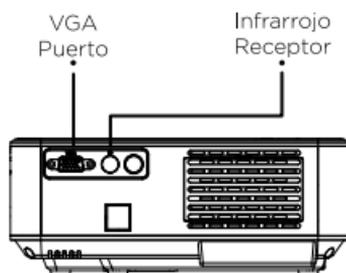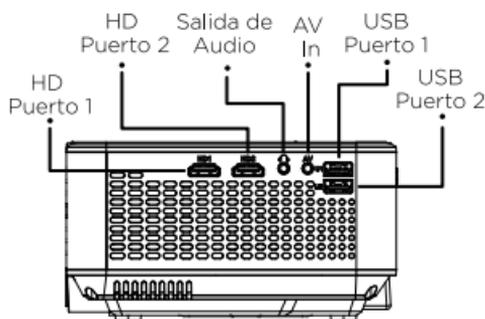


## Mando a Distancia

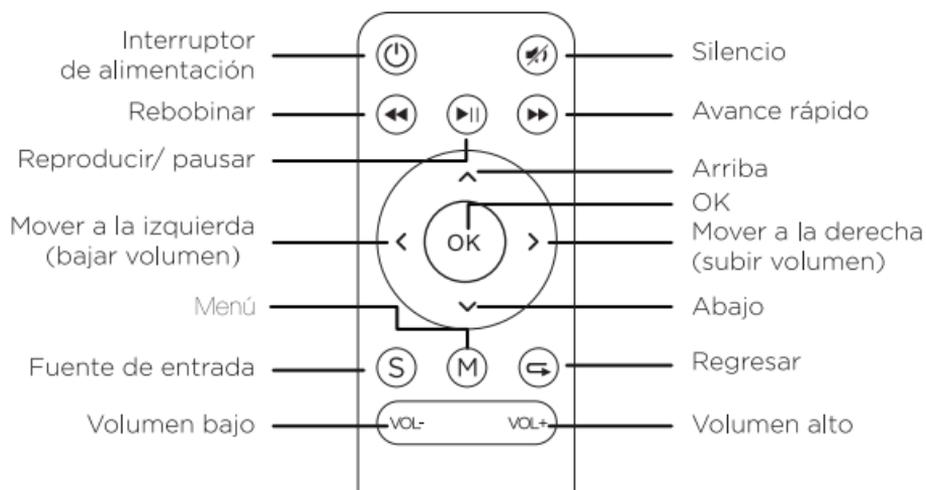


## Preparación antes de Uso

### Posición del proyector

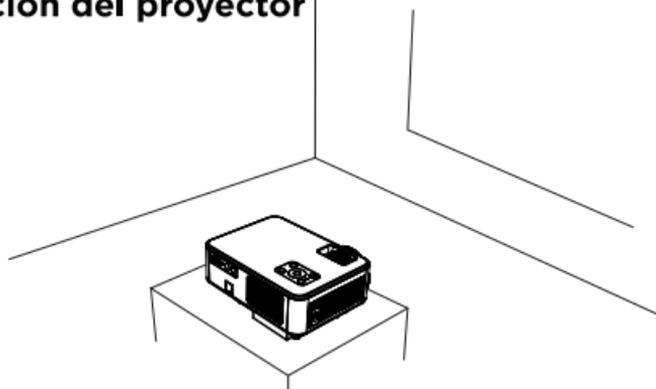

Asegure que el proyector se ha puesto horizontalmente. Y deje al menos una distancia de 30 cm de las paredes al proyector para mantener una ventilación adecuada a garantizar las funciones del proyector, por favor.

## La distancia & la Superficie de Proyección

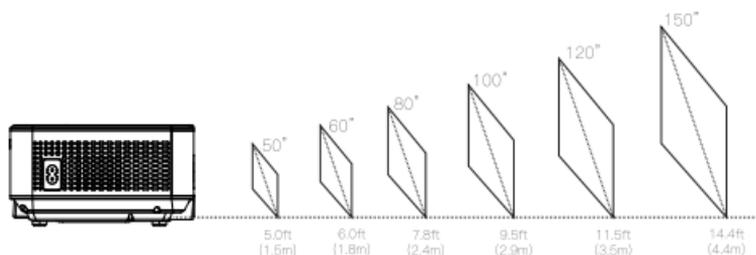

Le recomendamos que use el proyector a una distancia de unos 7.8 ft (2.4 m), entonces le da una imagen de unas 80 pulgadas.


Además, usarlo en lugar oscuro o con poca luz se mejora la claridad de imagen.

## Conexiones del Proyector

### A. Conexión de VGA




### B. Conexión de HDMI

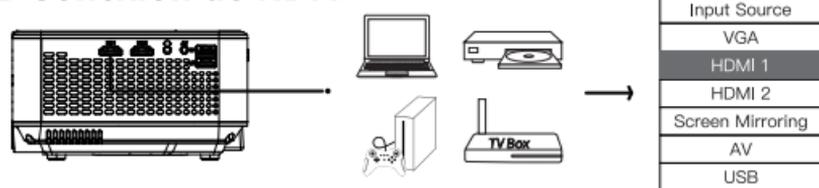


## C. Conexión de sincronización de pantalla



## D. Conexión de AV

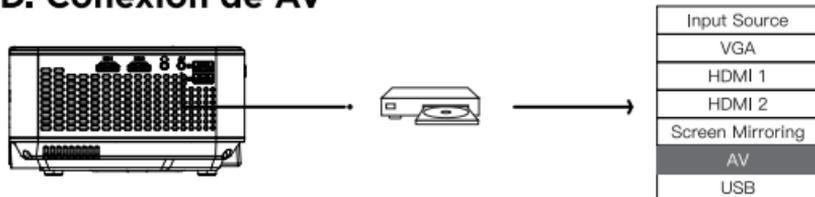

## E. Conexión de USB

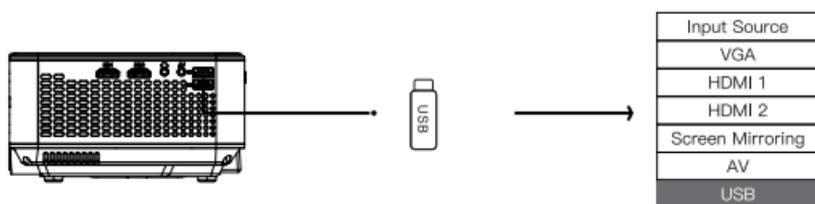


## Empezar a Usarlo

### 1. Encenderlo



Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.

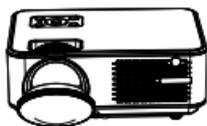


Quítese la tapa de la lente.



Presione el botón de encendido para encender el proyector.


## 2. Ajustar la imagen proyectada

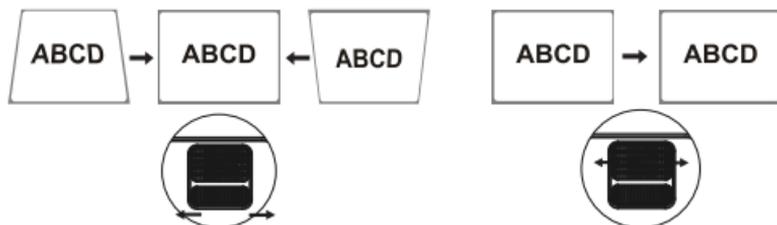

Realizar el ajuste por la corrección trapezoidal y el anillo de enfoque para obtener la mejor calidad de imagen.


## 3. Elegir el fuente de entrada

Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB
OK

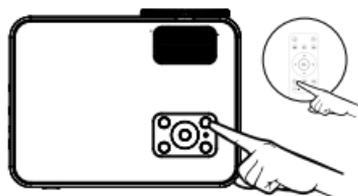


Pulse **(S)** en el proyector o en el mando a distancia para entrar en el ajuste del fuente de entrada.

## 4. Reproducir un video / una canción / una foto / un texto

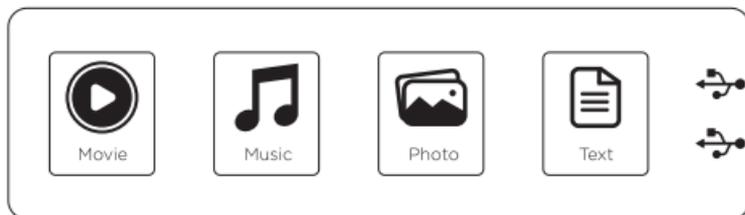

Cuando conecta con un pen drive, se necesita elegirlo manualmente para reproducirlo.


## 5. Apagarlo sin Peligro

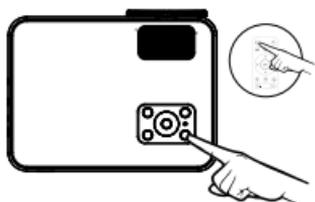

Pulse el botón de encendido para apagar el proyector.



Atornille el anillo de enfoque.

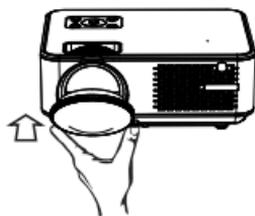

Coloque la cubierta a prueba de polvo a la lente.

## Spezifikation

Tenología de Proyección	LCD	Fuente de Luz	LED
Resolución	720P Nativo	Suporta	1080P
Ratio de Aspecto	16:9/4:3/Auto	Enfoque	Manual
Corrección Trapezoidal	±15°	Modo de Proyección	Instalación frontal / trasera / en techo
Altavoz	3Wx1	Fuente de Alimentación	AC 100-240V, 50-60Hz
Dimensión	222X165X87 mm (8.7X6.5X3.4inch)	Peso	1.4kg(3lb)
Formato de Foto Compatible	JPG/JPEG/PNG/BMP	Formato de Audio Compatible	MPEG1/MPEG2/MP3/LPCM
Formato de Vídeí Compatible	MP4/AVI/MKV/FLV/MOV/3GP/MPEG/WMV	Puertos	HDMI in / USB Port / Audio Out / AV in / VGA Port

ES

## Problemas de Proyección

Si no se puede resolver el problema con los métodos siguientes, póngase en contacto con [support@bomaker.com](mailto:support@bomaker.com), y nuestro técnico va a darle la ayuda.

### ¿Cómo obtiene la mejor experiencia de ver las películas?

1. Úselo en un lugar oscuro.
2. Póngalo horizontalmente y no realice demasiado corrección.
3. .El superficie de pantalla recomendado: 80 pulgadas;  
La distancia de proyección recomendada: 7,8 ft. (2,4 m).

### ¿Que hace si no da imagen el proyector?

1. Confirme si el fuente de entrada se elige correctamente.
2. Confirme si el cable está conectando correctamente, y intente a realizar la conexión de nuevo.
3. Reemplace un otro cable y intentar a conetarlos de nuevo a ver si funciona bien.

### ¿Qué hace si la imagen es muy borrosa?

1. Asegure la distancia de proyección es más que la distancia mínima que soporta 1.5m.
2. Ajuste por la corrección trapezoidal y el anillo de enfoque.

### ¿Que hace si no puede realiza la sincronización de pantalla?

1. Asegure el fuente de entrada en el proyector es Screen Mirroring.
2. Pulse el botón "OK" largamente por 10 segundos a reiniciar al estado de fábrica del producto, después, intentarlo de nuevo.

# Tabella dei Contenuti

1. Importanti Istruzioni sulla Sicurezza	41
2. Lista d'Imballaggio	43
3. Panoramica	43
4. Telecomando	44
5. Per Iniziare	44
6. Iniziare a Utilizzare	46
7. Specificazioni	48
8. Risoluzione dei Problemi	49

## Importanti Istruzioni sulla Sicurezza

Grazie per aver acquistato Bomaker proiettore C9.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

Se lesioni personali, perdita di dati o danni sono causati dalla mancata osservanza delle istruzioni, la garanzia non si applica.

### Impostazione

1. Non installare il proiettore in luoghi senza ventilazione adeguata.
2. Non installare il proiettore in luoghi caldi e umidi.
3. Non installare il proiettore in luoghi polverosi o affumicati.
4. Non bloccare i fori di ventilazione (aspirazione o scarico).
5. Non installare il proiettore vicino ai rilevatori di temperatura e fumo. Potrebbe causare un guasto al sensore.
6. Non installare il proiettore in aree in cui l'aria calda e fredda soffierà direttamente sul proiettore, altrimenti potrebbe causare guasti al proiettore a causa della condensa dell'umidità o di grandi sbalzi di temperatura.

### Alimentazione Elettrica

1. Spegnere il dispositivo prima di rimuovere l'alimentatore dalla presa.
2. Utilizzare il cavo di alimentazione con cautela per evitare di

piegarlo indebitamente. Il cavo di alimentazione danneggiato può causare scosse elettriche o incendi.

3. Scollegare il dispositivo in caso di temporali o se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
4. Non toccare mai il cavo di alimentazione o la connessione di alimentazione con le mani bagnate.
5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa dopo aver finito di usare il proiettore.


## **Riparazione**

1. Non effettuare mai riparazioni al proiettore da soli.
2. Nessun componente del proiettore può essere riparato dai clienti.
3. Si prega di affidare il personale di manutenzione professionale qualificato per la riparazione.





## **Attenzione**

1. Non guardare l'obiettivo o potrebbe causare gravi lesioni oculari.
2. Durante e dopo l'uso, la temperatura vicino all'uscita aumenterà, pertanto toccarlo può provocare ustioni.


# Lista d'Imballaggio

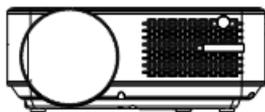

# Panoramica

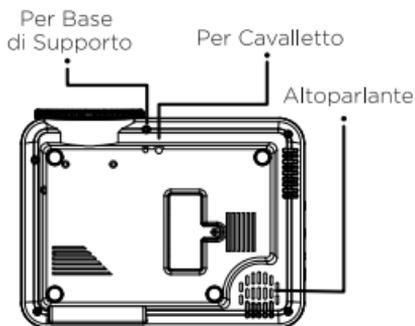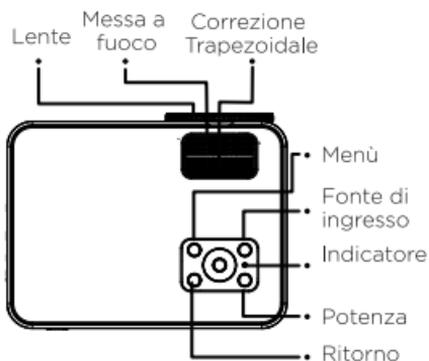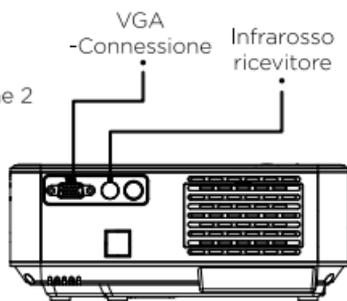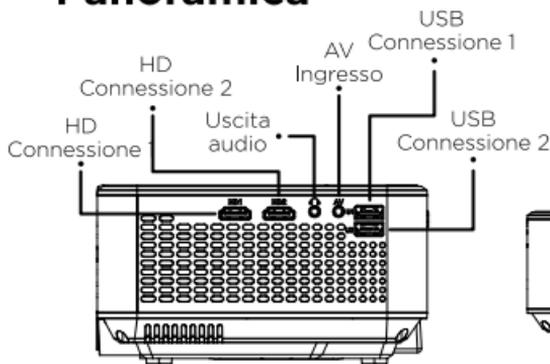


## Telecomando

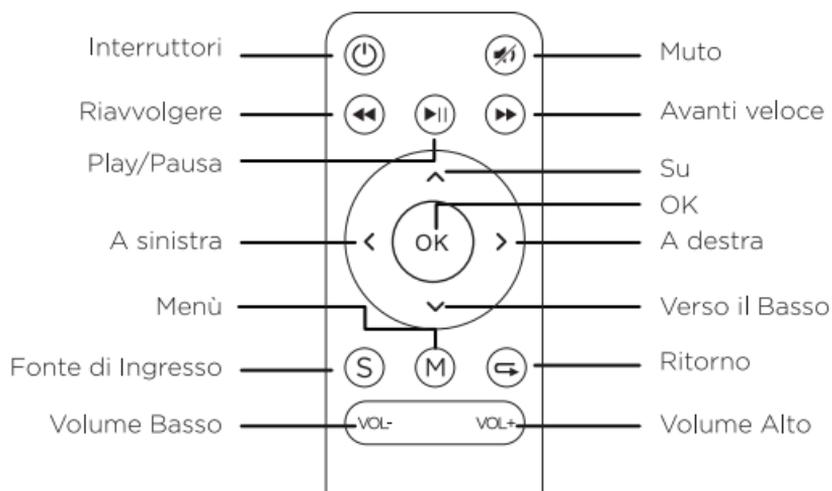


## Per Iniziare

### Posizionamento del Proiettore

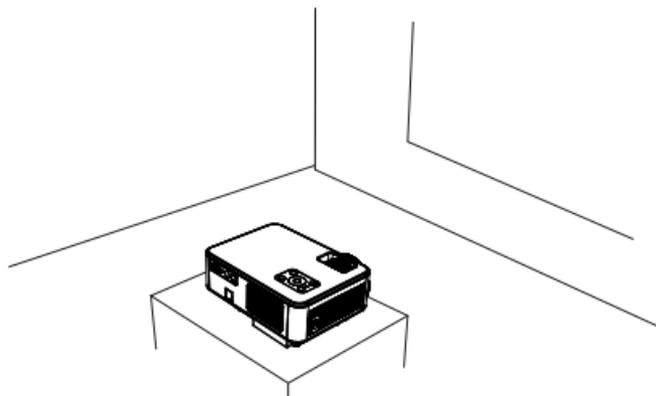

Si prega di lasciare uno spazio di almeno 30 cm dalle pareti per mantenere una ventilazione adeguata garantendo le prestazioni e l'affidabilità del proiettore.

## Distanza e Dimensioni del Proiettore

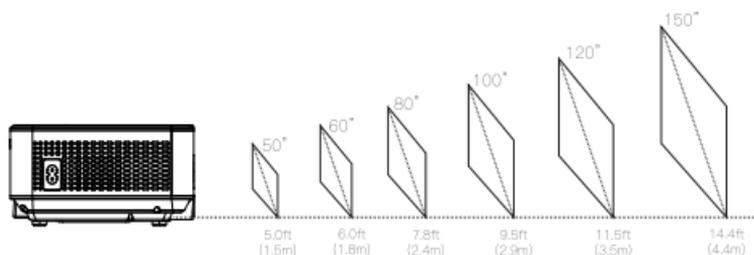


Le dimensioni dello schermo di proiezione consigliate sono di circa 80 pollici con una distanza di proiezione di circa 7.8 piedi (2,4 metri). L'oscurità ambientale migliorerà la chiarezza delle immagini proiettate.

## Connessioni del Proiettore


### A: Connessione VGA



### B: Connessione HDMI

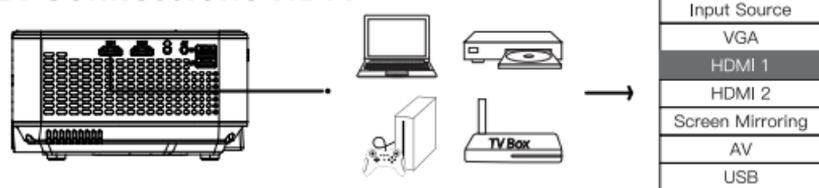


## C: connessioni per Mirroring Schermo

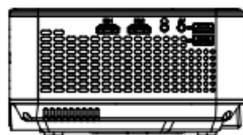


Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB

## D: Connessione AV

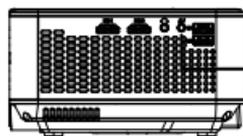

Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB

## E: Connessione USB

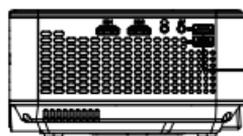


Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB

## Iniziare a Utilizzare

### 1. Accendere



Inserire il cavo di alimentazione in una presa.

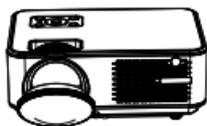


Togliere il copriobiettivo.



Premere il pulsante di accensione per accendere il proiettore.


## 2. Regolare le Immagini Proiettate

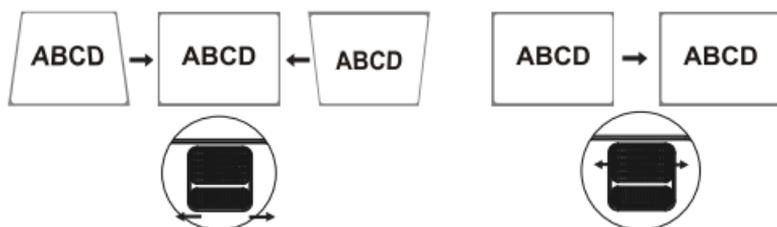

Regolare l'anello di correzione trapezoidale e l'anello di messa a fuoco per ottenere le migliori prestazioni dell'immagine.


## 3. Passare la Sorgente di Ingresso

Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB
OK

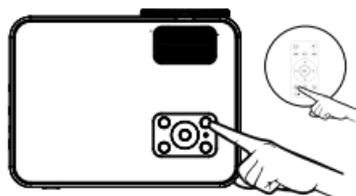


Premere **S** sul proiettore o sul telecomando per accedere all'interfaccia di 'Input Source'.

## 4. Riprodurre Video / Musica / Foto / Testo

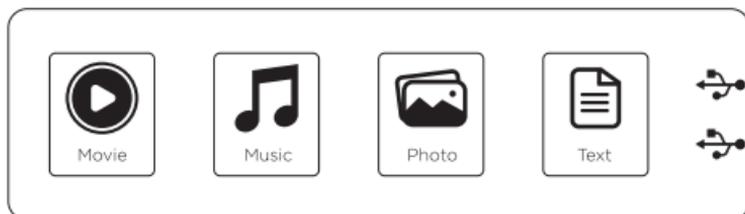

Quando si seleziona una connessione di disco USB, è necessario selezionare manualmente il file corrispondente per la riproduzione.


## 5. Spegnerne Sicuramente

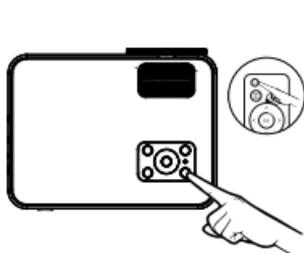

Premere il pulsante di accensione per spegnere il proiettore.



Avvitare l'anello di messa a fuoco.

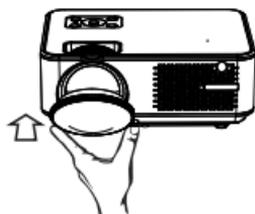

Posizionare il coperchio antipolvere sull'obiettivo.

## Spezifikation

Tecnologia di Visualizzazione	LCD	Fonte di Luce	LED
Risoluzione	Native 720P	Supporto	1080P
Rapporto di Formato	16:9/4:3/Auto	Messa a Fuoco	Manual
Distorsione Trapezoidale	±15°	Modalità di Proiezione	Anteriore/Posteriore /Soffitto
Altoparlante	3Wx1	Alimentazione Elettrica	AC 100-240V, 50-60Hz
Dimensione dell'unità	222X165X87 mm (8.7X6.5X3.4inch)	Peso Netto dell'unità	1.4kg(3lb)
Formato Foto	JPG/JPEG/PNG/BMP	Formato Audio	MPEG1/MPEG2/MP3/LPCM
Supportato	MP4/AVI/MKV/FLV/MOV/3GP/MPEG/WMV	Supportato	HDMI in / USB Port / Audio Out / AV in / VGA Port

## Risoluzione dei Problemi

Se le seguenti risoluzioni dei problema non sono in grado di risolvere il tuo problema, si prega di contattare **support@bomaker.com**, e i nostri tecnici ti aiuteranno a risolvere il problema.

### Come ottenere la migliore esperienza di visione del film?

1. Scegliere un ambiente buio.
2. Posizionare il proiettore in orizzontale (è meglio non usare la correzione trapezoidale).
3. Le dimensioni e la distanza di visualizzazione consigliate sono 80 pollici e 7.8 piedi(2,4 metri).

### Cosa fare se non ci sono immagini?

1. Verificare che la sorgente di ingresso sia corretta.
2. Verificare che il cavo sia collegato correttamente e provare a ricollegare il cavo.
3. Sostituire il cavo di collegamento.

### Cosa fare se l'immagine è sfocata?

1. Accertarsi che la distanza di proiezione sia maggiore della distanza minima di proiezione di 1.5 metri.
2. Regolare l'anello di correzione trapezoidale del proiettore / anello di messa a fuoco.

### Cosa fare se il mirroring schermo fallisce?

1. Accertarsi che la sorgente di ingresso del proiettore sia "Screen Mirroring".
2. Tenere premuto il tasto "OK" 10 secondi per ripristinare il proiettore e riprovare.

# 目次

1. 安全注意事項	51
2. パッキングリスト	52
3. 概要	53
4. リモコン	54
5. 初めに	54
6. お使い	56
7. 商品仕様	58
8. よくある質問	59

## 安全注意事項

Bomaker C9をご信頼いただき、誠にありがとうございました。

今後に参考されるようにこの取扱書を丁寧にお扱ってください。

もし、弊社の取扱書に従わずにお体に怪我されてしまったり、データの損失や機械の損傷になる場合、こちらのアフターサービスが適用されません。

## 設定

1. プロジェクターを換気不良の場所に置かないでください。
2. プロジェクターを高温高湿度な場所に置かないでください。
3. プロジェクターを埃や煙が多い場所に置かないでください。
4. 通気孔(吸気や排気)を塞がないでください。
5. 温度や煙検知センサーの近くに置かないでください。センサーが故障になる可能性があります。
6. 熱風と冷風の下に置かないようにご注意ください。しないと、結露や温度変化によりプロジェクターが故障になる可能性があります。

## 給電

1. コンセントから電源を抜く前、機械をパワーオフにしてください。
2. 電源コードを力強く曲がらないようにご注意ください。感電や火災になる可能性があります。
3. 雷の日や長時間使用しません場合、機械に電源を入れしないでください。
4. 濡れ手で電源や電源コードを触らないでください。
5. 使用完了後、電源コードを抜いてください。


## 修理

1. 自分勝手にプロジェクターを修理しないでください。
2. 顧客が自ら修理できる部品がありません。
3. 専門業者さんに託して修理させてください。





## ご注意

1. 高強度な光りは、目を傷つけますので、レンズに直視しないでください。
2. お使いの間と使用完了のころ、排気口の近くが熱くなりますので、手で触らないでください。


## パッキングリスト

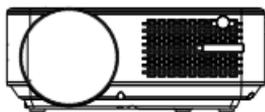


# 概要

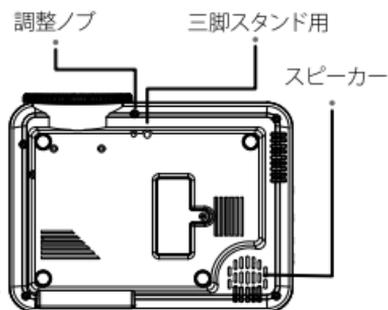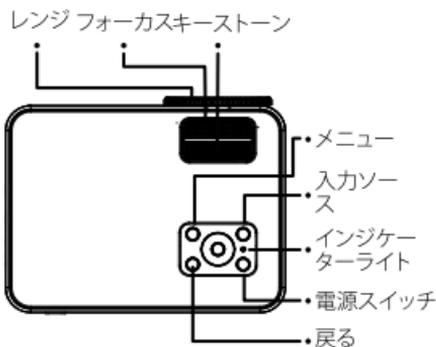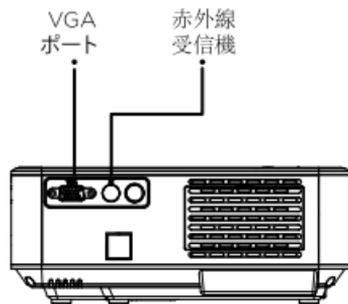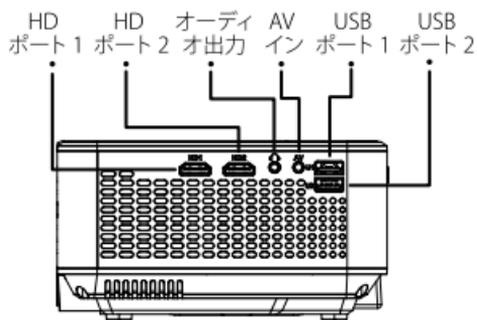

## リモコン

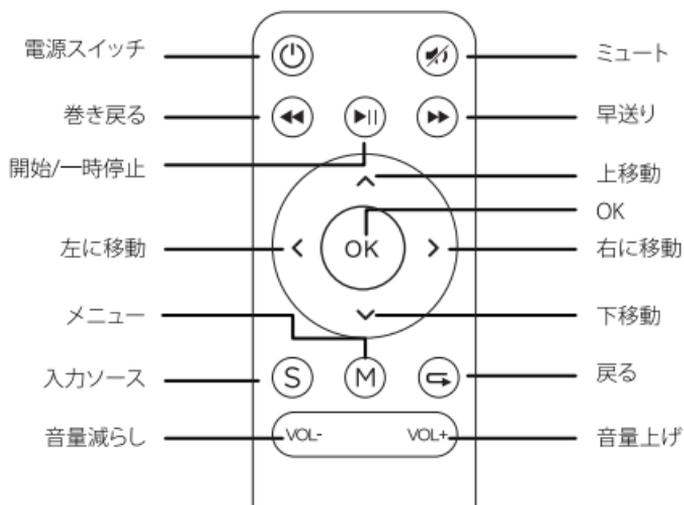


## 初めに プロジェクターを置く

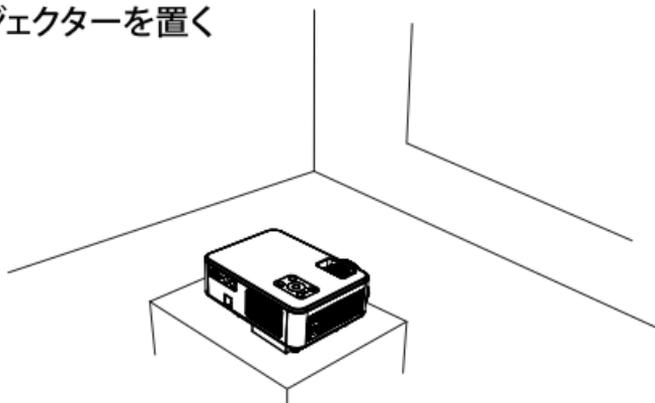

プロジェクターを楽しむために、水平で硬い表に置きなさい。それと、換気効果を向上するため、プロジェクターの上と両側に少なくとも30センチ程空いてください。

## 距離とスクリーンサイズ

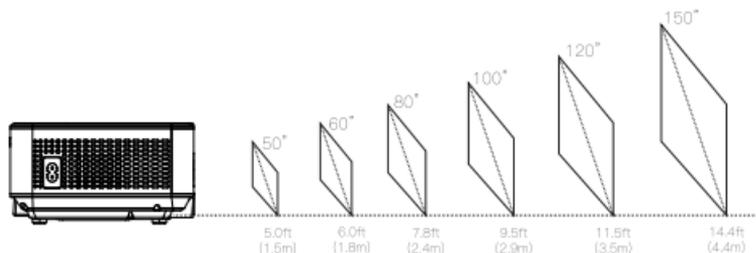


表示効果に一番オススメのサイズは、80インチです。そのため、プロジェクターと壁・投影スクリーンと2.4メートルぐらい離れて置いてください。それと、周りが暗い程、画面がうまく表示できます。

## 接続


### A: VGA接続



### B: HDMI接続

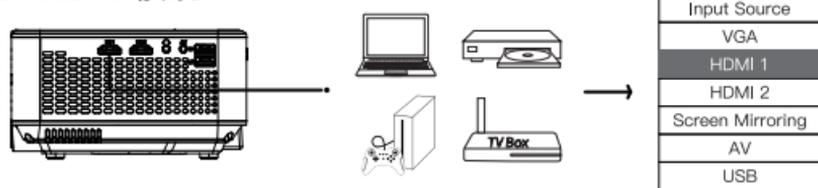


## C: スクリーンミラーリング接続

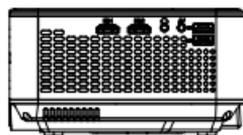


Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB

## D: AV接続

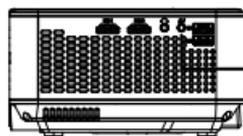

Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB

## E: USB接続

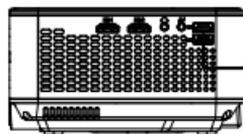


Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB

## お使い

### 1. 起動



まずは、コンセントに接続して、機械に電源コードを接続します。

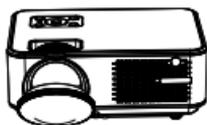


そして、レンズのカバーを取ります。



あとは、プロジェクターの電源ボタンをクリックして、起動します。


## 2. 表示画面を適当に調整する

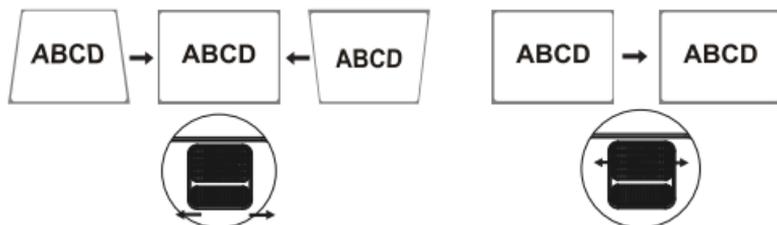

キーストーンとフォーカスリングを回して、画面を調整します。


## 3. 入力ソース変更

Input Source
VGA
HDMI 1
HDMI 2
Screen Mirroring
AV
USB
OK

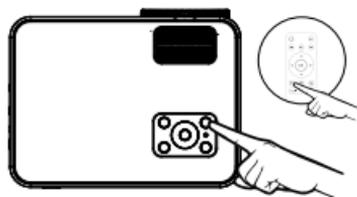


プロジェクターやリモコンの上にある⑤ ボタンをして、入力ソースを変更します。

## 4. 映画/音楽/写真/テキストを再生する

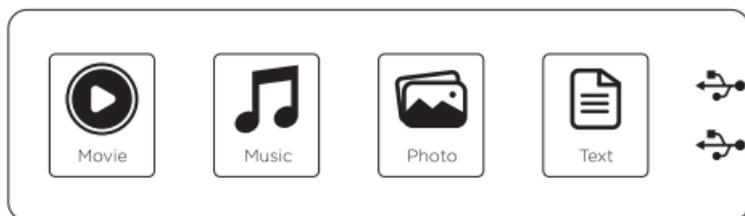

USBディスクやカードで接続する時、相応しいファイル拡張子によって再生します。


## 5. 正しく機械をオフする

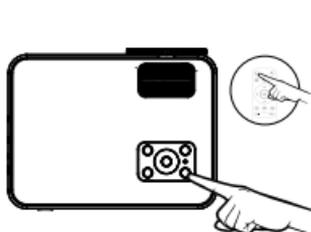

まずは、電源ボタンを押して電源を消します。



フォーカスリングを回してレンズを収めます。

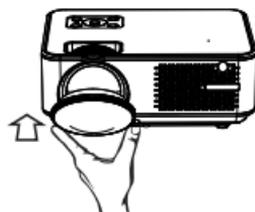

レンズカバーを付けて戻ります。

## 商品仕様

ディスプレイ技術	LCD	光源	LED
解像度	ネイティブ 720P	最大解像	1080P
アスペクト比	16:9/4:3/自動	フォーカス	マニュアル
キーストーン	±15°	設置モード	フロント/リア/天吊り
音声	3WX1	電力供給	AC 100-240V, 50-60Hz
寸法	222X165X87 mm (8.7X6.5X3.4inch)	単位正味重量	1.4kg(3lb)
再生できる写真拡張子タイプ	JPG/JPEG/ PNG/BMP	再生できるオーディオ拡張子タイプ	MPEG1/MPEG2/ MP3/LPCM
再生できる動画拡張子タイプ	MP4/AVI/MKV/ FLV/MOV/3GP/ MPEG/WMV	ポート	HDMI in / USB Port / Audio Out / AV in / VGA Port

JP

## よくある質問

もし、これらの方法でも解決できませんの場合、どうか

**support@bomaker.com**までご連絡ください。こちらは、お客様が合ったことを解決します。

このプロジェクターで一番いい視聴体験を楽しみたいです。

1. 少々暗い環境でお使いください。
2. できるだけキーストーンを使わない水平面に置いてください。
3. 一番オススメの放置範囲とサイズは、2.4メートルで80インチです。

接続完成しましたが、画面が出てこないです。

1. 入力ソースが正しであるかどうかをご確認ください。
2. コードの様子を確認して、丁寧に接続しましたかどうかをご確認ください。
3. 別のコードで試してください。

画面がボケてしまいましたが、どうすれば良いのか。

1. 投影距離は、少なくとも1.5メートルであることをご確認ください。
2. キーストーン・フォーカスリングを回してください。

同画面機能がうまくいかないんですが、どうしよう。

1. プロジェクターの入力ソースは、「スクリーンミラーリング」であることをご確認ください。
2. 「OK」ボタンを10秒程長押しして、再びお試しください。



[support@Bomaker.com](mailto:support@Bomaker.com)



[www.Bomaker.com](http://www.Bomaker.com)



[@BomakerOfficial](https://www.instagram.com/BomakerOfficial)