


MPOW

DREAM • EXPLORE • INSPIRE


MPOW FLAME
SPORTS WIRELESS
EARPHONES

MODEL: BH088A

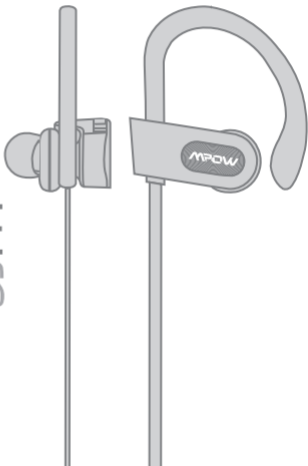


We are appreciated for purchasing our new Mpow Flame product. This guide contains instructions for setting up and using your Mpow Flame easily.

Package List

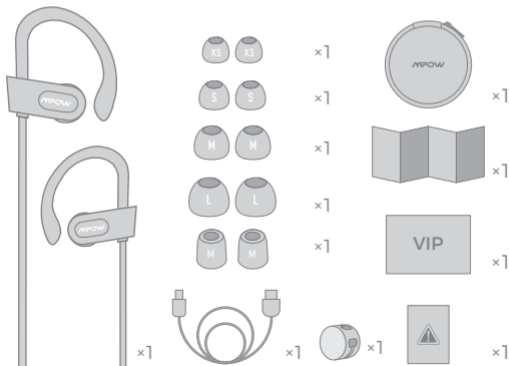

Diagram

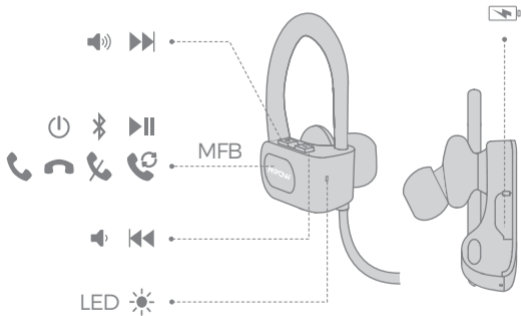

Power ON / OFF



ON-Pairing Mode



3~4s

LED



OFF

3~4s



How To Pair



3~4s





EN

1. Press and hold the MFB button for 3-4s. Then the blue and red light will flash alternately, which means it is in the state of pairing.
2. Turn on the Bluetooth function on your phone or other Bluetooth-enabled device.
3. Search for the Bluetooth device and select "Mpow Flame" (Enter the code "0000" if needed).
4. When pairing is successful, the red light will stop flashing and the blue light will flash once every 5 seconds. You will also hear the voice prompt "Your headset is connected".

DE

1. Halten Sie die MFB-Taste 3 bis 4 Sekunden lang gedrückt. Dann blinken das blaue und das rote Licht abwechselnd, was bedeutet, dass die Kopplung ausgeführt wird.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Handy oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät ein.
3. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät und wählen Sie „Mpow Flame“ (geben Sie bei Bedarf den Code „0000“ ein).
4. Nach erfolgreicher Kopplung hört das rote Licht auf zu blinken und das blaue Licht blinkt alle 5 Sekunden. Sie hören auch die Sprachaufforderung „Your headset is connected“.

FR

1. Appuyez sur le bouton MFB et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 4 secondes. Ensuite, les voyants bleu et rouge clignoteront en alternance, ce qui signifie qu'il est dans l'état d'appariement.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone ou un autre appareil compatible Bluetooth.
3. Recherchez les appareils Bluetooth et sélectionnez "Mpow Flame" (entrez le code "0000" si nécessaire).
4. Si l'appariement est réussi, le voyant rouge cesse de clignoter. Le voyant bleu clignotera une fois toutes les 5 secondes. Vous entendrez également l'invite vocale "Your headset is connected".

ES

1. Presione y mantenga presionado el botón MFB durante 3 ~ 4s. Luego, la luz azul y roja destellará de forma severa, lo que significa que está en el estado de emparejamiento.
2. Encienda la función Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo habilitado para Bluetooth.
3. Busque el dispositivo Bluetooth y seleccione "Mpow Flame" (ingrese el código "0000" si es necesario).
4. Cuando el emparejamiento sea exitoso, la luz roja dejará de parpadear y la luz azul parpadeará una vez cada 5 segundos. También escuchará el aviso de voz "Your headset is connected".

IT

1. Premere e tenere premuto il tasto MFB per 3~ 4s. Quindi la luce blu e rossa lampeggerà da parte a parte, il che significa che si trova nello stato di accoppiamento.
2. Attivare la funzione Bluetooth del telefono o di un altro dispositivo abilitato Bluetooth.
3. Cercare il dispositivo Bluetooth e selezionare "Mpow Flame" (inserisce il codice "0000" se necessario).
4. Una volta completata l'associazione, la luce rossa smetterà di lampeggiare e la luce blu lampeggerà una volta ogni 5 secondi. Si sentirà anche il messaggio Voce "Your headset is connected".

1. MFBボタンを3~4秒間押し続けます。その後、青と赤のライトが交互に点滅して、ペアリング状態になります。
2. スマホまたはデバイスのBluetooth機能をオンにします。
3. Bluetoothデバイスを検索し、「Mpow Flame」を選択します（パスポートが必要な場合は「0000」を入力します）。
4. ペアリングが成功すると、赤色のランプが消灯し、青色のランプが5秒ごとに1回点滅します。また「Your headset is connected」という音声アナウンスも聞こえます。]

Play / Pause / Answer / Hang Up / Reject / Redial / Activate Siri


Spielen / Pause / Antworten / Auflegen / Ablehnen / Wahlwiederholung /
Siri aktivieren

Play / Pause / Réponse / Raccrocher / Rejeter / Rappel / Activer Siri

Reproducir / Pausa / Contestar / Colgar / Rechazar / Remarcar / Activar Siri

Riproduzione / Pausa / Risposta / Riaggancia / Rifiuta / Riproduzione /
Attiva Siri

プレー / 一時停止 / 通話に回答 / 通話終了 / 通話拒否 / 掛けなおす / Siriを起動する

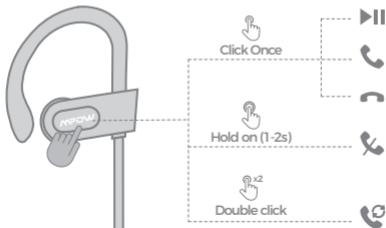



Activate Siri :
Hold on both
buttons for 2s

Volume Control / Music Control


Lautstärkereglер / Musiksteuerung

Contrôle de Volume / Contrôle de la Musique


Control de Volumen / Control de la Música

Controllo del volume / Controllo della musica

音量調節 / 音楽コントロール

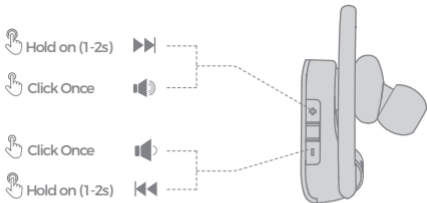


Charge Battery

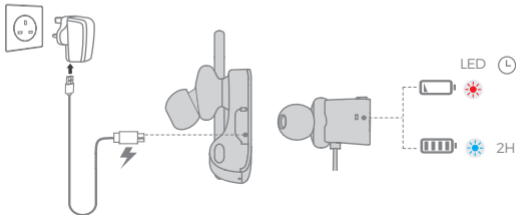

Correct Disposal of This Product



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that  it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC Statement

Operation is subject to the following three conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- (3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.



Notification

1. Please fully charge it if it was going to be lain idle for a long time and place it in a cool and dry place. Please recharge it each 2 months for storage.
2. Please fully charge it for the first use.



Benachrichtigung

1. Wenn Kopfhörer für lange Zeit nicht verwendet wird, laden Sie bitte es voll auf und bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Platz. Bitte laden Sie es alle 2 Monate zur Lagerung auf.
2. Bitte laden Sie es für den ersten Gebrauch auf.

Notificación

1. Por favor, cárguelo por completo si va a estar inactivo durante mucho tiempo y colóquelo en un lugar fresco y seco. Por favor recárgalo cada 2 meses para almacenamiento.
2. Por favor, cárguelo completamente para el primer uso.

Notificazione

1. Si prega di caricarlo completamente se stava per essere rimasto inattivo per lungo tempo e metterlo in un luogo fresco e asciutto. Si prega di ricarica ogni 2 mesi per l'archiviazione.
2. Si prega di caricarlo completamente per il primo utilizzo.

Notification

1. Veuillez le charger complètement s'il allait rester inactif pendant un certain temps et le placer dans un endroit frais et sec. Veuillez le recharger tous les 2 mois pour le stockage.
2. Chargez-le complètement lorsque vous l'utilisez pour la première fois.

お手入れ方法と注意

1. 長時間使用しない場合、本製品を予め充電して、乾燥で涼しい場所で保存してください。また、二ヶ月たびにフル充電してください。
2. ご初回使用になる前に、本製品を満充電してから使用してください。

www.xmpow.com | support@xmpow.com

MPOW TECHNOLOGY CO., LTD

Copyright © MPOW Inc. All rights reserved.