



BVB-PRO CONTROLLER



Instruction Manual


Instructions d'utilisation

Bedienungsanleitung

Manuale di istruzioni

Manual de instrucciones

Instruktionsmanual

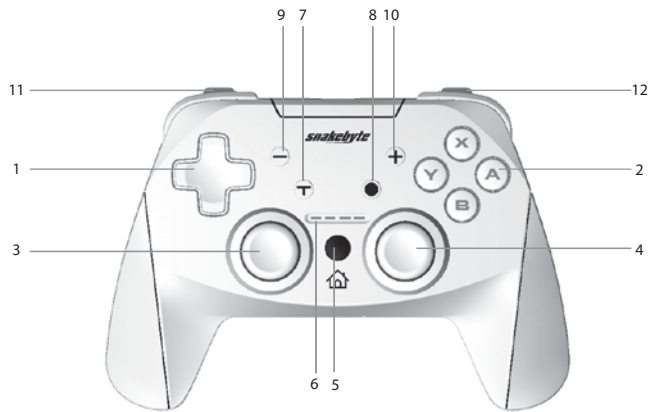

EN

1. Direction Pad
2. Action Buttons
3. Left Analog stick(L)
4. Right Analog stick(R)
5. HOME button(Power on/off)
6. LED indicator
7. Turbo button
8. Capture button
9. Menu selection -
10. Menu selection +
11. L/ZL Buttons
12. R/ZR Buttons
13. Power off / Reset

PT

1. Botão Direcional
2. Botões de Ação
3. Alavanca Analógica Esquerda(L)
4. Alavanca Analógica Direita(R)
5. Botão HOME (Power on/off)
6. LED indicador
7. Turbo botões
8. Capture botões
9. Seleção de menu -
10. Seleção de menu +
11. Botões L/ZL
12. Botões R/ZR
13. Power off / Reset

DE

1. Digitales Steuerkreuz
2. Aktionstasten
3. Linker Analog Stick(L)
4. Rechter Analog Stick(R)
5. HOME-Taste (Power ein/aus)
6. LED Anzeige
7. Turbo Taste
8. Screenshot Taste
9. Menü Auswahl -
10. Menü Auswahl +
11. L/ZL -Tasten
12. R/ZR -Tasten
13. Power off / Reset

DK

1. Retningsplade
2. Action Knapper
3. Venstre Analog stick(L)
4. Højre Analog stick(R)
5. HJEM Knap (Power on/off)
6. LED indikator
7. Turbo knap
8. Capture knap
9. Menu udvælgelse -
10. Menu udvælgelse +
11. L/ZL Knapper
12. R/ZR Knapper
13. Power off / Reset

FR

1. Pavé directionnel
2. Boutons d'action
3. Stick analogue gauche(L)
4. Stick analogue droit(R)
5. Bouton Accueil (Power on /off)
6. LED indicateur
7. Turbo bouton
8. Capture bouton
9. Menu sélection -
10. Menu sélection +
11. Boutons L/ZL
12. Boutons R/ZR
13. Power off / Reset

ES

1. Pad direccional
2. Botones de acción
3. Stick analógico izquierdo(L)
4. Stick analógico derecho(R)
5. Botón INICIO (Power encendido apagado)
6. LED indicador
7. Turbo botón
8. captura de pantalla botón
9. Menú selección -
10. Menú selección +
11. Botones L/ZL
12. Botones R/ZR
13. Power off / Reset

IT

1. Pad direzionale
2. Pulsanti di azione
3. Levetta analogica sinistra(L)
4. Levetta analogica destra(R)
5. Pulsante HOME (Power on/off)
6. LED indicatore
7. Turbo pulsante
8. Capture Pulsante
9. Menù selezione -
10. Selezione menu +
11. Botones L/ZL
12. Pulsanti R/ZR
13. Power off / Reset

EN

BVB-PRO CONTROLLER for Nintendo Switch™

PRODUCT INFORMATION

Thank you for choosing snakebyte's BVB-PRO CONTROLLER. Please read this guide for important safety and health information and retain it for future reference.

OPERATING INSTRUCTION BVB-PRO CONTROLLER SB913877

PAIRING WITH CONSOLE

1. Enter System Settings on the Home Screen of the Console.
2. Select Change Grip/Order under Controllers and Sensors.
3. Press and hold Home on BVB-PRO CONTROLLER for approximately 5 seconds, until the red LED's starts flashing fast.
4. Wait for the Gamepad-Icon to show up under the connected controllers (this may take up to 10 seconds). The red LED will be illuminated to indicate that connection has been established.
5. Press A to finish pairing procedure.
6. To use vibration control combination buttons, you should turn on the vibration setting in the console, then simultaneously press "L3" & "-" to turn on or turn off the vibration function.

RECONNECTING PAIRED BVB-PRO CONTROLLER

- Press Home on BVB-PRO CONTROLLER at anytime, when the Console is switched on.
- An illuminated LED indicates that the connection has been established.

IMPORTANT

Please note that, while the Console can be put to Sleep Mode using BVB-PRO CONTROLLER, it cannot be woken up with it and needs to be switched on manually using its POWER-Button.

TURBO FEATURE

1. Press & hold any button you want to program it as turbo feature.
2. Press Turbo button to active turbo feature for the button you hold at step 1.
3. You can program all buttons in turbo feature except ZR & ZL. Press & hold the programmed button then press turbo button again to cancel the turbo feature.

INFORMATION

If you experience functional issues using BVB-PRO CONTROLLER, please download the latest firmware installer from www.mysnakebyte.com, then run the installer program and follow the on screen instructions.

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not expose the product to extremely hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not use the product close to any heat sources.
- Do not subject the product to any liquids and never use it when the product is wet
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product.
- Do not attempt to take apart, open, service or modify the product. Doing so could present the risk of electronic shock, damage, fire, or other hazard.

HEALTH PRECAUTIONS

- If you feel tired, experience any discomfort or pain in your arms, or hands, stop using the product immediately
- and consult a doctor, if the conditions persist.
- Avoid prolonged use of this product and take a break about every 30 minutes.

CLEANING

- Clean only with a soft, dry cloth. Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals and do not attempt to clean connectors as this may damage the product.

CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

DE

BVB-PRO CONTROLLER für Nintendo Switch™

PRODUKTINFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's BVB-PRO CONTROLLER entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG BVB-PRO CONTROLLER SB913877

CONTROLLER MIT DER KONSOLE VERBINDEN

1. Öffnen Sie die Systemeinstellungen der Konsole.
2. Wählen Sie den Unterpunkt Controller-Griffweise/Reihenfolge ändern des Menüpunkts Controller und Sensoren.
3. Halten Sie die Taste Home auf dem BVB-PRO CONTROLLER für ungefähr 5 Sekunden gedrückt, bis die roten LED's schnell zu blinken anfangen.
4. Warten Sie bis das Gamepad-Symbol in der Liste der verbundenen Geräte erscheint (dies kann bis zu 10 Sekunden dauern). Eine rote LED signalisiert die hergestellte Verbindung.
5. Drücken Sie Taste A um den Vorgang abzuschließen.
6. Drücke gleichzeitig die Tasten „L3“ (durch hineindrücken des linken Analogsticks) und „-“, um die Vibrationsfunktion des Controllers aus-, beziehungsweise wieder einzuschalten.

VERBINDEN EINES REGISTRIERTEN BVB-PRO CONTROLLER

- Drücken Sie die Taste Home des BVB-PRO CONTROLLER jederzeit, während die Konsole eingeschaltet ist.
- Eine rot leuchtende LED zeigt an, dass die Verbindung hergestellt wurde.

WICHTIG

Bitte beachten Sie, dass Sie die Konsole zwar mit dem BVB-PRO CONTROLLER in den Standby-Modus versetzen können, allerdings muss die Konsole manuell mit ihrem Einschalttaster eingeschaltet werden.

TURBO FEATURE

1. Drücken Sie zuerst eine beliebige Taste, die Sie als Turbo-Funktion programmieren möchten.
2. Drücken Sie dann die Turbo-Taste, um die Turbo-Funktion für die im Schritt 1 gewählte Taste zu aktivieren.
3. Sie können, ausgenommen der ZR & ZL Tasten, alle Tasten für die Turbo-Funktion wählen.
4. Halten Sie die programmierte Taste gedrückt und drücken Sie erneut die Turbo-Taste, um die Turbo-Funktion abzubrechen.

INFORMATION

Falls es zu Funktionsstörungen während des Betriebs kommen sollte, laden sie bitte die aktuellste Firmware-Installer des BVB-PRO CONTROLLER auf www.mysnakebyte.com herunter. Starten Sie dann das Programm und folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

SICHERHEITSHINWEISE

- Setzen Sie das Produkt nicht sehr hohen oder kalten Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Schützen Sie das Produkt vor Flüssigkeiten und benutzen Sie es niemals, wenn es feucht ist.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dieses Produkt.
- Werfen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu öffnen, auseinanderzunehmen oder zu ändern. Dies kann zu Stromschlag, Beschädigung des Produkts, Feuer oder anderen Gefahren führen.

GESUNDHEITSHINWEISE

- Wenn Sie sich müde oder unwohl fühlen, oder Schmerzen in Armen, oder Händen spüren, unterbrechen Sie sofort die Nutzung des Produkts. Falls die Beschwerden anhalten, konsultieren Sie bitte einen Arzt.
- Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Produkts und legen Sie alle 30 Minuten eine Pause ein.

REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungslösungen und Chemikalien und versuchen Sie nicht, die Kontaktstecker zu reinigen, da dies in Beschädigungen des Produkts resultieren kann.

KUNDENSUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Deutschland
Telefon: +49 (0) 0800-4022300
Email: Support@mysnakebyte.com
Webseite: www.mysnakebyte.com

FR

BVB-PRO CONTROLLER pour Nintendo Switch™

INFORMATIONS PRODUIT

Merci d'avoir acheté la BVB-PRO CONTROLLER. Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

UTILISATION BVB-PRO CONTROLLER SB913877

SYNCHRONISATION DU BVB-PRO CONTROLLER AVEC UNE CONSOLE

1. Se rendre dans les Paramètres système sur l'Écran d'accueil de la console.
2. Sélectionner Changer le style/l'ordre dans le menu Manettes et capteurs.
3. Mainteniez appuyés le bouton d'accueil sur le BVB-PRO CONTROLLER et attendez que ceci s'enregistre à l'écran (cela pourrait prendre quelques secondes).
4. Attendez de voir apparaître l'icône de la manette en-dessous des manettes connectées (cela peut prendre jusqu'à 10 secondes).
5. Appuyez sur A pour terminer la procédure de synchronisation.
6. Pour utiliser les boutons combinés de contrôle des vibrations, vous devez activer le réglage des vibrations dans la console, puis appuyer simultanément sur « L3 » et « - » pour activer ou désactiver la fonction vibration.

RECONNECTER UN BVB-PRO CONTROLLER SYNCHRONISÉ

- Appuyez sur le bouton d'accueil du BVB-PRO CONTROLLER à tout moment tandis que la console est allumée.
- La LED rouge s'allumera lorsque la connexion sera établie.

IMPORTANT

Attention : Bien que la console puisse être mise en veille à l'aide de BVB-PRO CONTROLLER, celui-ci ne permet pas de la rallumer et vous devrez utiliser pour cela le bouton d'alimentation.

TURBO TURBO

1. Maintenez appuyé le bouton que vous voulez associer à la fonction turbo.
2. Appuyez sur le bouton turbo pour associer le bouton que vous maintenez appuyé à la fonction turbo (voir étape précédente).
3. Vous pouvez associer tous les boutons à la fonction turbo, sauf ZR et ZL (gâchettes gauche et droite).
4. Maintenez appuyé le bouton associé à la fonction turbo puis appuyez sur le bouton turbo de nouveau afin que ce bouton ne soit plus associé à la fonction turbo.

INFORMATION

Si vous rencontrez des problèmes fonctionnels en utilisant BVB-PRO CONTROLLER, veuillez télécharger l'installateur de firmware le plus récent depuis www.mysnakebyte.com, puis exécutez le programme de l'installateur et suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmement chaudes ou froides, à une forte humidité ou à une lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit près de quelque source de chaleur.
- Ne pas soumettre le produit dans n'importe quel liquide et ne jamais l'utiliser lorsque le produit est mouillé.
- Ne pas mettre d'objets lourds sur le produit.
- Ne pas lancer ni laisser tomber le produit.
- Ne pas tenter de démonter, d'ouvrir, de servir ou de modifier le produit. Cela pourrait présenter le risque d'un choc électronique, de dommages, d'incendie ou d'autres dangers.

PRÉCAUTIONS SANITAIRES

- Si vous vous sentez fatigué, un inconfort quelconque ou des douleurs au niveau de vos bras, ou vos mains, cessez d'utiliser le produit immédiatement et consultez un médecin, si ces symptômes persistent.
- Évitez l'utilisation prolongée de ce produit et faites une pause environ toutes les 30 minutes.

NETTOYAGE

- Nettoyez seulement avec un chiffon doux et sec. Évitez les solutions de nettoyage, les solvants ou d'autres

SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Webseite: www.mysnakebyte.com

BVB-PRO CONTROLLER per Nintendo Switch™

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO

Grazie per aver scelto il BVB-PRO CONTROLLER di snakebyte. Si prega di leggere questa guida per importanti informazioni sulla sicurezza e sulla salute e di conservarla per riferimenti futuri.

OPERAZIONE BVB-PRO CONTROLLER SB913877

ACCOPIARE IL BVB-PRO CONTROLLER CON LA CONSOLE

1. Entra nelle impostazioni del sistema sulla schermata home della console.
2. Seleziona Presa/Ordine in controller e sensori.
3. Premi e tieni premuto Home sul BVB-PRO CONTROLLER per circa 5 secondi, finché il LED rosso comincia a lampeggiare velocemente.

Aspetta che l'icona del gamepad compaia sotto i controller connessi (possono essere necessari fino a 10 secondi).

5. Premi A per completare la procedura di accoppiamento.
6. Per usare la combinazione di pulsanti per il controllo della vibrazione, dovresti attivare le impostazioni relative alla vibrazione nella console, e poi premere contemporaneamente "L3" e "-" per attivare o disattivare la funzione di vibrazione.

RICONNETTERE IL BVB-PRO CONTROLLER ACCOPIATO

- Premi Home sul BVB-PRO CONTROLLER in qualsiasi momento, mentre la console è attiva.
- La spia rossa si accenderà per indicare che la connessione è stata stabilita.

IMPORTANTE

Tenete presente che, mentre la console può essere messa in modalità sleep usando BVB-PRO CONTROLLER, non è possibile riattivarla allo stesso modo, ma occorre farlo manualmente usando il pulsante POWER.

FUNZIONE TURBO

1. Premi e tieni premuto un pulsante qualsiasi per programmarlo come funzione turbo.
2. Premi il pulsante Turbo per attivare la funzione turbo per il pulsante da te premuto durante il passo 1.
3. Puoi programmare tutti i pulsanti con la funzione turbo, tranne ZR e ZL.
4. Premi e tieni premuto il pulsante programmato, poi premi di nuovo il pulsante turbo per annullare la funzione turbo.

INFORMAZIONE

Se si riscontrano problemi funzionali durante l'uso di BVB-PRO CONTROLLER, scaricare il programma di installazione del firmware da www.snakebyte.com, quindi eseguire il programma di installazione e seguire le istruzioni sullo schermo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate o fredde, all'umidità o alla luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore.
- Non sottoporre il prodotto a liquidi e non utilizzarlo mai quando è bagnato
- Non mettere oggetti pesanti sul prodotto.
- Non lanciare o far cadere il prodotto.
- Non tentare di smontare, aprire, ispezionare o modificare il prodotto. Ciò potrebbe comportare il rischio di shock elettronico, danno, incendio o altri pericoli.

PRECAUZIONI DI SALUTE

- Se vi sentite stanchi, sentite fastidio o dolore tra le braccia o mani, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e se le condizioni persistono consultare un medico.
- Evitare l'uso prolungato di questo prodotto e fare una pausa ogni 30 minuti circa.

PULITURA

- Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Evitare soluzioni detergenti, solventi o altre sostanze chimiche e non tentare di pulire i connettori poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI / ASSISTENZA TECNICA

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.snakebyte.com

BVB-PRO CONTROLLER por Nintendo Switch™

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Gracias por elegir el BVB-PRO CONTROLLER de snakebyte. Por favor, lee esta guía para obtener información importante de seguridad y salud y guárdala para consultas futuras.

INSTALLACION BVB-PRO CONTROLLER SB913877

EMPAJEAMIENTO DEL BVB-PRO CONTROLLER CON LA CONSOLE

1. Entre en Configuración del sistema en la pantalla principal de la consola.
2. Selecciona Cambiar agarre/orden bajo Controladores y sensores.
3. Mantenga presionado Home en el BVB-PRO CONTROLLER durante aproximadamente 5 segundos, hasta que los LED rojos comiencen a parpadear rápidamente.

4. Espera a que el icono del mando de juego aparezca bajo los mandos conectados (esto puede tardar hasta 10 segundos).

5. Pulse A para finalizar el procedimiento de emparejamiento.
6. Para usar los botones de combinación de control de vibración, deberías activar el ajuste de vibración en la consola y después pulsar simultáneamente "L3" e "-" para activar o desactivar la función de vibración.

RECONEXIÓN DE UN BVB-PRO CONTROLLER EMPAREJADO

- Pulse Inicio en el BVB-PRO CONTROLLER en cualquier momento, cuando la consola está encendida.
- La luz LED roja se iluminará para indicar que se ha establecido conexión.

IMPORTANTE

Por favor, ten en cuenta que aunque la consola se puede poner en modo Hibernación usando BVB-PRO CONTROLLER, no se puede despertar con él y tiene que activarse manualmente usando su botón de ENCENDIDO.

FUNCIÓN TURBO

1. Pulsa y mantén presionado cualquier botón que desees programar con la función turbo.
2. Pulsa el botón Turbo para activar la función turbo con el botón que mantuviste presionado en el paso 1.
3. Puedes programar cualquier botón para la función turbo, salvo los botones ZR y ZL.
4. Pulsa y mantén presionado el botón programado y pulsa de nuevo el botón turbo para cancelar la función turbo.

INFORMACIÓN

Si experimentas problemas funcionales utilizando BVB-PRO CONTROLLER, por favor, descarga el último instalador de firmware en www.snakebyte.com. Después, ejecuta el programa de instalación y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No exponga el producto a temperaturas extremas de calor o frío, a ambientes con alta humedad o a luz directa del sol.
- No utilice el producto cerca de una fuente de calor.
- No exponga el producto a sustancias líquidas y no lo utilice cuando esté húmedo.
- No ponga objetos pesados encima del producto.
- No tire o haga caer el producto.
- No intente separar, abrir, reparar o modificar el producto. De lo contrario, podría existir riesgo de descarga eléctrica, lesión, incendio u otros peligros.

ADVERTENCIAS DE SALUD

- Si se siente cansado o experimenta alguna molestia o dolor en los brazos o en las manos, deje de usar el producto inmediatamente y consulte a un médico si el dolor no remite.
- Evite un uso prolongado del producto y tome un descanso aproximadamente cada 30 minutos.

LIMPIEZA

- Limpie el producto solo con un paño suave y seco. No use productos de limpieza, disolventes u otros productos químicos y no intente limpiar los conectores, ya que esto podría dañar el producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE / SOPORTE TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.snakebyte.com

BVB-PRO CONTROLLER para Nintendo Switch™

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Agradecemos pela escolha do BVB-PRO CONTROLLER da snakebyte. Leia este manual para obter importantes informações de segurança e saúde, e guarde-o para consultas futuras.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO BVB-PRO CONTROLLER SB913877

COMO EMPARELHAR O BVB-PRO CONTROLLER COM O CONSOLE

1. Acesse as Configurações do Sistema na Tela Inicial do Console.
2. Selecione Alterar Grip/Ordem em Controles e Sensores.
3. Pressione sem soltar os botões Home no BVB-PRO CONTROLLER por aproximadamente 5 segundos, até o LED vermelho começar a piscar depressa.

4. Espere o ícone do Gamepad aparecer sob os controladores conectados (isso pode levar até 10 segundos).

5. Pressione A para finalizar o procedimento de emparelhamento.
6. Para usar os botões de combinação de controle de vibração, você deve ativar a configuração de vibração no console, depois pressionar simultaneamente "L3" e "-" para ligar ou desligar a função de vibração.

COMO RECONECTAR O BVB-PRO CONTROLLER EMPARELHADO

- Pressione Home no BVB-PRO CONTROLLER a qualquer momento em que o Console estiver ligado.
- O LED vermelho será iluminado para indicar que a conexão foi estabelecida.

IMPORTANTE

Lembre-se que, embora o Console possa ser colocado no Modo de Hibernação usando o BVB-PRO CONTROLLER, não pode ser reativado com ele e precisa ser ligado manualmente usando seu próprio botão de Liga/Desliga.

RECURSO TURBO

1. Pressione e mantenha pressionado o botão que você quer mapear para o recurso Turbo
2. Pressione o botão Turbo para ativar o recurso Turbo para o botão pressionado na etapa 1.
3. É possível mapear qualquer botão para o recurso Turbo, exceto ZR e ZL.
4. Pressione e mantenha pressionado o botão mapeado e pressione o botão Turbo novamente para cancelar o recurso.

INFORMAÇÕES

Se experienciar problemas funcionais ao utilizar o BVB-PRO CONTROLLER, por favor, transfira o instalador de firmware mais recente de www.snakebyte.com e em seguida execute o programa de instalação e siga as instruções do ecrã.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não exponha o produto a temperaturas extremamente quentes ou frias, a humidade elevada ou à luz solar direta.
- Não utilize o produto perto de quaisquer fontes de calor.
- Não exponha o produto a quaisquer líquidos e nunca utilize o mesmo quando este estiver molhado
- No ponga objetos pesados sobre o produto.
- No tire o cabo ou faça cair o produto.
- Não atire nem deixe cair o produto.
- Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar o produto. Fazê-lo poderá causar risco de choque eletrónico, danos, incêndio ou outro perigo.

PRECAUÇÕES DE SAÚDE

- Se se sentir cansado, experienciar qualquer desconforto nos braços ou nas mãos, pare imediatamente de utilizar o produto e, caso os sintomas persistam, consulte um médico.
- Evite a utilização prolongada deste produto e faça uma pausa de 30 em 30 minutos.

LIMPEZA

- Limpe apenas com um pano macio e seco. Evite soluções de limpeza, solventes ou outros químicos e não tente limpar os conectores visto que isto pode danificar o produto.

APOIO AO CLIENTE / APOIO TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.snakebyte.com

BVB-PRO CONTROLLER for Nintendo Switch™

PRODUKTINFORMATION

Tak fordi du valgte snakebyte's GAME:PAD S PRO™. Læs venligst denne guide for vigtige sikkerheds og helbredsinformation og opbevar den for fremtidig reference.

TILSLUTNING AF BVB-PRO CONTROLLER SB913877

PARRING AF BVB-PRO CONTROLLER PRO MED KONSOL

1. Indlæs systemindstillinger på konsollens startskærm.
2. Vælg cændr grip/mdordn under kontrollere og sensorer.
3. Tryk og hold Home på BVB-PRO CONTROLLER i ca. 5 sekunder , indtil de røde LED'er begynder at blinke hurtigt.

4. Vent på at gamepad-ikonet vises under de forbundne kontrollere (dette kan tage op til 10 sekunder).

5. Tryk på A for at afslutte paringsproceduren.
6. For at bruge kombinationsknapper til vibrationskontrol, skal du tænde vibrationsindstillingen i konsollen, og tryk samtidig på "L3" & "-" for at tænde eller slukke for vibrationsfunktionen.

GENFORBINDE PARRET BVB-PRO CONTROLLER

- Tryk på Start på BVB-PRO CONTROLLER når som helst, når konsollen er tændt.
- Når forbindelsen er blevet etableret, vises dette med et rødt LED-lys.

VIGTIGT

Bemærk venligst at selvom konsollen kan sættes i dvale/tilstand via BVB-PRO CONTROLLER, så kan den ikke vækkes igen på samme måde, konsollen skal tændes manuelt via tænd/sluk-knappen.

TURBOFUNKTION

1. Tryk og hold en hvilken som helst knap inde, som du ønsker, for at programmere den med turbofunktionen.
2. Tryk på turboknappen for at aktivere turbofunktionen for den knap, du trykkede på under trin 1.
3. Du kan programmere alle knapper med turbofunktion undtagen ZR og ZL.
4. Tryk og hold den programmerede knap inde og tryk så på turboknappen igen for at annullere turbofunktionen.

INFORMATION

Hvis du oplever funktionelle problemer ved hjælp af BVB-PRO CONTROLLER, skal du downloade det nyeste firmwareinstallationsprogram fra www.snakebyte.com. Kør derefter installationsprogrammet og følg instruktionerne på skærmen.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme eller kolde temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte solskin.
- Benyt ikke produktet nær nogen varmekilder.
- Underlæg ikke produktet for nogen væsker og benyt den aldrig når produktet er vådt!
- Placer ikke tunge genstande på produktet.
- Kast ikke produktet og lad det ikke falde.
- Forsøg ikke på at skille ud, åbne, servicere eller modificere produktet. Foretagelse af dette kan udgøre en risiko for elektriske stød, skader, brand eller andre farer.

SUNDHEDSFORANSTALTNINGER

- Hvis du føler dig trætt, oplever ubehag eller smerter i dine arme eller hænder, bør du stoppe med at benytte produktet øjeblikkeligt og konsultere en læge, hvis tilstanden fortsætter uændret.
- Undgå langvarig brug af dette produkt og tag en pause efter ca. hver 30 minutter.

RENGØRING

- Rengør kun med en blød, tør klud. Undgå rensmidler, opløsningsmidler eller andre kemikalier, og forsøg ikke at rengøre forbindelsessik, da dette kan skade produktet.

RADIO FREQUENCY BAND AND TRANSMISSION POWER

Operating Temperature: 10-50°C

Frequency range	Max. transmission power/dBm
2402 - 2480 MHz Bluetooth	<10 dBm
The product comply with the US portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual.	

FUNKFREQÜENZBAND UND SENDELEISTUNG

Betriebstemperatur: 10-50°C

Frequenzbereich	Max. Sendeleistung/dBm
2402 - 2480 MHz Bluetooth	<10 dBm
Das Produkt erfüllt die US-Grenzwerte für tragbare HF-Belastung in einer unkontrollierten Umgebung und ist für den in diesem Handbuch beschriebenen Betrieb sicher.	

BANDE DE FRÉQUENCE RADIO ET PUISSANCE DE TRANSMISSION

Température de fonctionnement: 10-50°C

Bande de fréquences	Puissance d'émission maximale/dBm
2402 - 2480 MHz Bluetooth	<10 dBm
Le produit est conforme à la limite d'exposition aux radiofréquences portables des États-Unis établie pour un environnement non contrôlé et est sûr pour l'utilisation prévue telle que décrite dans ce manuel.	

BANDA DE RADIOFRECUENCIA Y POTENCIA DE TRANSMISIÓN

Temperatura de funcionamiento: 10-50°C

Rango de frecuencias	Potencia máxima de transmisión/dBm
2402 - 2480 MHz Bluetooth	<10 dBm
El producto cumple con el límite de exposición a RF portátil de EE.UU. establecido para un entorno no controlado y es seguro para el funcionamiento previsto tal como se describe en este manual.	

BANDA DI RADIOFREQUENZA E POTENZA DI TRASMISSIONE

Temperatura di funzionamento: 10-50°C

Gamma di frequenza	Potenza massima di trasmissione/dBm
2402 - 2480 MHz Bluetooth	<10 dBm
Il prodotto è conforme al limite di esposizione RF portatile degli Stati Uniti stabilito per un ambiente non controllato ed è sicuro per il funzionamento previsto come descritto in questo manuale.	

PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ I MOC NADAWANIA

Temperatura pracy: 10-50C

Zakres częstotliwości	Maks. moc transmisji/dBm
2402 - 2480 MHz Bluetooth	<10 dBm
Produkt jest zgodny z amerykańskim limitem narażenia na działanie przenośnych fal radiowych określonym dla niekontrolowanego środowiska i jest bezpieczny dla zamierzonego działania, jak opisano w niniejszej instrukcji.	

COPYRIGHT INFORMATION


©2018. All rights reserved. This document may not in whole or in part be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, or reduced to any electronic, medium or machine-readable form without prior consent, in writing, from snakebyte distribution GmbH. snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution GmbH.

Nintendo Switch™ and Joy-Con™ are registered trademarks of Nintendo Inc. Snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution GmbH. This Product is not designed, manufactured, approved, sponsored or endorsed by Nintendo. All trademarks belong to their respective owners.

Snakebyte est une marque déposée de snakebyte distribution. Nintendo Switch™ et Joy-Con™ sont des marques déposées de Nintendo Inc.. Ce produit n'a pas été conçu, fabriqué, approuvé, commandité ou recommandé par Nintendo. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

KUNDESUPPORT / TEKNISK SUPPORT


snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.snakebyte.com

<p>Disposal of batteries/rechargeable batteries Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.</p> <p>Entsorgung von Batterien Befolgen Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus, oder wenden Sie sich an örtliche Behörden, Ihren Entsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben. Batterien / Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte verwenden Sie eine aufladbare Batterieentsorgung in Ihrer Nachbarschaft oder Gemeinde, falls verfügbar.</p> <p>Battery information</p> <ul style="list-style-type: none">• Immediately stop using the product if fluid leaks from the battery.• In the event contact of battery fluid with the eyes, rinse them thoroughly with water and seek medical attention immediately.• In the event of skin contact, wash with water immediately.• Do not dispose batteries into fire. Risk of explosion!• Please dispose of batteries according to local regulations.• Do not dispose of batteries in domestic waste. <p>Batteries and rechargeable batteries must not be disposed with household waste. Consumers are legally obliged to dispose of batteries and accumulators separately. Batteries and rechargeable batteries can be handed in free of charge at a collection point in your municipality/district or in shops so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. Improper disposal can result in toxic substances being released into the environment, which can have harmful effects on humans, animals and plants. Batteries and rechargeable batteries contained in electrical appliances must be disposed of separately from them whenever possible. Only dispose of batteries and rechargeable batteries when they are discharged. If possible, use rechargeable batteries instead of disposable batteries. Batteries with increased pollutant content are also marked with the following signs: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead</p> <p>Batterie Informationen</p> <ul style="list-style-type: none">• Beenden Sie sofort die Verwendung des Produkts, wenn Flüssigkeit aus der verbauten Batterie austriht• Im Falle einer Berührung mit den Augen spülen Sie diese sofort mit viel Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.• Im Falle einer Berührung mit den Händen waschen Sie diese sofort mit viel Wasser aus.• Werfen Sie Batterien/Akkus nicht ins Feuer. Explosionsgefahr!• Bitte entsorgen Sie Batterien/Akkus gemäß den lokalen Bestimmungen.• Werfen Sie Batterien/Akkus nicht in den Hausmüll. <p>Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen. Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltchonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenerm Zustand ab. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei</p>	
--	--

<p>CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.</p> <p>VORSICHT ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN EIN AKKU DES FALSCHEN TYPUS EINGESETZT WIRD. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHETE BATTERIEN VORSCHRIFSGEMÄSS.</p>
--

<p>WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) If you eventually want to dispose of this product at a later time, please observe the following instructions: Electronic equipment should not be disposed of together with household waste. Please recycle the device if the appropriate recycling ways are available to you. Please contact your local authority or retailer and ask them for advice on recycling.</p> <p>WEEE (EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte) Das durchgestrichene Müllmerkmale-Zeichen auf Ihrem Produkt bedeutet, dass es sich bei diesem Produkt um ein Elektro- und Elektronikgerät handelt, für das spezielle Entsorgungsbestimmungen zur Anwendung kommen. Zur Durchsetzung von Recycling, zur WEEE-Entsorgung entsprechend der Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment) und zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit verlangen europäische Bestimmungen die selektive Sammlung von Altgeräten auf eine der folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ihr Händler nimmt Ihr Altgerät gerne zurück, wenn Sie ein Neugerät bei ihm kaufen.• Altgeräte können auch in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden. <p>RoHS This product has been certified as RoHS compliant in accordance with Directive 2011/65/EG. Dieses Produkt wurde gemäß der Richtlinie 2011/65/EG als RoHS-konform zertifiziert.</p>	
--	---

<p>EU DECLARATION OF CONFORMITY / KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG</p> <p>Hereby we guarantee that snakebyte distribution GmbH, located at 13 Konrad-Zuse-Str., Schwerte 58239 Germany, is marketing this device (BVB-PRO CONTROLLER) under the brand name BVB-PRO CONTROLLER and complies with the legal requirements and the requirements of Directive 2014/53/EU. This notification is listed under:</p> <p>Hiertmit erklärt snakebyte distribution GmbH, Konrad-Zuse-Str. 13, Schwerte 58239 Germany, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Auflege der Richtlinien 2014/53/EU entspricht, soweit zutreffend. Die gemäß dem Konformitätsbewertungsverfahren erforderlichen technischen Unterlagen können an folgender Stelle eingesehen werden:</p> <p>http://snakebyte.com/main-menu/support/downloads.html</p>	
---	---

<p>Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of more of the following measure:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reorient or relocate the receiving antenna.• Increase the separation between the equipment and receiver.• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.• Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help. <p>Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.</p>	
--	---