

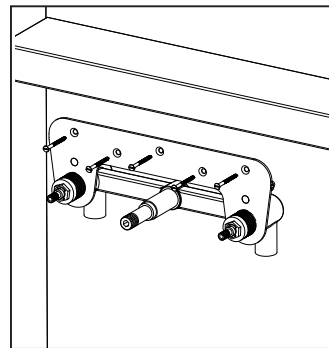



ÉTAPES / STEPS

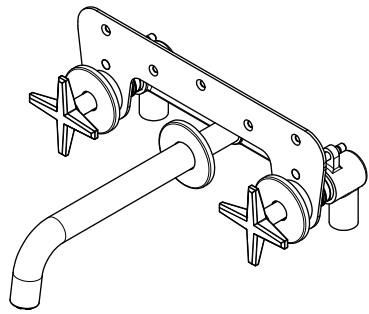


01

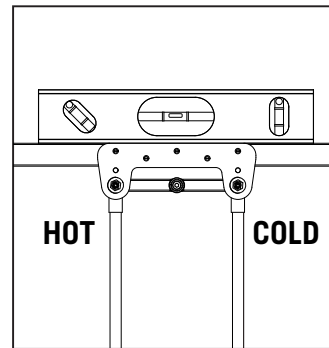

02

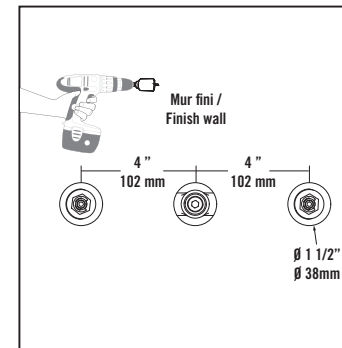


03

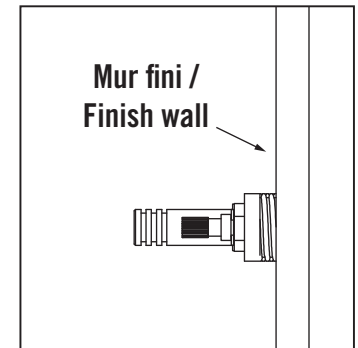

04

PIÈCES / PARTS

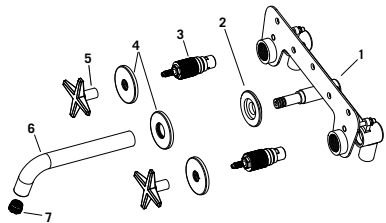


Vérifiez que toutes les pièces de votre robinet sont dans l'emballage.

Make sure you have all the parts in hand.

LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST


- 01 Robinet / Faucet
- 02 Support de bec / Spout support
- 03 Assemblage de cartouche / Cartridge assembly
- 04 Rosaces / Flanges
- 05 Poignées / Handles
- 06 Bec / Spout
- 06 Aérateur / Aerator

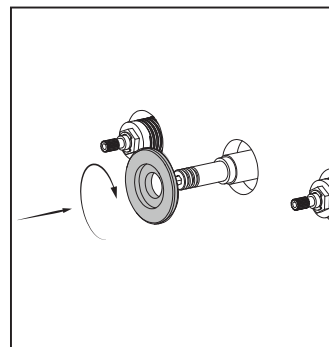

05

Vissez la noix de support de bec jusqu'au bout des filets.


Screw the spout support until the end of the threads.

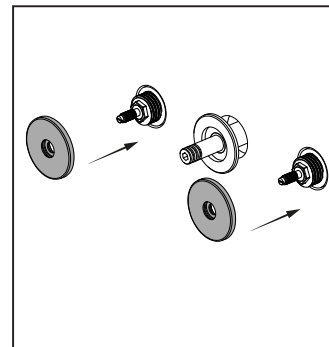

06

Insérez les rosaces sur les cartouches.


Insert the flanges on the cartridges.

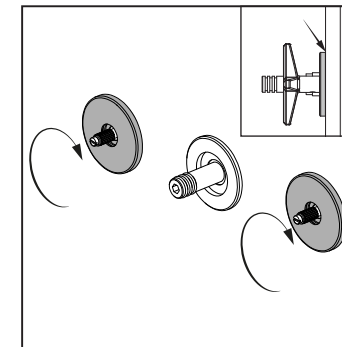

07

Tournez les rosaces simultanément pour un ajustement égal au mur fini.


Turn both flanges simultaneously to adjust the assembly flush with the wall.

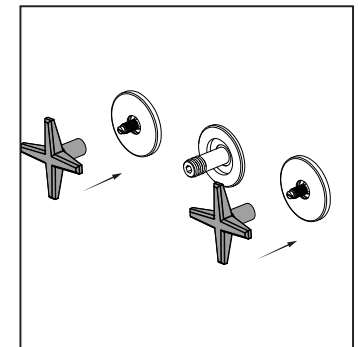

08

Placez les poignées sur les cartouches.


Place the handles on the cartridges.

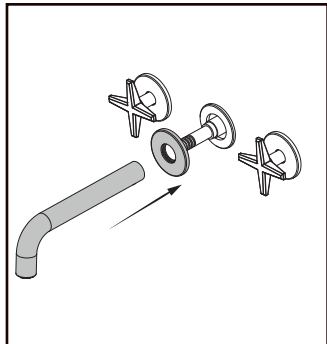

09

Glissez la rosace du bec et le bec en place.


Slide the spout and flange in place.

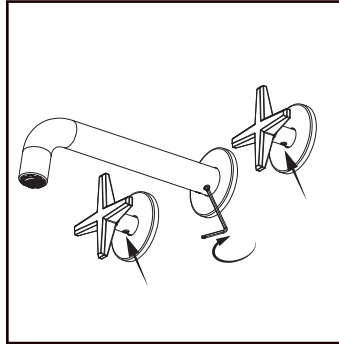

10

Serrez les vis de réglage du bec et des poignées.

Secure the spout and the handles with the set screws.

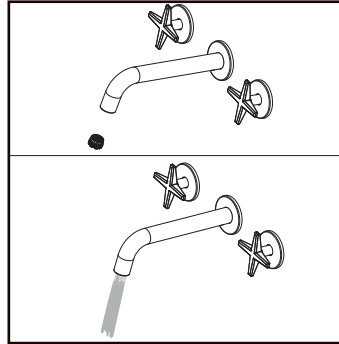


11

Retirez l'aérateur puis purgez votre robinet. Laissez couler 15 à 20 secondes. Réinstallez l'aérateur.


Remove the aerator then purge the faucet. Let the water flow for 15 to 20 seconds. Reinstall the aerator.

CHANGEMENT DE CARTOUCHE / CARTRIDGE REPLACEMENT


COUPE L'ALIMENTATION EN EAU AVANT LA MAINTENANCE /
TURN OFF WATER SUPPLY BEFORE MAINTENANCE

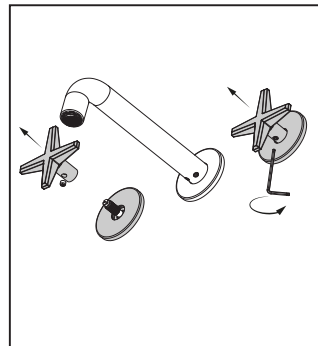


01

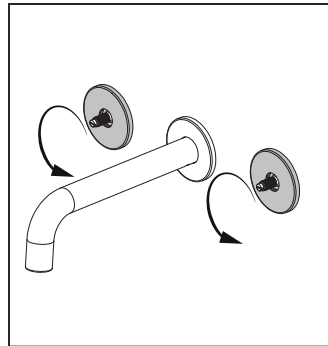

02

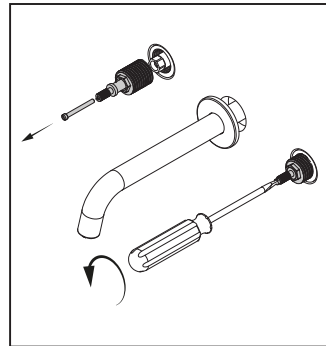

03

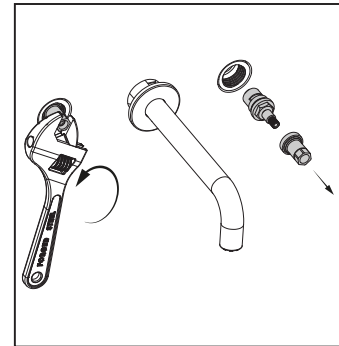

04

ENTRETIEN

Pour nettoyer votre robinet, un savon doux, de l'eau chaude et un linge doux suffiront pour faire disparaître saletés, taches et traces d'accumulation de savon. Rincez après le nettoyage et asséchez avec un linge doux et sec pour retrouver le lustre original de votre robinet.

La garantie sera nulle et non avenue dans les cas d'utilisation de produits nettoyants inadaptés (particulièrement ceux contenant des agents abrasifs, cires, alcools, ammoniacaux, javellisants, acides, des solvants ou autres produits chimiques corrosifs), qu'ils soient utilisés par l'acheteur ou par un tiers pour

l'acheteur/propriétaire.

MAINTENANCE

A mild detergent, warm water and a soft cloth will remove normal dirt and soap accumulations on your faucet. Rinse thoroughly after cleaning and wipe with a soft dry cloth to restore original luster of your faucet. Do not use harsh abrasives cleaners to clean your shower head.

The warranty will be void in case of use of unsuitable cleaning products (especially those containing abrasive cleansers, waxes, alcohols, ammoniated, bleach, acids, solvents or other harsh chemicals), whether they are used by the purchaser or a third party for the buyer/owner.