


5

What's in the box

Accessories for i	installing TV
-------------------	---------------

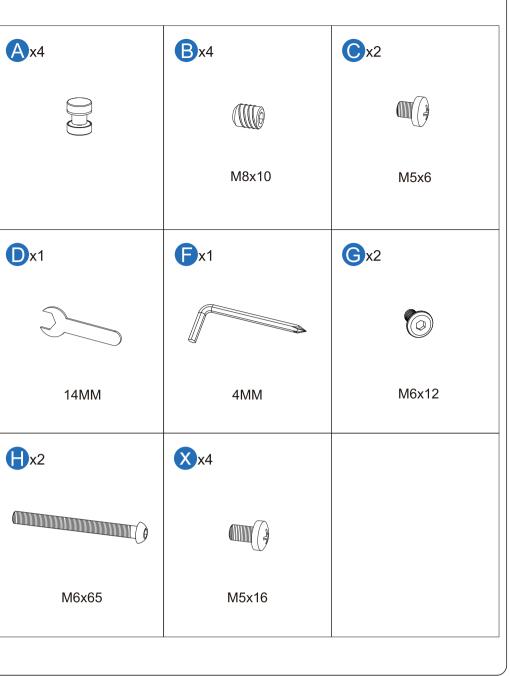


M-A x4	M-B x4	M-C x4
۲	۲	
M4x14	M4x30	M5x14
M-D x4	M-E x4	M-F x4
	(+)	(
M6x14	M6x30	M8x30
M-G x4	M-H x4	M-I x8
	$\bigcirc \bigcirc$	\bigcirc
M8x50		5MM
M-J x8		
\bigcirc		
15MM		
	1	


Easy to install

Easy to install

4MM

DOWN

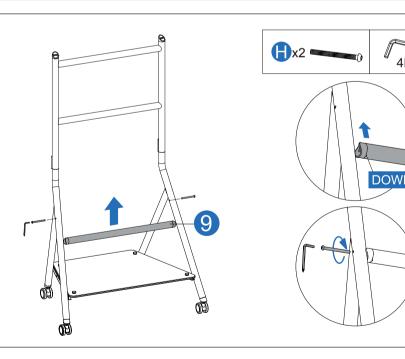


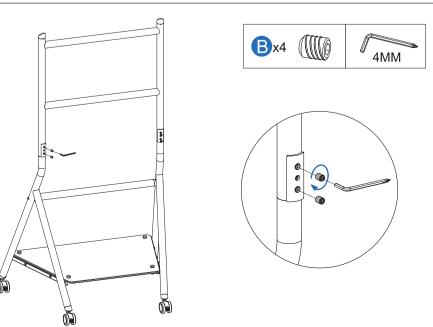





Cx2 4MM **5**x2 Step2



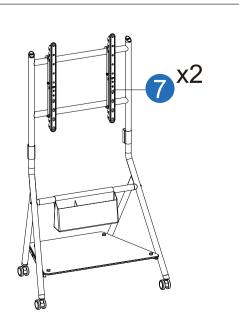



Easy to install

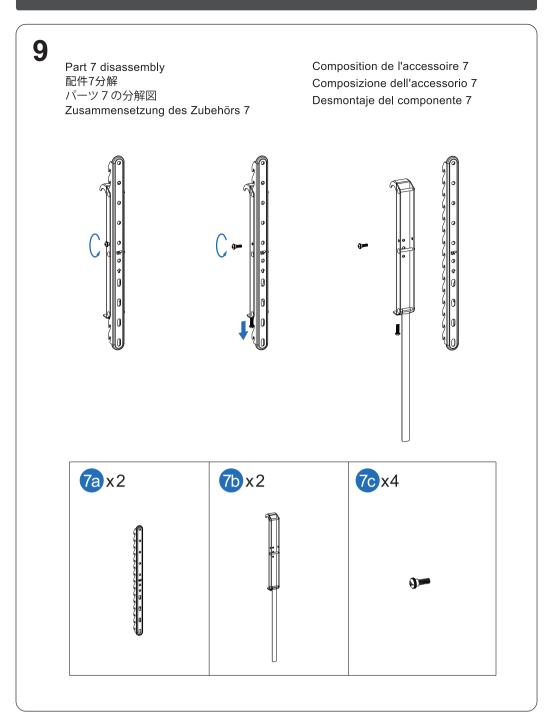


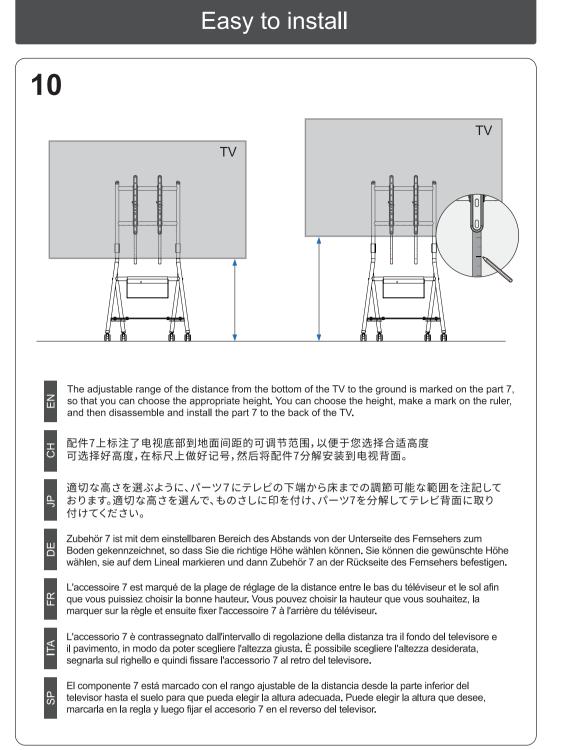


Easy to install

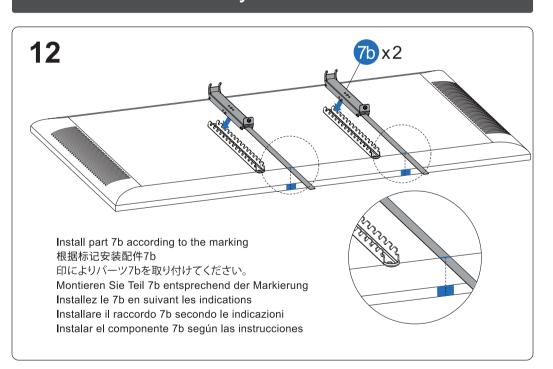

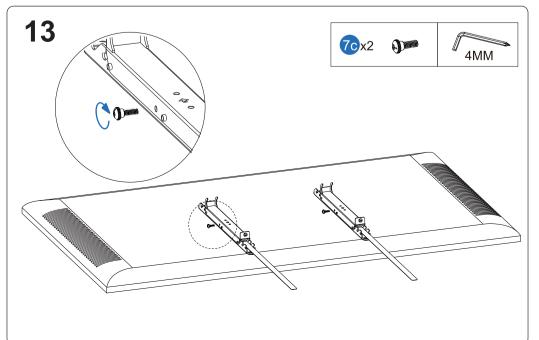

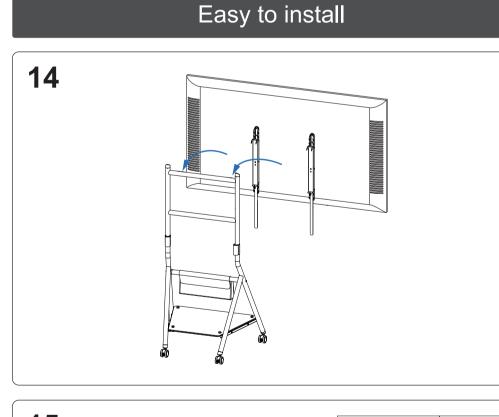


15 7cx2

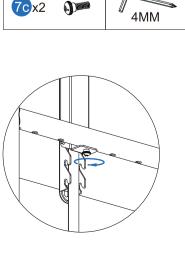

11

Easy to install

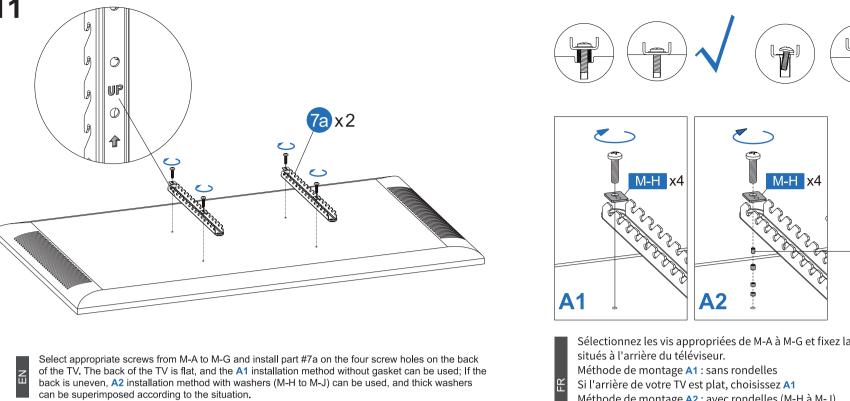

在M-A至M-G里挑选合适的螺丝,将部件7a安装在电视背面四个螺丝孔上。电视背面平整可使用不 加垫圈的A1安装方式;背面不平整可使用加垫圈(M-H至M-J)的A2安装方式,厚垫圈可以根据情况 叠加使用。

M-A~M-Gから適切なネジを選んで、パーツ7aをテレビ背面のネジ穴に取り付けてください。テレビ 背面は平かな場合、ワッシャーを使わない取り付け方法A1を使用してください。テレビ背面は平らで ない場合、ワッシャーを使う取り付け方法A2を使用してください(ワッシャーは都合により重ねて使用 できます)。

Wählen Sie die entsprechenden Schrauben in M-A bis M-G und befestigen Sie Teil 7a an den vier Schraubenlöchern auf der Rückseite des Fernsehers.

Befestigungsart A1: ohne Unterlegscheiben

Wenn die Rückseite Ihres Fernsehers flach ist, wählen Sie A1

Befestigungsart A2: mit Unterlegscheiben (M-H bis M-J) Wenn die Rückseite Ihres Fernsehers nicht flach ist, wählen Sie A2, die Unterlegscheiben

können je nach Situation gestapelt werden



5mm

0

M-I

M-J

empilées en fonction de la situation

Scegliere le viti appropriate da M-A a M-G e montare la parte 7a sui quattro fori per le viti sul retro del televisore.

Metodo di montaggio A1: senza rondelle

Se il retro del televisore è piatto, scegliere A1 Metodo di montaggio A2: con rondelle (da M-H a M-J)

Se il retro del televisore non è piatto, scegliere A2, le rondelle possono essere impilate a seconda della situazione.

Escoja los tornillos apropiados en M-A a M-G y monte la parte 7a en los cuatro agujeros para tornillos en la parte trasera del televisor.

Método de montaje **A1**: sin arandelas

Si la parte trasera de su televisor es plana, elija A1

Método de montaje A2: con arandelas (M-H a M-J) Si la parte trasera de su televisor no es plana, elija A2, las arandelas se pueden apilar dependiendo de la situación

