


EPOMAKER RT100

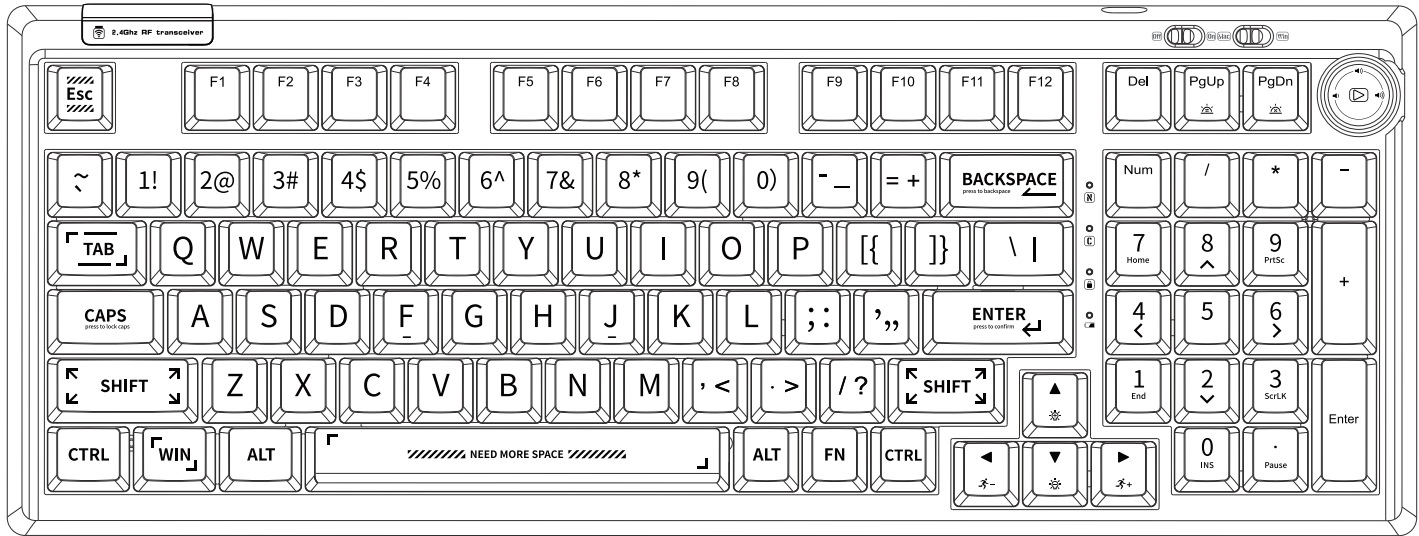

97 Key Layout/Hot-swappable Wired/Wireless Mechanical Keyboard

This Quick Guide is an introduction to the use and functions of EPOMAKER RT100

For in-depth guidance on customizing software functions, please refer to the manual in EPOMAKER RT100

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------|
| MODEL: | EPOMAKER RT100 | WEIGHT: | 1350g |
| SIZE: | 397 x 147 x 29.5±1 mm | HOTSWAP: | YES |
| NKRO: | YES | KEYCAPS: | PBT |
| SYSTEM: | Windows XP/VISTA/7/8/10,Mac | LAYOUT: | 97 keys |
| CONNECTION: | USB-C, 2.4GHz Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0. | | |



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Unit 3d North Point House, North Point Business Park,
 New Malrow Road Cork, T23 AT2P, Ireland


Contact: Wells **Tel:** +353212066339

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells **E-mail:** info@apex-ce.com



EPOMAKER RT100 ISO

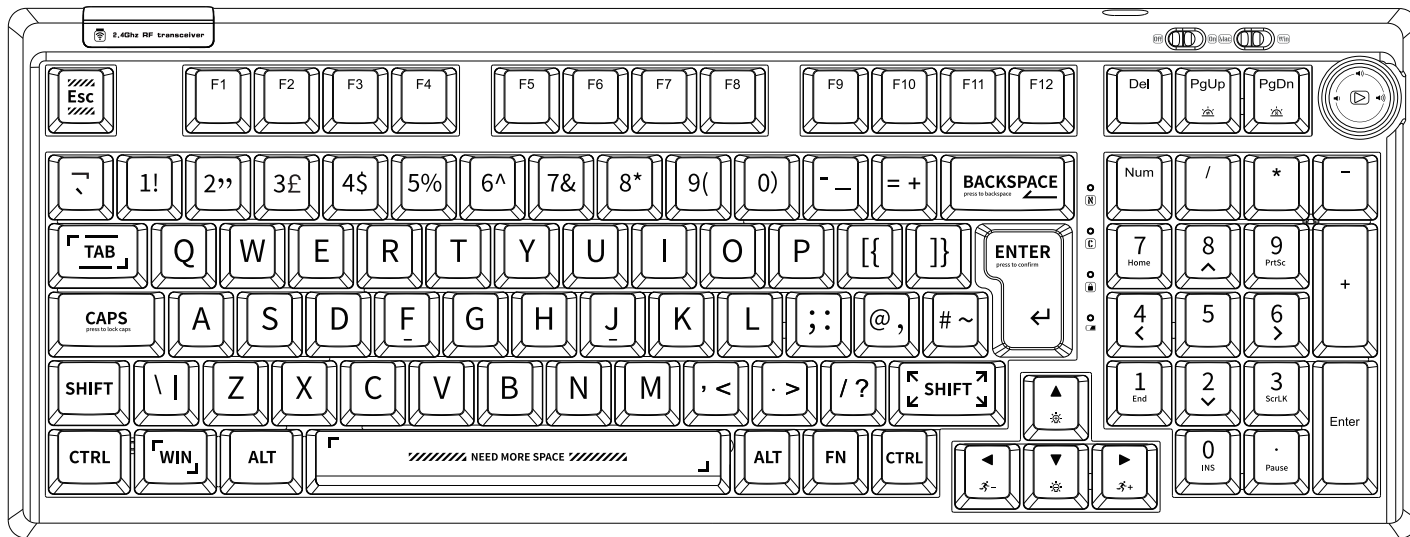

97 Key Layout/Hot-swappable Wired/Wireless Mechanical Keyboard

This Quick Guide is an introduction to the use and functions of EPOMAKER RT100

For in-depth guidance on customizing software functions, please refer to the manual in EPOMAKER RT100

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------|
| MODEL: | EPOMAKER RT100 | WEIGHT: | 1350g |
| SIZE: | 397 x 147 x 29.5±1 mm | HOTSWAP: | YES |
| NKRO: | YES | KEYCAPS: | PBT |
| SYSTEM: | Windows XP/VISTA/7/8/10/Mac | LAYOUT: | 97 keys |
| CONNECTION: | USB-C, 2.4GHz Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0. | | |



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Unit 3d North Point House, North Point Business Park,
 New Malrow Road Cork, T23 AT2P, Ireland

Contact: Wells **Tel:** +353212066339

APEX CE SPECIALISTS LIMITED


89 Princess Street, Mancheate, M1 4HT, UK
Contact: Wells **E-mail:** info@apex-ce.com



| Key Combination | Win Function | Mac Function |
|-----------------|---|---|
| FN + ESC | Press and hold for 3s to Restore factory settings | Press and hold for 3s to Restore factory settings |
| FN + F1 | Brightness- | Brightness- |
| FN + F2 | Brightness+ | Brightness+ |
| FN + F3 | Win+tab | Ctrl+ ↑ |
| FN + F4 | win+E | Exhale siri |
| FN + F5 | Mail | |
| FN + F6 | Homepage | |
| FN + F7 | Previous song | Previous song |
| FN + F8 | Play/Pause | Play/Pause |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| FN + F9 | Next song | Next song |
| FN + Q | Short press to switch Bluetooth 1, long press Bluetooth Q to pair | Short press to switch Bluetooth 1, long press Bluetooth Q to pair |
| FN + W | Short press to switch Bluetooth 2, long press Bluetooth W to pair | Short press to switch Bluetooth 2, long press Bluetooth W to pair |
| FN + E | Short press to switch Bluetooth 3, long press Bluetooth EW to pair | Short press to switch Bluetooth 3, long press Bluetooth EW to pair |
| FN + R | Short press to switch 2.4G, long press R To pair | Short press to switch 2.4G, long press R To pair |
| FN + WIN | Lock win key | Lock win key |
| FN + BackSpace | Query power (battery power is available in wireless mode) | Query power (battery power is available in wireless mode) |

SWITCH PROMPT




Power switch OFF power off (wired connection)/ON power on (wireless mode) OFF power off (wired connection)/ON power on (wireless mode)

Mode switch Left mac mode/right win mode Left mac mode/right win mode


| Backlight Settings | Win Function | Mac Function |
|--------------------|---|---|
| FN + ↑ | Backlight Brightness + | Backlight Brightness + |
| FN + ↓ | Backlight Brightness - | Backlight Brightness - |
| FN + ← | Backlight Effect Speed - | Backlight Effect Speed - |
| FN + → | Backlight Effect Speed + | Backlight Effect Speed + |
| FN + DEL | Main backlight effect switching | Main backlight effect switching |
| FN + PGUP | Toggle monochrome lights | Toggle monochrome lights |
| FN + PGDN | Battery Save Mode (all lights and TV display off) | Battery Save Mode (all lights and TV display off) |
| Fn+L_Ctrl | Switch Images on Mini TV | |

KNOB MODE

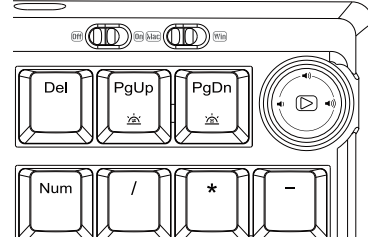

- TURN CLOCKWISE**
Reduce Volume
- TURN COUNTER CLOCKWISE**
Increase Volume
- PRESS KNOB**
Play/Pause
- CUSTOM FUNCTIONS**
You can also use the software to customize the knob functions.

Pressing Fn + Del at the same time allows you to switch the RGB effect of

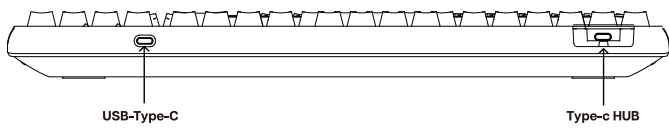

WIRED OR WIRELESS

Use the connection mode switch on the top of the keyboard. OFF means to turn off the power supply. At this time, inserting the cable can realize Wired connection mode and timely charging. ON means to turn on the power and enter the wireless working mode.

PAIRING BLUETOOTH

FN + Q/W/E Long Press for 3 seconds to pair Bluetooth device
FN + Q/W/E Short Press to switch to last paired device

Turn the keyboard power switch to ON to enable wireless connection mode. Long press FN+Q/W/E to start pairing. When pairing, the indicator light flashes quickly. After pairing is successful, the indicator light stays on for a long time, followed by the Main backlight. If pairing fails within 30 seconds, the indicator light goes out and the Keyboard enters the sleep mode.

2.4G PAIRING MODE

Switch to 2.4G wireless connection mode
FN + R

Turn the keyboard power switch to ON, turn on the wireless connection mode, and long Press FN+R to turn on the 2.4G pairing mode. The indicator light will flash quickly, and Insert the receiver to start pairing. After the pairing is successful, the prompt light will Stay on and follow the light effect of the primary key area. If pairing fails within 30 seconds, The indicator light goes out and the keyboard enters the sleep mode.

PAIRING WIRED MODE



Turn the keyboard power switch to OFF to enter the wired connection mode, and use a USB-C wire to connect the keyboard to your device.

MODE SWITCHING

If you need to switch the system or change the connection device of the keyboard, please Adjust the top mode switch of the keyboard to the operating system corresponding to the Computer. The left side is Mac mode, and the right side is Win mode. Otherwise, some shortcut Keys may not work properly.

KEYBOARD WAKE UP/SLEEP

After the keyboard enters the sleep mode, press any key to wake the keyboard. If you are in Bluetooth/2.4G mode, the keyboard will automatically connect to a Bluetooth/2.4G device.

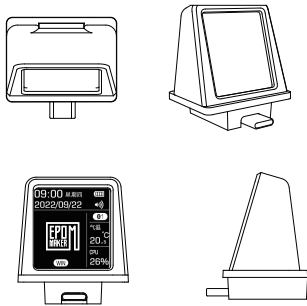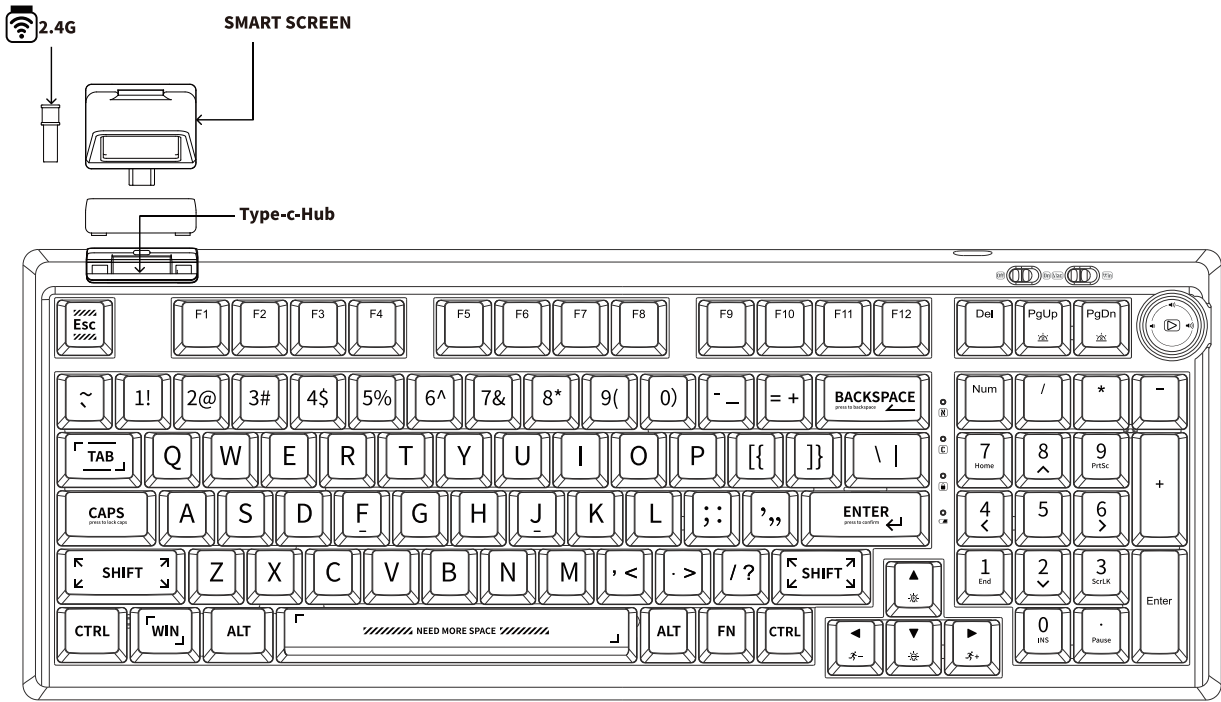

***Options**


HOT PLUG SMART SCREEN: 1.33 inches

CONNECTION MODE: Type-c

DISPLAY CONTENT: time/date/week/power/current connection mode//volume/weather temperature/ CPU power consumption/health reminder.

DISPLAY PICTURE: You can choose to change the display picture through the driver. It supports the use of the driver's own drawing board module to make a GIF dynamic background image.

EPOMAKER RT100

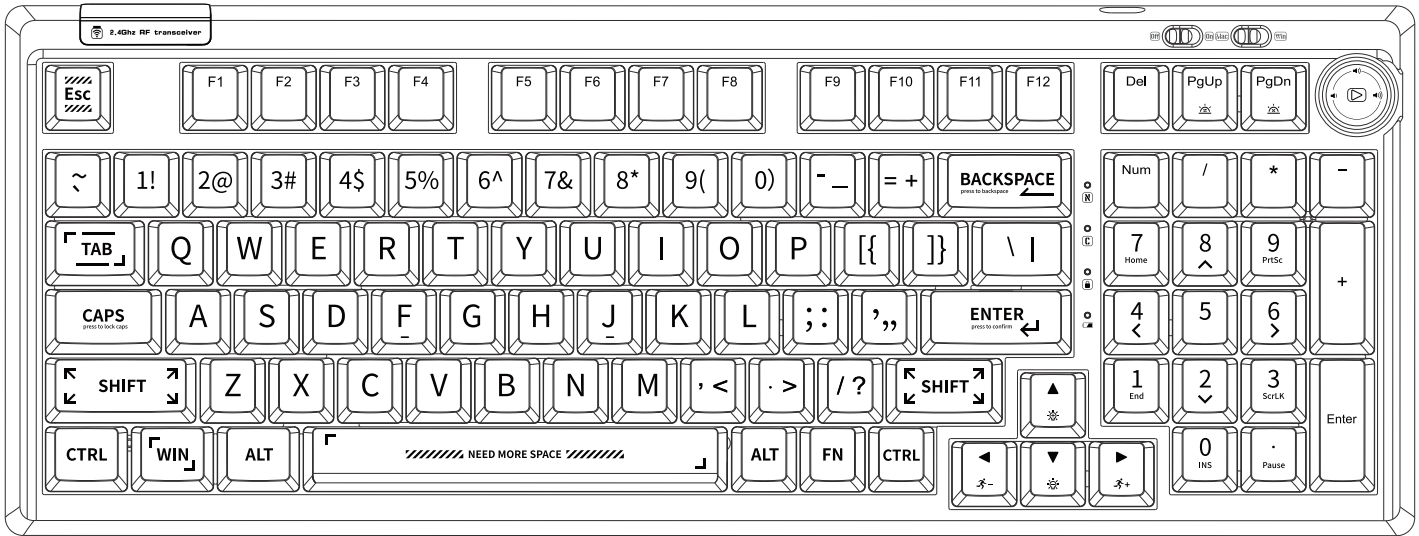

97 Tasten Layout/Hot-swap-fähige kabelgebundene/drahtlose mechanische Tastatur

Diese Kurzanleitung ist eine Einführung in den Gebrauch und die Funktionen des EPOMAKER RT100

Eine ausführliche Anleitung zur Anpassung der Softwarefunktionen finden Sie im Handbuch des EPOMAKER RT100

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------|
| MODEL: | EPOMAKER RT100 | WEIGHT: | 1350g |
| SIZE: | 397 x 147 x 29.5±1 mm | HOTSWAP: | YES |
| NKRO: | YES | KEYCAPS: | PBT |
| SYSTEM: | Windows XP/VISTA/7/8/10/Mac | LAYOUT: | 97 keys |
| CONNECTION: | USB-C, 2.4GHz Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0. | | |



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Unit 3d North Point House, North Point Business Park,
 New Malrow Road Cork, T23 AT2P, Ireland


Contact: Wells **Tel:** +353212066339

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells **E-mail:** info@apex-ce.com



EPOMAKER RT100 ISO

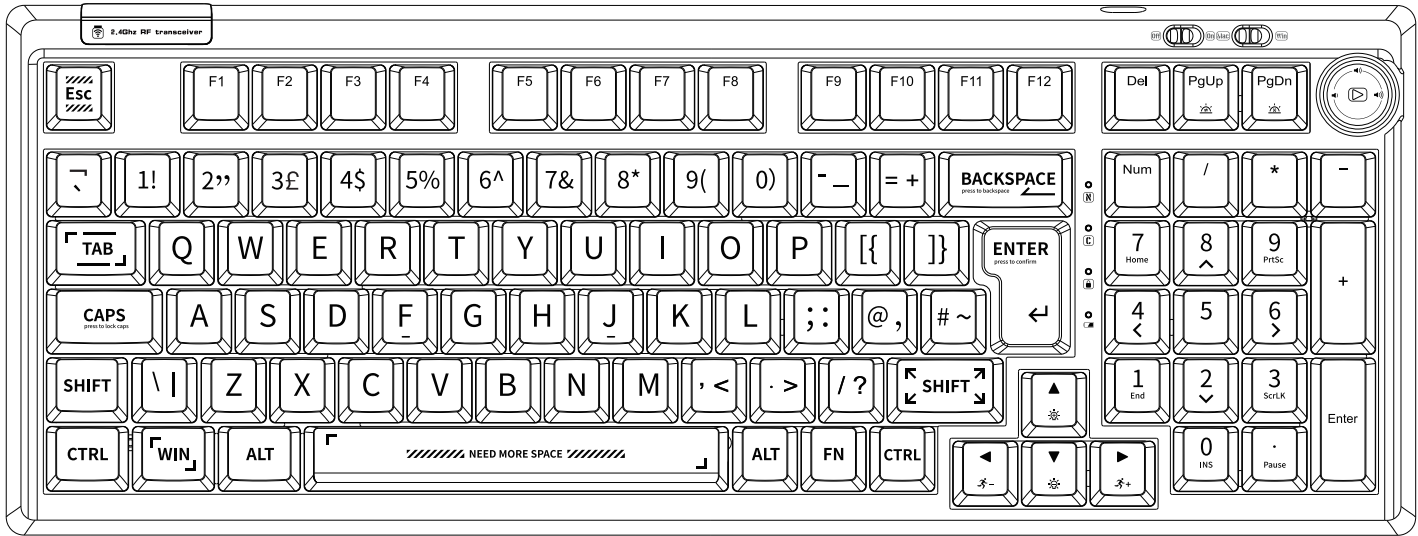

97 Tasten Layout/Hot-swap-fähige kabelgebundene/drahtlose mechanische Tastatur

Diese Kurzanleitung ist eine Einführung in den Gebrauch und die Funktionen des EPOMAKER RT100

Eine ausführliche Anleitung zur Anpassung der Softwarefunktionen finden Sie im Handbuch des EPOMAKER RT100

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------|
| MODEL: | EPOMAKER RT100 | WEIGHT: | 1350g |
| SIZE: | 397 x 147 x 29.5±1 mm | HOTSWAP: | YES |
| NKRO: | YES | KEYCAPS: | PBT |
| SYSTEM: | Windows XP/VISTA/7/8/10/Mac | LAYOUT: | 97 keys |
| CONNECTION: | USB-C, 2.4GHz Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0. | | |



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Unit 3d North Point House, North Point Business Park,
 New Mallow Road Cork, T23 AT2P, Ireland

Contact: Wells **Tel:** +353212066339


APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheate, M1 4HT, UK
Contact: Wells **E-mail:** info@apex-ce.com



| Schlüssel Kombination | WIN-Funktion | Mac-Funktion |
|-----------------------|---|--|
| FN + ESC | Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang, um Werkseinstellungen wiederherstellen | |
| FN + F1 | Helligkeit - | Helligkeit - |
| FN + F2 | Helligkeit + | Helligkeit + |
| FN + F3 | Win+tab | Ctrl+ ↑ |
| FN + F4 | win+E | Ausatmen Siri |
| FN + F5 | E-Mail | |
| FN + F6 | Homepage | |
| FN + F7 | Vorheriger Song | Vorheriger Song |
| FN + F8 | Wiedergabe/Pause | Wiedergabe/Pause |
| FN + F9 | Nächster Song | Nächster Song |
| FN + Q | Kurzes Drücken zum Umschalten Bluetooth 1, lang drücken Bluetooth Q zum Koppeln | |
| FN + W | Kurzes Drücken zum Umschalten Bluetooth 2, lang drücken Bluetooth Q zum Koppeln | |
| FN + E | Kurzes Drücken zum Umschalten Bluetooth 3, lang drücken Bluetooth Q zum Koppeln | |
| FN+R | Kurzes Drücken zum Umschalten 2.4G, langes Drücken von R zum Koppeln | |
| FN + WIN | Schloss gewinnen der | Schloss gewinnen der |
| FN + BackSpace | Auf zu (Batterie gespeist in Drahtlose erzeugen) | Auf zu (Batterie gespeist in Drahtlose erzeugen) |


AUFFORDERUNG WECHSELN



| | | |
|-----------------------|--|--|
| Der schalter | OFF Strom aus (kabelgebundene Verbindung)/Einschalten (drahtloser Modus) | OFF Strom aus (kabelgebundene Verbindung)/Einschalten (drahtloser Modus) |
| Modus-Schalter | Linker Mac-Modus/rechter Win Modus | Linker Mac-Modus/rechter Win Modus |


| Hintergrundbeleuchtung Einstellung | WIN-Funktion | Mac-Funktion |
|------------------------------------|--|--|
| FN + ↑ | Hintergrundbeleuchtung Helligkeit + | Hintergrundbeleuchtung Helligkeit + |
| FN + ↓ | Hintergrundbeleuchtung Helligkeit - | Hintergrundbeleuchtung Helligkeit - |
| FN + ← | Hintergrundbeleuchtungseffekt Geschwindigkeit - | Hintergrundbeleuchtungseffekt Geschwindigkeit - |
| FN + → | Hintergrundbeleuchtungseffekt Geschwindigkeit + | Hintergrundbeleuchtungseffekt Geschwindigkeit + |
| FN + DEL | Haupt-Hintergrundbeleuchtungseffekt Umschalten | Haupt-Hintergrundbeleuchtungseffekt Umschalten |
| FN + PGUP | Monochrom umschalten Lichter | Monochrom umschalten Lichter |
| FN + PGDN | Batteriesparmodus (alle Lichter und dasTV-Display aus) | Batteriesparmodus (alle Lichter und dasTV-Display aus) |
| Fn+L_Ctrl | Bilder auf Mini TV umschalten | |

KNOB-MODUS

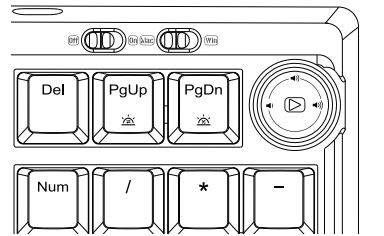

- DREHEN IM UHRZEIGERSINN**
Volumen reduzieren
- GEGEN DEN UHRZEIGERSINN DREHEN**
Increase Volume
- NACH REGLER**
Wiedergabe/Pause
- BENUTZERDEFINIERT FUNKTIONEN**
Sie können auch die Software verwenden, um die Funktionen der Drehknöpfe anpassen.

Durch gleichzeitiges Drücken von Fn + Entf können Sie den RGB-Effekt von



KABELGEBUNDEN ODER DRAHTLOS

Verwenden Sie den Schalter für den Anschlussmodus oben auf der Tastatur. OFF bedeutet, dass die Stromversorgung ausgeschaltet wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Einstecken des Kabels den drahtgebundener Verbindungsmodus und rechtzeitiges Aufladen. ON bedeutet, dass die Stromversorgung eingeschaltet wird und der drahtlose Arbeitsmodus aktiviert wird.

BLUETOOTH-KOPPLUNG

FN + Q/W/E 3 Sekunden lang drücken, um ein Bluetooth-Gerät zu koppeln
FN + Q/W/E Kurz drücken, um zum letzten gekoppelten Gerät zu wechseln
 Stellen Sie den Netzschalter des Keyboards auf ON, um den drahtlosen Verbindungsmodus zu aktivieren.
 Drücken Sie lange auf FN+Q/W/E, um die Kopplung zu starten. Beim Pairing blinkt die Anzeigelampe schnell.
 Nach erfolgreichem Pairing leuchtet die Anzeigelampe lange Zeit, gefolgt von der Haupt-Hintergrundbeleuchtung. Wenn das Pairing innerhalb von 30 Sekunden fehlschlägt, erlischt die Anzeigelampe und die Tastatur wechselt in den Ruhemodus.

2.4G-KOPPLUNGSMODUS Wechseln Sie zum drahtlosen 2.4G-Verbindungsmodus FN + R

Stellen Sie den Netzschalter des Keyboards auf ON, schalten Sie den drahtlosen Verbindungsmodus ein und drücken Sie lange FN+R, um den 2.4G-Pairing-Modus einzuschalten. Die Anzeigelampe blinkt schnell, und setzen Sie den Empfänger ein, um das Pairing zu starten. Nach erfolgreichem Pairing leuchtet die Aufforderungsleuchte weiter und folgt dem Lichteffekt des primären Tastenbereichs. Wenn das Pairing innerhalb von 30 Sekunden fehlschlägt, erlischt die Anzeigelampe und die Tastatur wechselt in den Ruhemodus.

PAARUNG IM KABELGEBUNDENEN MODUS

Schalten Sie den Netzschalter der Tastatur auf OFF, um den kabelgebundenen Verbindungsmodus zu aktivieren, und verwenden Sie ein USB-C-Kabel, um die Tastatur mit Ihrem Gerät zu verbinden.

MODUS-UMSCHALTUNG


Wenn Sie das System wechseln oder das Anschlussgerät der Tastatur ändern müssen, stellen Sie bitte Stellen Sie den oberen Modusschalter der Tastatur auf das dem Computer entsprechende Betriebssystem ein. Computer. Die linke Seite ist der Mac-Modus und die rechte Seite ist der Win-Modus. Andernfalls funktionieren einige Tastenkombinationen Tasten möglicherweise nicht richtig funktionieren.

TASTATUR AUFWECKEN/EINSCHLAFEN




Nachdem die Tastatur in den Ruhezustand übergegangen ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur aufzuwecken. Wenn Sie sich im Bluetooth/2.4G-Modus befinden, stellt die Tastatur automatisch eine Verbindung zu einem Bluetooth/2.4g-Gerät her.



INTELLIGENTER BILDSCHIRM

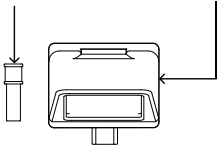

Type-c-Hub

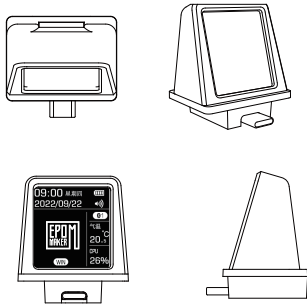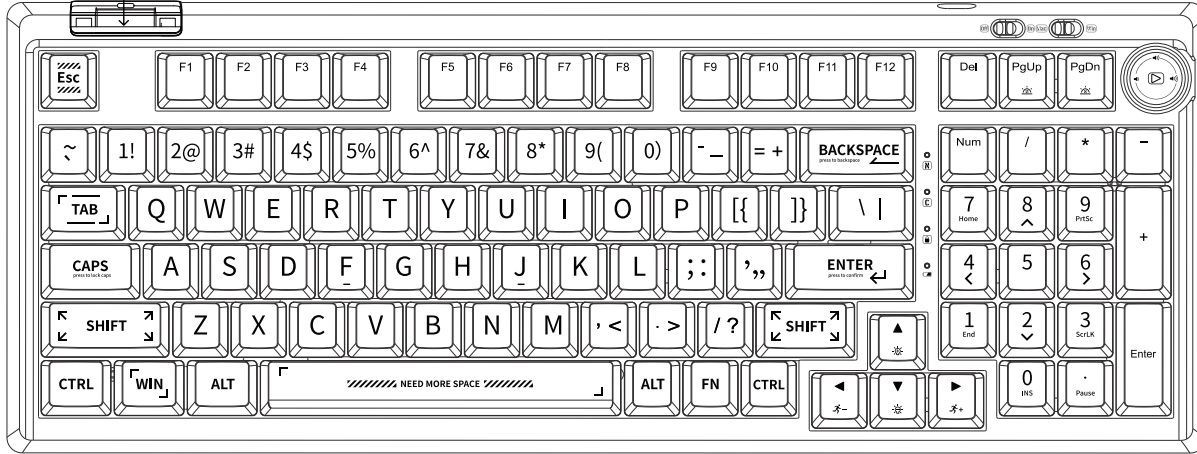

***OPTION**


HEIß IN ZIEHEN INTELLIGENZ: 1.33 inches

VERBUNDEN MODELL: Type-c

ZEIGT INHALT: Zeit / wochen bis/strom/aktuelle verbindung modell/groß/Wetter temperatur / Prozessor weniger/gesundheit.

ZEIGT BILDER: Können sie festlegen, ändern zeigt bilder durch treiber. Seine unterstützung Fahrer ihre diesmal das nutzung GIF dynamik hintergrund. Das

EPOMAKER RT100

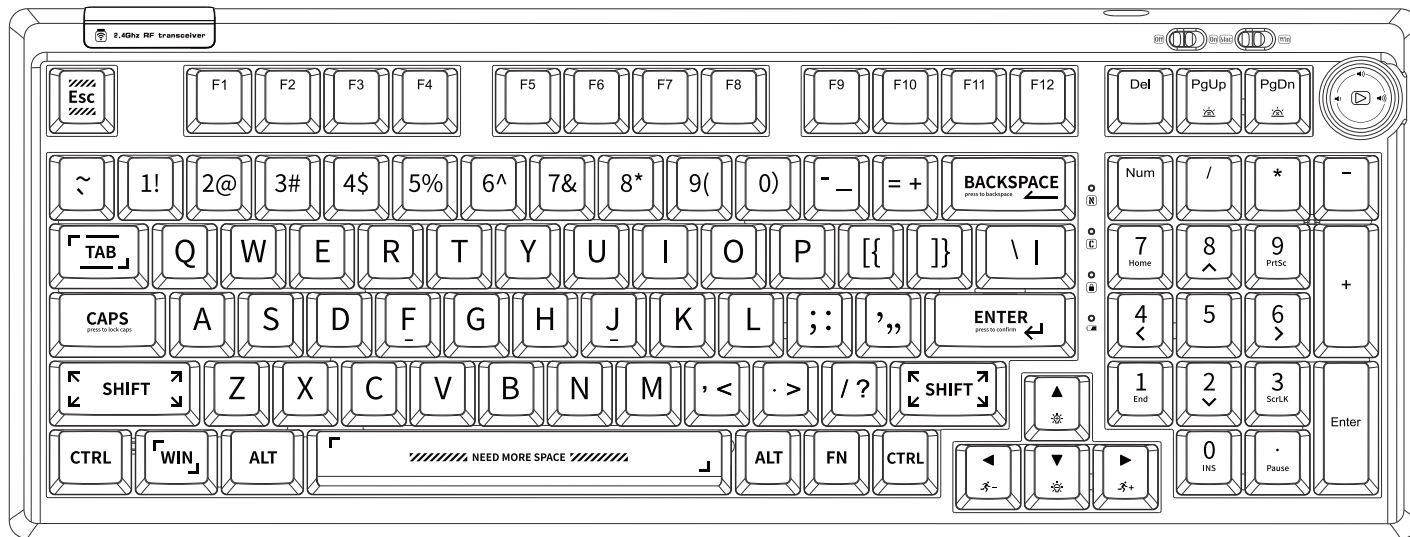

97 Clavier mécanique filaire/sans fil interchangeable

Ce guide rapide est une introduction à l'utilisation et aux fonctions de l'EPOMAKER RT100.

Pour des conseils approfondis sur la personnalisation des fonctions du logiciel, veuillez vous reporter au manuel de l'EPOMAKER RT100.

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------|
| MODEL: | EPOMAKER RT100 | WEIGHT: | 1350g |
| SIZE: | 397 x 147 x 29.5±1 mm | HOTSWAP: | YES |
| NKRO: | YES | KEYCAPS: | PBT |
| SYSTEM: | Windows XP/VISTA/7/8/10/Mac | LAYOUT: | 97 keys |
| CONNECTION: | USB-C, 2.4GHz Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0. | | |



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Unit 3d North Point House, North Point Business Park,
 New Mallow Road Cork, T23 AT2P, Ireland


Contact: Wells **Tel:** +353212066339

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells **E-mail:** info@apex-ce.com



EPOMAKER RT100 ISO

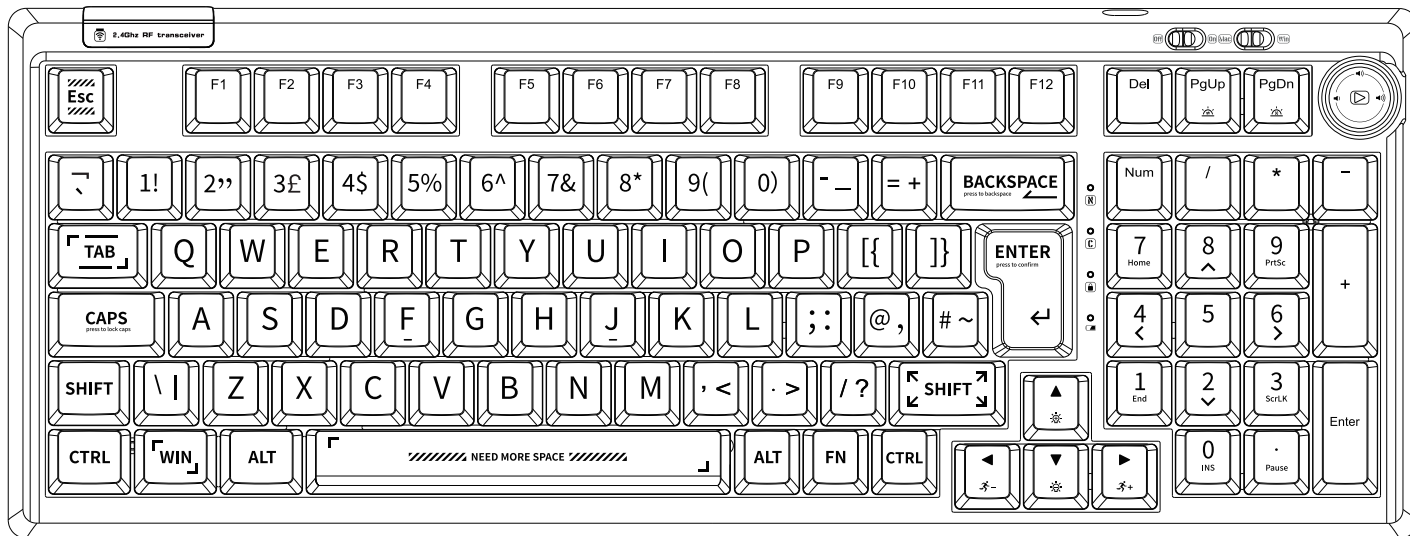

97 Clavier mécanique filaire/sans fil interchangeable

Ce guide rapide est une introduction à l'utilisation et aux fonctions de l'EPOMAKER RT100.

Pour des conseils approfondis sur la personnalisation des fonctions du logiciel, veuillez vous reporter au manuel de l'EPOMAKER RT100.

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------|
| MODEL: | EPOMAKER RT100 | WEIGHT: | 1350g |
| SIZE: | 397 x 147 x 29.5±1 mm | HOTSWAP: | YES |
| NKRO: | YES | KEYCAPS: | PBT |
| SYSTEM: | Windows XP/VISTA/7/8/10/Mac | LAYOUT: | 97 keys |
| CONNECTION: | USB-C, 2.4GHz Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0. | | |



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Unit 3d North Point House, North Point Business Park,
 New Malow Road Cork, T23 AT2P, Ireland

Contact: Wells **Tel:** +353212066339


APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells **E-mail:** info@apex-ce.com



| Clé Combinaison | Fonction Win | Fonction Mac | Rétroéclairage Paramètres | Fonction Win | Fonction Mac |
|--------------------|---|--------------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| FN + ESC | Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3s pour Restaurer les paramètres d'usine | | FN + ↑ | Backlight Brightness + | Backlight Brightness + |
| FN + F1 | Luminosité- | Luminosité- | FN + ↓ | Backlight Brightness - | Backlight Brightness - |
| FN + F2 | Luminosité+ | Luminosité+ | FN + ← | Backlight Effect Speed - | Backlight Effect Speed - |
| FN + F3 | Win+tab | Ctrl+↑ | FN + → | Backlight Effect Speed + | Backlight Effect Speed + |
| FN + F4 | win+E | Expirez siri | FN + DEL | Main backlight effect switching | Main backlight effect switching |
| FN + F5 | Courrier | | FN + PGUP | Toggle monochrome lights | Toggle monochrome lights |
| FN + F6 | Page d'accueil | | FN + PGDN | Mode d'économie de la batterie (toutes les lumières et l'écran de télévision sont éteints) | |
| FN + F7 | Chanson précédente | Chanson précédente | Fn+L_Ctrl | Changement d'image sur Mini TV | |
| FN + F8 | Lecture/Pause | Lecture/Pause | | | |

MODE BOUTON

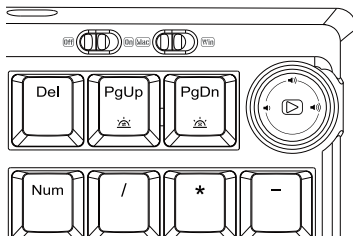


DREHEN IM UHRZEIGERSINN
Volumen reduzieren

GEGEN DEN UHRZEIGERSINN DREHEN
Volumen erhöhen

KNOPF DRÜCKEN
Wiedergabe/Pause

BENUTZERDEFINIERT FUNKTIONEN
Sie können auch die Software verwenden, um die Funktionen der Drehknöpfe anpassen.

En appuyant sur Fn + Del en même temps, vous pouvez changer l'effet RGB de l'appareil.

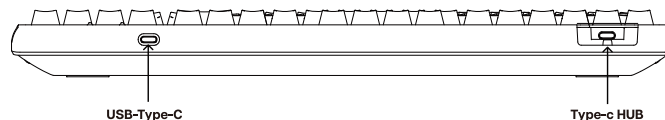

FILAIRE OU SANS FIL

Utilisez le commutateur de mode de connexion situé sur le dessus du clavier. OFF signifie que l'alimentation électrique est coupée. À ce moment, l'insertion du câble peut réaliser le mode de connexion filaire et un chargement rapide. ON signifie mettre l'appareil sous tension et passer en mode de travail sans fil.

COUPLAGE BLUETOOTH

FN + Q/W/E Appuyez longuement pendant 3 secondes pour coupler le dispositif Bluetooth

FN + Q/W/E Appuyez brièvement pour passer au dernier appareil jumelé

Mettez l'interrupteur d'alimentation du clavier sur ON pour activer le mode de connexion sans fil. Appuyez longuement sur FN+Q/W/E pour lancer le jumelage. Lors du jumelage, le témoin lumineux clignote rapidement.

Une fois le jumelage réussi, le témoin lumineux reste allumé pendant un long moment, suivi par le rétroéclairage principal. Rétroéclairage principal. Si le jumelage échoue dans les 30 secondes, le voyant lumineux s'éteint et le clavier passe en mode veille.

MODE D'APPAIRAGE 2.4G Passez en mode de connexion sans fil 2.4G
FN + R

Mettez l'interrupteur du clavier sur ON, activez le mode de connexion sans fil et appuyez longuement sur FN+R pour activer le mode d'appairage 2.4G. Le voyant lumineux clignote rapidement. Le voyant lumineux clignote rapidement et insérez le récepteur pour commencer l'appairage. Une fois l'appairage réussi, le témoin lumineux reste allumé et suit l'effet lumineux de la zone de la touche principale. Si l'appairage échoue dans les 30 secondes, le voyant lumineux s'éteint et le clavier passe en mode veille.

APPAIRAGE MODE FILAIRE

Mettez l'interrupteur d'alimentation du clavier sur OFF pour passer en mode de connexion filaire, et utilisez un câble USB-C pour connecter le clavier à votre appareil.


CHANGEMENT DE MODE

Si vous devez changer de système ou modifier le dispositif de connexion du clavier, veuillez Régler le commutateur de mode supérieur du clavier sur le système d'exploitation correspondant à l'ordinateur. Le côté gauche est le mode Mac, et le côté droit le mode Win. Sinon, certaines touches de raccourci peuvent ne pas fonctionner correctement.

RÉVEIL/SOMMEIL DU CLAVIER



Une fois que le clavier est entré en mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche pour le réveiller. Si vous êtes en mode Bluetooth/2.4G, le clavier se connectera automatiquement à un périphérique Bluetooth/2.4g.

INVITE DE COMMUTATION



Interrupteur d'alimentation OFF mise hors tension (connexion filaire) connexion filaire)/ON mise sous tension (mode sans fil)

Mode switch Mode mac gauche/wind droit mode

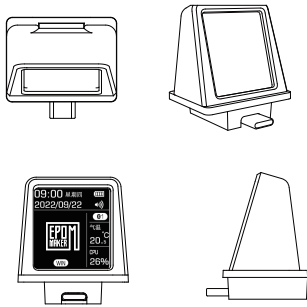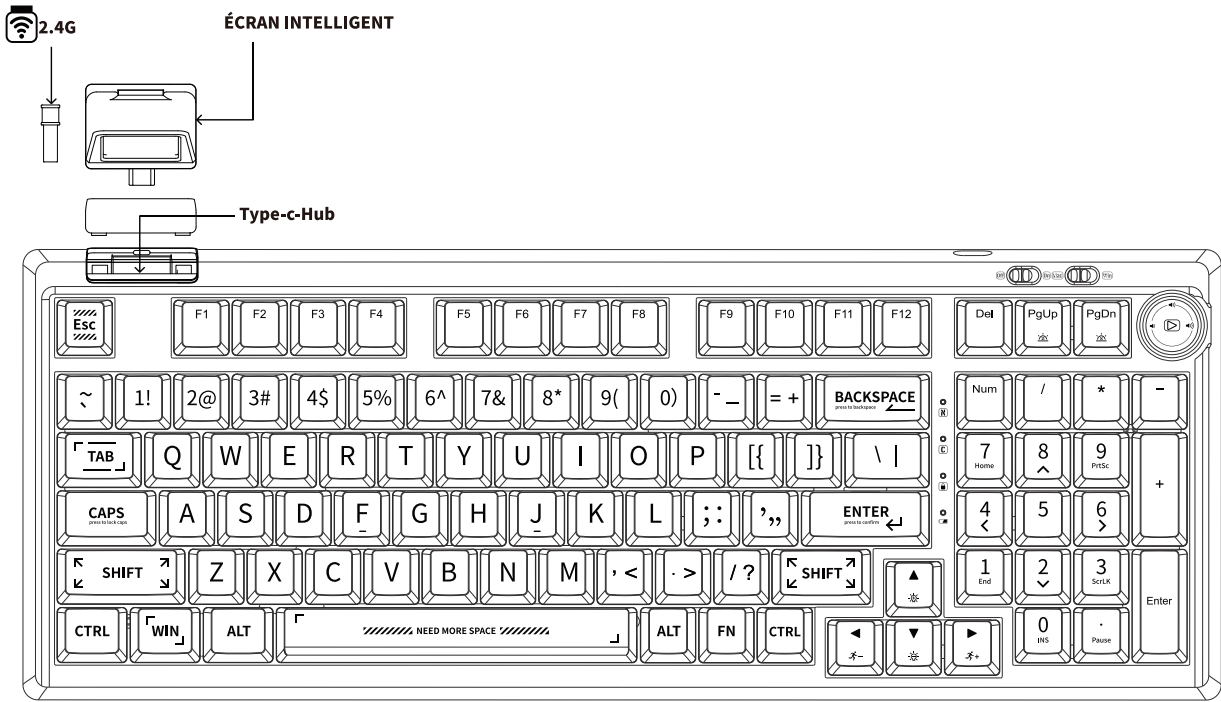

***OPTIONS**


ÉCRAN INTELLIGENT POUR PRISE CHAUDE: 1.33 inches

MODE DE CONNEXION: Type-c

AFFICHER LE CONTENU: heure/date/semaine/puissance/mode de connexion actuel/volume/température météo/ consommation d'énergie du CPU/rappel de santé.

AFFICHER L'IMAGE: Vous pouvez choisir de changer l'image d'affichage par le biais du pilote. Il prend en charge l'utilisation de l'utilisation du module de planche à dessin propre au pilote pour créer une image de fond dynamique GIF.

EPOMAKER RT100

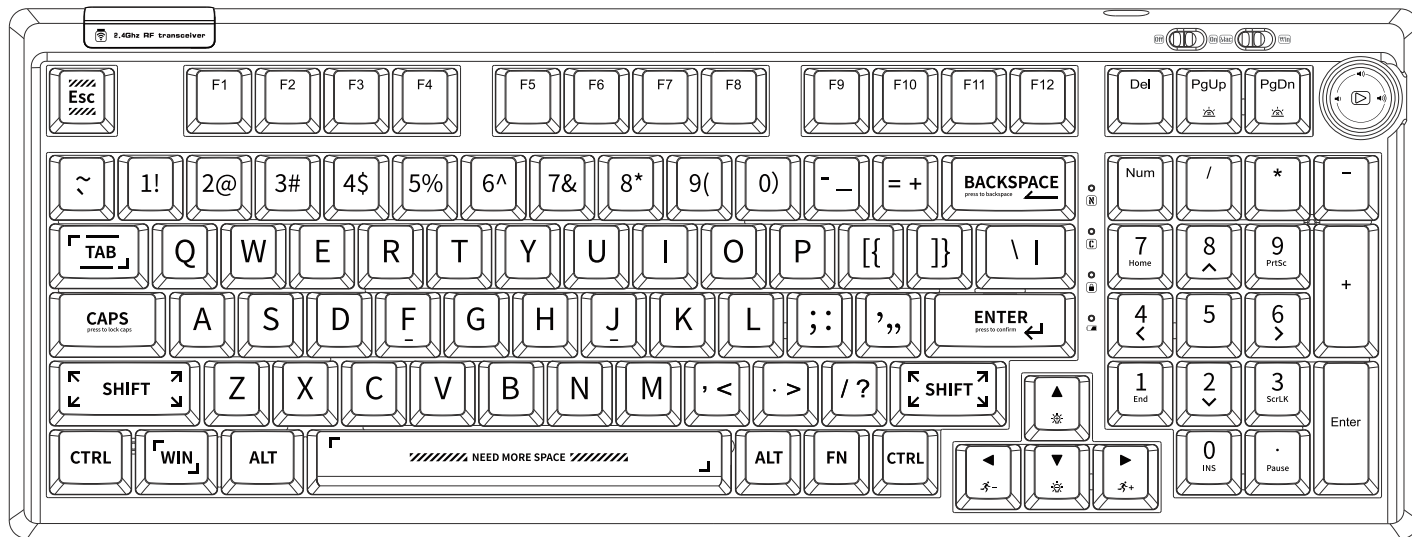

Disposición de 97 teclas/Teclado mecánico inalámbrico/cableado intercambiable en caliente

Esta Guía Rápida es una introducción al uso y funciones del EPOMAKER RT100

Para obtener información detallada sobre la personalización de las funciones del software, consulte el manual de EPOMAKER RT100.

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------|
| MODEL: | EPOMAKER RT100 | WEIGHT: | 1350g |
| SIZE: | 397 x 147 x 29.5±1 mm | HOTSWAP: | YES |
| NKRO: | YES | KEYCAPS: | PBT |
| SYSTEM: | Windows XP/VISTA/7/8/10,Mac | LAYOUT: | 97 keys |
| CONNECTION: | USB-C, 2.4GHz Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0. | | |



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Unit 3d North Point House, North Point Business Park, New Malrow Road Cork, T23 AT2P, Ireland


Contact: Wells Tel: +353212066339

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: Wells E-mail: info@apex-ce.com



EPOMAKER RT100 ISO

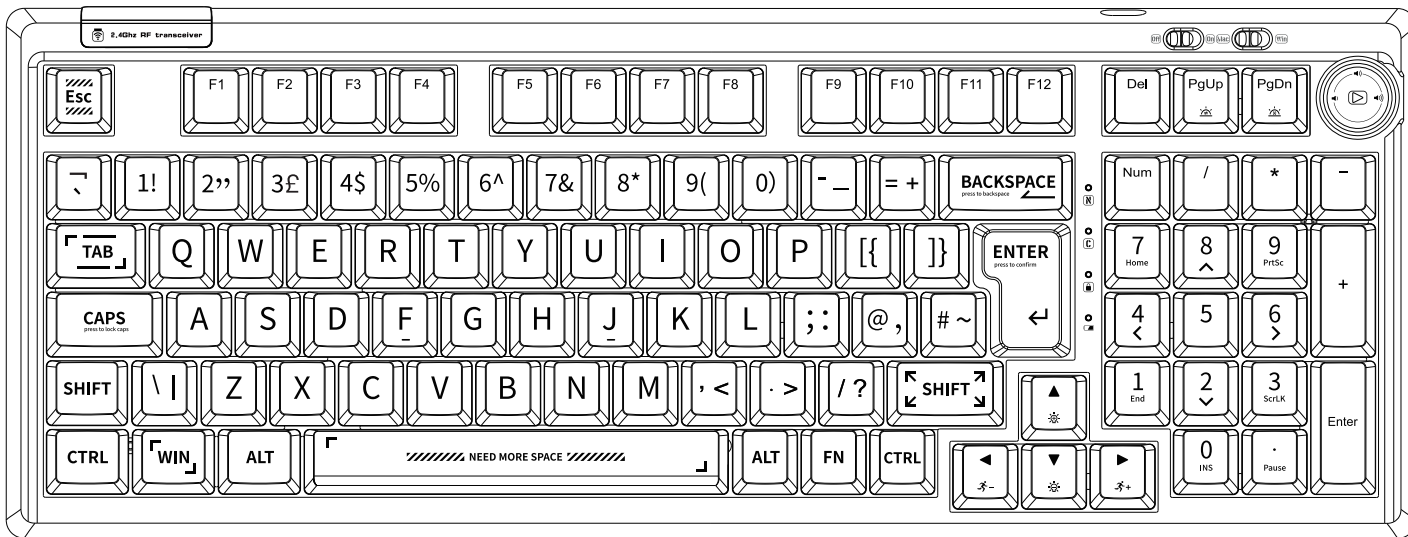

Disposición de 97 teclas/Teclado mecánico inalámbrico/cableado intercambiable en caliente

Esta Guía Rápida es una introducción al uso y funciones del EPOMAKER RT100

Para obtener información detallada sobre la personalización de las funciones del software, consulte el manual de EPOMAKER RT100.

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------|
| MODEL: | EPOMAKER RT100 | WEIGHT: | 1350g |
| SIZE: | 397 x 147 x 29.5±1 mm | HOTSWAP: | YES |
| NKRO: | YES | KEYCAPS: | PBT |
| SYSTEM: | Windows XP/VISTA/7/8/10/Mac | LAYOUT: | 97 keys |
| CONNECTION: | USB-C, 2.4GHz Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0. | | |



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Unit 3d North Point House, North Point Business Park, New Malrow Road Cork, T23 AT2P, Ireland

Contact: Wells Tel: +353212066339

APEX CE SPECIALISTS LIMITED


89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells E-mail: info@apex-ce.com



| Clave Combinación | Función WIN | Función Mac |
|-------------------|---|------------------|
| FN + ESC | Mantenga pulsado durante 3s para Restaurar los ajustes de fábrica | |
| FN + F1 | Luminosidad- | Luminosidad- |
| FN + F2 | Luminosidad+ | Luminosidad+ |
| FN + F3 | Win+tab | Ctrl+ ↑ |
| FN + F4 | win+E | Exhale siri |
| FN + F5 | Correo | |
| FN + F6 | Página de inicio | |
| FN + F7 | Canción anterior | Canción anterior |
| FN + F8 | Reproducir/Pausa | Reproducir/Pausa |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| FN + F9 | Siguiente canción | Siguiente canción |
| FN + Q | Pulsación corta para cambiar Bluetooth 1, pulsación larga Bluetooth Q para emparejar | |
| FN + W | Pulsación corta para cambiar Bluetooth 2, pulsación larga Bluetooth Q para emparejar | |
| FN + E | Pulsación corta para cambiar Bluetooth 3, pulsación larga Bluetooth Q para emparejar | |
| FN + R | Pulsación corta para cambiar 2.4G, pulsación larga R Para emparejar | |
| FN + WIN | Llave Lock WIN | Llave Lock WIN |
| FN + BackSpace | Potencia de consulta (energía de la batería está disponible en modo inalámbrico) | Potencia de consulta (energía de la batería está disponible en modo inalámbrico) |

INDICACIÓN DE CAMBIO




Interruptor de encendido OFF apagado (conexión por cable)/ENCENDIDO (modo inalámbrico)

Mode switch Modo mac izquierdo / win derecho modo


| Luz de fondo Ajustes | Función WIN | Función Mac |
|----------------------|--|--|
| FN + ↑ | Retroiluminación Brillo + | Retroiluminación Brillo + |
| FN + ↓ | Retroiluminación Brillo - | Retroiluminación Brillo - |
| FN + ← | Velocidad del efecto de retroiluminación - | Velocidad del efecto de retroiluminación - |
| FN + → | Velocidad del efecto de retroiluminación + | Velocidad del efecto de retroiluminación + |
| FN + DEL | Efecto de retroiluminación principal conmutación | Efecto de retroiluminación principal conmutación |
| FN + PGUP | Alternar monocromo luces | Alternar monocromo luces |
| FN + PGDN | Modo de ahorro de batería (todas las luces y la pantalla del televisor apagados) | Modo de ahorro de batería (todas las luces y la pantalla del televisor apagados) |
| Fn+L_Ctrl | Cambiar imágenes en Mini TV | |

MODO POMO

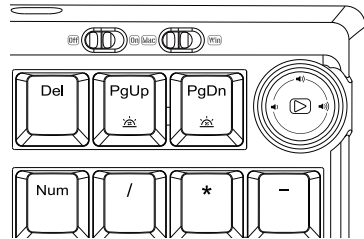

- GIRAR EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ**
Reduce Volume
- GIRAR EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ**
Aumentar el volumen
- POMO DE PRESIÓN**
Reproducir/Pausa
- FUNCIONES PERSONALIZADAS**
También puede utilizar el software para personalizar las funciones de los mandos.

Si pulsa **Fn + Supr** al mismo tiempo, podrá cambiar el efecto RGB de

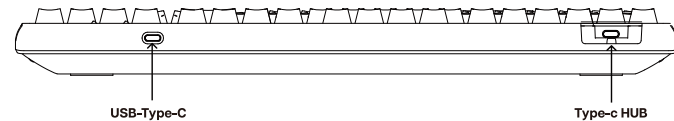

CON O SIN CABLE

Utilice el interruptor de modo de conexión situado en la parte superior del teclado. OFF significa apagar la fuente de alimentación. En este momento, la inserción del cable puede realizar el modo de conexión por cable y la carga oportuna. ON significa encender la alimentación y entrar en el modo de trabajo inalámbrico.

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

FN + Q/W/E Pulsación larga durante 3 segundos para emparejar el dispositivo Bluetooth
FN + Q/W/E Pulsación corta para cambiar al último dispositivo emparejado

Gire el interruptor de alimentación del teclado a la posición ON para activar el modo de conexión inalámbrica. Mantenga pulsado FN+Q/W/E para iniciar el emparejamiento. Durante el emparejamiento, la luz indicadora parpadeará rápidamente.

Cuando el emparejamiento se realiza correctamente, la luz indicadora permanece encendida durante un tiempo prolongado, seguida de la luz de fondo luz de fondo principal. Si el emparejamiento falla en 30 segundos, la luz indicadora se apaga y el teclado entra en modo de reposo.

MODO DE EMPAREJAMIENTO 2.4G

FN + R Cambia al modo de conexión inalámbrica 2.4G

Encienda el teclado, active el modo de conexión inalámbrica y mantenga pulsado FN+R para activar el modo de emparejamiento 2.4G. La luz indicadora parpadeará rápidamente, e inserte el receptor para iniciar el emparejamiento. Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, la luz indicadora permanecerá encendida y seguirá el efecto luminoso de la zona de la llave principal. Si el emparejamiento falla en 30 segundos, la luz indicadora se apagará y el teclado entrará en modo de suspensión.

PAIRING WIRED MODE





Gire el interruptor de alimentación del teclado a la posición OFF para entrar en el modo de conexión por cable, y utiliza un cable USB-C para conectar el teclado a tu dispositivo.

MODE SWITCHING

Si necesita cambiar el sistema o cambiar el dispositivo de conexión del teclado, por favor Ajuste el interruptor de modo superior del teclado al sistema operativo correspondiente al ordenador. El lado izquierdo es el modo Mac, y el lado derecho es el modo Win. De lo contrario, algunos atajos pueden no funcionar correctamente.

DESPERTAR / REPOSO DEL TECLADO

Después de que el teclado entre en el modo de suspensión, pulse cualquier tecla para despertar el teclado. Si está en modo Bluetooth/2.4g, el teclado se conectará automáticamente a un dispositivo Bluetooth/2.4g.

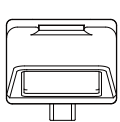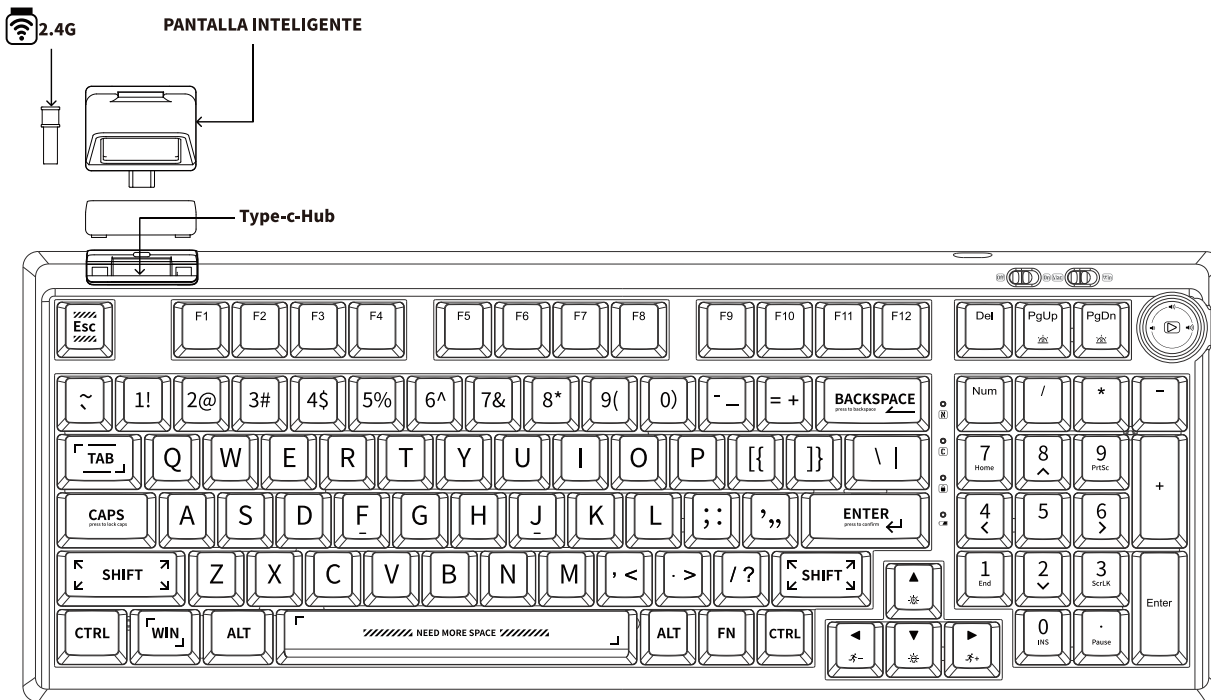

*Opciones


PANTALLA INTELIGENTE DE CONEXIÓN EN CALIENTE: 1,33 pulgadas

MODO DE CONEXIÓN: Type-c

MOSTRAR CONTENIDO: hora/fecha/semana/energía/modo de conexión actual/volumen/temperatura climática/consumo de energía de la CPU/recordatorio de salud.

MOSTRAR IMAGEN: Puedes cambiar la imagen de la pantalla a través del controlador. Admite el uso del módulo de tablero de dibujo propio del controlador para hacer una imagen de fondo dinámica GIF.

EPOMAKER RT100

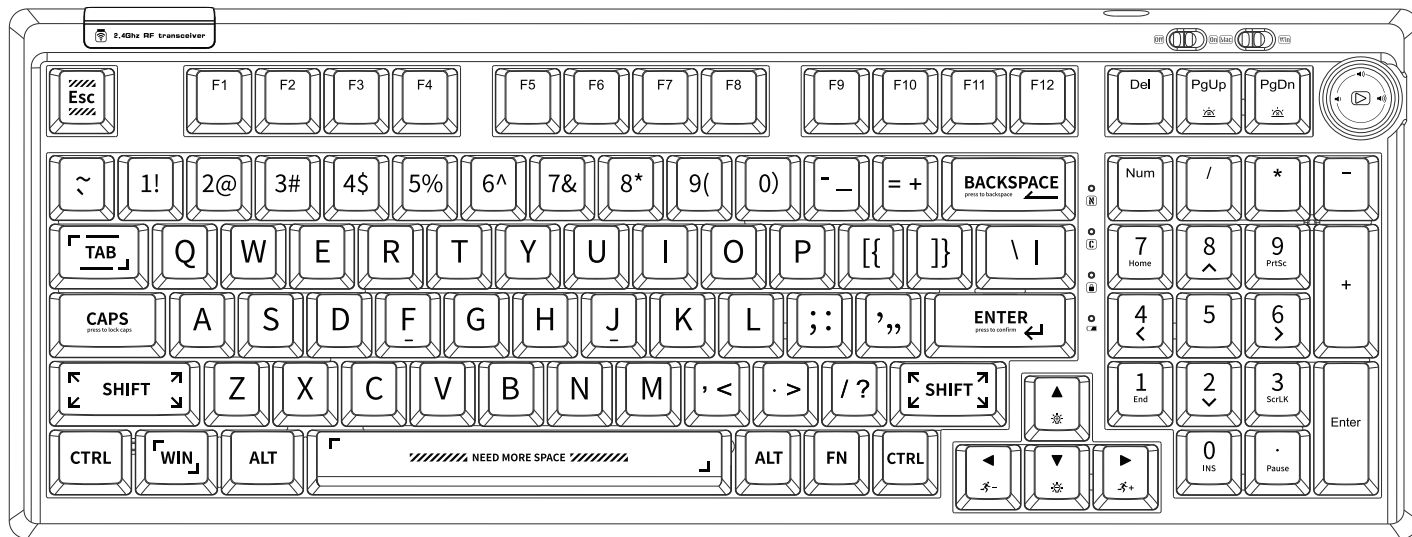

97キー配列/ホットスワップ対応有線/無線メカニカルキーボード

98キー配列/ホットスワップ対応有線/無線メカニカルキーボード

ソフトウェアの機能をカスタマイズする方法については、EPOMAKER RT100のマニュアルを参照してください。

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------|
| MODEL: | EPOMAKER RT100 | WEIGHT: | 1350g |
| SIZE: | 397 x 147 x 29.5±1 mm | HOTSWAP: | YES |
| NKRO: | YES | KEYCAPS: | PBT |
| SYSTEM: | Windows XP/VISTA/7/8/10/Mac | LAYOUT: | 97 keys |
| CONNECTION: | USB-C, 2.4GHz Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0. | | |



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Unit 3d North Point House, North Point Business Park,
 New Mallow Road Cork, T23 AT2P, Ireland


Contact: Wells Tel: +353212066339

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: Wells E-mail: info@apex-ce.com



EPOMAKER RT100 ISO

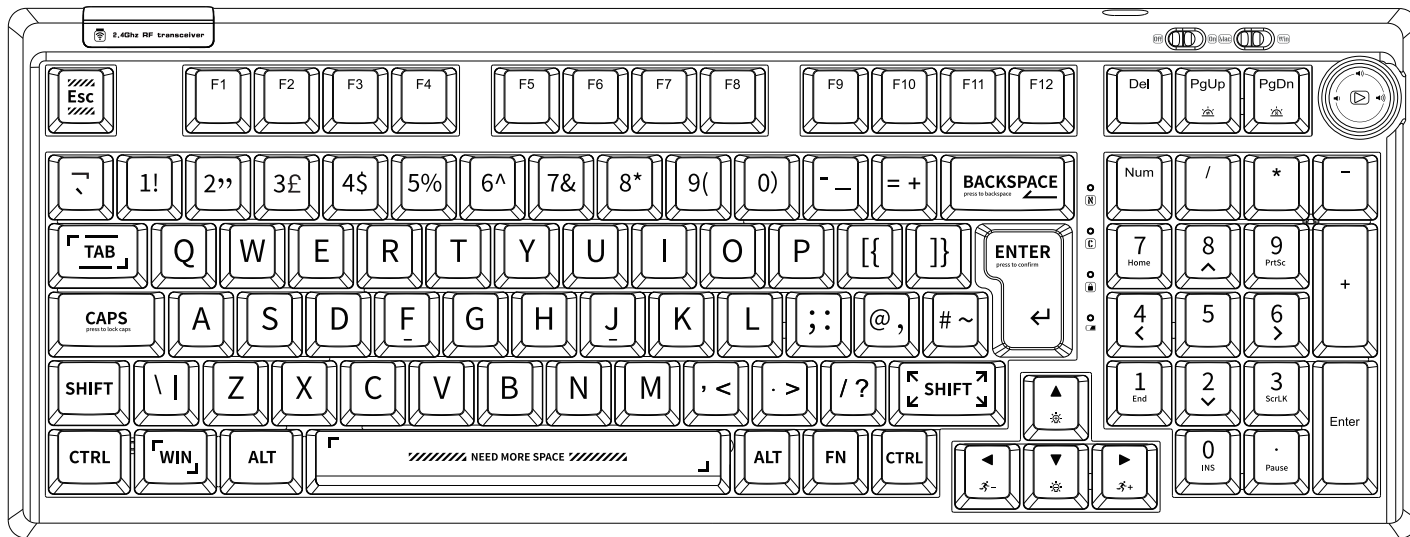

97キー配列/ホットスワップ対応有線/無線メカニカルキーボード

98キー配列/ホットスワップ対応有線/無線メカニカルキーボード

ソフトウェアの機能をカスタマイズする方法については、EPOMAKER RT100のマニュアルを参照してください。

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------|
| MODEL: | EPOMAKER RT100 | WEIGHT: | 1350g |
| SIZE: | 397 x 147 x 29.5±1 mm | HOTSWAP: | YES |
| NKRO: | YES | KEYCAPS: | PBT |
| SYSTEM: | Windows XP/VISTA/7/8/10,Mac | LAYOUT: | 97 keys |
| CONNECTION: | USB-C, 2.4GHz Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0. | | |



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Unit 3d North Point House, North Point Business Park,
 New Malrow Road Cork, T23 AT2P, Ireland

Contact: Wells Tel: +353212066339

APEX CE SPECIALISTS LIMITED


89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: Wells E-mail: info@apex-ce.com




| 組合せボタン | Win機能 | Macの機能 |
|-----------------------|---|------------------------|
| FN + ESC | 3秒間の長押し 工場出荷時の設定に戻す | 3秒間の長押し 工場出荷時の設定に戻す |
| FN + F1 | 輝度 - | 輝度 - |
| FN + F2 | 輝度 + | 輝度 + |
| FN + F3 | win+tab | ctrl+↑ |
| FN + F4 | win+E | siriを呼び出す |
| FN + F5 | メール | |
| FN + F6 | ホーム | |
| FN + F7 | 前の曲 | 前の曲 |
| FN + F8 | 再生/一時停止 | 再生/一時停止 |
| FN + F9 | 次の曲 | 次の曲 |
| FN + Q | 短押しでBluetooth 1を切り替え 長押しでBluetooth Qのペアリング | |
| FN + W | 短押しでBluetooth 2を切り替え 長押しでBluetooth Qのペアリング | |
| FN + E | 短押しでBluetooth 3を切り替え 長押しでBluetooth Qのペアリング | |
| FN + R | 2.4Gペアリング | 2.4Gペアリング |
| FN + WIN | ロックWINキー | ロックWINキー |
| FN + BackSpace | 電気について問い合わせる | |

| バックライト設定 | Win機能 | Macの機能 |
|------------------|---------------------------------|------------------------|
| FN + ↑ | バックライト 輝度 + | バックライト 輝度 + |
| FN + ↓ | バックライト 輝度 - | バックライト 輝度 - |
| FN + ← | バックライト 点灯速度 - | バックライト 点灯速度 - |
| FN + → | バックライト 点灯速度 + | バックライト 点灯速度 + |
| FN + DEL | バックライト 効果切替 モノクロ | バックライト 効果切替 モノクロ |
| FN + PGUP | 照明の切替 | 照明の切替 |
| FN + PGDN | パワーセービングモード (全ての照明とテレビ画面は消灯) | |
| Fn+L_Ctrl | トグル小型テレビの写真 | |

ノブ機能

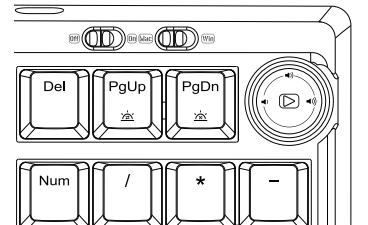


- 時計回りに回転**
ボリューム+α
- 反時計回りの回転**
ボリューム-
- つまみを押します**
再生/一時停止
- カスタマイズ機能です**
ソフトウェアのカスタムつまみの機能も使えます。



バックライトのオフ/オン OFF-電源オフ ON-電源オンでワイヤレス接続モードになります。

モードスイッチ 左側がMacショートカットモード/右側がWinショートカットモード

RGBライトを変更します
同時にFN+DELを押してRGBライトを変更します。

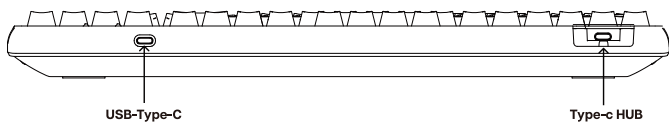

有線/無線接続です
キーボード上部の接続モードスイッチを使います
OFFは電源オフで、その際にケーブルを差し込んで有線接続モードにして充電します。
ONは電源をオンにし、無線動作モードに入ります。

bluetoothペアリングモードです
FN + Q/W/E 3秒長押しでbluetoothデバイスをペアリングします
FN + Q/W/E 一度接続したbluetoothデバイスを短押しして切り替えます

キーボードの電源スイッチをONにして、ワイヤレス接続モードをオンにします。FN+Q/W/Eを長押ししてペアリングを開始します。ペアリングすると、ランプが点滅します。ペアリングが成功すると、ランプは10秒間常時点灯します。30秒以内にペアリングに失敗した場合は、ランプが消えてキーボードがスリープモードになります。



2.4Gペアモードです 2.4G無線接続モードに切り替えます
FN + R

キーボードの電源スイッチをオンにし、無線接続モードをオンにします。FN+Rを長押しして2.4Gペアリングモードをオンにします。ペアリングが成功すると、ランプは10秒間常時点灯します。30秒以内にペアリングに失敗した場合は、ランプが消えてキーボードがスリープモードになります。

有線接続モードです
キーボードの電源スイッチをOFFにする、有線接続モードに入ります。usb-cケーブルを使ってキーボードと機器を接続します。

モード切り替えます
もしあなたはシステムを切り替えてあるいはキーボードの接続の設備を変更する必要があるならば、キーボードの頂部のモードのスイッチをコンピュータの仕事の対応する操作システムに調整してくださいMacモード、右Winモードです。そうでないと一部のショートカット作業が正常に動作しない可能性があります。

スリープ/ウェイクアップキーボードです
キーボードがスリープモードになった後、任意のキーを押してキーボードを起動することができます。bluetoothモードにすると、キーボードは自動的に接続に成功したbluetoothデバイスに戻ります。

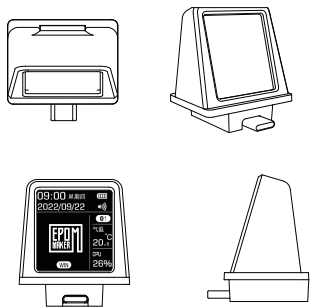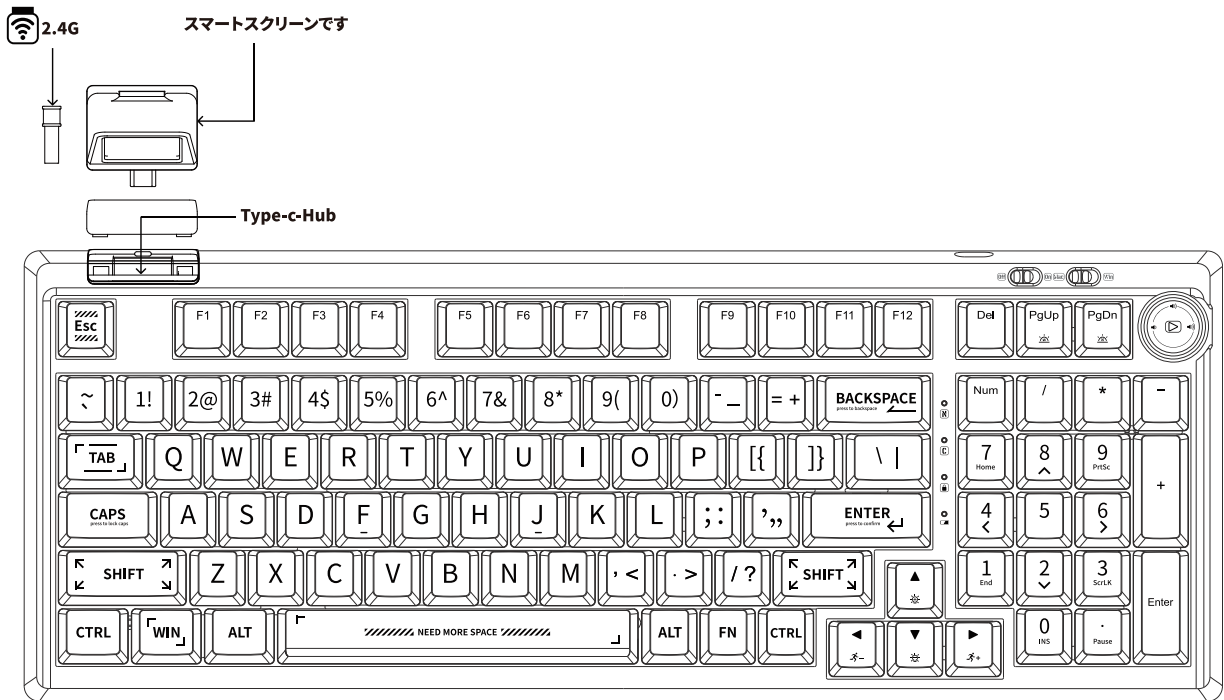

***部品を選びます。**

ホットプラグ式スマートスクリーンです


画面サイズです: 1.33吋

接続方法です: Type-c

表示内容です: 時間/日期/星期/电量/当前连接模式/音量/天气温度/CPU功耗/健康提醒。

画像を表示します: 通过驱动可选择更换显示图片, 支持使用驱动自带画板模块制作GIF动态背景图。

EPOMAKER RT100

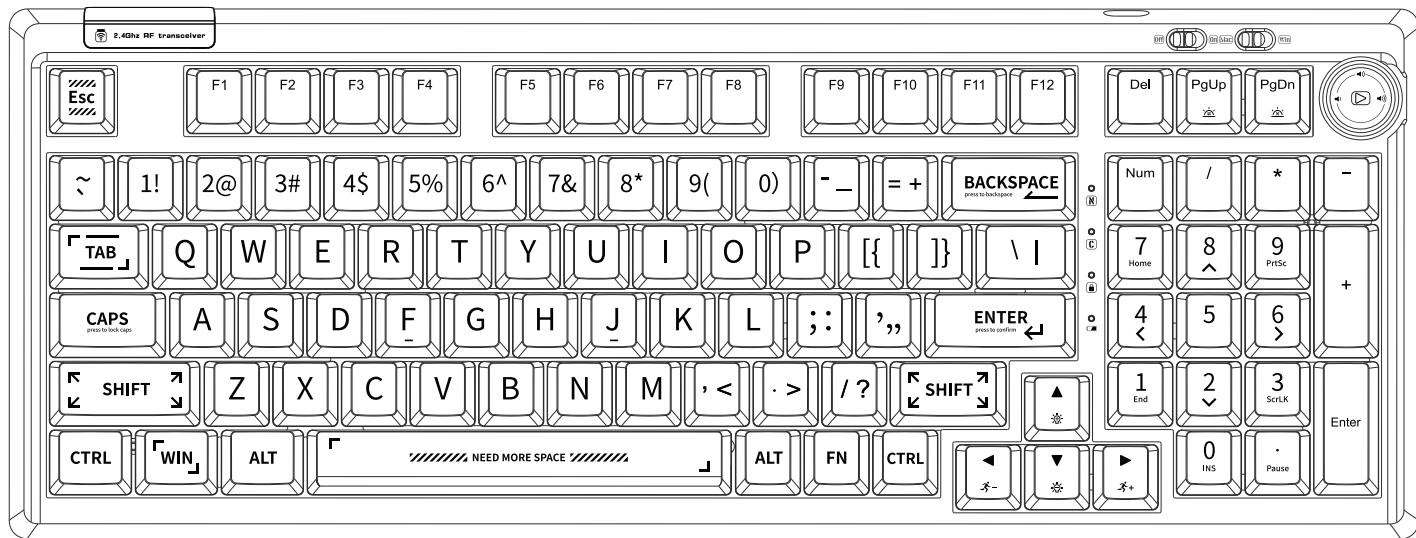

97键布局/热插拔有线/无线机械键盘

本快速指南是对 EPOMAKER RT100 的使用和功能的介绍。

关于定制软件功能的深入指导,请参考 EPOMAKER RT100 中的手册

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------|
| MODEL: | EPOMAKER RT100 | WEIGHT: | 1350g |
| SIZE: | 397 x 147 x 29.5±1 mm | HOTSWAP: | YES |
| NKRO: | YES | KEYCAPS: | PBT |
| SYSTEM: | Windows XP/VISTA/7/8/10,Mac | LAYOUT: | 97 keys |
| CONNECTION: | USB-C, 2.4GHz Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0. | | |



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Unit 3d North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road Cork, T23 AT2P, Ireland


Contact: Wells Tel: +353212066339

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: Wells E-mail: info@apex-ce.com



EPOMAKER RT100 ISO

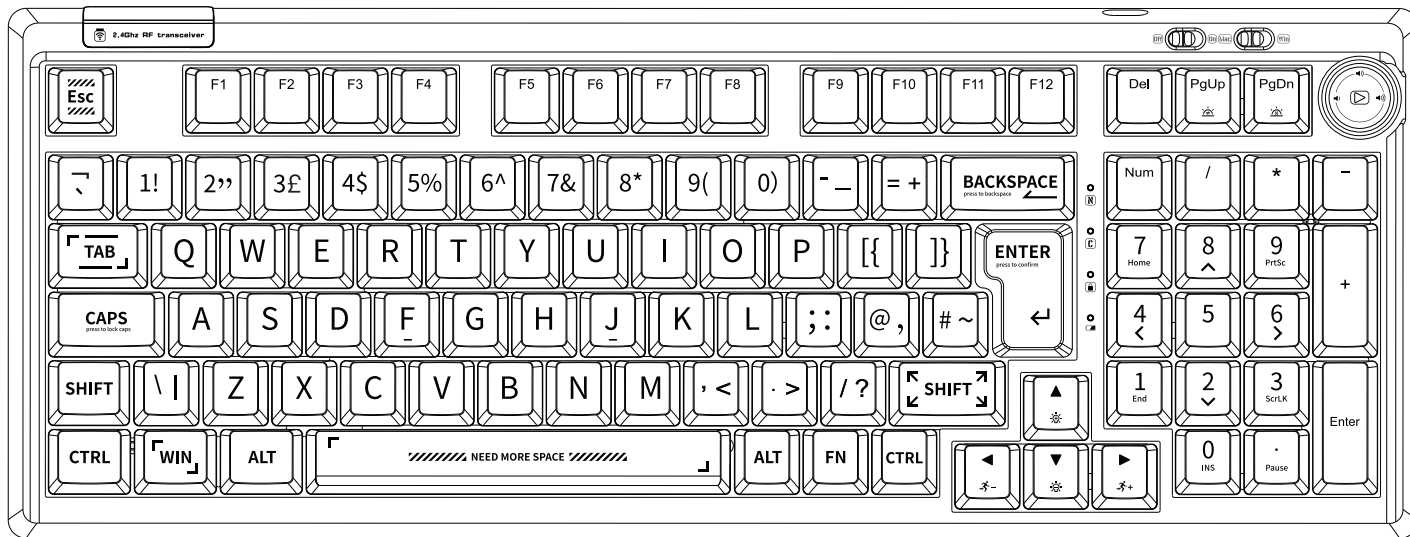

97键布局/热插拔有线/无线机械键盘

本快速指南是对 EPOMAKER RT100 的使用和功能的介绍。

关于定制软件功能的深入指导，请参考 EPOMAKER RT100 中的手册

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------|
| MODEL: | EPOMAKER RT100 | WEIGHT: | 1350g |
| SIZE: | 397 x 147 x 29.5±1 mm | HOTSWAP: | YES |
| NKRO: | YES | KEYCAPS: | PBT |
| SYSTEM: | Windows XP/VISTA/7/8/10/Mac | LAYOUT: | 97 keys |
| CONNECTION: | USB-C, 2.4GHz Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0. | | |



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Unit 3d North Point House, North Point Business Park,
 New Malrow Road Cork, T23 AT2P, Ireland

Contact: Wells Tel: +353212066339


APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: Wells E-mail: info@apex-ce.com



| 组合按键 | Win功能 | Mac功能 | 背光灯设置 | Win功能 | Mac功能 |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--------|
| FN + ESC | 长按3S 恢复出厂设置 | 长按3S 恢复出厂设置 | FN + ↑ | 背光灯亮度+ | 背光灯亮度+ |
| FN + F1 | 亮度- | 亮度- | FN + ↓ | 背光灯亮度- | 背光灯亮度- |
| FN + F2 | 亮度+ | 亮度+ | FN + ← | 背光灯速度- | 背光灯速度- |
| FN + F3 | win+tab | ctr+方向上 | FN + → | 背光灯速度+ | 背光灯速度+ |
| FN + F4 | win+E | 呼出siri | FN + DEL | 背光灯效切换 | 背光灯效切换 |
| FN + F5 | 邮件 | | FN + PGUP | 切换单色灯光 | 切换单色灯光 |
| FN + F6 | 主页 | | FN + PGDN | 省电模式 (所有灯及TV屏幕关闭) | |
| FN + F7 | 上一曲 | 上一曲 | Fn+L_Ctrl | 切换小电视图片 | |
| FN + F8 | 播放/暂停 | 播放/暂停 | | | |
| FN + F9 | 下一曲 | 下一曲 | | | |

旋钮功能

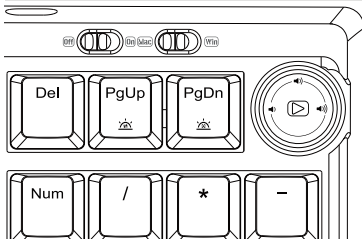


 顺时针旋转
音量+

 逆时针旋转
音量-

 按下旋钮
播放/暂停

 自定义功能
还能使用软件自定义旋钮的功能。

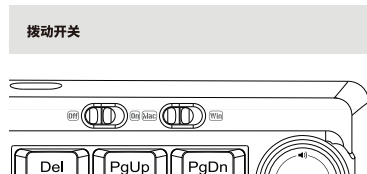


电源开关 OFF-关闭电源ON-开启电源进入无线连接模式

模式开关 左边为Mac快捷操作模式/右边为win快捷操作模式

更改RGB灯效

同时按下FN+DEL更改RGB灯效。



有线/无线连接

使用键盘顶部的连接模式开关

OFF为关闭电源,此时插入线缆可实现有线连接模式并及时充电。
ON为开启电源,进入无线工作模式。

蓝牙配对模式

FN + Q/W/E 长按3秒配对蓝牙设备

FN + Q/W/E 短按切换至上次连接的蓝牙设备

将键盘电源开关拨至ON,开启无线连接模式。长按FN+Q/W/E开始配对。配对时,指示灯快闪。配对成功后,指示灯将常亮10秒。如30秒内配对失败,则指示灯熄灭,键盘进入睡眠模式。

2.4G 配对模式 切换至2.4G无线连接模式

FN + R

将键盘电源开关拨至ON,开启无线连接模式,长按FN+R开启2.4G配对模式,指示灯快闪,插入接收器。配对成功后,指示灯将常亮10秒。如30秒内配对失败,则指示灯熄灭,键盘进入睡眠模式。

有线连接模式



将键盘电源开关拨至OFF,即可进入有线连接模式,并使用一根USB-C线材连接键盘与您的设备。

模式切换

如您需要切换系统或更改键盘的连接设备,请将键盘顶部模式开关调整为电脑工作对应的操作系统左边为Mac模式,右边为Win模式。否则部分快捷操作可能无法正常工作。

睡眠/唤醒键盘

键盘进入睡眠模式后,按任意键可唤醒键盘。如处于蓝牙模式,键盘会自动回连上一个连接成功的蓝牙设备。

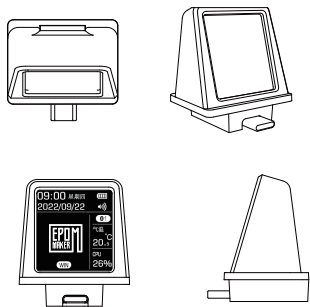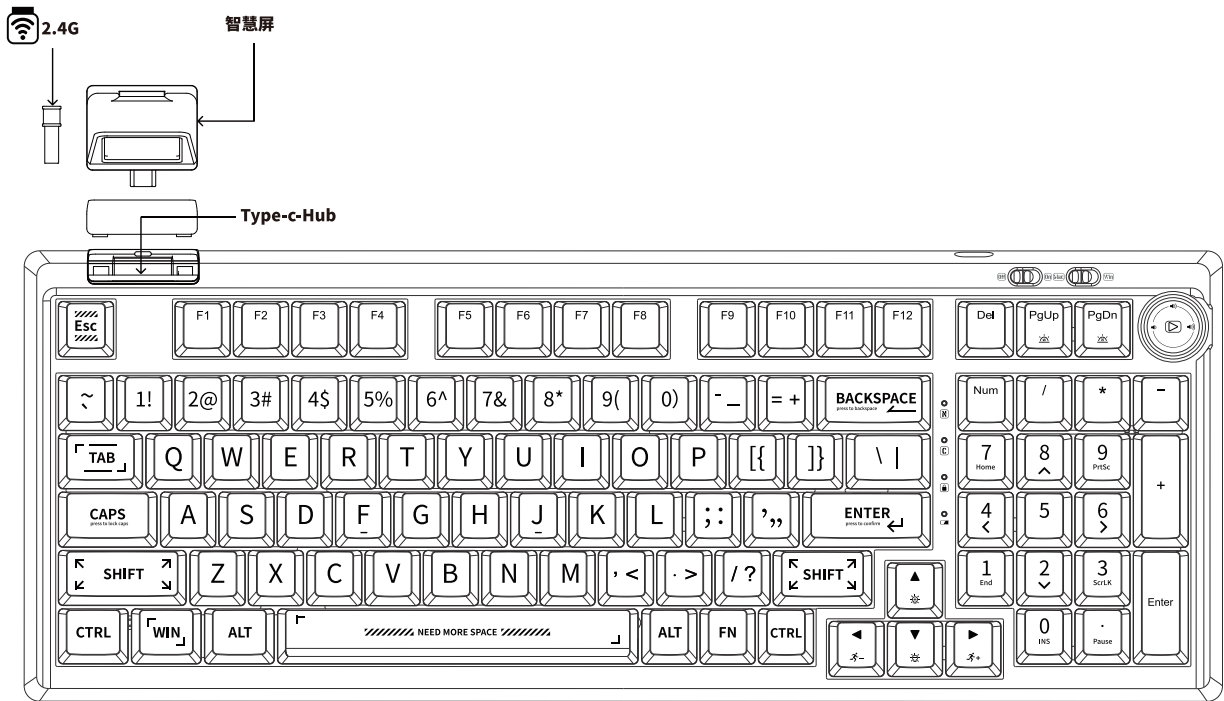

***选配件**

热插拔式智慧屏

屏幕尺寸: 1.33吋

连接方式: Type-c

显示内容: 时间/日期/星期/电量/当前连接模式/音量/天气温度/CPU功耗/健康提醒。

显示图片: 通过驱动可选择更换显示图片, 支持使用驱动自带画板模块制作GIF动态背景图。