




Mounting Instructions

Directives de Montage/Instrucciones de Instalación

Gaming Desk Pupitre d'ordinateur Escritorio de Juego LLR84390

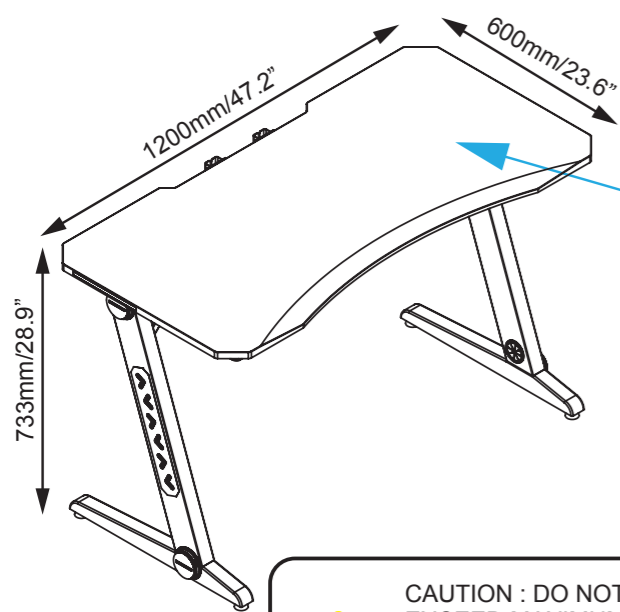

≤80kg
 (≤176.4lbs)




CAUTION : DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR.

ATTENTION : VEUILLEZ RESPECTER LA CHARGE MAXIMALE INDIQUÉE AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURE OU DE DOMMAGE MATÉRIEL.


PRECAUCIÓN: NO SOBREPASE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO LISTADA. ¡NO SEGUIR ESTA PRECAUCIÓN PODRÍA OCASIONAR LESIÓN GRAVE O DAÑO A LA PROPIEDAD.

PARTS LIST/LISTE DU CONTENU/LISTA DE PARTES


① Tabletop
Plateau
Tablero

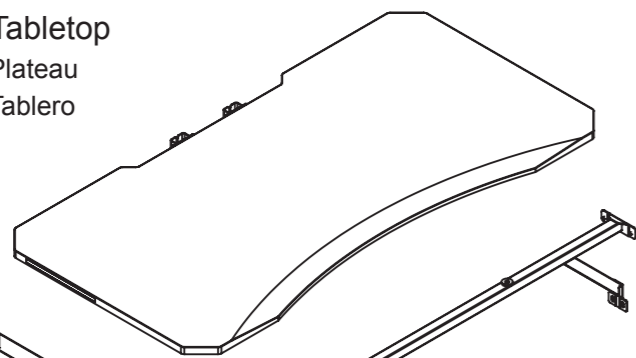


③ Right leg
Patte droite
Pata derecha

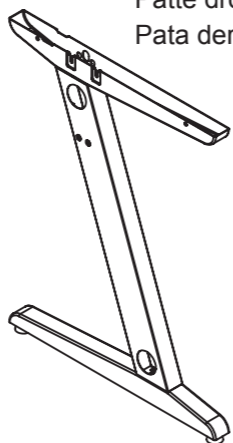


④ Cross-bar
Traverse
Barras cruzadas

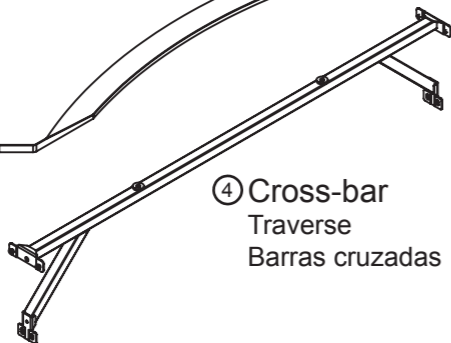

② Left leg
Patte gauche
Pata izquierda

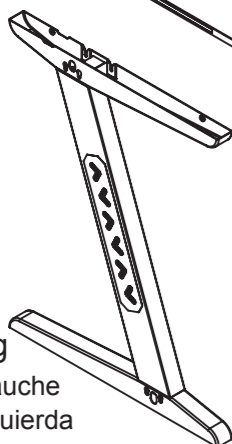

⑤ Plug board holder
Support pour connecteurs
Soporte del conector del tablero

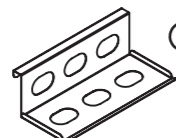

Tools
Outils
Herramientas




PARTS LIST/LISTE DU CONTENU/LISTA DE PARTES

A) Cable hole
Ouverture pour les fils
Orificio para el cable



B) Adjustable pad
Appui-bras
Almohadilla ajustable

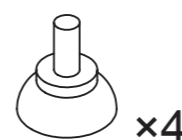


C) Cable clamp
Bride
Abrazadera del cable




D) M6×12mm
M6Å~12 mm
M6Å~12 mm



E) Knob
Bouton
Perilla

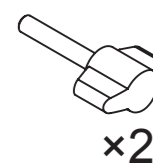

F) Cable management
Serre-fils
Gestión del cable

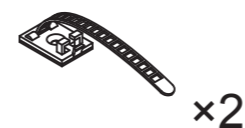


G) Decorative cover
Panneau décoratif
Cubierta decorativa



H) Remote
Télécommande
Remoto




I) Power cord
Fil d'alimentation
Cable de alimentación

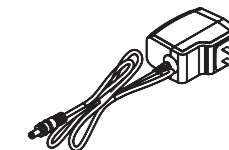

INSTALLATION STEPS


DIRECTIVES D'INSTALLATION/PASOS DE INSTALACIÓN

1

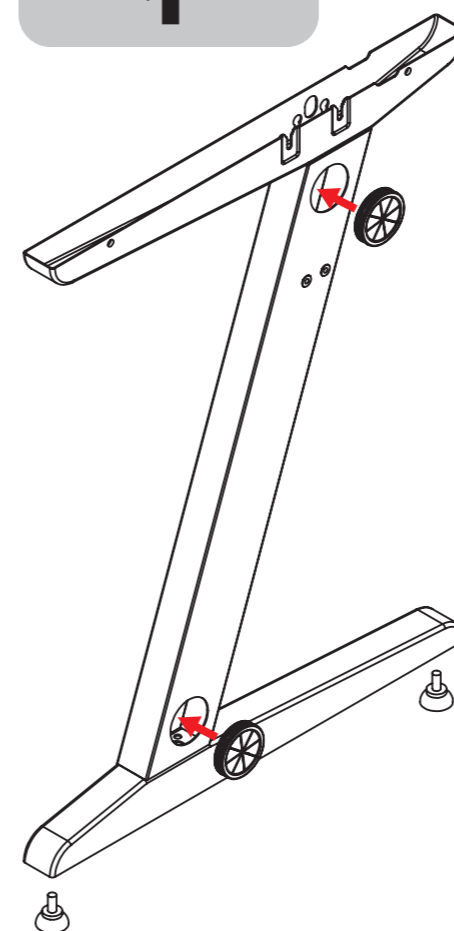


A x4

B x4

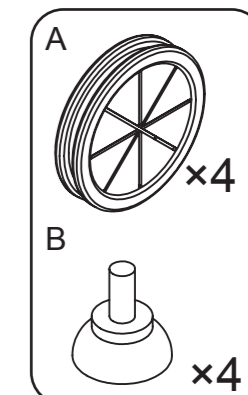


x4

2

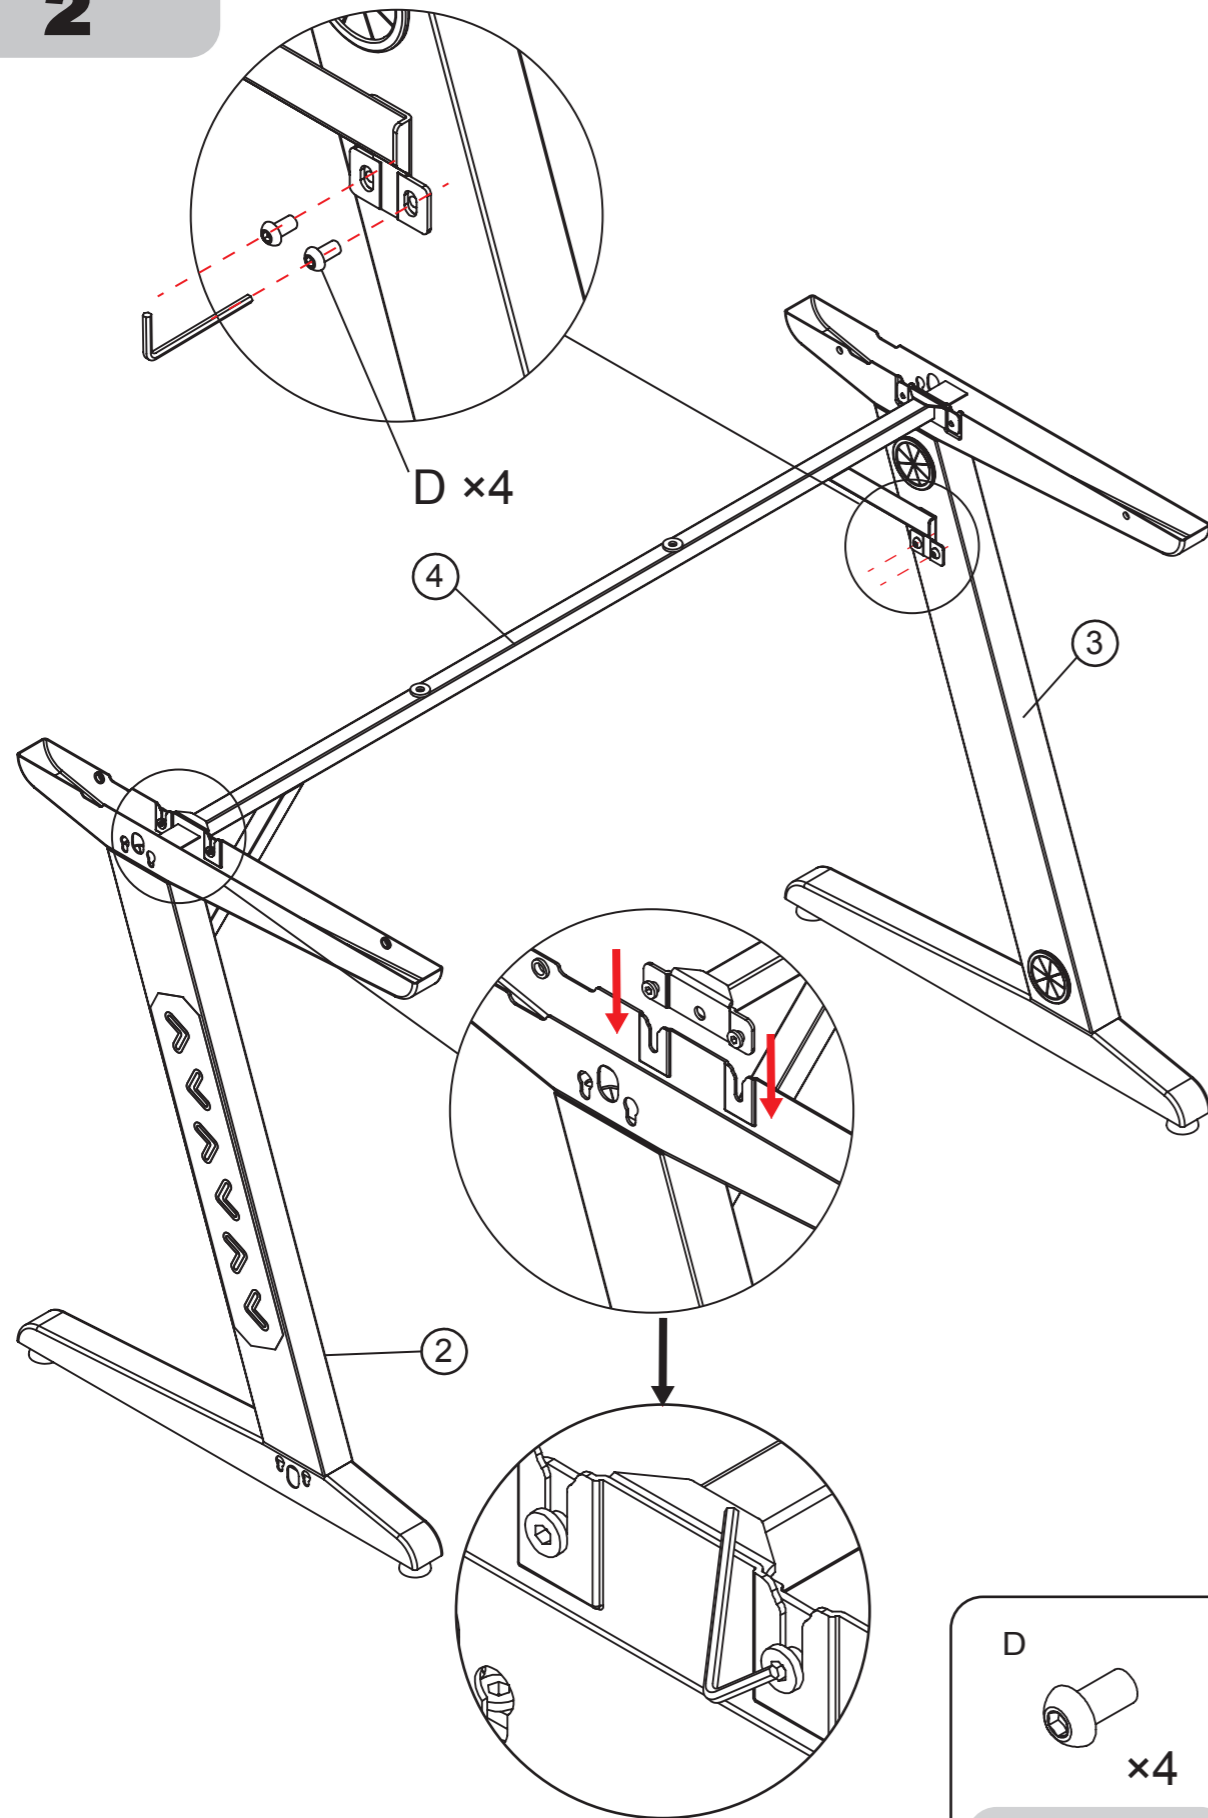


Tighten the screws on the cross-bar with an allen key
 Utilisez la clé hexagonale pour resserrer les vis sur la traverse
 Apriete los tornillos en las barras cruzadas con la llave Allen

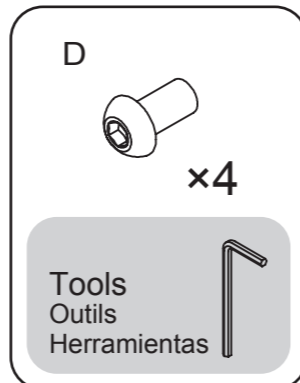


3

Connect either wire interfaces on the upper leg
 Reliez les fils à la partie supérieure des pattes
 Conecte cualquier de las interfaces de alambre en la pata superior

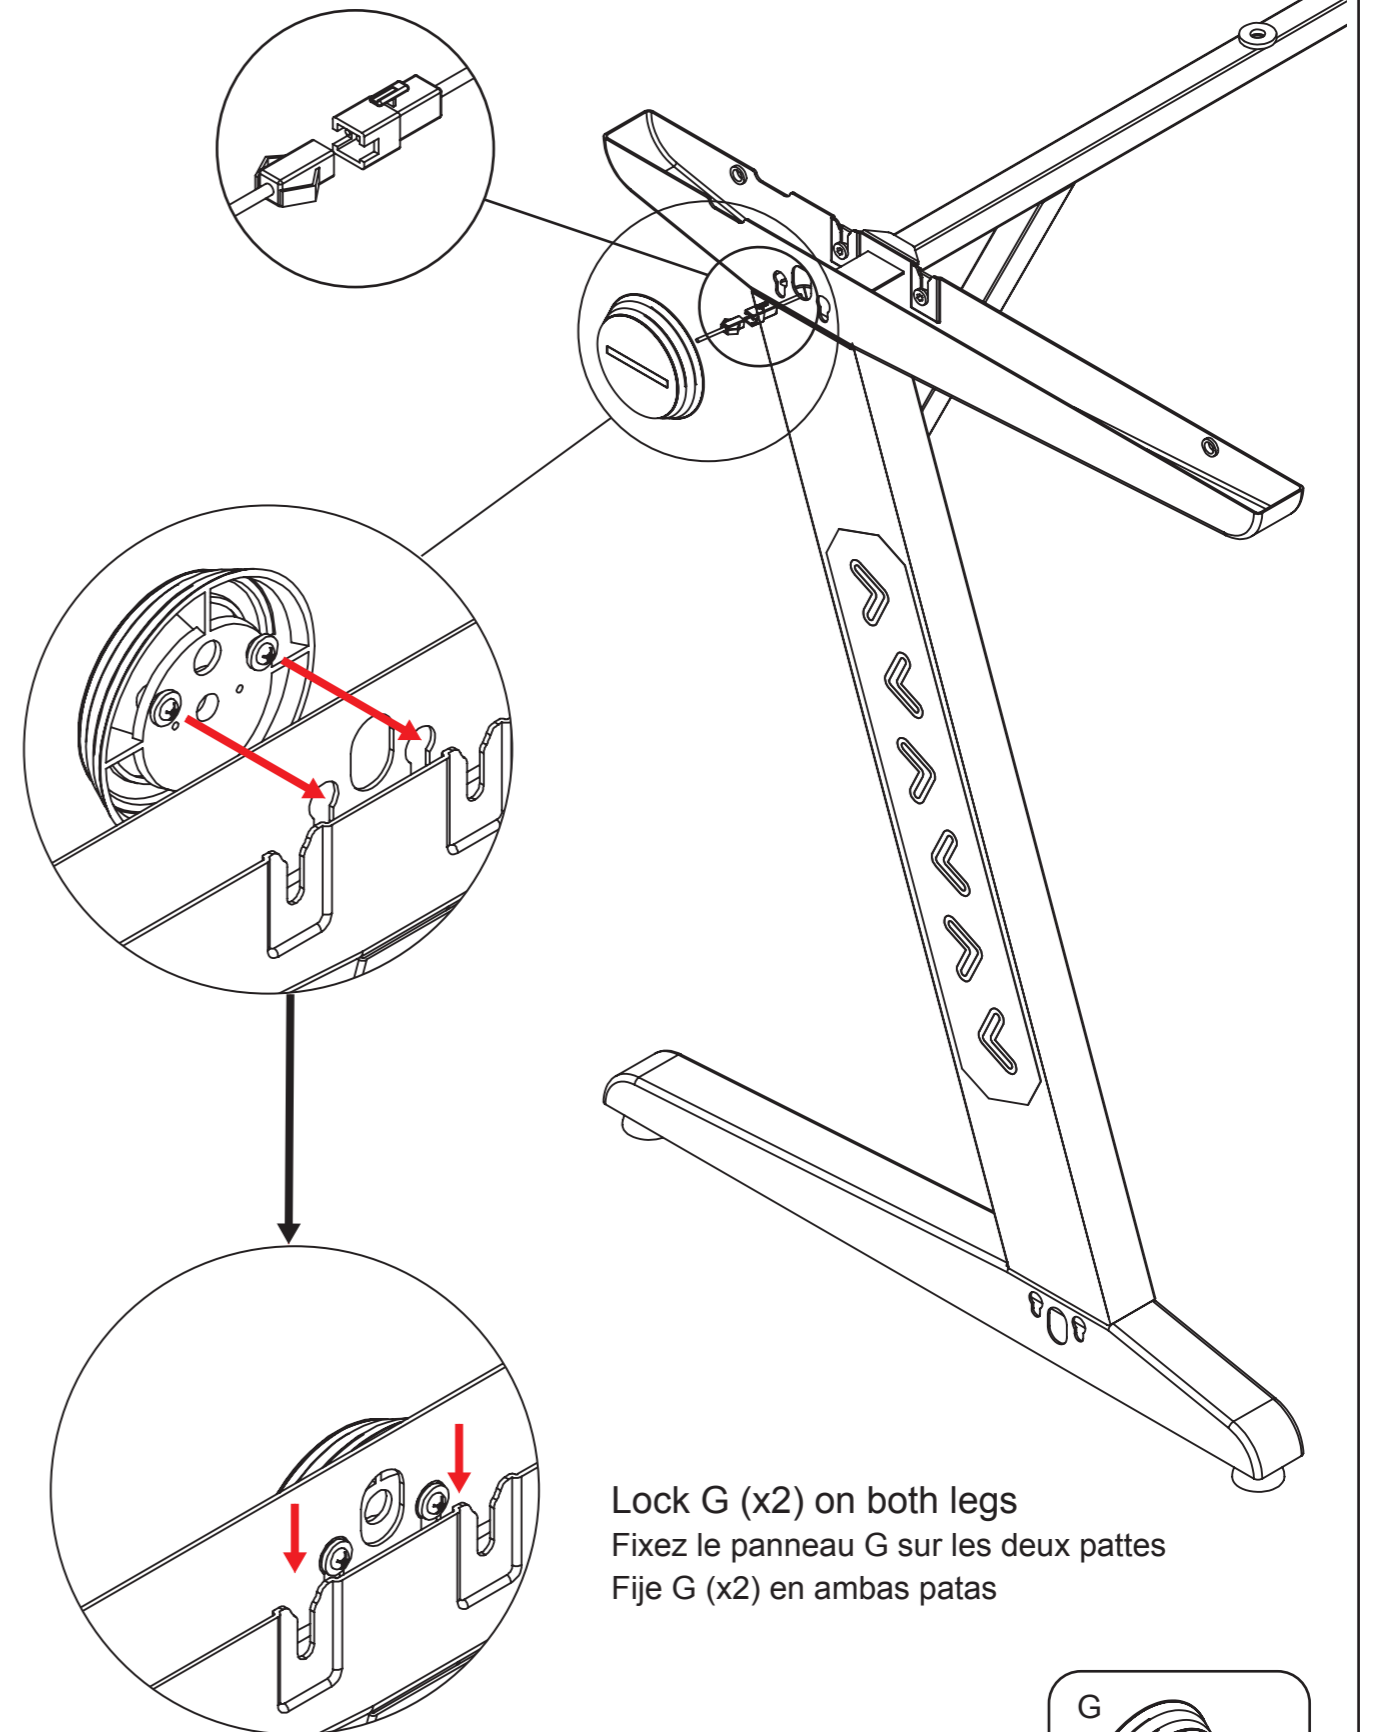

Lock G (x2) on both legs
 Fixez le panneau G sur les deux pattes
 Fije G (x2) en ambas patas

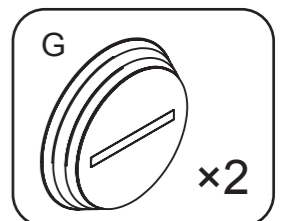


4

Connect wire interfaces between tabletop ① and both legs

Reliez les fils des pattes au plateau ①


Conecte las interfaces de alambre entre el tablero ①

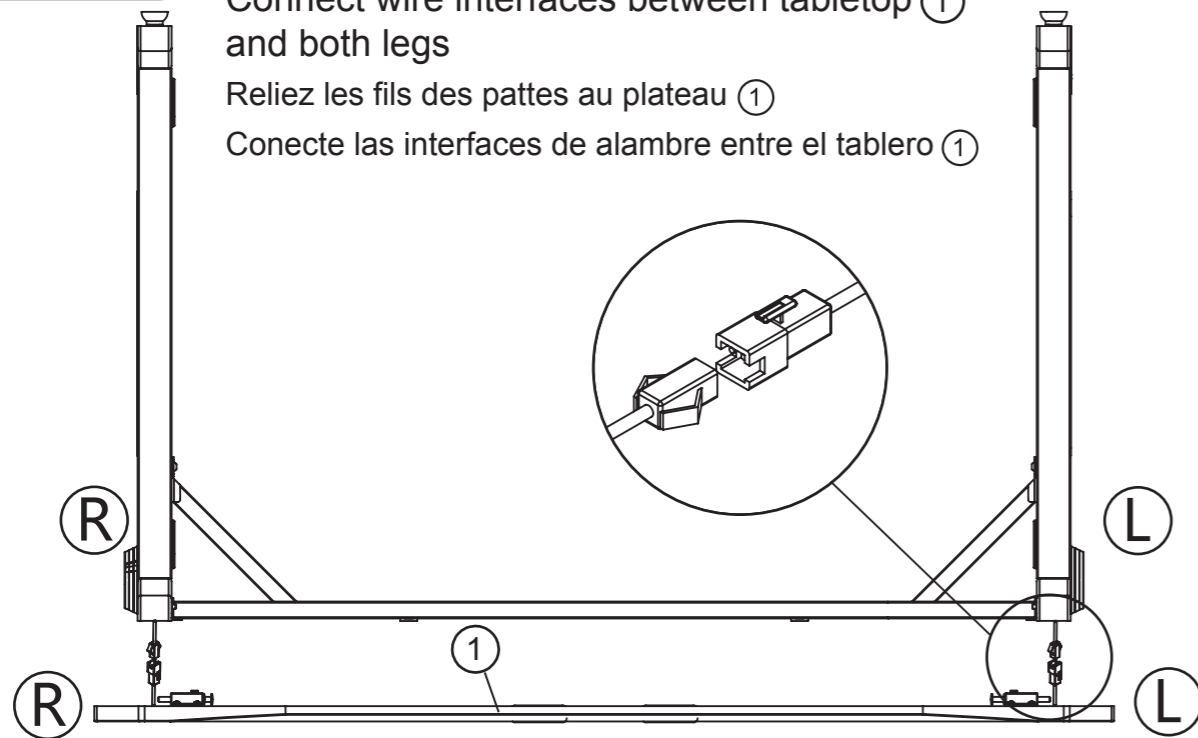

Slightly lift the frame to assembly C (x4) and ⑤

Soulevez légèrement l'armature pour assembler la bride C et ⑤

Levante ligeramente la armazón para armar C (x4) y ⑤

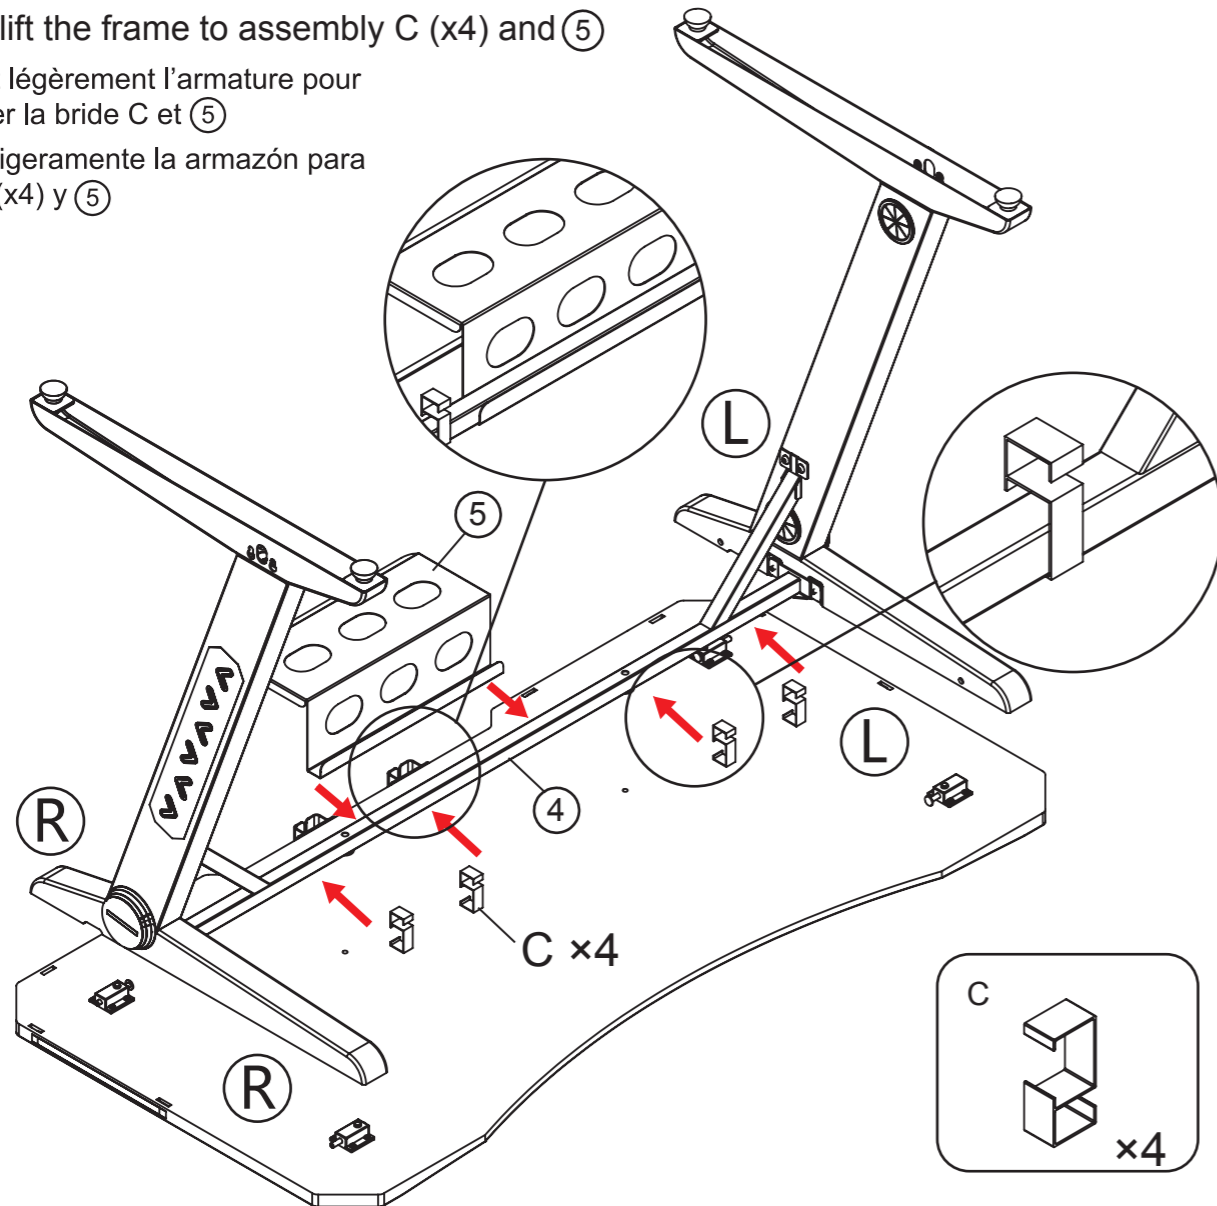

5

Firstly, gently press the pins to lock, the desktop can be installed

Tout d'abord, appuyez doucement sur les broches pour verrouiller, le bureau peut être installé

Primero, oprima con cuidado las clavijas para bloquear, se puede instalar el tablero del escritorio

Secondly, tighten E (x2) to fix the cross bars and the tabletop


Deuxièmement, serrez les deux boutons pour fixer les traverses et le plateau

Segundo, apriete E (x2) para fijar

Connect wire interfaces

Reliez les interfaces



Conecte las interfaces de alambre

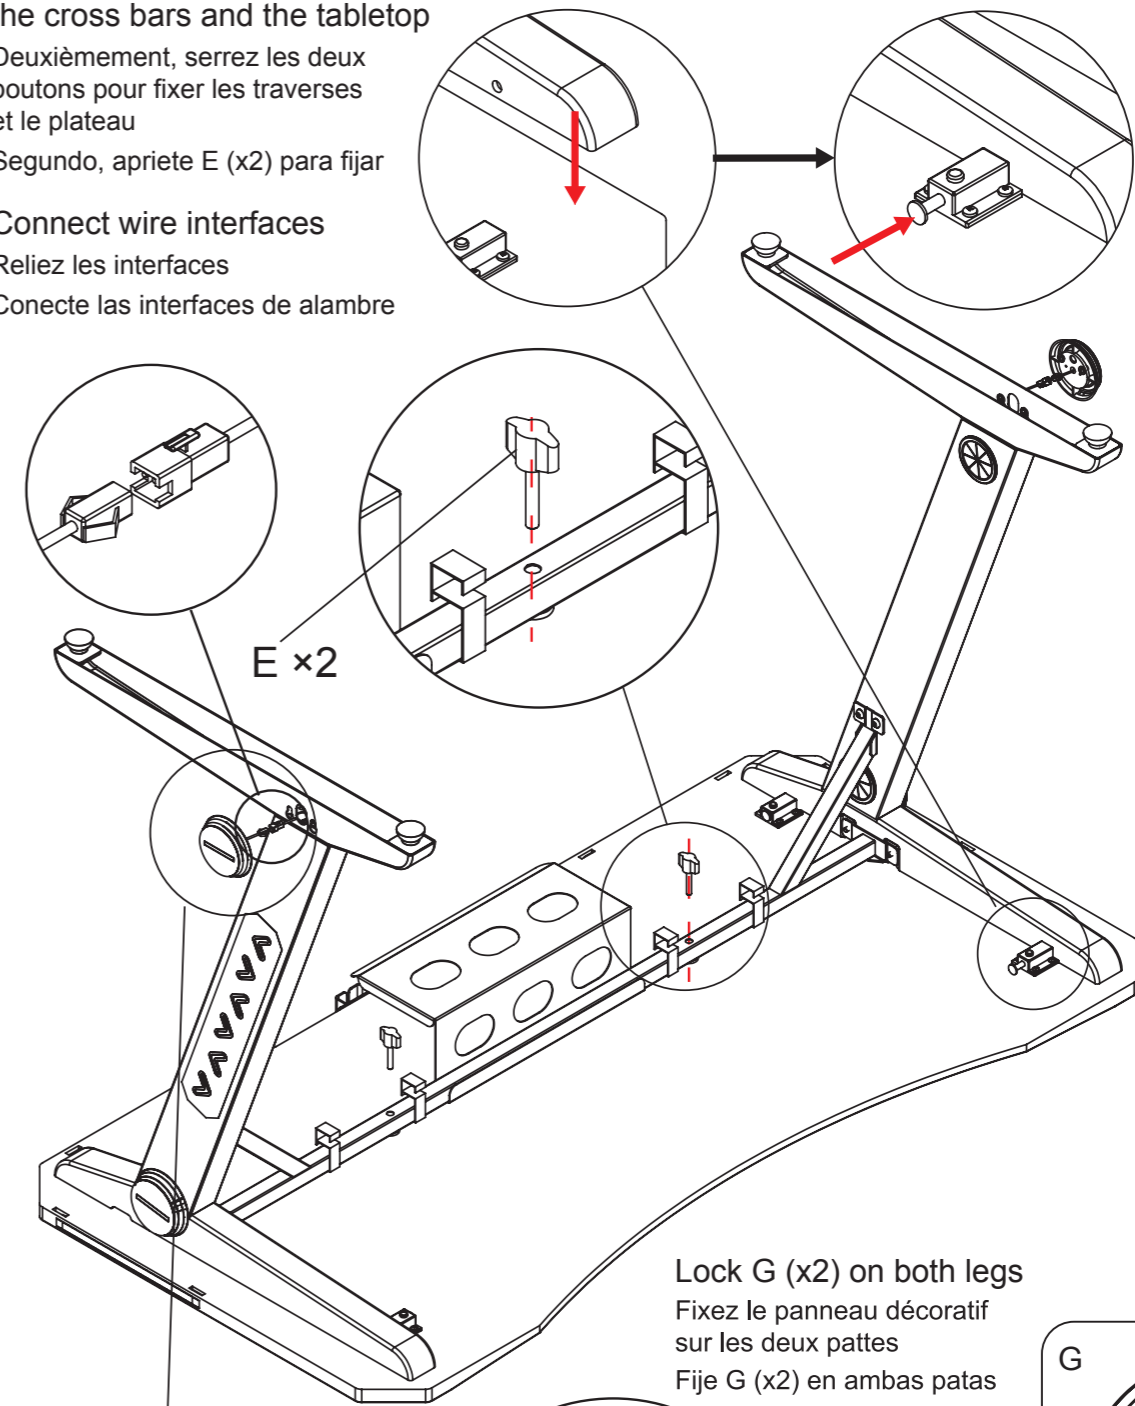



Lock G (x2) on both legs

Fixez le panneau décoratif sur les deux pattes

Fije G (x2) en ambas patas

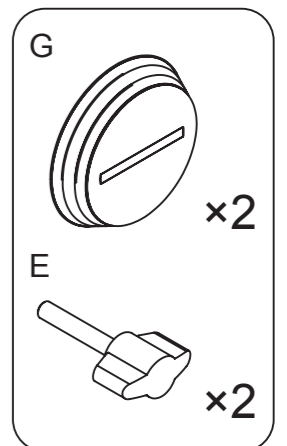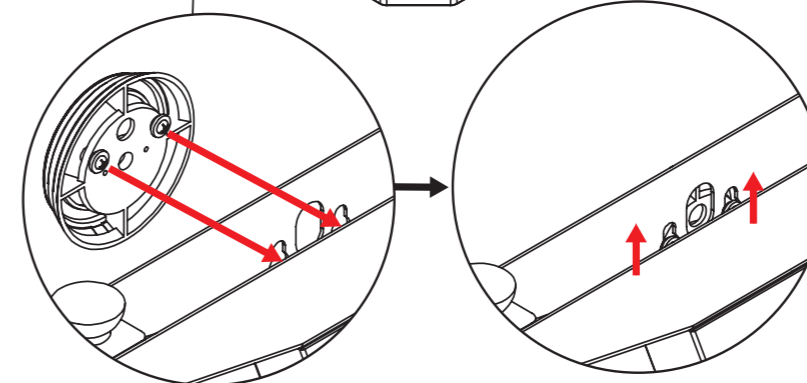

6

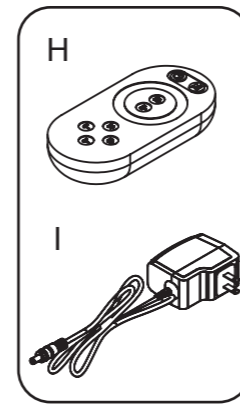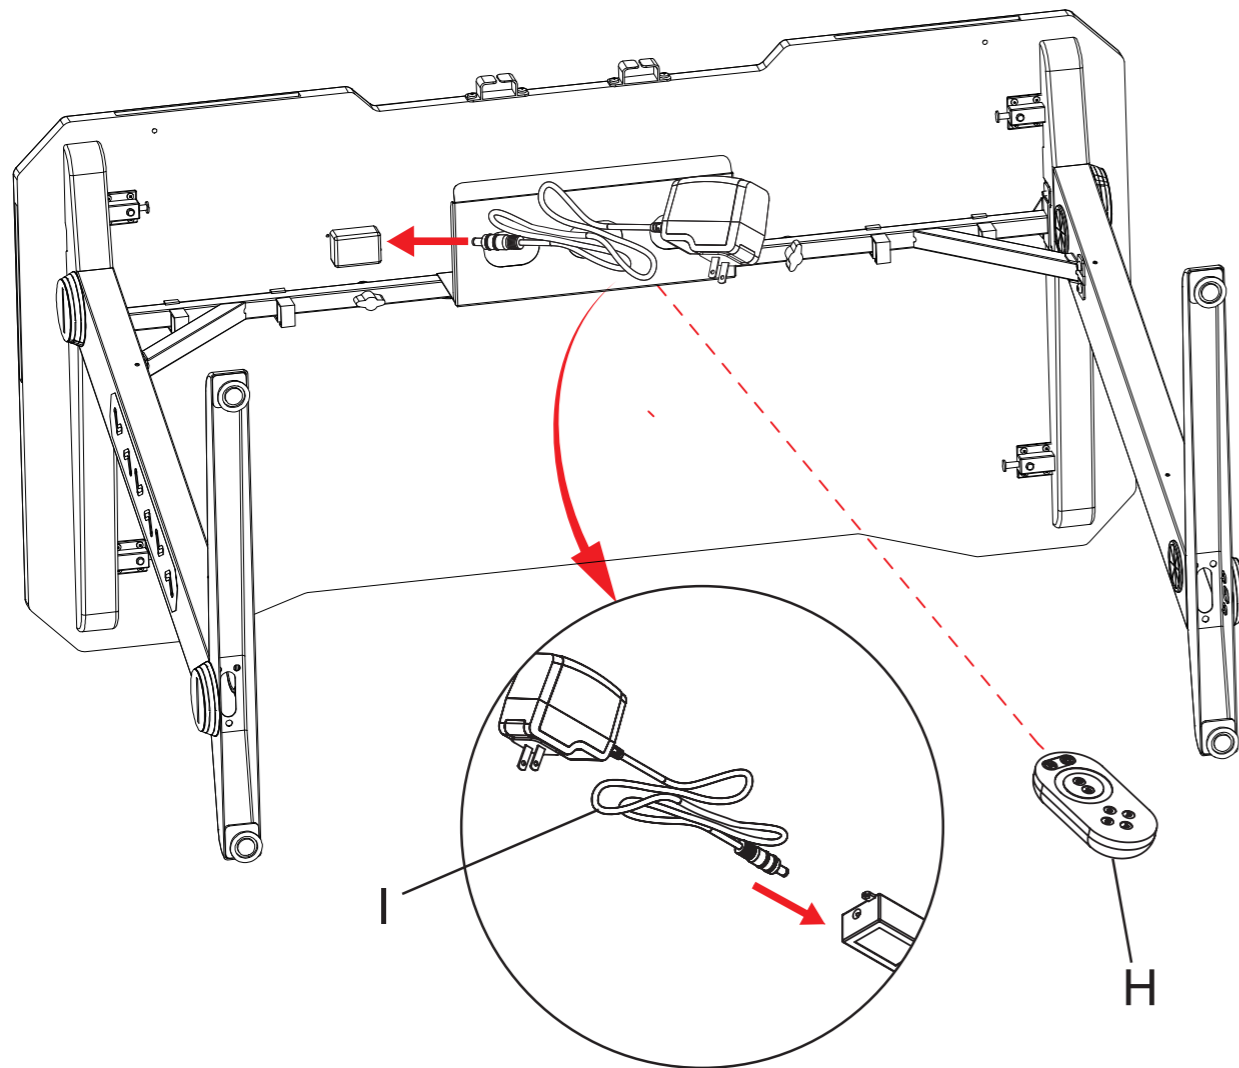


Connect I to the connector, turn on the power, and then use H to control the LED lights

Branchez le fil d'alimentation, allumez le système puis utilisez la télécommande pour contrôler les voyants DEL


Conecte I al conector, encienda la unidad y luego

Tips/Conseils/Consejos

Uncover the back glue of F and stick it under the desktop, F can be used to arrange cables
 Retirez la pellicule sur le serre-fils et collez-le sous le pupitre
 Destape el pegamento trasero de F y péguelo debajo del tablero del escritorio

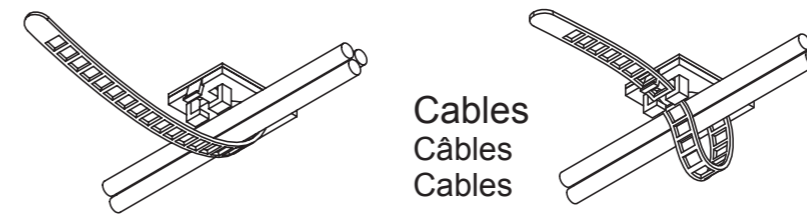


Cables
Câbles
Cables

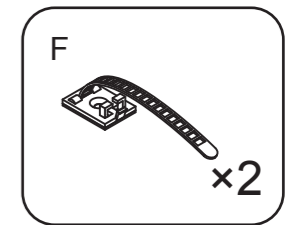

INSTRUCTIONS FOR THE USE OF REMOTE MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE INSTRUCCIONES DEL USO DEL CONTROL REMOTO

**Shake remote to reactivate after 30 seconds of non-use.
 Secouez la télécommande pour la réactiver après 30 secondes d'inutilisation.
 Agite el control remoto para reactivarlo después de 30 segundos de inactividad.**

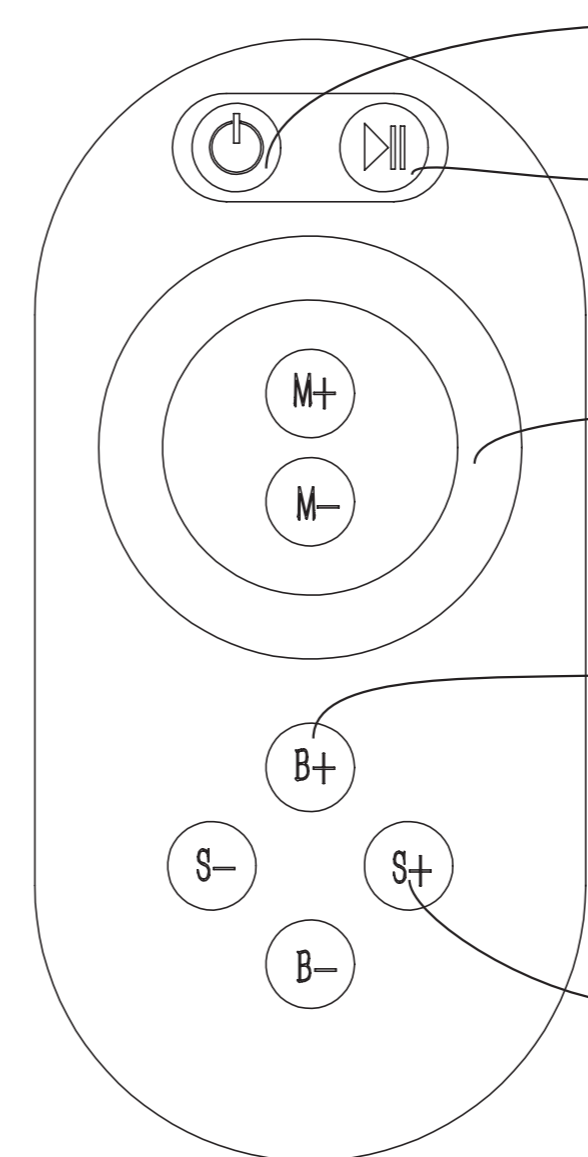


- Power Key:**
*Alimentation : Appuyez pour allumer ou éteindre.
 Botón de encendido: Oprima para encender/apagar.*
- Pause Key:** Press to pause under jumpy changing or gradual changing modes.
*Pause : Appuyez pour faire une pause dans les modes de transition des voyants.
 Botón de pausa: Oprima para hacer una pausa*
- Color pulley:** Touch color pulley to adjust light under single color modes.
*Couleur : Appuyez pour régler la couleur en mode monochromatique.
 Polea de color: Toque la polea de color para ajustar la luz bajos modos de un solo color.*
- Brightness Keys (B+, B-):** Press keys without letting go under static light modes (8-11 modes)
*Luminosité (B+, B-) : Appuyez sur les touches sans lâcher prise dans les modes d'éclairage statique (modes 8-11)
 Teclas de brillo (B+, B-): Oprima las teclas sin soltarlas bajo modos de luz estática (modos 8-11)*
- Speed Keys (S+, S-):** Press keys without letting go under jumpy changing and gradual changing modes (1-7 modes).
*Fréquence (S+, S-) : Appuyez sur les touches sans lâcher prise dans les modes de transition (modes 1-7).
 Teclas de velocidad (S+, S-): Oprima las teclas sin soltarlas Bajo modos de cambio brusco y carga gradual (1-7 modos).*

Mode Keys (M+, M-)

Mode Keys: Press the keys to adjust modes. There's a total of 11 modes (modes as below table).

M+ : Next mode

M- : Previous mode

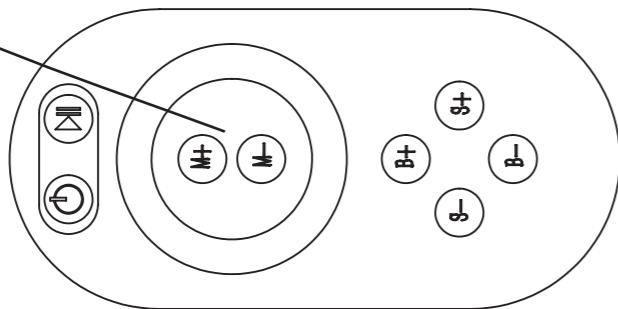

Changes of M key on the touch remote as below:

Mode number	Function	Remark
1	Static red	Brightness is adjustable Speed is unadjustable
2	Static green	
3	Static blue	
4	Static purple	
5	Static blue-green	
6	Static yellow	
7	Static white	
8	Three color jumpy changing	Speed is adjustable Brightness is unadjustable
9	Three color gradual changing	
10	Seven color jumpy changing	
11	Seven color gradual changing	

Note


3pcs AAA batteries are required but not included for the remote.

Modes (M+, M-)

Modes : Appuyez s pour régler les modes. Il existe absolument 11 modes (tableau ci-après).

M+ : Mode suivant

M- : Mode précédent

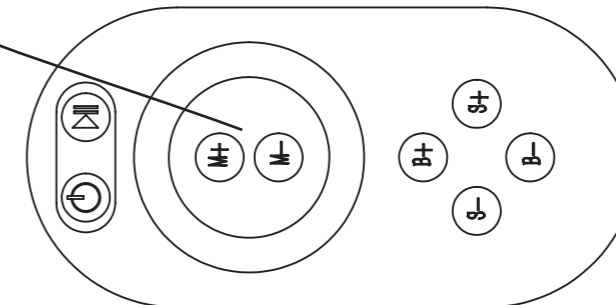

Changements de la touche M sur la télécommande comme ci-dessous :

Numéro de mode	Fonction	Remarque
1	rouge statique	La luminosité est réglable La fréquence n'est pas réglable
2	vert statique	
3	bleu statique	
4	violet statique	
5	bleu-vert statique	
6	jaune statique	
7	blanc statique	
8	trois couleurs variables	La fréquence est réglable La luminosité n'est pas réglable
9	Transition trichromatique	
10	sept couleurs variables	
11	transition sept couleurs	

Remarque


La télécommande est alimentée par 3 piles AAA (non fournies).

Teclas de modo (M+, M-)

Teclas de modo: Oprima las teclas para ajustar los modos. Hay un total de 11 modos (modos según la siguiente tabla).

M+ : Siguiente modo

M- : Modo anterior

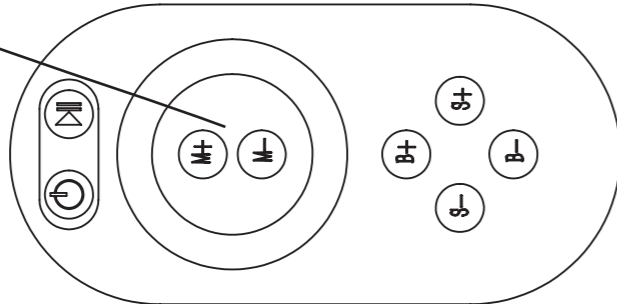

Cambios en la tecla M en el control remoto táctil de la forma siguiente:

Número del modo	Función	Observación
1	Rojo estático	El brillo es ajustable La velocidad no es ajustable
2	Verde estático	
3	Azul estático	
4	Morado estático	
5	Azul-verde estático	
6	Amarillo estático	
7	Blanco estático	
8	Tres colores cambiando bruscamente	La velocidad es ajustable El brillo no es ajustable
9	Tres colores cargando gradualmente	
10	Siete cambios bruscos de color	
11	Siete cambios graduales de color	

Nota

Se requieren 3 baterías AAA pero no están incluidas para el control remoto.



Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number 1-888-598-7316 Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST. Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D' ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.

Pour obtenir une aide immédiate concernant l' assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais : 1-888-598-7316 Mon. Lun. - vend. 7h à 19h CST. Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide. Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d' achat

Remarque : Notre politique est d' envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu' un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d' endommagement en cours de transport, renvoyez l' unité entière au lieu d' achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l' assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: 1-888-598-7316 De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia. Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante your la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.


Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.

Remote control

INSTRUCTIONS FOR THE USE OF REMOTE

1. Touch remote have 64 touch key, each keys Function below:

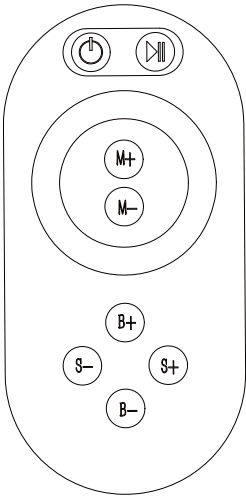

Power button

Pause
on the dynamic mode,you can make the controller to stop the current state now.

Color pulley
Multicolor pulley touch key, static mode choose key, more than 60 touch points.
The button has two functions:
①Pulley static color choice key,so when the current control mode is M key mode (color), if must realize pulley static color,can press this key.
② Pulley color switch key, can change from 60 kinds of static colors (as the pulley shown).

Mode (M+/M-)
①M is mode choose key,so when the current control mode is pulley mode(color),if you want to realize the mode (color) of M key, can press this button;
②M is mode switch key, so when the current control mode is "M" key mode, can press this button to switch the mode (color) which state in the M key mode table.

Brightness control
B+: the output signal brightness control, every time you press this button, the brightness series add 1, altogether 25 levels.
B-: the output signal brightness control, every time you press this button, the brightness series, minus 1,altogether 25 levels;

Speed control
S+: the output signal speed control,every time you press this button,the speed series add 1, altogether 100 levels.
S-: the output signal speed control,every time you press this button,the speed series minus 1, altogether 100 levels;

2. Power supply management:

Stop to use the remote more than 20s, the remote will enter the stand by state(untouchable state);slightly shake once, then the remote will come back to the normal working state(touchable State).

3. Indicator light instruction:

Slightly shake once, then the remote will came back to the normal working state(touchable state).

- (1)The remote is idle or send,signal when the PWR bright, PWR is off,then means the remote is in standby state;
- (2)RF is bright, that means remote is sending signal, off means there is no signal sending.