



Slide up to eject oven

Faites glisser vers le haut pour éjecter le four

Deslice hacia arriba para expulsar el horno

Power On/Off
Press 5 times in less than 2 seconds


Marche/Arrêt
Appuyez 5 fois en moins de 2 secondes

Encendido/Apagado
Presione 5 veces en menos de 2 segundos

Charge
Charge with Mirco USB cable (provided)

Charge
Se recharge avec le câble Micro USB (fourni)

Carga
Cargar con el cable USB Mirco (proporcionado)

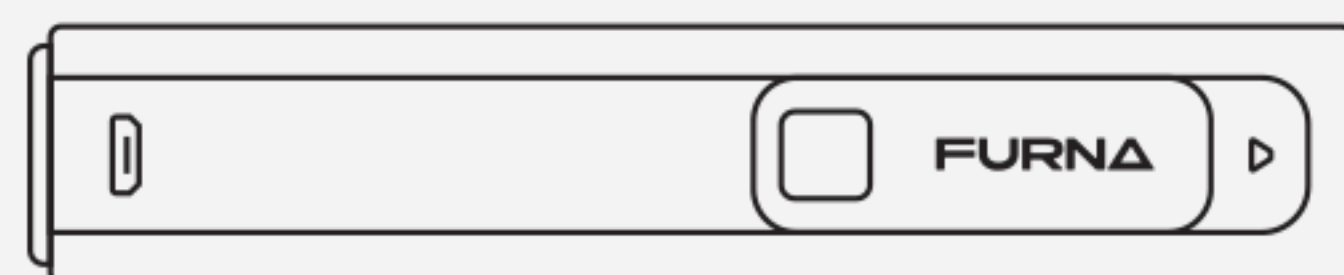

FURNA Vaporizer
Vaporisateur FURNA / Vaporizador FURNA



x2
Dry Herb Oven
Fours à Herbes Sèches
Horno de Hierbas Secas



Charging Cord
Cordon de Chargement
Cable de Carga



Silicone Oven Cover
Couvercle de Four en Silicone
Cubierta de Horno de Silicón



Multi-tool
Outil Multifonction
Herramienta Multiple



Brush
Brosse
Cepillo



Spare Nib
Embouts de Rechange
Plumilla de Repuesto



Funnel
Entonnoir
Embudo



Nib Screen
Grille d'Embout
Filtros de Plumilla



Oven Screens
Grilles de Four
Filtros Para Horno



getfurna.com/support
support@furna.com
+1 (800) 301-0634

© 2020 FURNA Inc. All Rights Reserved.
FURNA name, logos, and taglines are trademarks of Furna Inc.
360-137 Glasgow Street, Kitchener, Ontario, N2G 4X8 Canada

HDW-1108-001



FURNA

Quick Start Guide
Guide de Démarrage Rapide
Guía de Inicio Rápido

Pack the Ovens Remplir le Four Empacar el Horno



1 Push down and twist
Poussez et tournez
Empujar hacia abajo y girar



2 Remove mouthpiece
Enlevez l'embout buccal
Retire la boquilla



3 Add funnel
Ajoutez l'entonnoir
Añadir el embudo



4 Add ground herb
Ajoutez de l'herbe moulue
Agregar la hierba molida




5 Tamp firmly
Tassez fermement
Presionar firmemente



6 Replace mouthpiece
Remplacez l'embout buccal
Reemplazar la boquilla

Set Your Temperature Régler Votre Température Ajustar la Temperatura

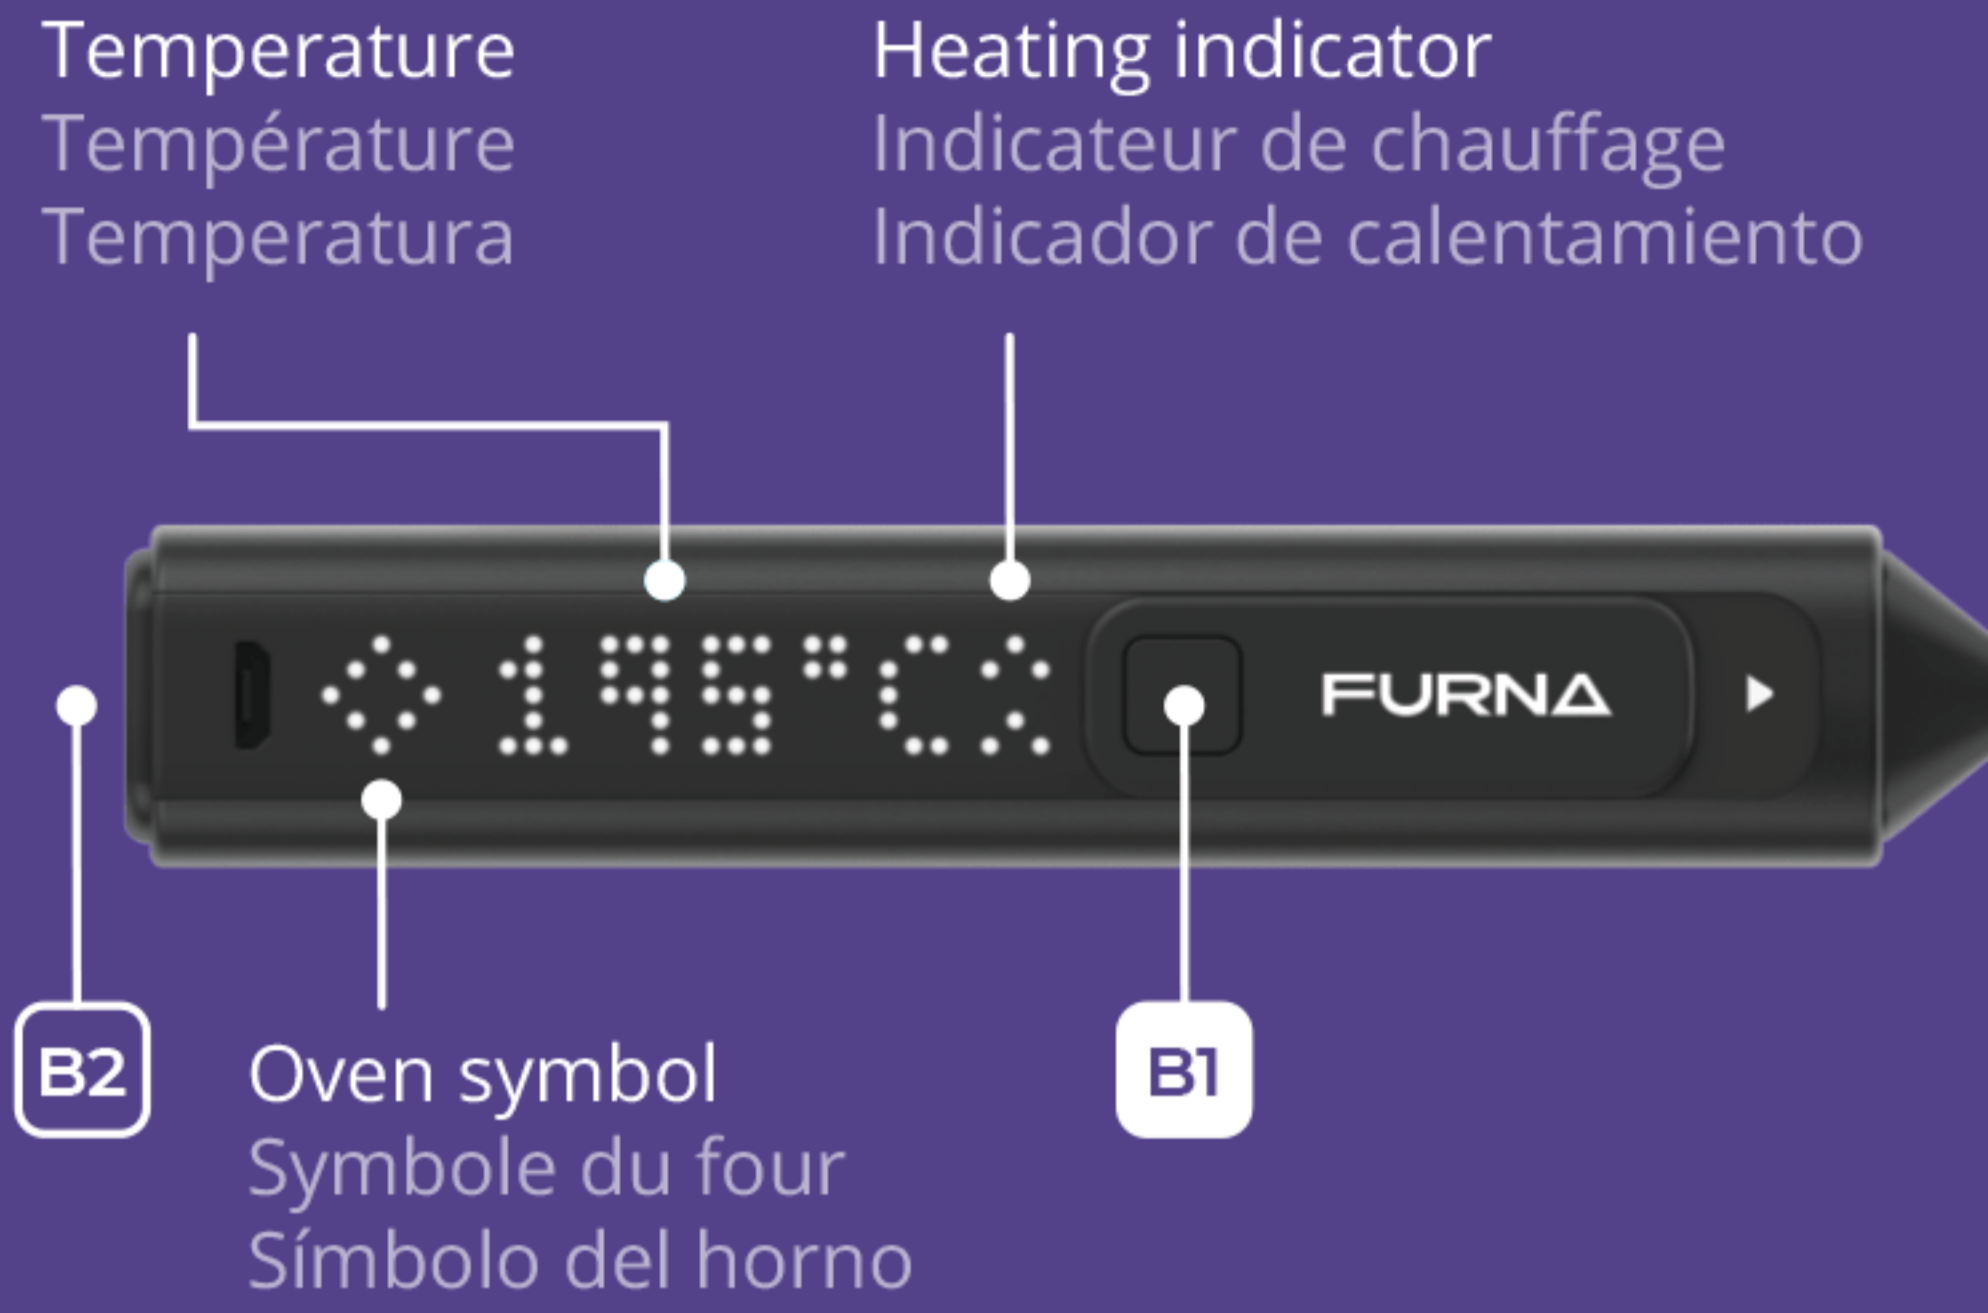

- 175°C [B2] Enter the menu
Entrer dans le menu
Entrar al menú
- [B1] Select "Temp" menu
Sélectionner le menu «Temp»
Seleccione el menú "Temp"
- 175°C [B1] Increase 5 degrees
Augmenter de 5 degrés
Aumentar 5 grados
- 215°C [B1] Back to minimum temp
Retour à la température minimale
Volver a la temperatura minima
- 190°C [B2] Save settings
Enregistrer le réglage
Guardar la configuración
- Setting saved
Réglage enregistré
Configuración guardada

Visit getfurna.com and READ INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE USING THE FURNA VAPORIZER

Visitez getfurna.com et LISEZ LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER LE VAPORISATEUR FURNA

Visita getfurna.com y LEE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR EL VAPORIZADOR FURNA

Clean the Ovens Nettoyage du Four Limpiar los Hornos



1 Push down and twist
Poussez et tournez
Empujar hacia abajo y girar



2 Remove mouthpiece
Enlevez l'embout buccal
Retire la boquilla



3 Separate mouthpiece with cleaning tool
Embout buccal séparé avec outil de nettoyage
Boquilla separada con herramienta de limpieza



4 Clean the parts with isopropyl alcohol
Nettoyer les pièces avec de l'alcool isopropylique
Limpiar las partes con alcohol isopropílico



6 Scrape out oven,
brush if necessary.
Grattez le four,
brossez si nécessaire.
Rasque el horno,
cepílese si es necesario.