

DRIVE PRO **V16**



Model: MLT-DP16-K

QUICK START GUIDE

SPECIFICATIONS

THANK YOU FOR BUYING NiTHO DRIVE PRO WHEEL.
WE WOULD LIKE TO INTRODUCE ITS SPECIFICATIONS :

- A、 Compatible with Windows® VISTA®/7/8/10, PS3®, PS4®, XBOX ONE®, SWITCH® and supports US, EU, Japan versions` consoles
- B、 Home button to enter into Settings on PS3®, PS4®, XBOX ONE® consoles
- C、 It`s provided with 2 axis a D-pad and 12 action buttons
- D、 8 programmable buttons:
R-wing, L-wing, Brake pedal (□/Y-/LT), Accelerator pedal (X/Y+/RT), L3, (L3/11/SL), R3 (R3/12/SR), Gear Stick(-/+/R)
- E、 6 suction cups to keep the wheel stable
- F、 270 degrees wheel rotation, lock to lock
- G、 Three selectable sensibility levels
- H、 Spring loaded pedals
- I、 X-INPUT & D-INPUT modes selector (X-INPUT mode as default)

BUTTON LAYOUT

Programmable buttons

Home/Options /Share Buttons

LED light: Mode Selector

Sensibility selector



L-wing gear shift

R-Wing gear shift

Controller sync port

Pedals Port



Brake (□/Y-/LT)

Accelerator (X/Y+/RT)



FUNCTION KEYS

Mode	PS3®	PS4®	XBOX ONE®	PC (X-INPUT)	PC (D-INPUT)	SWITCH®
Action Key	X	X	A	A	2	B
	○	○	B	B	3	A
	□	□	X	X	1	Y
	△	△	Y	Y	4	X
	R1	R1	RB	RB	6	R
	L1	L1	LB	LB	5	L
	R2	R2	RT	RT	8	ZR
	L2	L2	LT	LT	7	ZL
	R3	R3	SR	SR	12	R3
	L3	L3	SL	SL	11	L3
	UP	UP	UP	UP	UP	UP
D-pad	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN
	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT
	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT
Function Key	START	OPTIONS	Menu	Menu	10	+
	SELECT	SHARE	View	View	9	-
Direction	LX	LX	←/→	←/→	←/→	LX
L-wing	□	L2	LT	LT	1	B
R-wing	X	R2	RT	RT	2	Y
L-pedal	□	L2	LT	LT	1	B
R-pedal	X	R2	RT	RT	2	Y
Mode Button	HOME	HOME	X-Guide	X-Guide	13	HOME
Gear Shift	L2	L1	LB	LB	7	ZL
	R2	R1	RB	RB	8	ZR
	△	△	Y	Y	4	X

FUNCTION INTRODUCTION

PROGRAM FUNCTIONS

· INTRODUCTION

You can assign to some buttons (PROGRAMMABLE) functions of other buttons (DEFAULT)

1、 Here below are the DEFAULT buttons (the ones you can assign to other functions):

□//1/X, ○/3/B, △/4/Y, X/2/A, L1/5/LB, L2/7/LT, R1/6/RB, R2/8/RT

2、 Here below are the PROGRAMMABLE buttons (the ones you can setup):

L-wing (□/1/LT), R-wing (X/2/RT), Accelerator pedal (X/2/RT), Brake pedal

(□ /1/LT), L3/11/SL, R3/12/SR, Gear-shift (L2/7/LB,R2/8/RB)

· PROGRAM SETUP

- 1、 Press & hold "SHARE/9/View" + "OPTIONS/10/Menu" for 3 seconds until the green LED turns on
- 2、 Press the PROGRAMMABLE button until the green LED starts blinking
- 3、 Press the DEFAULT button until the green LED turns off

· CLEAR SINGLE PROGRAM

- 1、 Press & hold "SHARE/9/View" + "OPTIONS/10/Menu" for 3 seconds until the green LED turns on
- 2、 Press the programmed button until the green LED starts blinking
- 3、 Press the programmed button until the green LED turns off

· CLEAR ALL PROGRAMS

- 1、 Press & hold "SHARE/9/View" + "OPTIONS/10/Menu" for 3 seconds until the green LED turns on
- 2、 Press & hold "OPTIONS/10/Menu" for 4 seconds until the green LED turns off
All the programmed buttons are cleared

· PROGRAM PEDALS AS Y-AXIS

- 1、 Press & hold "SHARE/9/View" + "Option/10/Menu" for 3 seconds until the green LED turns on
- 2、 Press D-PAD LEFT until the green LED turns off
The pedals are programmed as Y-AXIS

· PROGRAM L-WING AND R-WING AS Y-AXIS

- 1、 Press & hold "SHARE/9/View" + "Option/10/Menu" for 3 seconds until the green LED turns on
- 2、 Press D-PAD RIGHT until the green LED is off.
L-Wing and R-Wing are programmed as Y-AXIS

· CLEARANCE THE L/R-WING OR PEDAL AS Y-AXIS

- 1、 Press & hold "SHARE/9/View" + "OPTIONS/10/Menu" for 3 sec until the green LED turns on
- 2、 Press the L/R-wing or pedal set as Y-AXIS, the green LED will start to blink
- 3、 Press the L/R-wing or pedal set as Y-AXIS until green LED off

Note:

All settings will NOT be cleared when the wheel is powered off

· WHEEL SENSITIVITY ADJUSTMENT (3 LEVELS)

Wheel sensitivity is adjustable from the sensibility selector (LO MID HI)

PLATFORMS

PS3® GUIDE

- 1、 Connect the wheel to PS3® console and connect the pedal to the wheel
- 2、 During PS3® gameplay, press the HOME button once to enter the XBM window
- 3、 Press & hold the MODE button to enter in the MENU setup window

PS4® GUIDE

- 1、 Connect the wheel to PS4® console then connect the pedal to the wheel
- 2、 Connect the wheel to original PS4® controller with the original USB cable (or a cable with data function)
- 3、 After the connection has been established, the RED LED on the wheel will turn on then press the HOME button on the wheel to start the game
- 4、 During PS4® gameplay, press the HOME button once to enter the XBM window

XBOX ONE® GUIDE

- 1、 Connect the wheel to XBOX ONE® console then connect the pedal to the wheel
- 2、 Connect the wheel to original XBOX ONE® controller with the original USB cable (or a cable with data function)
- 3、 After the connection has been established, the RED LED on wheel and on the controller will be On
- 4、 During XBOX ONE® gameplay, press the HOME button to enter the main menu

SWITCH® GUIDE

- 1、 Connect the wheel to SWITCH® console then connect the pedal to the wheel.
 - 2、 After the connection has been established, the RED LED on the wheel will turn on
- To screenshot :

Press "SELECT/SHARE/9/VIEW/-" and "START/OPTIONS/10/MENU/+"

PC GUIDE

· X-INPUT

- 1、 The wheel is set on X-INPUT as default.
- 2、 Press & hold HOME for 3 seconds to switch to D-input then the LED will switch off and switch on again after 0.5 seconds

· TEST

- 1、 Enter Test interface to test buttons and axis functions
- 2、 Enter Calibration interface to calibrate the axis

· DRIVER UNINSTALL

- 1、 Start→ Control Panel→ programs/Function
- 2、 Find the driver you want to remove in the Interface "current installed programs". Click "Remove" and follow the instructions to get the successful uninstall.


TROUBLE SHOOTING

- 1、 If the connection LED is not on, please re-connect to the controller again and retry
- 2、 If the wheel do not give any response, turn off and on again the console and procees the wheel setup once again

PRECAUTIONS

- 1、 Read carefully the user manual before using the wheel
- 2、 Do not disassemble or modify
- 3、 Avoid to store in a smoky, humid or dusty place

· SUCTION CUP

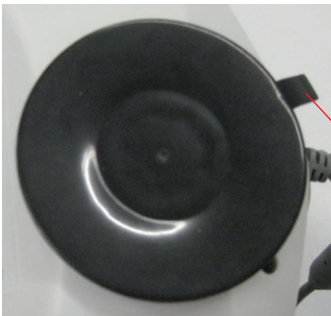

To easily remove the wheel from the table pull and raise up the strap on the suction cup side

NiTHO

www.nitho.com

SERVICE & SUPPORT

For any question and support request, contact us on
support@nitho.com or visit our website
www.nitho.com

NiTHO GmbH – Victoriastrasse 3b – 86150 Augsburg – Germany

DRIVE PRO

V16



Model: MLT-DP16-K

QUICK START GUIDE

SPECIFICATIONS

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO IL VOLANTE DRIVE PRO
PERMETTICI DI INTRODURTI LE SPECIFICHE TECNICHE :

- A、 Compatibile con Windows® VISTA®/7/8/10, PS3®, PS4®, XBOX ONE®, SWITCH® e le versioni US, EU, Japponesi
- B、 Il tasto HOME permette di entrare nelle opzioni su PS3®, PS4®, XBOX ONE®
- C、 Il volante é provvisto di 2 assi, un D-pad e 12 pulsanti
- D、 8 pulsanti programmabili:
Pagaia destra, Pagaia sinistra, Pedale freno (□/Y-/LT), Pedale acceleratore (X/Y+/RT), L3, (L3/11/SL), R3 (R3/12/SR), Cambio manuale(-/+/R)
- E、 6 ventose garantiscono stabilitá al volante
- F、 270 gradi di rotazione
- G、 Tre livelli di sensibilitá selezionabili
- H、 Pedali caricati a molla
- I、 X-INPUT & D-INPUT funzioni selezionabili
(X-INPUT come modalitá di base)

DISPOSIZIONE DEI PULSANTI

Pulsanti programmabili



Home/Options /Share

LED :
Indicatore di modalità

Selettore di sensibilità

Pagaia sinistra

Pagaia destra

Porta di sincronizzazione
del controller

Porta dei pedali



Freno (□/Y-/LT)

Acceleratore (X/Y+/RT)



FUNCTION KEYS

Mode	PS3®	PS4®	XBOX ONE®	PC (X-INPUT)	PC (D-INPUT)	SWITCH®
Action Key	X	X	A	A	2	B
	○	○	B	B	3	A
	□	□	X	X	1	Y
	△	△	Y	Y	4	X
	R1	R1	RB	RB	6	R
	L1	L1	LB	LB	5	L
	R2	R2	RT	RT	8	ZR
	L2	L2	LT	LT	7	ZL
	R3	R3	SR	SR	12	R3
	L3	L3	SL	SL	11	L3
UP	UP	UP	UP	UP	UP	
D-pad	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN
	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT
	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT
Function Key	START	OPTIONS	Menu	Menu	10	+
	SELECT	SHARE	View	View	9	-
Direction	LX	LX	←/→	←/→	←/→	LX
L-wing	□	L2	LT	LT	1	B
R-wing	X	R2	RT	RT	2	Y
L-pedal	□	L2	LT	LT	1	B
R-pedal	X	R2	RT	RT	2	Y
Mode Button	HOME	HOME	X-Guide	X-Guide	13	HOME
Gear Shift	L2	L1	LB	LB	7	ZL
	R2	R1	RB	RB	8	ZR
	△	△	Y	Y	4	X

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI

PROGRAMMAZIONE

• INTRODUZIONE

Puoi assegnare ai pulsanti programmabili funzioni dei pulsanti di base.

1. Pulsanti di base (non riassegnabili) :

□//1/X, ○/3/B, △/4/Y, X/2/A, L1/5/LB, L2/7/LT, R1/6/RB, R2/8/RT

2. Pulsanti programmabili (liberamente assegnabili a qualsiasi funzione dei pulsanti di base):

Pagaia sinistra (□/1/LT), Pagaia destra (X/2/RT), Acceleratore (X/2/RT), Freno (□ /1/LT), L3/11/SL, R3/12/SR, Cambio manuale(L2/7/LB,R2/8/RB)

• PROGRAMMI

1. Tieni premuto "SHARE/9/View" + "OPTIONS/10/Menu" per 3 secondi fino a che il LED verde si accende
2. Premi il pulsante programmabile fino a che il led verde lampeggia
3. Premi il pulsante di base fino a che il led verde si spegne

• CANCELLARE LA PROGRAMMAZIONE

1. Tieni premuto "SHARE/9/View" + "OPTIONS/10/Menu" per 3 secondi fino a che il LED verde si accende
2. Premi il pulsante programmato fino a che il led verde lampeggia
3. Premi il pulsante programmato fino a che il led verde si spegne

• CANCELLARE TUTTE LE PROGRAMMAZIONI DEL VOLANTE

1. Tieni premuto "SHARE/9/View" + "OPTIONS/10/Menu" per 3 secondi fino a che il LED verde si accende
2. Tieni premuto "OPTIONS/10/Menu" per 4 secondi fino a che il LED verde si spegne Ora tutte le programmazioni saranno resettate

• PROGRAMMARE I PEDALI COME ASSE Y

1. Tieni premuto "SHARE/9/View" + "OPTIONS/10/Menu" per 3 secondi fino a che il LED verde si accende
2. Premere D-PAD sinistra fino a che il LED verde si spegne Ora i pedali sono programmati sull'asse Y

• **PROGRAMMA LE PAGAIE COME ASSE Y**

1. Tieni premuto "SHARE/9/View" + "OPTIONS/10/Menu" per 3 secondi fino a che il LED verde si accende
2. Premi D-PAD destro fino a che il LED verde si spegne.
Pagaia sinistra e pagaia destra sono ora programmate come Asse Y

• **CANCELLA LA PROGRAMMAZIONE DI PAGAIE O PEDALI COME ASSE Y**

1. Tieni premuto "SHARE/9/View" + "OPTIONS/10/Menu" per 3 secondi fino a che il LED verde si accende
2. Premi i pedali o le pagaie fino a che il LED verde lampeggia
3. Premi i pedali o le pagaie fino a che il LED verde si spegne

Attenzione:

Le modifiche rimarranno attive anche dopo che il volante verrà scollegato

• **3 LIVELLI DI SENSIBILITÀ**

Sensibilità selezionabile sulla sinistra del volante (LO MID HI)

PIATTAFORME

GUIDA PS3®

1. Connetti il volante alla PS3® ,successivamente connetti il pedali al volante
2. Durante la sessione di gioco, premi il tasto HOME una volta per entrare nella schermata XBM
3. Tieni premuto il tasto MODE per entrare nel MENU

GUIDA PS4®

1. Connetti il volante alla PS4® ,successivamente connetti i pedali al volante
2. Connetti il volante al controller originale PS4® utilizzando il cavo USB incluso (o utilizzando un cavo data)
3. Dopo aver connesso il volante, il RED rosso si accenderá premere il pulsante HOME per utilizzare il volante in gioco
4. Durante la sessione di gioco, Premere il pulsante HOME per entrare nel XBM

GUIDA XBOX ONE®

1. Connetti il volante all' XBOX ONE® ,successivamente connetti i pedali al volante
2. Connetti il volante al controller originale XBOX ONE® utilizzando il cavo USB incluso (o utilizzando un cavo data)
3. Dopo aver connesso il volante, il RED rosso si accenderá
4. Durante la sessione di gioco, Premere il pulsante HOME per entrare nel Menu

GUIDA SWITCH®

1. Connetti il volante alla console SWITCH® ,successivamente connetti i pedali al volante
2. Dopo aver connesso il volante, il RED rosso si accenderá Per catturare l'immagine dello schermo:
Premi "SELECT/SHARE/9/VIEW/-" e "START/OPTIONS/10/MENU/+"

GUIDA PC

· X-INPUT

- 1、 Il volante ha la funzione X-input di base
- 2、 Tieni premuto il pulsante HOME per 3 secondi per cambiare a D-input.
Il LED si spegnerà e riaccenderà dopo pochi secondi

· TEST

- 1、 Entra nell'interfaccia di test per verificare gli assi del volante
- 2、 Entra nell'interfaccia di calibrazione per calibrare il volante

· DISINSTALLAZIONE DEL DRIVER

- 1、 Start → Pannello di controllo → programmi/Funzioni
- 2、 Dopo aver trovato il file da cancellare sotto "Programmi installati".
Clicca su "Cancella" e segui le direttive per la disinstallazione


PROBLEMI RISCONTRATI

- 1、 Se su console il LED non si accende, scollegare e ricollegare il controller
- 2、 Se il volante non si accende provare a scollegare e ricollegare il cavo

PRECAUZIONI

- 1、 Read carefully the user manual before using the wheel
- 2、 Do not disassemble or modify
- 3、 Avoid to store in a smoky, humid or dusty place

· SUCTION CUP

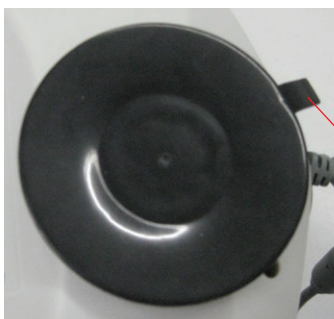

To easily remove the wheel from the table pull and raise up the strap on the suction cup side

NiTHO

www.nitho.com

SERVIZI & SUPPORTO

Per qualunque domanda e supporto necessario,
contattaci per E-mail a
support@nitho.com o visita il nostro sito web :
www.nitho.com

NiTHO GmbH – Victoriastrasse 3b – 86150 Augsburg – Germany

DRIVE PRO

V16



型号: MLT-DP16-K

快速使用指南

性能规格

感谢您购买NITHO DRIVE PRO WHEEL

该方向盘规格性能如下：

- A、兼容Windows® VISTA®/7/8/10, PS3®, PS4®, XBOX ONE®, SWITCH®
并支持美国，欧洲，日本版本的主机
- B、Home键进入PS3®, PS4®, XBOX ONE®主机设置
- C、有两个轴，2个方向键和12个动作按钮
- D、8个可编程按钮：
右翼，左翼，制动踏板 (□/Y-/LT), 油门踏板 (X/Y+/RT),
L3, (L3/11/SL), R3 (R3/12/SR), 变速杆(-/+/R)
- E、6个吸盘，保持方向盘稳定
- F、方向盘可270度旋转 (向左135度，向右135度)
- G、三种灵敏度选择
- H、弹簧踏板
- I、X输入和D输入模式选择器 (默认为X输入模式)

按钮布局

可编程按钮

Home/Options
/Share 按钮

模式选择
指示灯

灵敏度选择

左翼
换挡拨片

右翼
换挡拨片

手柄接口

踏板接口

制动踏板
(□/Y-/LT)

油门踏板
(X/Y+/RT)



功能键

模式	PS3®	PS4®	XBOX ONE®	PC (X-INPUT)	PC (D-INPUT)	SWITCH®
动作键	X	X	A	A	2	B
	○	○	B	B	3	A
	□	□	X	X	1	Y
	△	△	Y	Y	4	X
	R1	R1	RB	RB	6	R
	L1	L1	LB	LB	5	L
	R2	R2	RT	RT	8	ZR
	L2	L2	LT	LT	7	ZL
	R3	R3	SR	SR	12	R3
	L3	L3	SL	SL	11	L3
UP	UP	UP	UP	UP	UP	
方向键	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN
	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT
	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT
功能键	START	OPTIONS	Menu	Menu	10	+
	SELECT	SHARE	View	View	9	-
方向	LX	LX	←/→	←/→	←/→	LX
左翼	□	L2	LT	LT	1	B
右翼	X	R2	RT	RT	2	Y
左踏板	□	L2	LT	LT	1	B
右踏板	X	R2	RT	RT	2	Y
模式	HOME	HOME	X-Guide	X-Guide	13	HOME
变速杆	L2	L1	LB	LB	7	ZL
	R2	R1	RB	RB	8	ZR
	△	△	Y	Y	4	X

功能介绍

程序功能

· 介绍

您可以指定一些默认按钮的功能转变为编程按钮功能

1、下面是默认按钮 (可以分配其他功能):

□//1/X, ○/3/B, △/4/Y, X/2/A, L1/5/LB, L2/7/LT, R1/6/RB, R2/8/RT

2、下面是可编程按钮 (可以设置):

左翼 (□/1/LT), 右翼 (X/2/RT), 油门踏板 (X/2/RT), 制动踏板

(□ /1/LT), L3/11/SL, R3/12/SR, Gear-shift (L2/7/LB,R2/8/RB)

· 编程设置

1、按住“SHARE/9/View” + “OPTIONS/10/Menu” 键 3 秒直到绿灯亮起

2、按下可编程按钮直到绿灯闪烁

3、按下默认按钮直到绿灯关闭

· 清除单一编程

1、按住“SHARE/9/View” + “OPTIONS/10/Menu” 键 3 秒直到绿灯亮起

2、按下已编程按钮直到绿灯闪烁

3、再次按下已编程按钮直到绿灯会关闭

· 清除全部编程

1、按住“SHARE/9/View” + “OPTIONS/10/Menu” 键 3 秒直到绿灯亮起

2、按下“OPTIONS/10/Menu” 键 4 秒直到绿灯关闭

全部编程按钮清除编程，恢复默认设置

· 编辑踏板为Y轴

1、按住“SHARE/9/View” + “Option/10/Menu” 键 3 秒直到绿灯亮起

2、按下方向左键，绿灯将关闭

踏板已编辑为Y轴

- **编辑左翼和右翼为Y轴**

- 1、按住“SHARE/9/View” + “Option/10/Menu” 键 3 秒直到绿灯亮起
- 2、按下方向左键, 绿灯将关闭
左翼和右翼已编辑为Y轴

- **清除左翼和右翼或者踏板y轴编程**

- 1、按住“SHARE/9/View” + “OPTIONS/10/Menu” 键 3 秒直到绿灯亮起
- 2、按下左翼和右翼或者踏板, 绿灯将会闪烁
- 3、按下左翼和右翼或者踏板直到绿灯关闭

注意:

当方向盘断电时, 所有设置都不会被清除

- **方向盘灵敏度调整 (3 种等级)**

方向盘灵敏度可从灵敏度选择器(LO MID HI)调整

主机操作说明

PS3®

- 1、连接方向盘到PS3®主机，然后连接踏板到方向盘
- 2、在PS3®游戏中，按一次HOME键进入XBM窗口
- 3、按住HOME键进入菜单设置窗口

PS4®

- 1、连接方向盘到PS4®主机，然后连接踏板到方向盘
- 2、使用原装数据线连接PS4®原装手柄到方向盘(或者带数据功能的第三方数据线)
- 3、在连接建立之后，方向盘上的红色LED灯就会亮起来，然后按下方向盘上的HOME键开始游戏
- 4、在PS4®游戏中，按一次HOME键进入XBM窗口

XBOX ONE®

- 1、连接方向盘到XBOX ONE®主机，然后连接踏板到方向盘
- 2、使用原装数据线连接XBOX ONE®原装手柄到方向盘
(或者带数据功能的第三方数据线)
- 3、在连接建立之后，方向盘的红色LED灯就会亮起来
- 4、在XBOX ONE®游戏中，按下HOME键进入主菜单

SWITCH®

- 1、连接方向盘到SWITCH®主机，然后连接踏板到方向盘
- 2、在连接建立之后，方向盘的红色LED灯就会亮起来

截图：

按下“SELECT/SHARE/9/VIEW/-”和“START/OPTIONS/10/MENU/+”

PC

· X-INPUT

- 1、方向盘默认设置为X-INPUT
- 2、按住HOME键3秒，切换到D-input时，LED就会关闭并在0.5秒后重新打开

· 测试

- 1、进入测试界面，检查按钮和轴功能
- 2、进入校准界面，对轴进行校准

· 驱动程序卸载

- 1、启动→ 控制面板→ 应用程序
- 2、在界面中找到要删除的驱动程序，点击卸载并按照提示操作完成卸载


简单故障排除

- 1、如果连接指示灯不亮，请重新连接手柄并重新操作
- 2、如果方向盘没有任何反应，关闭并再次打开控制台再次进行方向盘设置

注意事项

- 1、使用前请仔细阅读使用手册
- 2、不要拆卸或修改产品
- 3、避免存放在烟雾弥漫、潮湿或多尘的地方

· 吸盘

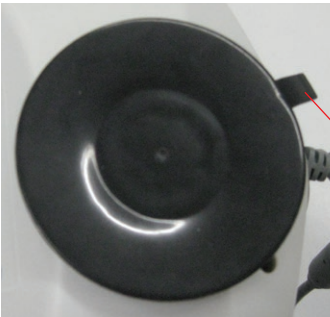

拉起吸盘一侧的带子
以便将方向盘从工作台上拆下

NiTHO

www.nitho.com

服务和帮助

如有任何问题，请联系我们
support@nitho.com
www.nitho.com

NiTHO GmbH – Victoriastrasse 3b – 86150 Augsburg – Germany