

Setup Guide

(EN, DE, FR, IT, ES)



We're here to help

Nixplay cares deeply about providing your family with a great frame and service. We go to great lengths to ensure your frame is delivered into your hands in perfect working order.

If your Nixplay Frame isn't working perfectly, please do let us know. We're just a phone call, email or chat away.

Online Help Center:
www.nixplay.com/support

Contact Us:
support@nixplay.com

Call Us:
US (855)-649-7529, (855)-NIXPLAY

Mon – Sat, 9am - 5pm, Central Time


For more information on how to use your frame, please visit: www.nixplay.com

Your frame's serial number is available on the back of your frame or under your frame's Settings.


The e-label can be found in the Information section of your frame's Settings.

SETUP


Setup video available at www.nixplay.com/go

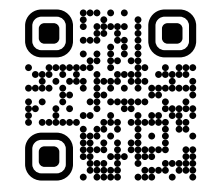


Step 1

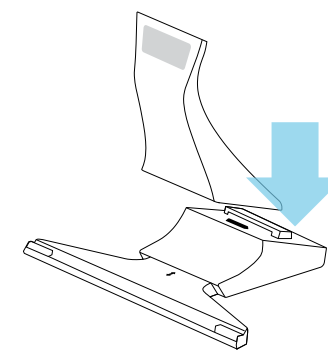


Step 2

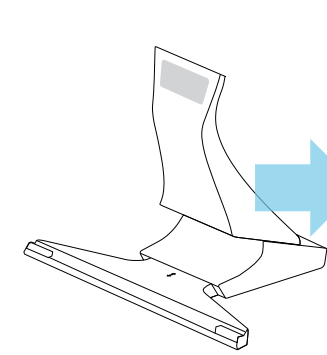

Step 3

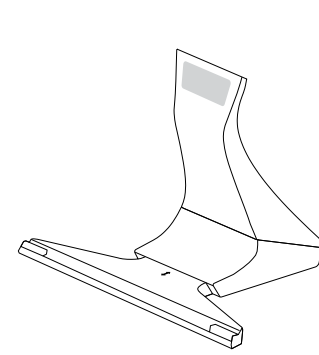


Step 4

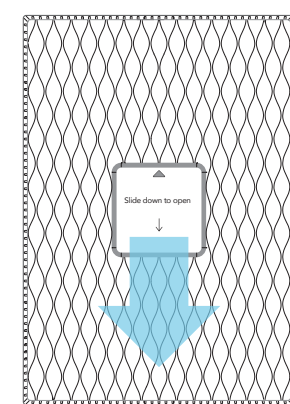


Slide down to remove back plate

Step 5

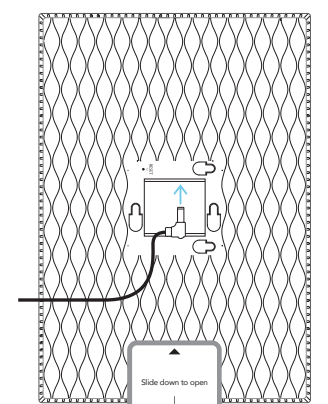


Insert power cord firmly

Step 6

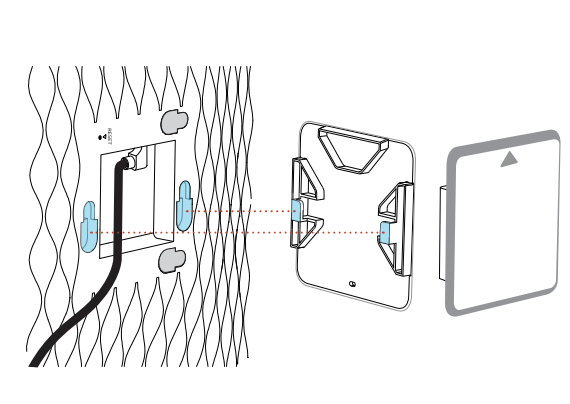


Insert the back plate notches into the holes on the frame

Step 7

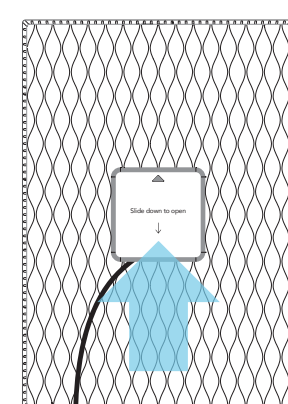


Slide up to lock back plate in place

Step 8

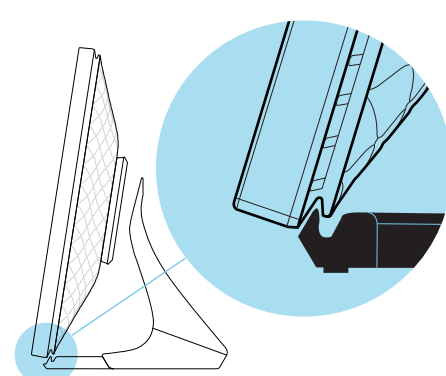


Place your frame onto the stand

Step 9

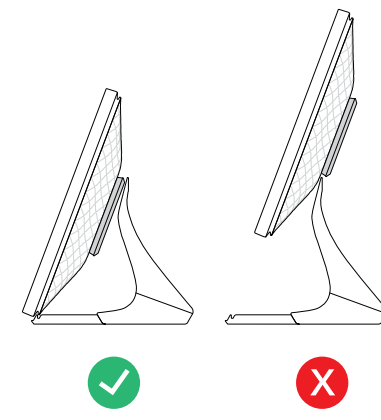

Lean frame against the stand **NOT** on top of the stand

Step 10

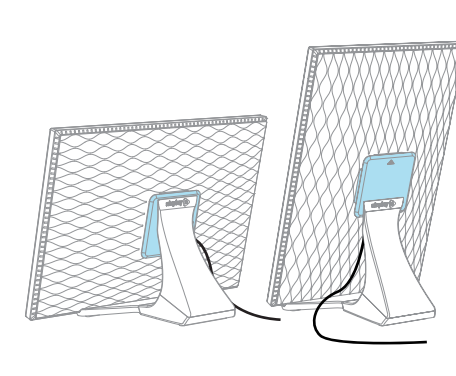

Position in landscape or portrait

Step 11

You're almost there!
Create your Nixplay account and add your frame, use either your Mobile Phone or Computer:
Apple App Store or Google Play



Computer: nixplay.com/setup

DE Wir sind für Sie da

Online-Hilfe-Center:
www.nixplay.com/support

Kontaktieren Sie uns:
support@nixplay.com

Weitere Informationen zur Verwendung Ihres Rahmens finden Sie unter: www.nixplay.com

Die Seriennummer Ihres Rahmens finden Sie auf der Rückseite Ihres Rahmens oder in den Einstellungen Ihres Rahmens. Das E-Label finden Sie im Bereich Informationen in den Einstellungen Ihres Rahmens.

FR Nous sommes là pour vous aider

Centre d'assistance en ligne:
www.nixplay.com/support

Contactez-nous:
support@nixplay.com

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre cadre, veuillez consulter le site: www.nixplay.com

Le numéro de série de votre cadre est indiqué au dos de votre cadre et dans les Paramètres de votre cadre. L'étiquette électronique figure dans la section Informations des Paramètres de votre cadre.

IT Siamo qui per aiutarti

Centro di assistenza online:
www.nixplay.com/support

Contattaci:
support@nixplay.com

Per ulteriori informazioni su come utilizzare la tua cornice, visita: www.nixplay.com

Il numero di serie della cornice è riportato sul retro della cornice o nelle Impostazioni della cornice. L'etichetta elettronica si trova nella sezione Informazioni delle Impostazioni della cornice.

ES Estamos aquí para ayudarle

Centro de ayuda en línea:
www.nixplay.com/support

Póngase en contacto con nosotros:
support@nixplay.com

Para más información sobre el uso de su marco, visite: www.nixplay.com

El número de serie del marco se encuentra en la parte posterior de este, o en el menú Configuración. La etiqueta electrónica se puede encontrar en la sección Información del menú Configuración del marco.


SETUP

DE Einrichtungsvideo verfügbar unter www.nixplay.com/go


FR Vidéo de la configuration disponible sur www.nixplay.com/go

IT Video per la configurazione disponibile su www.nixplay.com/go


ES El video de configuración está disponible en www.nixplay.com/go

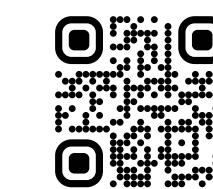


Step 1

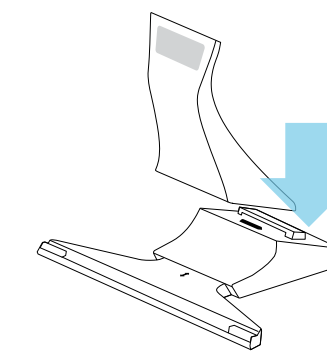


Step 2

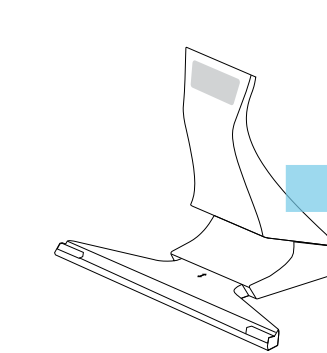


Step 3

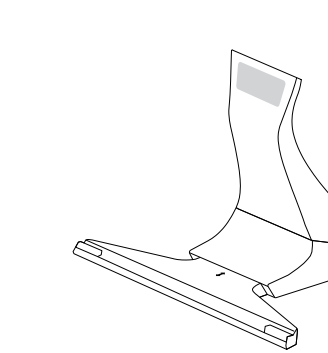


Step 4

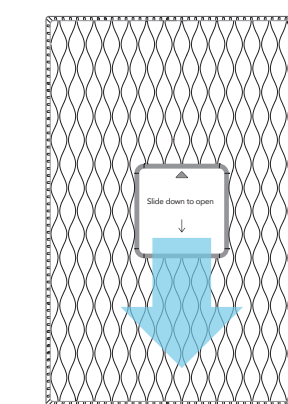


Step 5

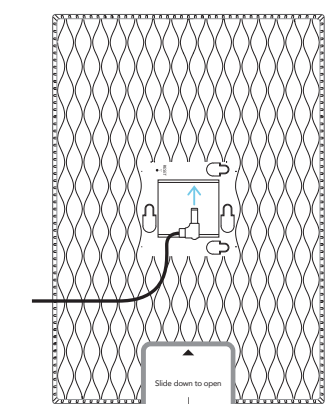

Step 6

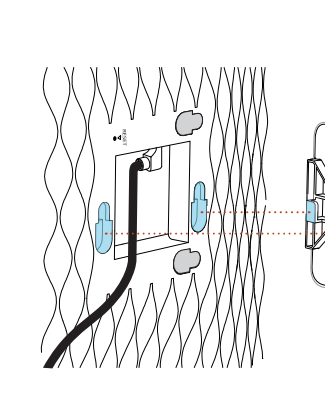

Step 7

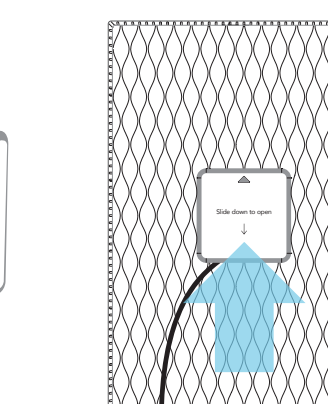

DE Nach unten schieben, um die Rückplatte zu entfernen

FR Faites glisser la plaque arrière vers le bas pour la retirer

IT Fai scivolare lo sportello verso il basso per rimuoverlo

ES Deslice la tapa trasera para extraerla

DE Netzkabel fest einstecken

FR Insérez fermement le câble d'alimentation

IT Inserisci correttamente il cavo di alimentazione

ES Inserte el cable de alimentación firmemente

DE Aussparungen der Rückplatte in die Löcher am Rahmen einsetzen

FR Insérez les encoches de la plaque arrière dans les trous du cadre

IT Inserisci le tacche dello sportello nei fori sulla cornice

ES Inserte las pestañas de la tapa trasera en los agujeros del marco


DE Nach oben schieben, um die Rückplatte zu fixieren

FR Faites glisser la plaque arrière vers le haut pour la verrouiller


IT Fai scorrere lo sportello verso l'alto per riposizionarlo

ES Deslice la tapa trasera hacia arriba para bloquearla en la posición correspondiente


Step 8

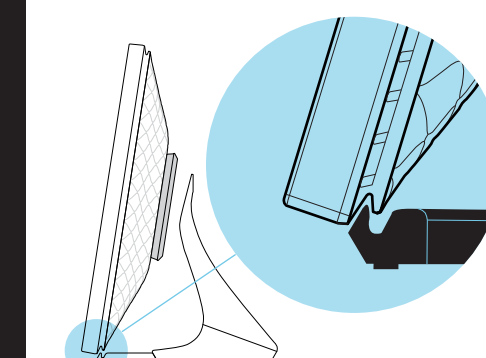

Step 9

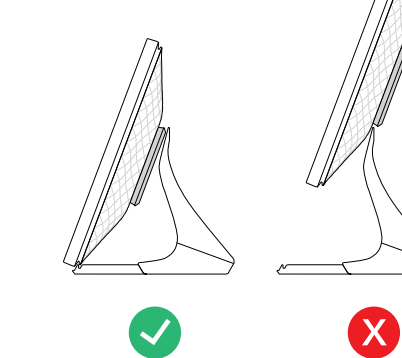

Step 10

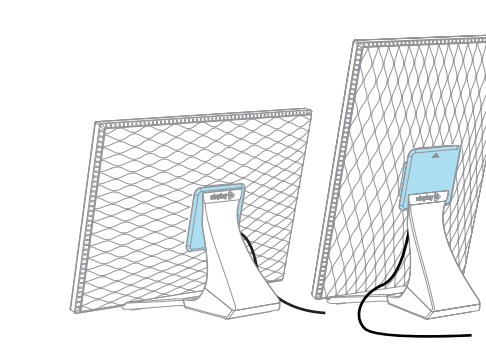

Step 11



DE Rahmen auf dem Ständer platzieren

FR Placez le cadre sur le support

IT Posiziona la cornice sul supporto

ES Coloque el marco en el soporte

DE Rahmen gegen den Ständer lehnen, NICHT auf den Ständer aufsetzen

FR Posez le cadre contre le support, et NON sur le dessus du support

IT Appoggia la cornice al supporto, NON sopra al supporto

ES Incline el marco contra el soporte (NO coloque el marco encima del soporte)

DE Im Quer- oder Hochformat positionieren

FR Positionnez le cadre en mode paysage ou portrait

IT Posiziona la cornice in orizzontale o verticale

ES Coloque la unidad en posición vertical u horizontal

DE Erstellen Sie Ihr Nixplay-Konto und fügen Sie Ihren Rahmen hinzu, entweder über Ihr Handy oder Ihren Rechner

FR Créez votre compte Nixplay et ajoutez le cadre en utilisant votre smartphone ou votre ordinateur

IT Crea il tuo account Nixplay, aggiungi la cornice e usala con il cellulare o il computer

ES Cree su cuenta de Nixplay y agregue el marco mediante su teléfono móvil o equipo informático