
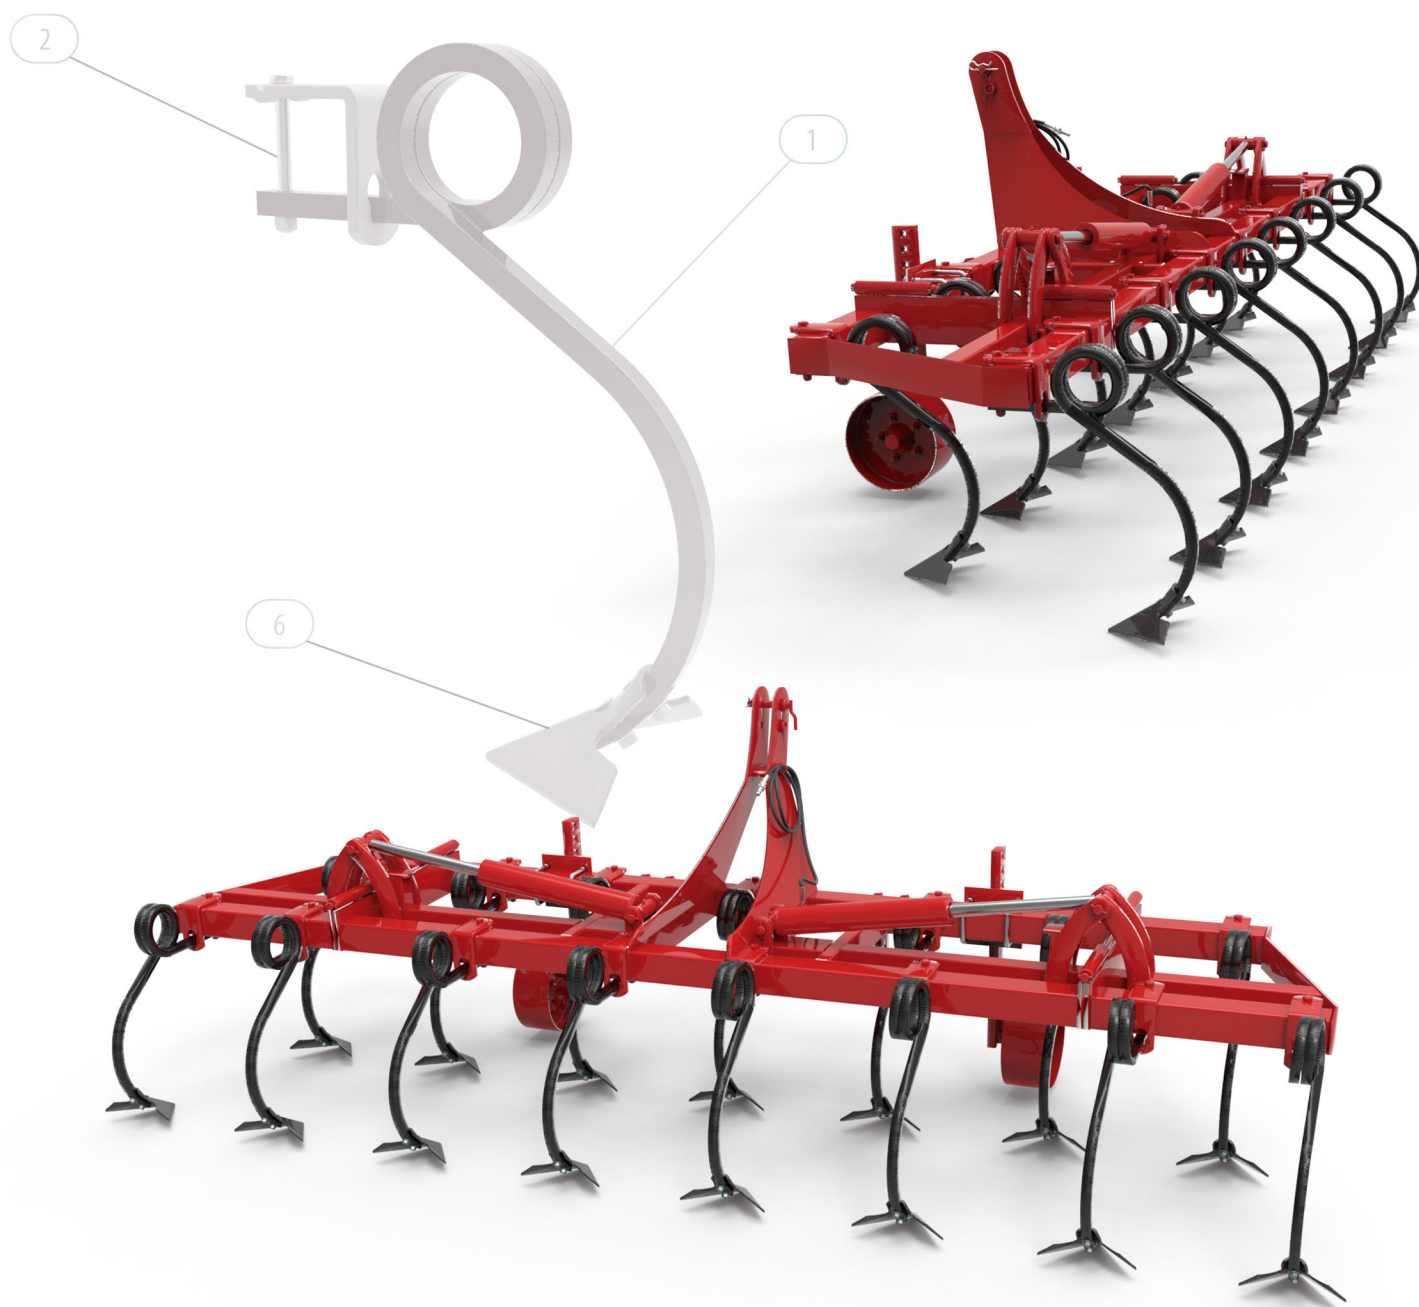
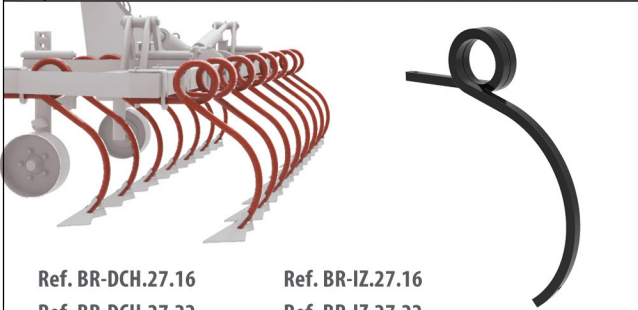
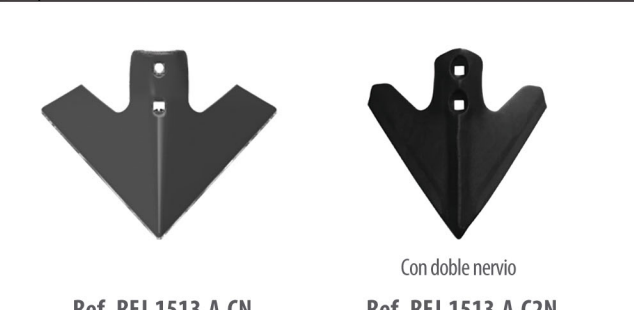



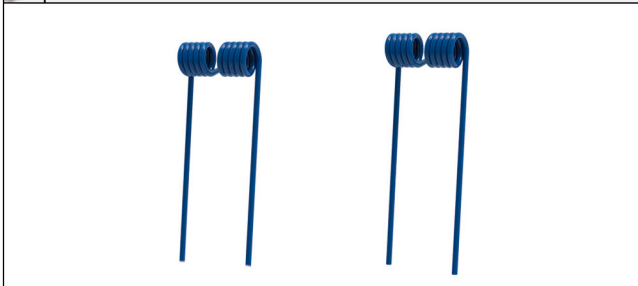
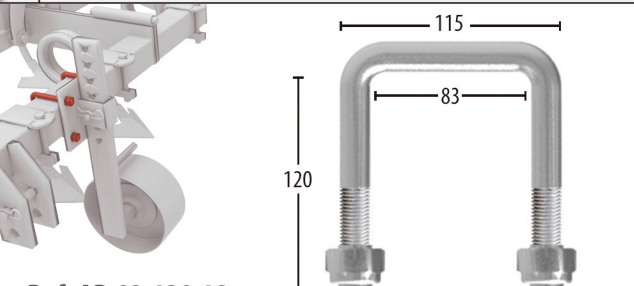

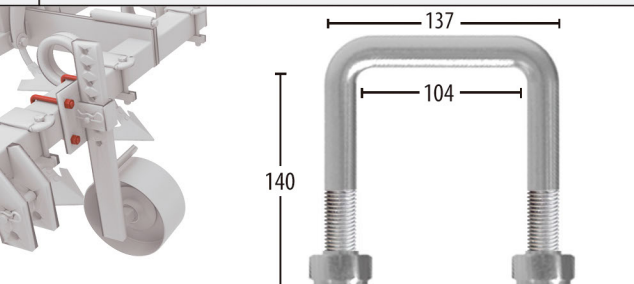


## TARIFA RECAMBIOS CULTIVADOR

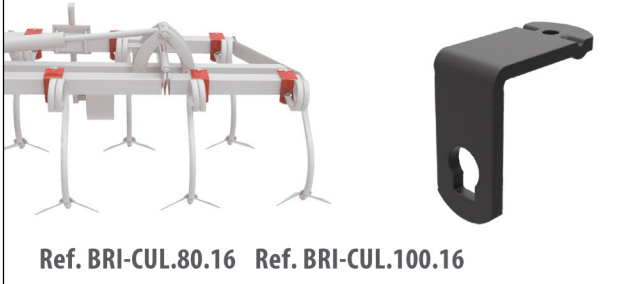

Cultivador de brazo 27 x 27 mm (tipo ransome)  
Piezas/Componentes


<p><b>1</b> Brazo 27x27 mm tipo "ransome" Ø16 o Ø22</p>  <p>Ref. BR-DCH.27.16      Ref. BR-IZ.27.16 Ref. BR-DCH.27.22      Ref. BR-IZ.27.22</p>	<p><b>6</b> Reja tipo 13 A (con nervio o doble nervio)</p>  <p>Ref. REJ.1513.A.CN      Con doble nervio Ref. REJ.1513.A.C2N</p>
<p><b>2</b> Brida brazo (chásis 80 x 80 mm ó 100 x 100 mm), Ø16 ó Ø22</p>  <p>Ref. BRI-CUL.80.16      Ref. BRI-CUL.100.16 Ref. BRI-CUL.80.22      Ref. BRI-CUL.100.22</p>	<p><b>7</b> Tornillo y tuerca M-12 para reja</p>  <p>Tornillo Ø12 mm x 60 mm Ref. 1260.D608.88B</p>
<p><b>3</b> Tornillos brida brazo con tuerca autoblocante</p>  <p>Tornillo Ø20 mm x 150 mm      Tornillo Ø20 mm x 170 mm      Tuerca M-20 Ref. 20150.D931.88Z      Ref. 20170.D931.88Z      Ref. T.M20.AU.D985Z</p>	<p><b>8</b> Cogida de rueda (con abarcones y tuercas)</p>  <p>Ref. CO-RU.80      Ref. CO-RU.100</p>
<p><b>4</b> Púa de rastrilla en 9 mm ó 10 mm</p>  <p>Ref. PU.9D/T      Ref. PU.10D/T</p>	<p><b>9</b> Abarcones 80 mm</p>  <p>Ref. AB.83.120.18</p>
<p><b>5</b> Tornillo, tuerca y arandela púa de rastrilla</p>  <p>Tornillo Ø12 mm x 35 mm      Tuerca M-12      Arandela M-12 Ref. 1235.D933.88N      Ref. T.M12.AU.D985Z      Ref. AR.M12.D125Z</p>	<p><b>10</b> Abarcones 100 mm</p>  <p>Ref. AB.104.140.18</p>

# UBICACIÓN


Cultivador de brazo 27 x 27 mm (tipo ransome)  
Piezas/Componentes




Vista de alzado

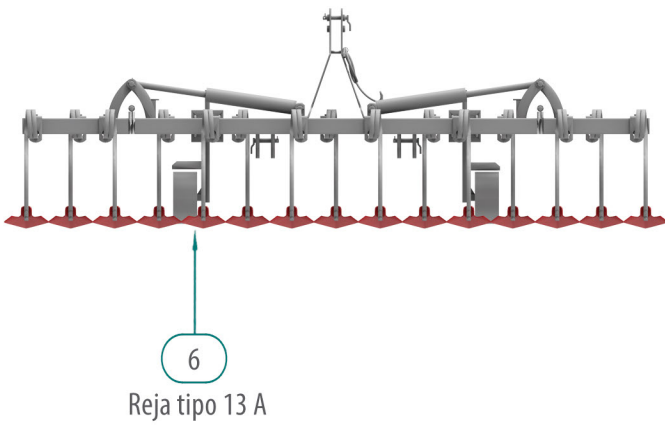

Vista de perfil

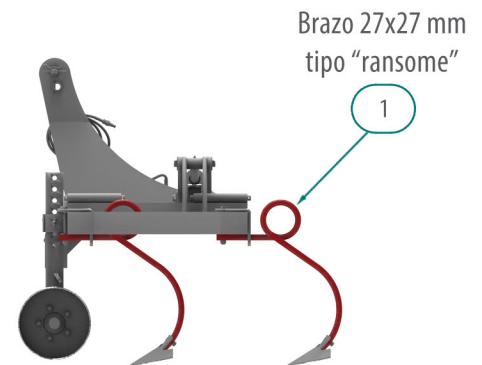

Vista en planta

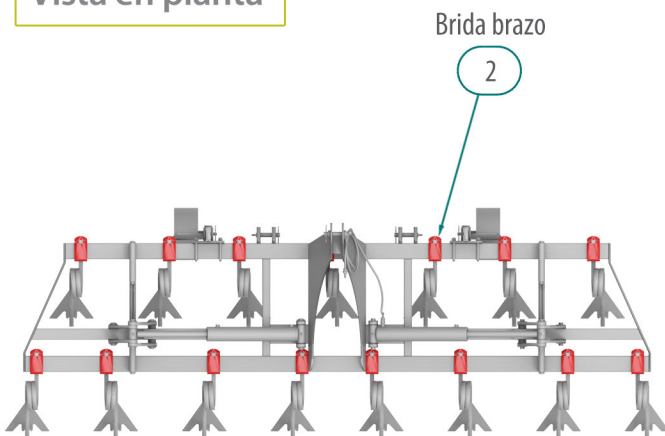

Vista isométrica

Cogida de rueda

