



MECHANICAL KEYBOARD

DEMO100

Warranty Description

Product number: _____

Purchase date: _____

Username: _____

Contact number: _____

Address: _____


Sales unit: _____

This product offers worry-free after-sales service with a 12-month warranty from the date of purchase.

Product Parameters

Version mode: Bluetooth/2.4G/USB	Backlight color: Full color RGB/Monochrome
Keyboard switch: DIY compatible with most switches	Product size: 36.9×12.1×4.3CM
System compatibility: Windows/Mac/IOS/Android	Package contents: Keyboard/Data cable/ Instruction manual/Receiver


Wired Mode and Charging

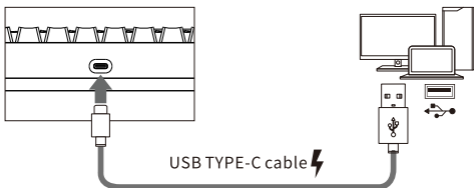


Charging instructions:

1. Low battery indication: When the battery is low, the FN key will flash red quickly until the keyboard is turned off.
2. Charging indication: When plugging in the TYPE-C cable to charge, the FN key will light up in red for 3 seconds and then synchronize with the backlight to prompt charging.
3. Synchronize with the backlight when fully charged.


Bluetooth/2.4G Connection/Wired Connection

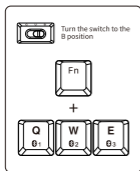

Bluetooth connection

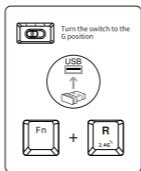

2.4G wireless

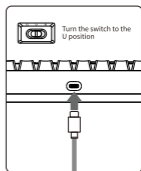

Wired connection

1. Bluetooth device connection switching: Turn the bottom switch to the B position, short press FN+Q/W/E switch device 1.2.3, the corresponding backlight flashes 3 times when switching Bluetooth device. After success, if you don't remember which key combination corresponds to the current device, you can press FN+T to display it (The current corresponding key combination flashes 3 times).

- 1 Pairing Bluetooth device 1: Long press FN+Q for 3 seconds, the Q key backlight flashes quickly. The light is synchronized with the backlight when the code is successfully paired.
- 2 Pairing Bluetooth device 2: Long press FN+W for 3 seconds, the W key backlight flashes quickly. The light is synchronized with the backlight when the code is successfully paired.
- 3 Pairing Bluetooth device 3: Long press FN+E for 3 seconds, the E key backlight flashes quickly. The light is synchronized with the backlight when the code is successfully paired.


2. Match code 2.4G wireless: Turn the bottom switch to G position, long press the FN+R button for 3 seconds, the corresponding backlight flashes rapidly, insert the receiver into the PC, the pairing is successful, the light and the backlight are synchronized.

Notes: If the keyboard has been paired with Bluetooth or 2.4G, the wireless channel indicator of the previous connection will flash when switching to Bluetooth or 2.4G next time, and it will stop flashing when connected to the device. If you don't remember which key combination corresponds to the current device, you can press FN+T to display it (the current corresponding key combination flashes 3 times).

3. Wired connection: Turn the bottom switch to the U position, insert the TYPE-C interface of the data cable into the keyboard interface, and insert the USB interface into the computer interface.

Keyboard Combination Shortcuts

1. Backlight recording method

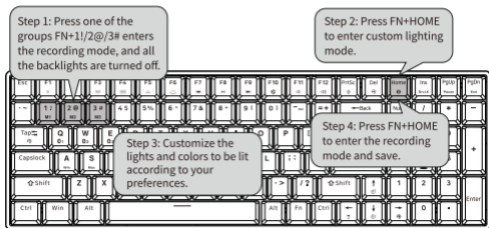

Note*(If the light is assigned on FN+1! Press FN+1! If the light is assigned on FN+2@ Press FN+2@ If the light is assigned on FN+3# Press FN+3#).



1. Windows System Multimedia Shortcut Keys

Note: Only computers that support shortcut key brightness adjustment in the WINDOWS system can adjust the screen brightness.

FN + A	Enter WIN system	FN + F7	Previous
FN + F1	Screen brightness decrease	FN + F8	Pause/Play
FN + F2	Screen brightness increase	FN + F9	Next song
FN + F3	Multitasking windows	FN + F10	Mute
FN + F4	Program list	FN + F11	Volume down
FN + F5	Backlight brightness decrease	FN + F12	Volume up
FN + F6	Backlight brightness increase		

2. MAC System Multimedia Shortcut Keys

Press FN+(F1-F12) corresponding to F1-F12 keys in MAC system.

FN + S	Enter MAC system	Win ⇌ Alt	Swap the Win key with the Alt key
FN + F1	F1	FN + F7	F7
FN + F2	F2	FN + F8	F8
FN + F3	F3	FN + F9	F9
FN + F4	F4	FN + F10	F10
FN + F5	F5	FN + F11	F11
FN + F6	F6	FN + F12	F12

Directly press the F1-F12 keys corresponding to the F1-F12 multimedia keys of the MAC system.

F1 Screen brightness decrease

F2 Screen brightness increase

F3 Multitasking windows

F4 Program list

F5 Backlight brightness decrease

F6 Backlight brightness increase

F7 Previous

F8 Pause/Play

F9 Next song

F10 Mute

F11 Volume down

F12 Volume up

3. Backlight Shortcut Keys

FN + ↑ Backlight speed up

FN + ↓ Backlight speed down

FN + ← Switch the dynamic backlight direction

FN + → Switch monochrome backlight (Monochrome keyboard without this function)

FN + Tab Backlight switching

FN + PrtSc Turn off/on backlight

FN + Home Backlight customization

4.Special Shortcut Keys

FN + Del Press and hold for 3 seconds to restore factory settings

FN + INS SCROLL LOCK

FN + PgUp PAUSE

FN + PgDn END

Precautions

This manual is for reference only and is subject to change without notice. Thank you for your understanding.

Description de la garantie

Numéro de produit: _____

Date d'achat: _____

Nom d'utilisateur: _____

Numéro de contact: _____

Adresse: _____


Unité de vente: _____

Ce produit offre un service après-vente sans souci avec une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat

Paramètres du produit

Mode de version: Bluetooth/2.4G/USB	Couleur de rétroéclairage: Couleur complète/ Monochrome
Commutateur de clavier: bricolage (le produit est compatible avec la plupart des commutateurs)	Taille du produit: 36.9×12.1×4.3 cm
Compatibilité système: Windows/Mac/IOS/Android	Contenu de l'emballage: clavier/câble de données/manuel d'instructions/récepteur


Mode filaire et charge

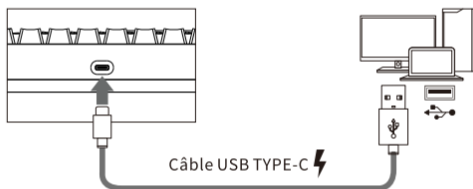


Instructions de charge :

1. Indication de batterie faible : lorsque la batterie est faible, la touche FN clignote rapidement en rouge jusqu'à ce que le clavier soit éteint.
2. Indication de charge : lorsque vous branchez le câble TYPE-C pour charger, la touche FN s'allume en rouge pendant 3 secondes, puis se synchronise avec le rétroéclairage pour inviter la charge.
3. Synchronisez avec le rétroéclairage lorsqu'il est complètement chargé.


Connexion Bluetooth/2.4G/Connexion filaire

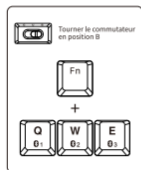

Connexion Bluetooth

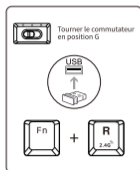

Sans fil 2.4G

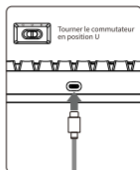

Connexion filaire

1. Commutation de connexion de périphérique Bluetooth : tournez le commutateur inférieur sur la position B, appuyez brièvement sur le commutateur FN+Q/W/E 1.2.3, le rétroéclairage correspondant clignote 3 fois lors du changement de périphérique Bluetooth. Après succès, si vous ne vous souvenez pas quelle combinaison de touches correspond à l'appareil actuel, vous pouvez appuyer sur FN + T pour l'afficher. (La combinaison de touches correspondante actuelle clignote 3 fois)

- ❶ Appariement de l'appareil Bluetooth 1 : appuyez longuement sur FN + Q pendant 3 secondes, le rétroéclairage de la touche Q clignote rapidement. La lumière est synchronisée avec le rétroéclairage lorsque le code est couplé avec succès
- ❷ Appariement de l'appareil Bluetooth 2 : appuyez longuement sur FN+W pendant 3 secondes, le rétroéclairage de la touche W clignote rapidement. La lumière est synchronisée avec le rétroéclairage lorsque le code est couplé avec succès
- ❸ Appariement de l'appareil Bluetooth 3 : appuyez longuement sur FN+E pendant 3 secondes, le rétroéclairage de la touche E clignote rapidement. La lumière est synchronisée avec le rétroéclairage lorsque le code est couplé avec succès


2. Match code 2.4G sans fil : tournez l'interrupteur inférieur en position G, appuyez longuement sur le bouton FN+R pendant 3 secondes, le rétroéclairage correspondant clignote rapidement, insérez le récepteur dans le PC, l'appairage est réussi, la lumière et le rétroéclairage sont synchronisés

Remarques : Si le clavier a été jumelé avec Bluetooth ou 2.4G, l'indicateur de canal sans fil de la connexion précédente clignotera lors du passage à Bluetooth ou 2.4G la prochaine fois, et il cessera de clignoter lorsqu'il sera connecté à l'appareil. Si vous ne vous souvenez pas quelle combinaison de touches correspond à l'appareil actuel, vous pouvez appuyer sur FN + T pour afficher (la combinaison de touches correspondante actuelle clignote 3 fois)

3. Connexion filaire : tournez l'interrupteur inférieur en position U, insérez l'interface TYPE-C du câble de données dans l'interface du clavier et insérez l'interface USB dans l'interface de l'ordinateur

Raccourcis des combinaisons de clavier

1. Méthode d'enregistrement à contre-jour

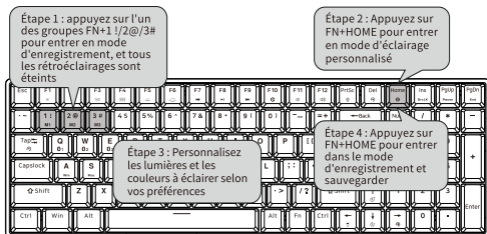



























Remarque* (Si la lumière est attribuée sur FN+1 ! Appuyez sur FN+1 ! Si la lumière est attribuée sur FN+2@ Appuyez sur FN+2@ Si la lumière est attribuée sur FN+3# Appuyez sur FN+3#)































1. Touches de raccourci multimédia du système Windows

Remarque : seuls les ordinateurs prenant en charge le réglage de la luminosité des touches de raccourci dans le système WINDOWS peuvent régler la luminosité de l'écran.

 + 	Entrez dans le système WIN		
 + 	Diminution de la luminosité de l'écran	 + 	Chanson précédente
 + 	Augmentation de la luminosité de l'écran	 + 	Pause/Lecture
 + 	Fenêtres multitâches	 + 	Prochaine chanson
 + 	Liste du programme	 + 	Muet
 + 	Diminution de la luminosité du rétroéclairage	 + 	Baisser le volume
 + 	Augmentation de la luminosité du rétroéclairage	 + 	Augmenter le volume

2. Touches de raccourci multimédia du système MAC

Appuyez sur FN+(F1-F12) correspondant aux touches F1-F12 dans le système MAC.

 + 	Entrer dans le système MAC	 ⇌ 	Échangez la touche Win avec la touche Alt
 + 	F1	 + 	F7
 + 	F2	 + 	F8
 + 	F3	 + 	F9
 + 	F4	 + 	F10
 + 	F5	 + 	F11
 + 	F6	 + 	F12

Appuyez directement sur les touches F1-F12 correspondant aux touches multimédia F1-F12 du système MAC.

F1	Diminution de la luminosité de l'écran	F7	Chanson précédente
F2	Augmentation de la luminosité de l'écran	F8	Pause/Lecture
F3	Fenêtres multitâches	F9	Prochaine chanson
F4	Liste du programme	F10	Muet
F5	Diminution de la luminosité du rétroéclairage	F11	Baisser le volume
F6	Augmentation de la luminosité du rétroéclairage	F12	Augmenter le volume

3. Touches de raccourci de rétroéclairage

FN + ↑	Accélération du rétroéclairage	FN + Tab	Commutation du rétroéclairage
FN + ↓	Réduction de la vitesse du rétroéclairage	FN + PrtSc	Éteindre/allumer le rétroéclairage
FN + ←	Changer la direction du rétroéclairage dynamique	FN + Home	Personnalisation du rétroéclairage
FN + →	Commutateur de rétroéclairage monochrome (Clavier monochrome sans cette fonction)		

4. Touches de raccourci spéciales

FN + Del	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine	FN + PgUp	PAUSE
FN + INS	VERROUILLAGE DU DÉFILEMENT	FN + PgDn	FINIR

Précautions

Ce manuel est fourni à titre indicatif uniquement et peut être modifié sans préavis. Merci pour votre compréhension.

Garantiebeschreibung

Produktnummer: _____

Kaufdatum: _____

Nutzername: _____

Kontakt Nummer: _____

Adresse: _____


Verkaufseinheit: _____

Dieses Produkt bietet einen sorgenfreien Kundendienst mit einer 12-monatigen Garantie ab Kaufdatum

Produktparameter

Versionsmodus: Bluetooth/2.4G/USB	Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Vollfarbiges RGB/Monochrom
Tastaturschalter: DIY (Das Produkt ist mit den meisten Schaltern kompatibel)	Produktgröße: 36.9×12.1×4.3 cm
Systemkompatibilität: Windows/Mac/IOS/Android	Verpackungsinhalt: Tastatur/Datenkabel/Bedienungsanleitung/Empfänger


Kabelgebundener Modus und Aufladen

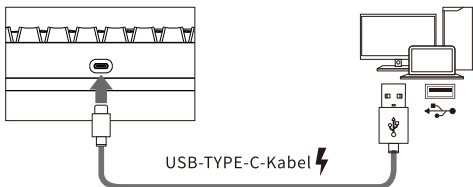


Ladeanleitung:

1. Anzeige für schwachen Akku: Wenn der Akku schwach ist, blinkt die FN-Taste schnell rot, bis die Tastatur ausgeschaltet wird.
2. Ladeanzeige: Wenn Sie das TYPE-C-Kabel zum Aufladen anschließen, leuchtet die FN-Taste 3 Sekunden lang rot auf und synchronisiert sich dann mit der Hintergrundbeleuchtung, um den Ladevorgang zu veranlassen.
3. Synchronisieren Sie mit der Hintergrundbeleuchtung, wenn es vollständig aufgeladen ist.


Bluetooth/2.4G-Verbindung/kabelgebundene Verbindung

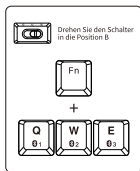

Bluetooth-Verbindung

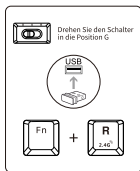

2.4 G drahtlos

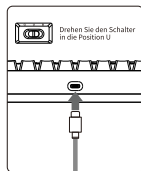

Drahtgebundene Verbindung

1. Umschalten der Bluetooth-Geräteverbindung: Drehen Sie den unteren Schalter in die Position B, drücken Sie kurz FN + Q / W / E, um das Gerät 1.2.3 umzuschalten. Die entsprechende Hintergrundbeleuchtung blinkt 3 Mal, wenn Sie das Bluetooth-Gerät umschalten. Wenn Sie sich nach dem Erfolg nicht mehr erinnern, welche Tastenkombination dem aktuellen Gerät entspricht, können Sie FN+T drücken, um sie anzuzeigen. (Die aktuelle entsprechende Tastenkombination blinkt 3 Mal)

- ❶ Koppeln von Bluetooth-Gerät 1: Halten Sie FN+Q 3 Sekunden lang gedrückt, die Hintergrundbeleuchtung der Q-Taste blinkt schnell. Das Licht wird mit der Hintergrundbeleuchtung synchronisiert, wenn der Code erfolgreich gekoppelt wurde
- ❷ Koppeln von Bluetooth-Gerät 2: Halten Sie FN+W 3 Sekunden lang gedrückt, die Hintergrundbeleuchtung der W-Taste blinkt schnell. Das Licht wird mit der Hintergrundbeleuchtung synchronisiert, wenn der Code erfolgreich gekoppelt wurde
- ❸ Koppeln von Bluetooth-Gerät 3: Drücken Sie 3 Sekunden lang FN+E, die Hintergrundbeleuchtung der E-Taste blinkt schnell. Das Licht wird mit der Hintergrundbeleuchtung synchronisiert, wenn der Code erfolgreich gekoppelt wurde


2. Match Code 2.4G Wireless: Drehen Sie den unteren Schalter in die Position G, drücken Sie die Taste FN + R 3 Sekunden lang, die entsprechende Hintergrundbeleuchtung blinkt schnell, stecken Sie den Empfänger in den PC, die Kopplung ist erfolgreich, das Licht und die Hintergrundbeleuchtung sind synchronisiert

Hinweise: Wenn die Tastatur mit Bluetooth oder 2,4 G gekoppelt wurde, blinkt die Funkkanalanzeige der vorherigen Verbindung, wenn Sie das nächste Mal zu Bluetooth oder 2,4 G wechseln, und hört auf zu blinken, wenn sie mit dem Gerät verbunden ist. Wenn Sie sich nicht erinnern, welche Tastenkombination dem aktuellen Gerät entspricht, können Sie FN+T drücken, um anzuzeigen (die aktuelle entsprechende Tastenkombination blinkt 3 Mal)


3. Kabelverbindung: Drehen Sie den unteren Schalter in die U-Position, stecken Sie die TYPE-C-Schnittstelle des Datenkabels in die Tastaturschnittstelle und stecken Sie die USB-Schnittstelle in die Computerschnittstelle

Tastaturkürzel für Kombinationen

1. Aufnahmemethode mit Hintergrundbeleuchtung

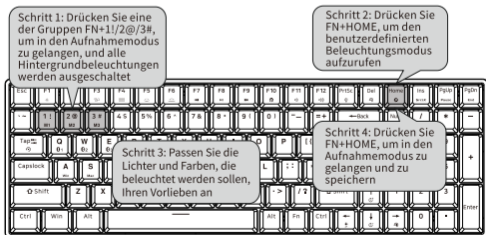

Hinweis* (Wenn das Licht FN+1 zugewiesen ist! Drücken Sie FN+1! Wenn das Licht FN+2 zugewiesen ist, drücken Sie FN+2@ Wenn das Licht FN+3 zugewiesen ist, drücken Sie FN+3#)

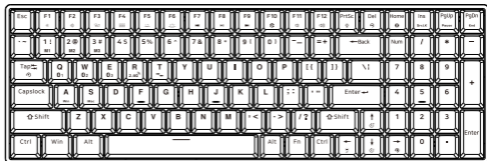

1. Windows-System-Multimedia-Tastenkombinationen

Hinweis: Nur Computer, die die Helligkeitsanpassung von Tastenkombinationen im WINDOWS-System unterstützen, können die Bildschirmhelligkeit anpassen.

FN + A	Geben Sie das WIN-System ein	FN + F7	Vorheriges Lied
FN + F1	Helligkeit des Bildschirms verringert	FN + F8	Pause/Wiedergabe
FN + F2	Erhöhung der Bildschirmhelligkeit	FN + F9	Nächstes Lied
FN + F3	Multitasking-Fenster	FN + F10	Stumm
FN + F4	Programmliste	FN + F11	Lautstärke runter
FN + F5	Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nimmt ab	FN + F12	Lauter
FN + F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen		

2. MAC-System-Multimedia-Schnelltasten

Drücken Sie FN+(F1-F12) entsprechend den Tasten F1-F12 im MAC-System.

FN + S	Geben Sie das MAC-System ein	Win = Alt	Tauschen Sie die Win-Taste mit der Alt-Taste
FN + F1	F1	FN + F7	F7
FN + F2	F2	FN + F8	F8
FN + F3	F3	FN + F9	F9
FN + F4	F4	FN + F10	F10
FN + F5	F5	FN + F11	F11
FN + F6	F6	FN + F12	F12

Drücken Sie direkt die Tasten F1-F12, die den Multimedia-Tasten F1-F12 des MAC-Systems entsprechen.

F1 Helligkeit des Bildschirms verringert

F7 Vorheriges Lied

F2 Erhöhung der Bildschirmhelligkeit

F8 Pause/Wiedergabe

F3 Multitasking-Fenster

F9 Nächstes Lied

F4 Programmliste

F10 Stumm

F5 Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nimmt ab

F11 Lautstärke runter

F6 Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen

F12 Lauter

3. Tastenkombinationen für die Hintergrundbeleuchtung

FN + ↑ Hintergrundbeleuchtung beschleunigen

FN + Tab Umschalten der Hintergrundbeleuchtung

FN + ↓ Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung verringert

FN + PrtSc Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus/ein

FN + ← Schalten Sie die Richtung der dynamischen Hintergrundbeleuchtung um

FN + Home Individuelle Anpassung der Hintergrundbeleuchtung

FN + → Einfarbige Hintergrundbeleuchtung umschalten (Monochrome Tastatur ohne diese Funktion)

4. Spezielle Tastenkombinationen

FN + Del Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

FN + PgUp PAUSE

FN + INS SCROLL LOCK

FN + PgDn END

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Handbuch dient nur als Referenz und kann ohne Vorankündigung geändert werden. Danke für Ihr Verständnis.

Descrizione della garanzia

Numero del prodotto: _____

Data di acquisto: _____

Nome utente: _____

Numero di contatto: _____

Indirizzo: _____


Unità di vendita: _____

Questo prodotto offre un servizio post-vendita senza preoccupazioni con una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto

Parametri del prodotto

Modalità versione: Bluetooth/2.4G/USB	Colore retroilluminazione: RGB a colori/ monocromatico
Interruttore tastiera: fai da te (il prodotto è compatibile con la maggior parte degli interruttori)	Dimensioni del prodotto: 36.9×12.1×4.3 cm
Compatibilità di sistema: Windows/Mac/iOS/Android	Contenuto della confezione: tastiera/cavo dati /manuale di istruzioni/ricevitore


Modalità cablata e ricarica

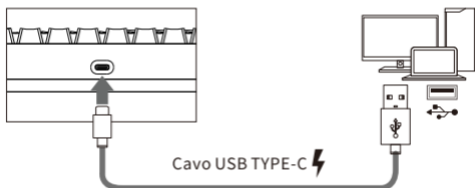


Istruzioni per la ricarica:

1. Indicazione di batteria scarica: quando la batteria è scarica, il tasto FN lampeggerà rapidamente in rosso fino allo spegnimento della tastiera.
2. Indicazione di carica: quando si collega il cavo TYPE-C per caricare, il tasto FN si accende in rosso per 3 secondi e quindi si sincronizza con la retroilluminazione per avviare la ricarica.
3. Sincronizzare con la retroilluminazione quando è completamente carica.


Connessione Bluetooth/2.4G/Connessione cablata

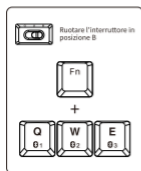

Connessione Bluetooth

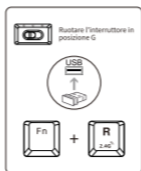

2.4G senza fili

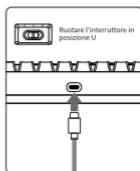

Connessione cablata

1. Commutazione della connessione del dispositivo Bluetooth: ruotare l'interruttore in basso sulla posizione B, premere brevemente il dispositivo interruttore FN+Q/W/E 1.2.3, la retroilluminazione corrispondente lampeggia 3 volte quando si cambia dispositivo Bluetooth. Dopo il successo, se non ricordi quale combinazione di tasti corrisponde al dispositivo corrente, puoi premere FN+T per visualizzarla (la combinazione di tasti corrispondente corrente lampeggia 3 volte)

- ❶ Associazione del dispositivo Bluetooth 1: premere a lungo FN+Q per 3 secondi, la retroilluminazione del tasto Q lampeggia rapidamente. La luce è sincronizzata con la retroilluminazione quando il codice è stato accoppiato correttamente
- ❷ Associazione del dispositivo Bluetooth 2: premere a lungo FN+W per 3 secondi, la retroilluminazione del tasto W lampeggia rapidamente. La luce è sincronizzata con la retroilluminazione quando il codice è stato accoppiato correttamente
- ❸ Associazione del dispositivo Bluetooth 3: premere a lungo FN+E per 3 secondi, la retroilluminazione del tasto E lampeggia rapidamente. La luce è sincronizzata con la retroilluminazione quando il codice è stato accoppiato correttamente


2. Match code 2.4G wireless: ruotare l'interruttore in basso in posizione G, premere a lungo il pulsante FN + R per 3 secondi, la retroilluminazione corrispondente lampeggia rapidamente, inserire il ricevitore nel PC, l'associazione è riuscita, la luce e la retroilluminazione sono sincronizzati

Note: se la tastiera è stata accoppiata con Bluetooth o 2.4G, l'indicatore del canale wireless della connessione precedente lampeggerà quando si passa a Bluetooth o 2.4G la prossima volta e smetterà di lampeggiare quando connesso al dispositivo. Se non ricordi quale combinazione di tasti corrisponde al dispositivo corrente, puoi premere FN+T per visualizzare (la combinazione di tasti corrente corrispondente lampeggia 3 volte)


3. Connessione cablata: ruotare l'interruttore in basso in posizione U, inserire l'interfaccia TYPE-C del cavo dati nell'interfaccia della tastiera e inserire l'interfaccia USB nell'interfaccia del computer

Scorciatoie da tastiera

1. Metodo di registrazione in controluce

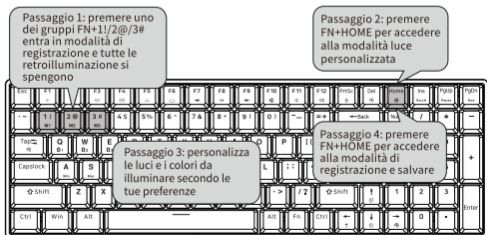

Nota* (Se la luce è assegnata a FN+1! Premere FN+1! Se la luce è assegnata a FN+2@ Premere FN+2@ Se la luce è assegnata a FN+3# Premere FN+3#)

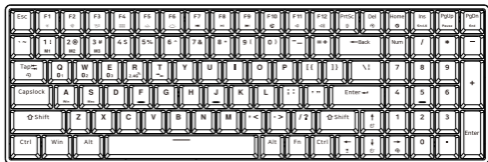

1. Tasti di scelta rapida multimediali del sistema Windows

Nota: solo i computer che supportano la regolazione della luminosità dei tasti di scelta rapida nel sistema WINDOWS possono regolare la luminosità dello schermo.

FN + A	Entra nel sistema WIN	FN + F7	Canzone precedente
FN + F1	Diminuzione della luminosità dello schermo	FN + F8	Pausa/Riproduci
FN + F2	Aumento della luminosità dello schermo	FN + F9	Prossima canzone
FN + F3	Finestre multitasking	FN + F10	Muto
FN + F4	Elenco dei programmi	FN + F11	Volume giù
FN + F5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione	FN + F12	Volume su
FN + F6	Aumento della luminosità della retroilluminazione		

2. Tasti di scelta rapida multimediali del sistema MAC

Premere **FN+(F1-F12)** corrispondente ai tasti **F1-F12** nel sistema MAC.

FN + S	Entra nel sistema MAC	Win = Alt	Scambia il tasto Win con il tasto Alt
FN + F1	F1	FN + F7	F7
FN + F2	F2	FN + F8	F8
FN + F3	F3	FN + F9	F9
FN + F4	F4	FN + F10	F10
FN + F5	F5	FN + F11	F11
FN + F6	F6	FN + F12	F12

Premere direttamente i tasti F1-F12 corrispondenti ai tasti multimediali F1-F12 del sistema MAC.

F1	Diminuzione della luminosità dello schermo	F7	Canzone precedente
F2	Aumento della luminosità dello schermo	F8	Pausa/Riproduci
F3	Finestre multitasking	F9	Prossima canzone
F4	Elenco dei programmi	F10	Muto
F5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione	F11	Volume giù
F6	Aumento della luminosità della retroilluminazione	F12	Volume su

3. Tasti di scelta rapida della retroilluminazione

FN + ↑	La retroilluminazione accelera	FN + Tab	Commutazione della retroilluminazione
FN + ↓	Velocità della retroilluminazione ridotta	FN + PrtSc	Spegni/accendi la retroilluminazione
FN + ←	Cambia la direzione dinamica della retroilluminazione	FN + Home	Personalizzazione della retroilluminazione
FN + →	Commutare la retroilluminazione monocromatica (Tastiera monocromatica senza questa funzione)		

4. Tasti di scelta rapida speciali

FN + Del	Tenere premuto per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica	FN + PgUp	PAUSA
FN + INS	BLOCCO SCORRIMENTO	FN + PgDn	END

Precauzioni

Questo manuale è solo di riferimento ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Grazie per la vostra comprensione.

保証の説明

製品番号： _____

購入日： _____

ユーザー名： _____

連絡先番号： _____

住所： _____


販売単位： _____

この製品は、購入日から12か月の保証付きで、安心のアフターサービスを提供します

製品パラメータ

バージョンモード:Bluetooth / 2.4G / USB	バックライトカラー:フルカラーRGB/モノクロ
キーボードスイッチ:DIY (製品はほとんどのスイッチと互換性があります)	商品サイズ:36.9×12.1×4.3CM
システムの互換性:Windows / Mac / IOS / Android	パッケージ内容:キーボード/データケーブル/取扱説明書/レシーバー


有線モードと充電

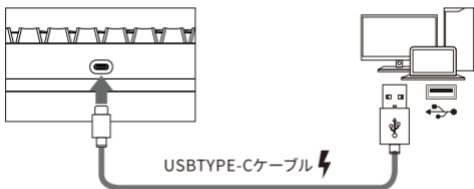


充電手順:

1. バッテリー残量低下の表示: バッテリー残量が少なくなると、キーボードがオフになるまでFNキーがすばやく赤く点滅します。
2. 充電表示: TYPE-Cケーブルを差し込んで充電すると、FNキーが3秒間赤く点灯し、バックライトと同期して充電を促します。
3. 完全に充電されたらバックライトと同期します。


Bluetooth/2.4G接続/有線接続

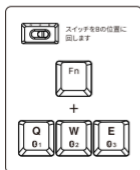

Bluetooth接続

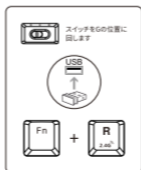

2.4Gワイヤレス

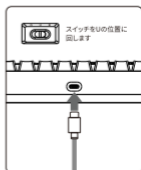

有線接続

1. Bluetoothデバイス接続の切り替え: 下部のスイッチをBの位置に回し、FN + Q / W / E スイッチデバイス1.2.3を短く押します。Bluetoothデバイスを切り替えると、対応するバックライトが3回点滅します。成功した後、現在のデバイスに対応するキーの組み合わせがわからない場合は、FN + Tを押して表示できます(現在の対応するキーの組み合わせが3回点滅します)

- ① Bluetoothデバイスのペアリング1: FN + Qを3秒間長押しすると、Qキーのバックライトがすばやく点滅します。コードが正常にペアリングされると、ライトはバックライトと同期します
- ② Bluetoothデバイスのペアリング2: FN + Wを3秒間長押しすると、Wキーのバックライトがすばやく点滅します。コードが正常にペアリングされると、ライトはバックライトと同期します
- ③ Bluetoothデバイスのペアリング3: FN + Eを3秒間長押しすると、Eキーのバックライトがすばやく点滅します。コードが正常にペアリングされると、ライトはバックライトと同期します

2. マッチコード2.4Gワイヤレス: 下部のスイッチをGの位置に回し、FN + Rボタンを3秒間長押しすると、対応するバックライトがすばやく点滅します。レシーバーをPCに挿入すると、ペアリングが成功し、ライトとバックライトが同期します。

注: キーボードがBluetoothまたは2.4Gとペアリングされている場合、次回Bluetoothまたは2.4Gに切り替えると、前の接続のワイヤレスチャンネルインジケーターが点滅し、デバイスに接続すると点滅が停止します。現在のデバイスに対応するキーの組み合わせがわからない場合は、FN + Tを押して表示できます(現在の対応するキーの組み合わせが3回点滅します)


3. 有線接続: 下部のスイッチをUの位置に回し、データケーブルのTYPE-Cインターフェイスをキーボードインターフェイスに挿入し、USBインターフェイスをコンピューターインターフェイスに挿入します

キーボードの組み合わせのショートカット

1. バックライトの記録方法





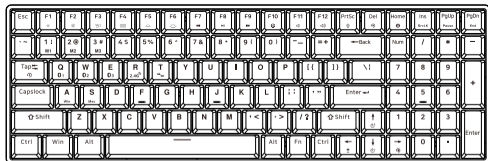



















注* (ライトがFN + 1!に割り当てられている場合FN + 1!を押してくださいライトがFN + 2@に割り当てられている場合はFN + 2@を押してくださいライトがFN + 3#に割り当てられている場合はFN + 3#を押してください)































1.Windowsシステムマルチメディアショートカットキー

注:WINDOWSシステムでショートカットキーの明るさ調整をサポートしているコンピューターのみが画面の明るさを調整できます。

 + 	WINシステムに入る	 + 	前の曲
 + 	画面の明るさが低下する	 + 	一時停止/再生
 + 	画面の明るさが増す	 + 	次の曲
 + 	マルチタスクウィンドウ	 + 	ミュート
 + 	プログラムリスト	 + 	ボリュームダウン
 + 	バックライトの明るさが低下する	 + 	ボリュームアップ
 + 	バックライトの明るさが増す		

2.Macシステムマルチメディアショートカットキー

MACシステムのF1-F12キーに対応するFN+(F1-F12)を押します。

 + 	MACシステムに入る	 ⇌ 	WinキーをAltキーと交換します
 + 	F1	 + 	F7
 + 	F2	 + 	F8
 + 	F3	 + 	F9
 + 	F4	 + 	F10
 + 	F5	 + 	F11
 + 	F6	 + 	F12

MACシステムのF1-F12マルチメディアキーに対応するF1-F12キーを直接押してください。

F1 画面の明るさが低下する

F2 画面の明るさが増す

F3 マルチタスクウィンドウ

F4 プログラムリスト

F5 バックライトの明るさが低下する

F6 バックライトの明るさが増す

F7 前の曲

F8 一時停止/再生

F9 次の曲

F10 ミュート

F11 ボリュームダウン

F12 ボリュームアップ

3.バックライトショートカットキー

FN + ↑ バックライトのスピードアップ

FN + ↓ バックライトの速度を下げる

FN + ← ダイナミックバックライトの方向を切り替えます

FN + → モノクロバックライトの切り替え(この機能のないモノクロキーボード)

FN + Tab バックライトの切り替え

FN + PrtSc バックライトをオフ/オンにする

FN + Home バックライトのカスタマイズ

4.特別なショートカットキー

FN + Del 工場出荷時の設定に戻すには、3秒間押し続けます

FN + INS スクロールロック

FN + PgUp 休止

FN + PgDn 終わり

予防措置

このマニュアルは参照用であり、予告なしに変更される場合があります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。