


mamas  
& papas®

---

## Playmat & Gym



MPPM\_0492\_0823\_V4

© Mamas & Papas Ltd. 2023



x1



<15m

**IMPORTANT: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE**

## ⚠ WARNING:

- Never leave the child unattended.
- Please remove packing and attachments before giving this toy to a child.
- Please retain this packaging for future reference.
- This product must be assembled and operated by an adult.
- Keep toy arches out of child's reach. To prevent possible injury by entanglement, remove toy arches from base unit as soon as your child starts to push up on hands and knees. (approx 5 months).
- Do not attempt to lift this product by the play arch.

<p><b>Care and Maintenance:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Keep the playmat &amp; gym clean by wiping with slightly damp cloth.</li> <li>Keep the playmat &amp; gym out of direct sunlight and direct heat sources.</li> <li>Please refer to individual wash care label.</li></ul>
---

**IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE CES CONSIGNES AVEC ATTENTION ET LES CONSERVER POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT**

## ⚠ AVERTISSEMENTS:

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Commencez par enlever toutes les attaches d’emballage avant de remettre le jouet à l’enfant.
- Veillez conserver cet emballage pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Ce produit doit être monte et opéré par un adulte.
- Tenir le jouet arcs hors de portée de l’enfant. Pour éviter tout risque de blessure par enchevêtrement, ôtez le jouet arcs de son socle dès que votre enfant commence à se mettre à quatre pattes. (aux alentours de 5 mois).
- Ne soulevez pas ce produit par l'arche de jeu.

<p><b>Entretien et Maintenance:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Gardez propre le tapis de jeux et d’exercices en le nettoyant au chiffon légèrement humide.</li> <li>Eloignez le tapis de jeux et d’exercices de la lumière directe du jour et des sources directes de chaleur.</li> <li>Veillez vous reporter à l’étiquette d’entretien de lavage.</li></ul>
---

**IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE COME RIFERIMENTO FUTURO**

## ⚠ ADVERTENCIA:

- No deje nunca al niño sin supervisión.
- Quite el envoltorio y los accesorios antes de dar el juguete al niño.
- Guarde el embalaje para futura referencia.
- Sólo un adulto debe montar y manipular este producto.
- Mantenga el móvil fuera del alcance de los niños. Para impedir posibles lesiones por enredo, quite el móvil de la unidad base tan pronto como el bebé empiece a apoyarse sobre las manos y las rodillas. (aproximadamente 5 meses).
- No intente elevar este producto por el arco de juego.

<p><b>Cura e Manutenzione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Mantenga la alfombra de juegos y gimnasio limpio utilizando un trapo ligeramente húmedo.</li> <li>Mantenga la alfombra de juegos y gimnasio alejado de la luz solar directa y de fuentes directas de calor.</li> <li>Consulte las etiquetas de instrucciones de lavado.</li></ul>
--

**ACHTUNG: BITTE LESEN SIE SICH DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF**

## ⚠ WARNUNG:

- Ihr Kind nie unbeaufsichtigt lassen.
- Bitte entfernen Sie die Verpackung und die Beilagen, bevor Sie das Produkt einem Kind zum Spielen geben.
- Bitte bewahren Sie diese Verpackung zur späteren Einsichtnahme auf.
- Dieses produkt muss von einem erwachsenen zusammengesetzt und betrieben werden.
- Um mögliche verletzungen durch verstrickung zu vermeiden, das spielzeug bögen entfernen, wenn das baby etwa 5 monate alt ist oder sobald es anfängt, sich auf hände und knie hochzustützen.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt am Spielbogen anzuheben.

<p><b>Wartung und Pflege:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Zum Reinigen mit einem feuchten Tuch abwischen.</li> <li>Vor direkter Sonneneinstrahlung und starker Hitze schützen.</li> <li>Sie bitte das jeweiligen Pflegeetikett.</li></ul>
---

<p><b>ÖNEMLİ: KULLANIMDAN ÖNCE TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN</b></p>
--

<p><b>⚠ UYARI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Çocuğu asla başıboş bırakmayın.</li> <li>Lütfen oyuncacıı çocuğa vermeden önce ambalajı ve diğer parçaları kaldırın.</li> <li>Lütfen bu ambalajı ileride başvurmak üzere saklayın.</li> <li>Bu ürün bir yetişkin tarafından kurulup çalıştırılmalıdır.</li> <li>Oyun halısının kemer kısmını çocukların erişmeyeceği mesafede tutun. Boğulma kazalarını önlemek için çocuğunuz emeklemeye başlar başlamaz (yaklaşık 5 aylıkken) oyun halısının kemer kısmını çıkarın.</li> <li>Bu ürünü kemer kısmından tutarak kaldırmaya çalışmayın.</li></ul>
---

<p><b>Bakım ve Onarım:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Oyun halısını ve kemeri hafif ıslak bezle silerek temiz tutun.</li> <li>Oyun halısını ve kemeri doğrudan güneş ışığına ve sıcaklığa maruz bırakmayın.</li> <li>Lütfen ürünün kendi yıkama etiketine bakın.</li></ul>
---

**IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE COME RIFERIMENTO FUTURO**

## ⚠ AVVERTENZA:

- Non lasciare mai il bambino incustodito!
- Eliminare imballo ed elementi accessori prima dell'utilizzo da parte del bambino.
- Conservare la confezione per riferimento futuro.
- Questo prodotto deve essere montato e messo in funzione da un adulto.
- Per evitare possibili lesioni causate da annodamento, estrarre la giocattolo archi dal prodotto a circa 5 mesi o appena il bambino inizia a sostenersi sulle mani e le ginocchia.
- Non sollevare questo prodotto dall'archetto.

<p><b>Cura e Manutenzione</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Per la pulizia del tappeto e della palestra, usare un panno leggermente umido.</li> <li>Tenere il tappeto e la palestra lontani dalla luce diretta del sole e da fonti di calore dirette.</li></ul>
---

- Fare riferimento alle singole etichette del prodotto contenenti le istruzioni di lavaggio.

<p><b>중요 — 사용하기 전에 이 지침을 주의 깊게 읽고 향후 참조를 위해 보관하십시오.</b></p>
---

<p><b>⚠ 경고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>아이를 절대 혼자 두지 마십시오.</li> <li>이 장난감을 아이에게 주기 전에 패키지 및 부착 장치를 분리하십시오.</li> <li>향후 참조를 위해 이 패키지를 보관하십시오.</li> <li>이 제품은 성인이 조립 및 조작해야 합니다.</li> <li>장난감 아치를 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 얽힘으로써 발생할 수 있는 부상을 방지하기 위해서는 아이가 손과 무릎을 밀어 일어나려고 하자마자 이 장난감 아치를 받침 유닛에서 분리하십시오.</li> <li>플레이 아치로 이 제품을 들어올리려고 하지 마십시오.</li></ul>
---

<p><b>주의 및 유지관리<span> </span>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>약간 젖은 천으로 닦아내어 플레이 매트 및 짐을 깨끗하게 유지하십시오.</li> <li>직사광선 및 직접적인 열의 원천에서 멀리 플레이 매트 및 짐을 보관하십시오.</li> <li>개별 청소 관리 라벨을 참조하십시오.</li></ul>
--

**BELANGRIJK: LEES, VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT, DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR LATERE RAADPLEGING**

## ⚠ WAARSCHUWING:

- Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.
- Verwijder de verpakking en toebehoren alvorens dit speelgoed aan een kind te geven.
- Bewaar deze verpakking voor latere raadpleging.
- Dit product moet door een volwassene in elkaar worden gezet en bediend.
- Om mogelijk letsel door verstrikking te voorkomen, verwijder de speelgoed bogen van het product wanneer uw baby ongeveer 5 maanden oud is of zodra uw baby zichzelf op handen en knieën gaat opdrukken.
- Probeer dit product niet op te tillen aan de speelboog.

<p><b>Reiniging en Onderhoud:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Houd uw speelkleed &amp; gym schoon door het af te nemen met een licht vochtige doek.</li> <li>Plaats speelkleed &amp; gym niet in direct zonlicht of andere directe hittebronnen.</li></ul>
--


- Kijk op individuele labels voor wasvoorschriften.

<p><b>هام<span> </span>: اقرأ التعليمات بعناية قبل الاستخدام واحتفظ بها بغرض الرجوع إليها في المستقبل</b></p>
---

<p><b>⚠ تحذير</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>لا تترك طفلك أبدًا دون رقابة.</li> <li>برجاء نزع التغليف والأربطة قبل إعطاء هذه اللعبة لأحد الأطفال.</li> <li>يُرجى الاحتفاظ بهذا الغلاف للرجوع إليه مستقبلاً.</li> <li>يجب تجميع هذا المنتج وتشغيله بمعرفة أحد البالغين.</li> <li>احفظ أقواس حمل الألعاب بعيدًا عن متناول الطفل. لتفادي وقوع الإصابات المحتملة بفعل التشابك، يجب إزالة الأقواس من قاعدة الوحدة حالما يبدأ طفلك في الاندفاع إلى أعلى مستخدمًا يديه وركبتيه. (في عمر 5 أشهر تقريبًا).</li> <li>لا تحاول رفع هذا المنتج باستخدام قوس حمل الألعاب.</li></ul>
---

<p><b>العناية والصيانة</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>حافظ على نظافة بساط اللعب ومجموعة الألعاب عن طريق المسح الخفيف بقطعة من القماش الرطب.</li> <li>حافظ على بساط اللعب ومجموعة الألعاب بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر ومصادر الحرارة المباشرة.</li></ul>
--

- راجع الملصق المرفق للعناية في أثناء الغسيل للحصول على مزيد من المعلومات.

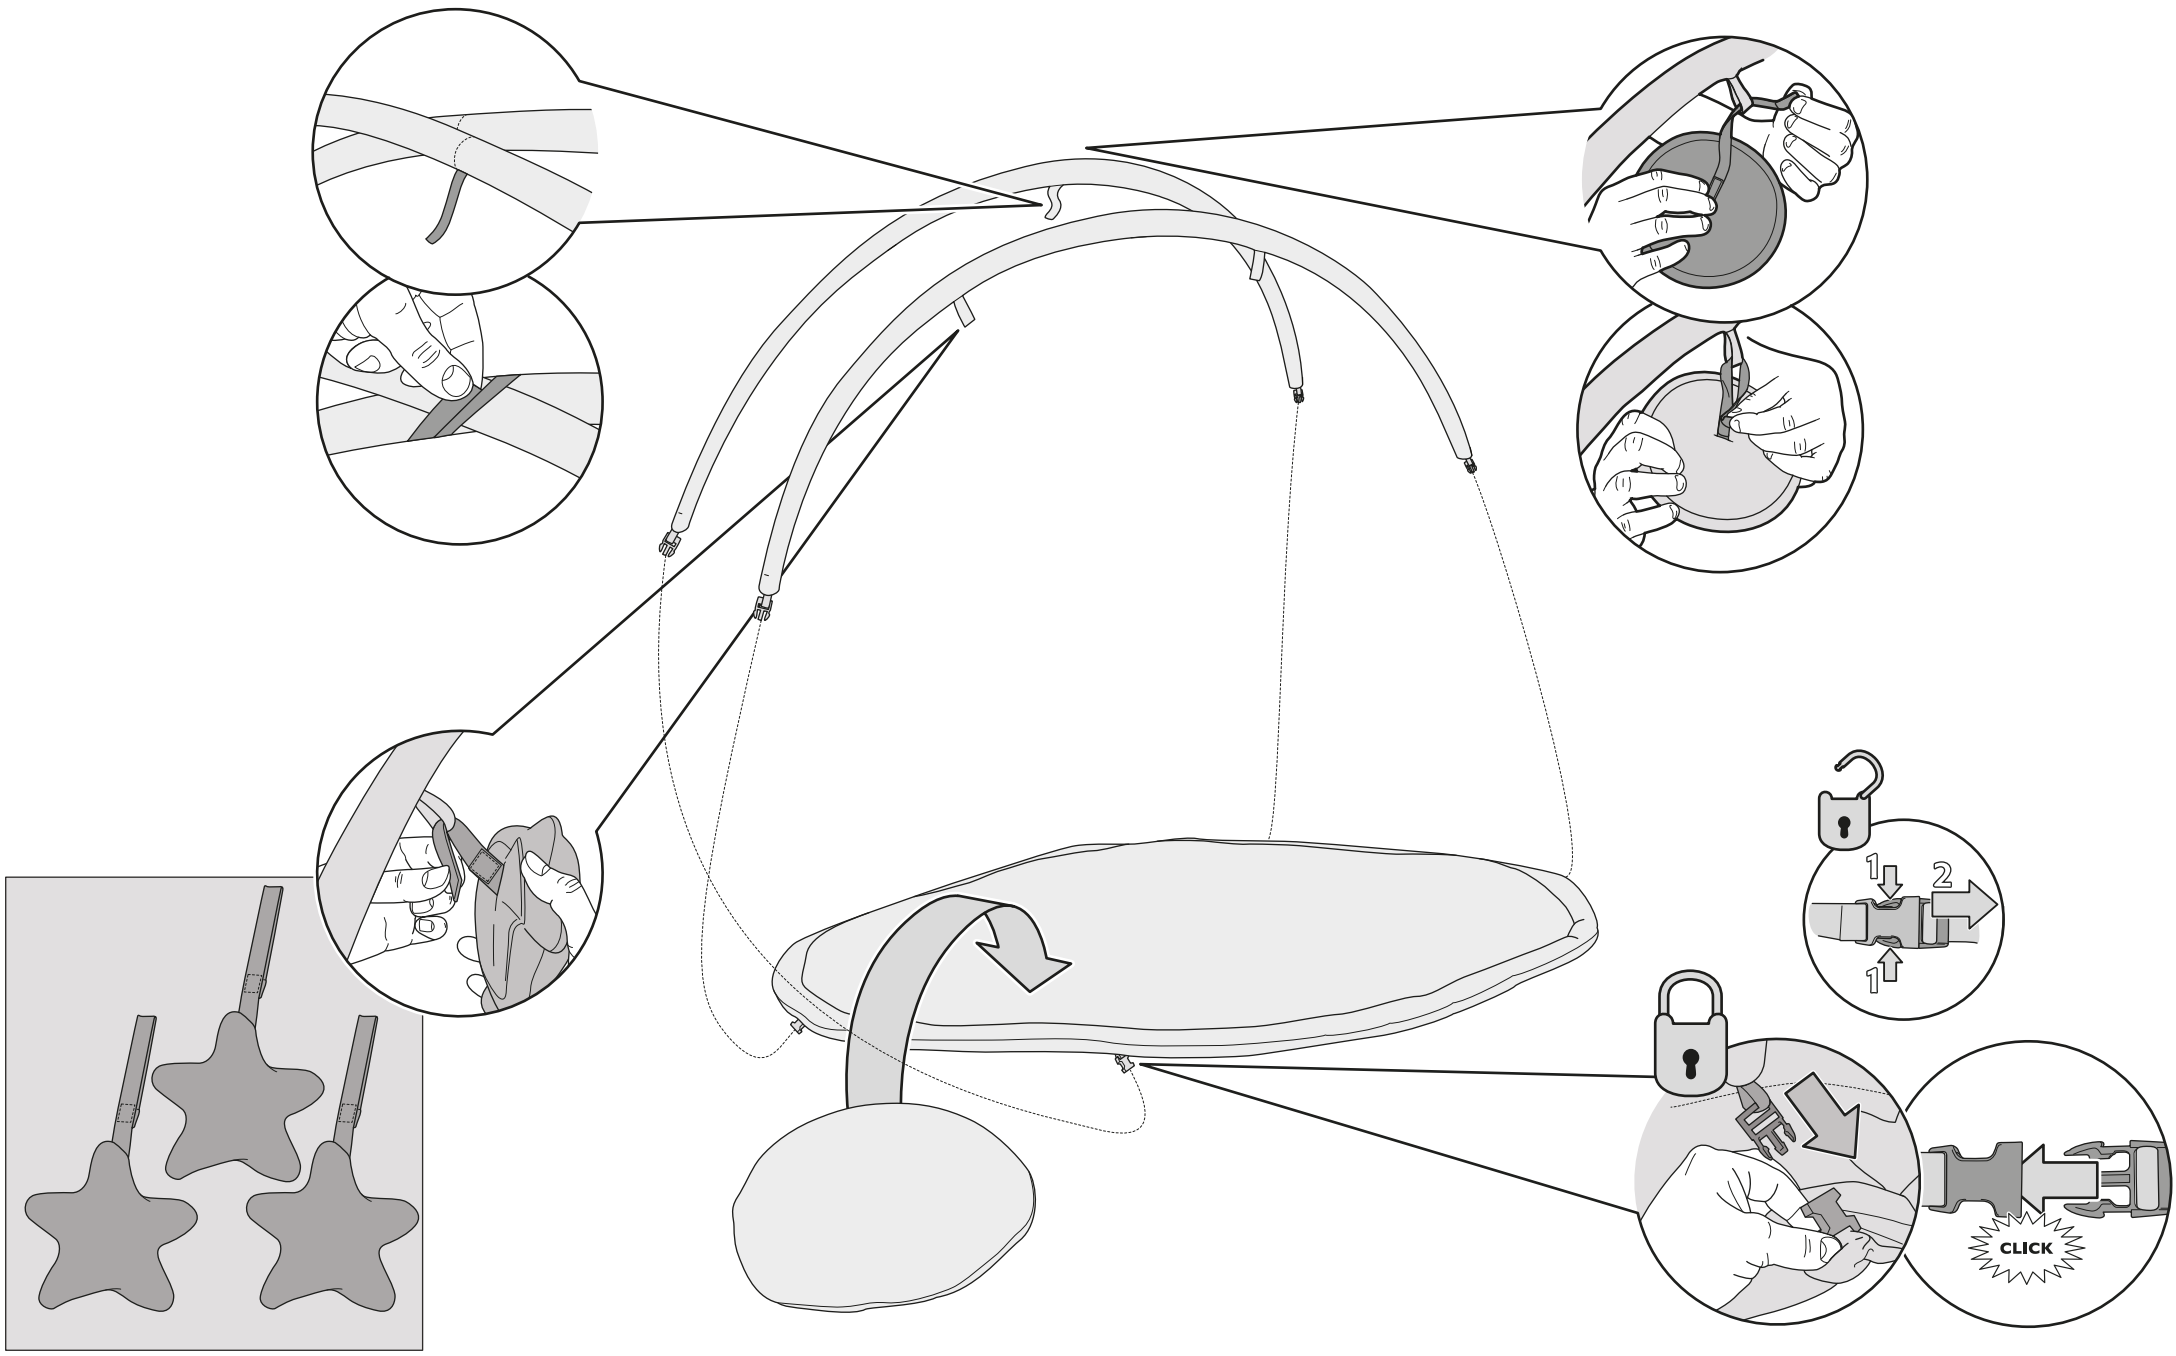

**UK** Design may vary from illustration

**FR** Sa conception peut différer des illustration

**ES** El diseño puede variar con respecto al de la ilustración

**DE** Design kann von der Abbildung abweichen

**IT** Il design può essere diverso da quello riportato nell'immagine

**NL** Het design kan van de afbeelding afwijken

**TR** Tasarım örnekten farklılık gösterebilir

**KR** 디자인은 그림과 다를 수 있음

**AR** قد تختلف المكونات عن الرسم التوضيحي. **AR**

# mamas & papas®

Mamas & Papas,  
Huddersfield, HD5 0RH

**UK** T: +44 (0)345 268 2000

Designed and distributed  
by Mamas & Papas in the UK  
© 2023 Mamas & Papas Ltd  
All rights reserved.

[mamasandpapas.com](http://mamasandpapas.com)  
[mamasandpapas.ae](http://mamasandpapas.ae)

LOT



**EU** Mamas & Papas,  
Dundrum, Dublin 16

**AR** Al Tayer Insignia LLC  
Sole Distributor of  
UAE & GCC  
Post Box 2623, Dubai  
UAE  
T: 00 971 4201 1111

**TR** Sersa lthalat  
Cami Sk. Omerbey Apt,  
4/A Bostanci, Istanbul 34744  
TURKEY  
0 216 380 85 28 – 29  
[info@sersaithalat.com](mailto:info@sersaithalat.com)

**AU** Roger Armstrong  
31/328 Reserve Road,  
Cheltenham, 3192  
+61 3 9584 2066  
[info@rogerarmstrong.com.au](mailto:info@rogerarmstrong.com.au)



**FR**

**DONNEZ  
OU  
RECYCLEZ**



OU

**ASSOCIATION**



OU

**MAGASIN**



OU

**LIVRAISON**



**DÉCHÈTERIE**

Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)