

V/// VENUSTAS

Service@venustasofficial.com

+1 888 836 6460

www.venustasofficial.com



Venustas Official venustas.official

venustas.official

venustas.official



www.venustasofficial.com



USER MANUAL

HEATED HAND WARMER

BEHEIZTER HANDWÄRMER
CHAUFFE-MAINS CHAUFFANT
SCALDAMANI RISCALDATO
CALENTADOR DE MANOS CALEFACTADO

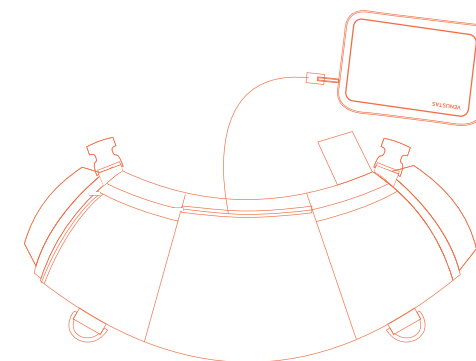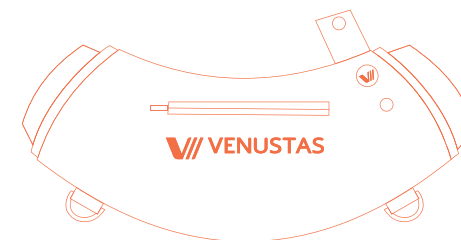

● 12-MONTH LIMITED WARRANTY ●

Venustas Limited Warranty

- Venustas's limited warranty applies to all BRAND NEW items sold by venustasofficial.com, Amazon, and other authorized dealers.
- Venustas Heated Apparel & Battery: ONE(1) YEAR covering any defect or malfunction of the heated electronic components from the date of purchase.
- This warranty is non-transferable and proof of original purchase from us or an authorized dealer is required for warranty service.
- Damage to the heating system and parts resulting from accidental fire, flood, misuse, unauthorized service or negligence as outlined herein will void the warranty. Warranty does not cover commercial use.
- Wear & tear of the product, such as fabric, zippers and other accessories are not covered under this warranty. Under no circumstances will Venustas or the manufacturer be liable for incidental, consequential, or punitive damages (including water damage) resulting from the product, whether or not the product is found to be covered by this warranty.

PROOF OF ORIGINAL PURCHASE

This limited warranty applies to the product from the date of original purchase. Therefore, the owner must furnish proof of original purchase at retail for the consumer warranty.

For the commercial warranty, the owner must furnish proof of original purchase at retail or from a distributor. For subsequent purchasers, the date the first user acquired the product will apply as the original purchase.

Scan For Warranty



Register at www.venustasofficial.com for



1 year limited
warranty for free

Exclusive offers,
deals and more

Tips to make the most of
your heated experience

How to Register at www.venustasofficial.com

- Visit www.venustasofficial.com, then click the Support Center and Register Warranty, or scan the QR code above with your mobile phone.
- If you have any question, encounter any problem or our product don't meet your 100% satisfaction, please feel free to contact us. We will try our best to offer you a satisfactory solution.



Need help?

We're here to help



Service@venustasofficial.com (7*24H, 365 Days)



+1 888-836-6460 (9 am to 6pm EST, Monday to Friday)



+(1) 330 886 8761



<https://venustasofficial.com/pages/contact-us>

Follow us on social media channel for the latest news, promotions and prompt feedback.



Venustas Official



venustas.official



venustas.official



venustas.official


Battery Instruction

Specifications

Venustas-6000	
Capacity	4800mAh(35.424wh)
Input	Type-C 5V=3A
Output	USB-A 5V=2.1A DC 7.38V=2.4A
Weight	6.56oz/186g


 **Fully charge before first use.**


 **Fully charge every 6 months.**

 Recommended operating temperature of 14°F to 86 °F (-10°C to 30°C).
Store the battery pack where the temperature is 77± 2 °F (25± 2°C).

 DO NOT expose to liquids.

 DO NOT disassemble.

 Avoid dropping.

 Keep the battery away from moisture. Store the battery pack where the relative humidity is 60+ 15% RH.

How to Charge the Battery

1. Connect your battery to the USB cable that comes with it.
2. Plug into one of these three power sources:

Wall power outlet


Plug your USB charging cable into a USB power adapter, then plug the adapter into the wall.

Computer

Plug your charging cable into a USB 2.0 or 3.0 port on a computer that's on and not in sleep mode. Don't use the USB ports on your keyboard.

Power accessory

Plug your cable into a powered USB hub, docking station, or other certified accessory.

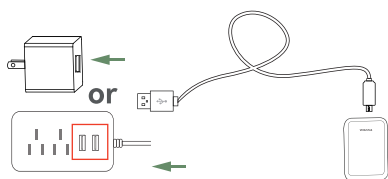


*As part of our efforts to reach our environmental goals, Venustas no longer includes a power adapter in the box.

*Venustas rechargeable batteries are compatible with all kinds of Power Adapter or third-party adapters that comply with applicable safety standards.

Operation Instruction

- 1 Insert the power cable into the port on the battery.

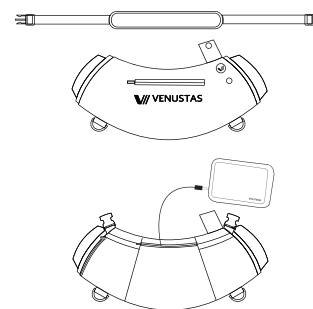

- 2 To turn on, press and hold the power button for 3 seconds. The heated hand warmer will begin to preheat for 5 minutes (blinking red LED).


Then it will automatically adjust to medium heat (white LED).

- 3 To turn off, press and hold the power button for 3 seconds until LED turns off.

- 4 Unplug the battery if not to be used for a long time.

The heating level can be adjusted by pressing the power button for 1s. Each pressing will cycle through the heated hand warmer's temperature settings. At room temperature, the heat will rise to 131°F/55°C at high-heat level, 113°F/45°C at medium, and 100°F/38°C at low.

Note: The temperature is regulated at the internal heating element. The temperature you feel may be slightly lower.

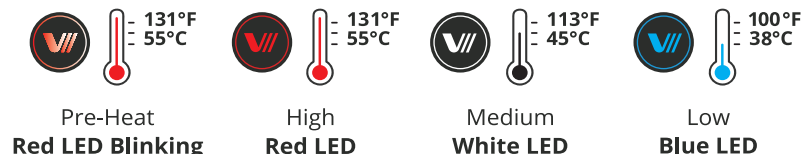

WARNING

Read all safety warnings and instructions, including those given in the attached brochure. Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire, or serious injury. Keep the user manual for future reference. Disclaimer: Damage caused by the incorrect use of the product due to failure to follow the warnings and guidelines in the manual shall be borne by the user.

Cleaning Instruction

**Be sure to remove
the battery**

Before washing heated hand warmer, disconnect and remove the battery from the zipper pocket, put the plug back, and zip up.



HAND WASH



GENTLE CLEAN IN COLD WATER



LINE DRY



FLAT DRY



DO NOT BLEACH



DO NOT WRING OR TWIST



DO NOT IRON



DO NOT DRY CLEAN

Safety Instruction



WARNING

Heated hand warmer is used for keeping a person warm in cold environments. DO NOT use this product in any other way as stated for normal use.

DO NOT use this heated hand warmer with an infant, child, a helpless person, or anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation.

DO NOT use pins on heated hand warmer. This may damage the electrical wiring.

NEVER wear it if the inner liner is wet.

Maintain labels and nameplates. These carry important information. If unreadable or missing, contact our customer service email service@venustaofficial.com

Heating elements are not recommended to touch bare skin.

Shut off the power immediately if discomfort occurs.

DO NOT dispose of used battery pack in household trash or by burning it.

DO NOT allow the cords to be pinched.

DO NOT store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).

If improper operation of this heated hand warmer is observed, discontinue its use immediately and contact our customer service email service@venustaofficial.com

Use only our charger for charging venustas battery packs.

DO NOT use battery pack from other systems.

NEVER break open battery packs and chargers.

Our Story

Founded in 2018 we are on a mission to develop accessible products that do not limit us to any environment. We believe that the world is your oyster. Ready to explore in any condition to uncover the beautiful wonders of life.

Our story began when my wife and I took a trip to the Rocky Mountains of Colorado. The conditions were cold, and we knew we had a challenge on our hands. The harsh climate was made worse by the many layers of clothing we had to wear just to keep warm. Fatigue set in and I could visibly see that my wife was no longer having a good time. While the reward of adventure is made all the sweeter through the trials and tribulations along the journey, all I could think of during that hike was how could I set free my wife's beauty amidst her struggles with the environment.

I decided to work on a prototype jacket that'd allow my wife to be free from all cumbersome layers of clothing, so that she could enjoy the journey just as much as the destination. I recalled the Colorado climb and inspired by Botticelli's the Birth of Venus, named it Venustas.

We took a jacket and worked on many prototypes until we landed on what you see today. Our bestselling product, our Men's Heated Jacket with integrated 7.4V battery pack, is an insulated, windproof coat with a detachable hood. It's success had a snowball effect and has led us to go beyond heated jackets and into the Venustas innovation lab. Venustas is constantly developing new offerings that best fit your adventurous world.

We believe that everyone deserves great products that are affordable. This is why we are proud to open up our platform for your feedback. We strive for excellence and customer satisfaction. Without the adventurers, travelers and explorers there would not be a curious world waiting to be discovered.

Live Without Limits

Eingeschränkte Venustas-Garantie

- Die eingeschränkte Garantie von Venustas gilt für alle brandneuen Artikel, die von venustasofficial.com, Amazon und anderen autorisierten Händlern verkauft werden.
- Venustas beheizte Bekleidung und Batterie: EIN (1) JAHR für alle Mängel oder Fehlfunktionen der beheizten elektronischen Komponenten ab Kaufdatum.
- Diese Garantie ist nicht übertragbar und für den Garantieservice ist ein Nachweis des ursprünglichen Kaufs bei uns oder einem autorisierten Händler erforderlich.
- Schäden an der Heizungsanlage und an Teilen, die durch versehentliches Feuer, Überschwemmung, Missbrauch, unbefugte Wartung oder Fahrlässigkeit wie beschrieben entstehen hierin führt zum Erlöschen der Garantie. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die gewerbliche Nutzung.
- Abnutzung des Produkt wie Stoff, Reißverschlüsse und anderes Zubehör fällt nicht unter diese Garantie. Unter keinen Umständen haften Venustas oder der Hersteller für zufällige Schäden, Folgeschäden oder Strafschäden (einschließlich Wasserschäden), die aus dem Produkt resultieren, unabhängig davon, ob das Produkt von dieser Garantie abgedeckt ist oder nicht.

NACHWEIS DES URSPRÜNGLICHEN








KAUFS Diese eingeschränkte Garantie gilt für das Produkt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Daher muss der Eigentümer für die Verbrauchergarantie einen Nachweis über den ursprünglichen Kauf im Einzelhandel vorlegen.

Für die kommerzielle Garantie muss der Eigentümer einen Nachweis über den ursprünglichen Kauf im Einzelhandel oder bei einem Händler vorlegen. Für Folgekäufer gilt als Erstkaufdatum das Datum, an dem der Erstnutzer das Produkt erworben hat.

Battery Anweisung

Spezifikationen

Venustas-6000	
Kapazität	4800mAh(35.424wh)
Eingang	Type-C 5V≡3A
Ausgabe	USB-A 5V≡2.1A DC 7.38V≡2.4A
Gewicht	6.56oz/186g

-  **Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.**
-  **Alle 6 Monate vollständig aufladen.**
-  Empfohlene Betriebstemperatur von -10°C bis 30°C (14 °F bis 86 °F). Lagern Sie den Akku bei einer Temperatur von 25 ± 2 °C (77 ± 2 °F).
-  KEINEN Flüssigkeiten aussetzen.
-  Nicht auseinanderbauen.
-  Vermeiden Sie es, herunterzufallen.
-  Halten Sie den Akku von Feuchtigkeit fern. Lagern Sie den Akku bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60+15 % RH.

So laden Sie den Akku auf

- Schließen Sie Ihren Akku an das mitgelieferte USB-Kabel an.
- Schließen Sie das Gerät an eine dieser drei Stromquellen an:

Wandsteckdose


Stecken Sie Ihr USB-Ladekabel in ein USB-Netzteil und schließen Sie den Adapter dann an die Wand an.

Computer

Stecken Sie Ihr Ladekabel in einen USB 2.0-oder 3.0-Anschluss eines Computers, der eingeschaltet ist und sich nicht im Energiesparmodus befindet. Verwenden Sie nicht die USB-Anschlüsse Ihrer Tastatur.


Power-Zubehör

Schließen Sie Ihr Kabel an einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung, eine Dockingstation oder eine andere zertifizierte Station an..

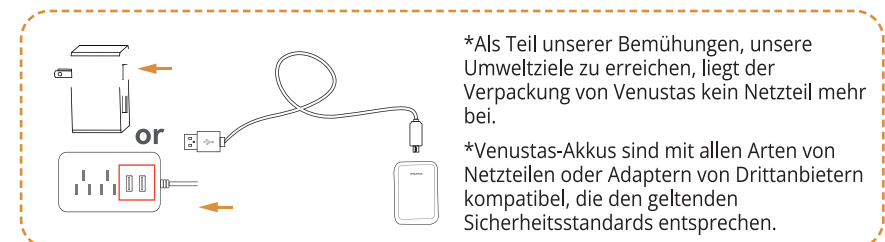


Bedienungsanleitung

- 1** Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss am Akku.

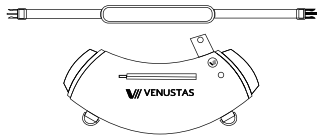

- 2** Halten Sie zum Einschalten die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die beheizter Handwärmer beginnt 5 Minuten lang vorzuwärmen (rote LED blinkt). Dann stellt es sich automatisch auf mittlere Hitze ein (weiße LED).

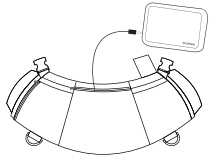

- 3** Halten Sie zum Ausschalten die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED erlischt.

- 4** Trennen Sie den Akku, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

Die Heizstufe kann durch Drücken der Ein-Taste für 1 Sekunde eingestellt werden. Jeder Druck wird die Temperaturstufen des beheizten Handwärmers durchlaufen. Bei Raumtemperatur steigt die Hitze auf 55 °C (131 °F) bei hoher Heizstufe, 45 °C (113 °F) bei mittlerer Stufe und 38 °C (100 °F) bei niedriger Stufe.

Die Temperatur wird am internen Heizelement geregelt.
Die gefühlte Temperatur kann etwas niedriger sein.



Vorheizen
Rote LED blinkt

Hoch
Rote LED

Mittel
Weißer LED

Niedrig
Blaue LED



WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen, einschließlich der in der beigelegten Broschüre enthaltenen. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Haftungsausschluss: Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts aufgrund der Nichtbeachtung der Warnungen und Richtlinien im Handbuch entstehen, gehen zu Lasten des Benutzers.

Reinigungsanweisung

Entfernen Sie unbedingt den Akku

Bevor Sie den beheizten Handwärmer waschen, trennen Sie die Batterie von der Reißverschluss tasche, stecken Sie den Stecker wieder ein und schließen Sie den Reißverschluss.



Handwäsche



Schonend mit kaltem Wasser reinigen



Zum Trocknen aufhängen



Flach trocknen



Nicht Bleichen



Wringen Oder Verdrehen Sie Die Schnur Nicht Trocken



Kein Bügeln



Reinige Chemisch Nicht

Sicherheitsanleitung



WARNUNG

Beheizter Handwärmer wird verwendet, um eine Person in kalten Umgebungen warm zu halten. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT anders als für den normalen Gebrauch angeben.

Verwenden Sie diese Beheizter Handwärmer NICHT bei einem Säugling, Kind, einer hilflosen Person oder einer Person, die nicht hitzeempfindlich ist, wie z. B. einer Person mit schlechter Durchblutung.

Verwenden Sie KEINE Stecknadeln an der Beheizter Handwärmer, da dies die elektrische Verkabelung beschädigen kann.

MAI indossare se la fodera interna è bagnata.

Pflegen Sie Etiketten und Typenschilder. Diese tragen wichtige Informationen. Wenn sie unleserlich sind oder fehlen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice per E-Mail service@venustaofficial.com.

Es wird nicht empfohlen, Heizelemente mit bloßer Haut zu berühren.

Schalten Sie den Strom sofort ab, wenn Unbehagen auftritt.

Entsorgen Sie gebrauchte Akkupacks NICHT im Hausmüll oder durch Verbrennen.

Achten Sie darauf, dass die Kabel NICHT eingeklemmt werden.

Bewahren Sie den Akku NICHT zusammen mit Metallgegenständen auf (Kurzschlussgefahr).

Wenn ein unsachgemäßer Betrieb dieser Beheizter Handwärmer beobachtet wird, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie unseren Kundendienst per E-Mail service@venustaofficial.com

Verwenden Sie zum Laden von Venustas-Akkus ausschließlich unser Ladegerät.

Verwenden Sie KEINE Akkupacks anderer Systeme.

Brechen Sie Akkus und Ladegeräte NIEMALS auf.

Garantie limitée Venustas

- La garantie limitée de Venustas s'applique à tous les articles NEUF vendus par venustasoffical.com, Amazon et d'autres revendeurs agréés.
- Vêtements chauffants et batterie Venustas : UN (1) AN couvrant tout défaut ou dysfonctionnement des composants électroniques chauffants à compter de la date d'achat.
- Cette garantie n'est pas transférable et une preuve d'achat originale auprès de nous ou d'un revendeur agréé est requise pour le service de garantie.
- Dommmages au système de chauffage et aux pièces résultant d'un incendie accidentel, d'une inondation, d'une mauvaise utilisation, d'un entretien non autorisé ou d'une négligence, comme indiqué ci-après annulera la garantie. La garantie ne couvre pas l'utilisation commerciale.
- L'usure du produit, comme le tissu, les fermetures éclair et autres accessoires, n'est pas couverte par cette garantie. En aucun cas, Venustas ou le fabricant ne pourront être tenus responsables des dommages accessoires, consécutifs ou punitifs (y compris les dégâts des eaux) résultant du produit, que le produit soit ou non couvert par cette garantie.

PREUVE D'ACHAT D'ORIGINE

Cette garantie limitée s'applique au produit à partir de la date d'achat d'origine. Par conséquent, le propriétaire doit fournir une preuve d'achat d'origine au détail pour la garantie du consommateur.


Pour la garantie commerciale, le propriétaire doit fournir une preuve d'achat originale au détail ou auprès d'un distributeur. Pour les acheteurs ultérieurs, la date à laquelle le premier utilisateur a acquis le produit s'appliquera comme achat initial.


Instructions de batterie

Spécifications

Venustas-6000	
Capacité	4800mAh(35.424wh)
Entrée	Type-C 5V≡3A
Sortie	USB-A 5V≡2.1A DC 7.38V≡2.4A
Poids	6.56oz/186g

 **Chargez complètement avant la première utilisation.**


 **Chargez complètement tous les 6 mois.**

 Température de fonctionnement recommandée de 14 °F à 86 °F (-10°C à 30°C). Stockez la batterie à une température de 77 ± 2 ° F (25 ± 2°C).

 NE PAS exposer à des liquides.

 Ne pas désassembler.

 Évitez de laisser tomber.

 Gardez la batterie à l'abri de l'humidité. Stockez la batterie dans un endroit où l'humidité relative est de 60+ 15 % HR.

Comment charger la batterie

- Connectez votre batterie au câble USB fourni avec celle-ci.
- Branchez l'une de ces trois sources d'alimentation :

Prise de courant murale


Branchez votre câble de chargement USB dans un adaptateur secteur USB, puis branchez l'adaptateur dans le mur.

Ordinateur

Branchez votre câble de charge sur un port USB 2.0 ou 3.0 d'un ordinateur allumé et non en mode veille. N'utilisez pas les ports USB de votre clavier.

Accessoire d'alimentation

Branchez votre câble dans un concentrateur USB alimenté, une station d'accueil ou autre certifié.

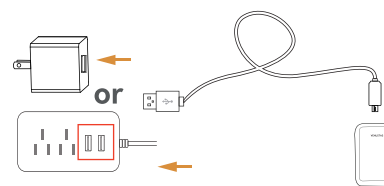


*Dans le cadre de nos efforts pour atteindre nos objectifs environnementaux, Venustas n'inclut plus d'adaptateur secteur dans la boîte.

*Les piles rechargeables Venustas sont compatibles avec tous les types d'adaptateurs secteur ou d'adaptateurs tiers conformes aux normes de sécurité applicables.

Instruction d'opération

1 Insérez le câble d'alimentation dans le port de la batterie.

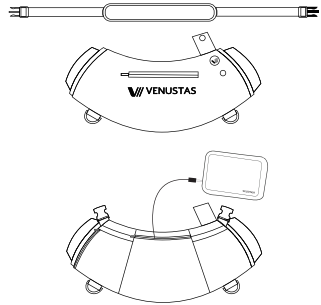


2 Pour allumer, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Le chauffe-mains chauffant commencera à préchauffer pendant 5 minutes (LED rouge clignotante). Ensuite, il s'ajustera automatiquement à la chaleur moyenne (LED blanche).

3 Pour éteindre, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

4 Débranchez la batterie si elle ne doit pas être utilisée pendant une longue période.

Le niveau de chauffage peut être ajusté en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 1 s. Chaque pression fera défiler les réglages de température du chauffe-mains chauffant. À température ambiante, la chaleur augmentera jusqu'à 131 °F/55 °C à des niveaux de chaleur élevés, 113 °F/ 45°C à moyen et 100°F/38°C à bas.

Remarque : La température est réglée au niveau de l'élément chauffant interne. La température ressentie peut être légèrement inférieure.

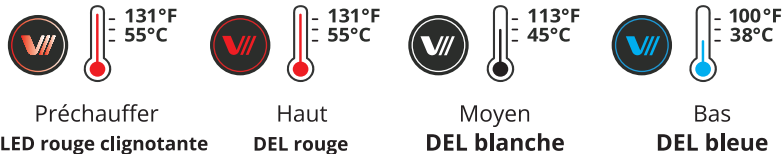

AVERTISSEMENT

Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité, y compris ceux donnés dans la brochure jointe. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves. Conservez le manuel d'utilisation pour référence future. Avis de non-responsabilité : les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit en raison du non-respect des avertissements et des directives du manuel sont à la charge de l'utilisateur.

Instructions de nettoyage

Assurez-vous de retirer la batterie

Avant de laver le chauffe-mains chauffant, débranchez et retirez la batterie de la poche zippée, remettez la fiche et fermez la fermeture éclair.



Lavage à la Main



Nettoyer Délicatement à l'eau Froide



Sécher à l'air libre



Sécher à plat



Ne Pas Javelliser



Ne Pas Essorer Ou Tordre à Sec



Ne Pas Repasser



Ne Pas Nettoyer à Sec

Instruction de sécurité



ATTENTION

Les chauffe-mains chauffant sont utilisés pour garder une personne au chaud dans des environnements froids. NE PAS utiliser ce produit de toute autre manière indiquée pour une utilisation normale.

NE PAS utiliser ce chauffe-mains chauffant avec un nourrisson, un enfant, une personne sans défense ou toute personne insensible à la chaleur, telle qu'une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.

N'UTILISEZ PAS d'épingles sur les chauffe-mains chauffant, car cela pourrait endommager le câblage électrique.

NE JAMAIS porter si la doublure intérieure est mouillée.

Conservez les étiquettes et les plaques signalétiques.

Celles-ci contiennent des informations importantes. Si elles sont illisibles ou manquantes, contactez notre service clientèle par e-mail service@venustaoofficial.com.

Les éléments chauffants ne sont pas recommandés pour toucher la peau nue.

Coupez immédiatement l'alimentation en cas d'inconfort.

NE jetez PAS la batterie usagée dans les ordures ménagères ou en la brûlant.

NE laissez PAS les cordons être pincés.

NE PAS stocker la batterie avec des objets métalliques (risque de court-circuit).

Si un mauvais fonctionnement de ce chauffe-mains chauffant est observé, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez notre service client par e-mail service@venustaoofficial.com

Utilisez uniquement notre chargeur pour charger les batteries Venustas.

N'UTILISEZ PAS les blocs-piles d'autres systèmes.

NE JAMAIS ouvrir les batteries et les chargeurs.

Garanzia Limitata Venustas

- La garanzia limitata di Venustas si applica a tutti gli articoli NUOVISSIMI venduti da venustasofficial.com, Amazon e altri rivenditori autorizzati.
- Abbigliamento riscaldato e batteria Venustas: UN (1) ANNO a copertura di qualsiasi difetto o malfunzionamento dei componenti elettronici riscaldati dalla data di acquisto.
- Questa garanzia non è trasferibile e per l'assistenza in garanzia è necessaria una prova dell'acquisto originale da parte nostra o di un rivenditore autorizzato.
- Danni all'impianto di riscaldamento e alle parti risultanti da incendio accidentale, allagamento, uso improprio, manutenzione non autorizzata o negligenza come indicato qui annullerà la garanzia. La garanzia non copre l'uso commerciale.
- L'usura del Prodotto, come tessuto, cerniere e altri accessori, non è coperta da questa garanzia. In nessun caso Venustas o il produttore saranno responsabili per danni incidentali, consequenziali o punitivi (inclusi danni causati dall'acqua) derivanti dal prodotto, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia coperto o meno dalla presente garanzia.

PROVA DELL'ACQUISTO ORIGINALE








Questa garanzia limitata si applica al prodotto dalla data di acquisto originale. Pertanto, il proprietario deve fornire la prova dell'acquisto originale al dettaglio per la garanzia del consumatore.

Per la garanzia commerciale, il proprietario deve fornire la prova dell'acquisto originale al dettaglio o presso un distributore. Per gli acquirenti successivi, la data in cui il primo utente ha acquistato il prodotto si applicherà come acquisto originale.

Istruzioni per la batteria

Specifiche

Venustas-6000	
Capacità	4800mAh(35.424wh)
Ingresso	Type-C 5V≡3A
Uscita	USB-A 5V≡2.1A DC 7.38V≡2.4A
Peso	6.56oz/186g

-  **Caricare completamente prima del primo utilizzo.**
-  **Ricarica completa ogni 6 mesi.**
-  Temperatura di esercizio consigliata da 14°F a 86°F (da -10°C a 30°C). Conservare il pacco batteria a una temperatura di 25± 2°C (77± 2 °F).
-  NON esporre a liquidi.
-  NON smontare.
-  Evita di cadere.
-  Tenere la batteria al riparo dall'umidità. Conservare il pacco batteria in un luogo in cui l'umidità relativa è 60+ 15% RH.

Come caricare la batteria

1. Collegare la batteria al cavo USB in dotazione.
2. Collegare una di queste tre fonti di alimentazione:


Presi di corrente a muro Computer

Collega il cavo di ricarica USB a un alimentatore USB, quindi collega l'adattatore alla presa a muro.

Collega il cavo di ricarica a una porta USB 2.0 o 3.0 su un computer acceso e non in modalità sospensione. Non utilizzare le porte USB sulla tastiera.


Accessorio di alimentazione

Collega il cavo a un hub USB alimentato, a una docking station o a un altro dispositivo certificato.

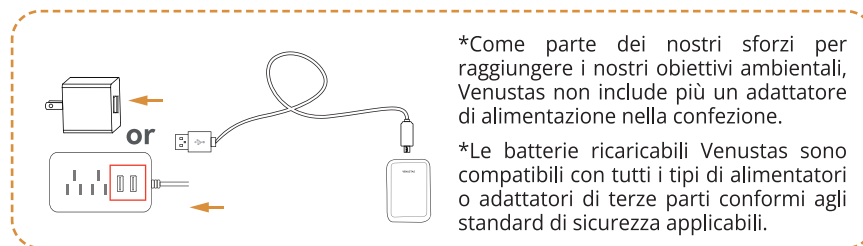

Istruzioni per l'operazione

- 1** Inserire il cavo di alimentazione nella porta sulla batteria.

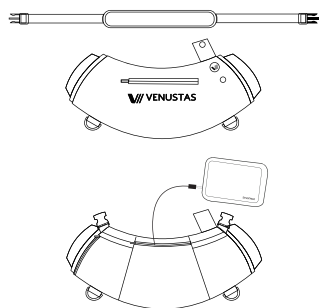

- 2** Per accendere, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Scaldamani riscaldato inizierà a preriscaldarsi per 5 minuti (LED rosso lampeggiante). Quindi si regolerà automaticamente a fuoco medio (LED bianco).

- 3** Per spegnere, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi finché il LED non si spegne.

- 4** Scollegare la batteria se non viene utilizzata per molto tempo.

Il livello di riscaldamento può essere regolato premendo il pulsante di accensione per 1 secondo. Ogni pressione farà scorrere le impostazioni della temperatura dello scaldamani riscaldato. A temperatura ambiente, il calore salirà a 55°C/131°F a livelli di calore elevati, 45°C/113°F a livelli medi e 38°C/100°F a livelli bassi.

Nota: la temperatura è regolata sull'elemento riscaldante interno. La temperatura che senti potrebbe essere leggermente inferiore.



Preriscaldamento
LED rosso lampeggiante

Alto
LED rosso

Medio
LED bianco

Basso
LED blu



AVVERTIMENTO

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza, comprese quelle fornite nella brochure allegata. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi o lesioni gravi. Conservare il manuale dell'utente per future consultazioni. Dichiarazione di non responsabilità: i danni causati dall'uso errato del prodotto a causa della mancata osservanza delle avvertenze e delle linee guida nel manuale sono a carico dell'utente.

Istruzioni per la pulizia

Assicurati di rimuovere la batteria

Prima di lavare lo scaldamani riscaldato, scollegare e rimuovere la batteria dalla tasca con cerniera, rimettere la spina e chiudere la cerniera.



Lavare a mano



Lavare delicatamente con acqua fredda



Asciugare all'aria



Asciugare steso



Non Usare La Candeggina



Non Strizzare o Attorcigliare Il Filo a Secco



Non Stirare



Non Lavare a Secco

Istruzioni di sicurezza



AVVERTIMENTO

L'scaldamani riscaldato viene utilizzato per mantenere una persona al caldo in ambienti freddi. **NON** utilizzare questo prodotto in nessun altro modo indicato per l'uso normale.

NON utilizzare questo scaldamani riscaldato con un neonato, un bambino, una persona indifesa o chiunque sia insensibile al calore, come una persona con scarsa circolazione sanguigna.

NON utilizzare spille sugli scaldamani riscaldato, in quanto ciò potrebbe danneggiare il cablaggio elettrico.

MAI indossare se la fodera interna è bagnata.

Mantieni le etichette e le targhette dati. Queste contengono informazioni importanti. Se non leggibili, abili o mancanti, contatta il nostro servizio clienti e-mail service@venustaoofficial.com.

Gli elementi riscaldanti non sono consigliati per toccare la pelle nuda.

Spegnere immediatamente l'alimentazione in caso di disagio.

NON gettare la batteria usata nei rifiuti domestici o bruciandola.

NON lasciare che i cavi vengano schiacciati.

NON conservare la batteria insieme ad oggetti metallici (rischio di cortocircuito).

Se si osserva un funzionamento improprio di questo scaldamani riscaldato, interromperne immediatamente l'uso e contattare il nostro servizio clienti e-mail service@venustaoofficial.com

Utilizza solo il nostro caricabatterie per caricare i pacchi batteria Venustas.

NON utilizzare pacchi batteria di altri sistemi.

NON aprire MAI pacchi batteria e caricabatterie.

Garantía limitada de Venustas

- La garantía limitada de Venustas se aplica a todos los artículos NUEVOS vendidos por venustasofficial.com, Amazon y otros distribuidores autorizados.
- Ropa y batería calentadas de Venustas: UN (1) AÑO que cubre cualquier defecto o mal funcionamiento de los componentes electrónicos calentados a partir de la fecha de compra.
- Esta garantía no es transferible y se requiere prueba de compra original de nosotros o de un distribuidor autorizado para el servicio de garantía.
- Los daños al sistema de calefacción y las piezas que resulten de un incendio accidental, una inundación, un mal uso, un servicio no autorizado o una negligencia, como se describe en este documento, anularán la garantía. La garantía no cubre el uso comercial.
- Esta garantía no cubre el desgaste de la producto, como la tela, las cremalleras y otros accesorios. Bajo ninguna circunstancia, Venustas o el fabricante serán responsables de los daños incidentales, consecuentes o punitivos (incluidos los daños causados por el agua) que resulten del producto, ya sea que el producto esté o no cubierto por esta garantía.

PRUEBA DE COMPRA ORIGINAL

Esta garantía limitada se aplica al producto a partir de la fecha de la compra original. Por lo tanto, el propietario debe proporcionar una prueba de la compra original al por menor para la garantía del consumidor.

Para la garantía comercial, el propietario debe presentar un comprobante de compra original al por menor o de un distribuidor. Para los compradores posteriores, se aplicará como fecha de compra original la fecha en que el primer usuario adquirió el producto.


Instrucción de batería

Especificaciones

Venustas-6000	
Capacidad	4800mAh(35.424wh)
Entrada	Type-C 5V≡3A
Salida	USB-A 5V≡2.1A DC 7.38V≡2.4A
Peso	6.56oz/186g

 **Carga completa antes del primer uso.**


 **Carga completa cada 6 meses.**

 Temperatura de funcionamiento recomendada de 14 °F a 86 °F (-10°C a 30°C). Guarde la batería donde la temperatura sea de 77± 2 °F (25± 2°C).

 NO exponer a líquidos.

 No desarmar.

 Evite caer.

 Mantenga la batería alejada de la humedad. Guarde el paquete de baterías donde la humedad relativa sea de 60+ 15% HR.

Cómo cargar la batería

1. Conecte su batería al cable USB que viene con ella.
2. Conéctelo a una de estas tres fuentes de alimentación:

Toma de corriente de pared


Conecte su cable de carga USB a un adaptador de corriente USB, luego conecte el adaptador a la pared.

Computadora

Conecte su cable de carga a un puerto USB 2.0 o 3.0 en una computadora que esté encendida y no en modo de suspensión. No utilice los puertos USB de su teclado.

Accesorio de alimentación

Conecte su cable a un concentrador USB alimentado, estación de acoplamiento u otro certificado.

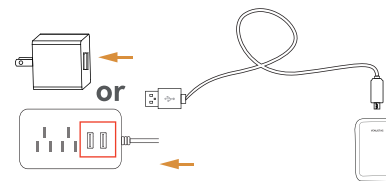


*Como parte de nuestros esfuerzos por alcanzar nuestros objetivos medioambientales, Venustas ya no incluye un adaptador de corriente en la caja.

*Las baterías recargables de Venustas son compatibles con todo tipo de adaptadores de corriente o adaptadores de terceros que cumplan con los estándares de seguridad aplicables.

Instrucción de operación

- 1** Inserte el cable de alimentación en el puerto de la batería.

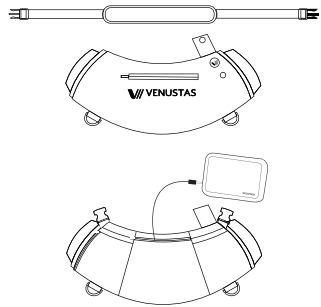

- 2** Para encender, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. La calentador de manos calentado comenzará a precalentarse durante 5 minutos (LED rojo parpadeante). Luego se ajustará automáticamente a calor medio (LED blanco).
- 3** Para apagar, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que el LED se apague.
- 4** Desconecte la batería si no se va a utilizar durante mucho tiempo.

El nivel de calefacción se puede ajustar presionando el botón de encendido durante 1 s. Cada vez que lo presione, se recorrerán los ajustes de temperatura del calentador de manos calentado. A temperatura ambiente, el calor aumentará a 131 °F/55 °C en niveles altos de calor, 113 °F/ 45 °C a temperatura media y 100 °F/38 °C a temperatura baja.

Nota: La temperatura se regula en el elemento calefactor interno. La temperatura que sientes puede ser ligeramente más baja.



ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad, incluidas las que figuran en el folleto adjunto. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. Guarde el manual del usuario para referencia futura. Descargo de responsabilidad: Los daños causados por el uso incorrecto del producto debido al incumplimiento de las advertencias y pautas del manual serán a cargo del usuario.

Instrucción de seguridad

Asegúrate de quitar la batería.

Antes de lavar el calentador de manos, desconecte y retire la batería del bolsillo con cremallera, vuelva a enchufarlo y cierre la cremallera.



Lavar a Mano



Limpieza Suave con Agua Fría



Secar en Línea



Secar al Aire



No Usa Blanqueador



No Escribir Ni Girar Para Secar En Línea



No Planchar



No Lavar en Seco

Instrucción de seguridad



ADVERTENCIA

Calentador de manos calentado se usa para mantener a una persona abrigada en ambientes fríos. NO use este producto de ninguna otra manera indicada para el uso normal.

NO use esta calentador de manos calentado con un bebé, un niño, una persona indefensa o cualquier persona insensible al calor, como una persona con mala circulación sanguínea.

NO use alfileres en Calentador de manos calentado, ya que esto puede dañar el cableado eléctrico.

NUNCA lo use si el forro interior está mojado.

Mantenga las etiquetas y las placas de identificación. Estas contienen información importante. Si no se pueden leer, no se pueden leer o faltan, comuníquese con nuestro correo electrónico de servicio al cliente service@venustaofficial.com.

No se recomienda que los elementos calefactores toquen la piel desnuda.

NO deseche el paquete de baterías usado en

NO permita que los cables se pellizquen.

NO almacene el paquete de baterías junto con objetos metálicos (riesgo de cortocircuito).

Si se observa un funcionamiento inadecuado de esta Calentador de manos calentado, suspenda su uso inmediatamente y comuníquese con nuestro correo electrónico de servicio al cliente service@venustaofficial.com.

Utilice únicamente nuestro cargador para cargar paquetes de baterías Venustas.

NO utilice paquetes de baterías de otros sistemas.

NUNCA rompa los paquetes de baterías ni los cargadores.