

V/// VENUSTAS

V///
VENUSTAS

Service@venustasofficial.com

+1 888 836 6460

www.venustasofficial.com



Venustas Official



venustas.official



venustas.official



venustas.official

www.venustasofficial.com

USER MANUAL


HEATED SOCKS

BEHEIZTE SOCKEN

CHAUSSETTES CHAUFFANTES

CALZE RISCALDATE

CALCETINES CALEFACTADOS

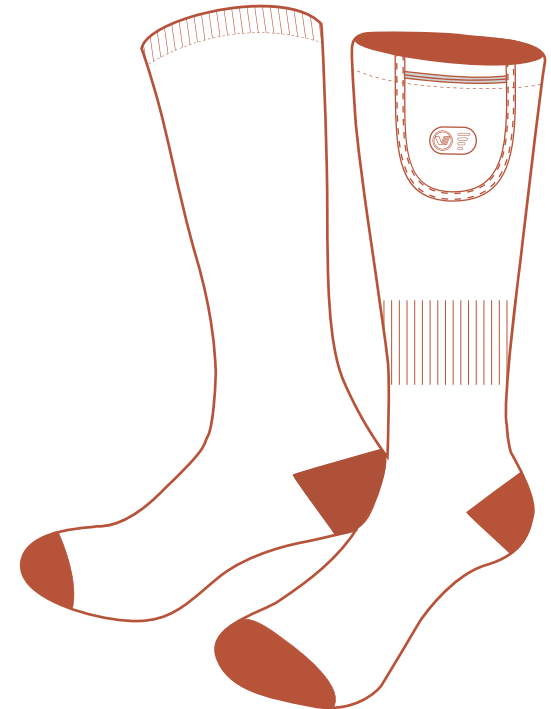

● 12-MONTH LIMITED WARRANTY ●

Venustas Limited Warranty

- Venustas's limited warranty applies to all BRAND NEW items sold by venustasofficial.com, Amazon, and other authorized dealers.
- Venustas Heated Apparel & Battery: ONE(1) YEAR covering any defect or malfunction of the heated electronic components from the date of purchase.
- This warranty is non-transferable and proof of original purchase from us or an authorized dealer is required for warranty service.
- Damage to the heating system and parts resulting from accidental fire, flood, misuse, unauthorized service or negligence as outlined herein will void the warranty. Warranty does not cover commercial use.
- Wear & tear of the product, such as fabric, zippers and other accessories are not covered under this warranty. Under no circumstances will Venustas or the manufacturer be liable for incidental, consequential, or punitive damages (including water damage) resulting from the product, whether or not the product is found to be covered by this warranty.

PROOF OF ORIGINAL PURCHASE

This limited warranty applies to the product from the date of original purchase. Therefore, the owner must furnish proof of original purchase at retail for the consumer warranty.

For the commercial warranty, the owner must furnish proof of original purchase at retail or from a distributor. For subsequent purchasers, the date the first user acquired the product will apply as the original purchase.

Scan For Warranty



Register at www.venustasofficial.com for



1 year limited
warranty for free

Exclusive offers,
deals and more

Tips to make the most of
your heated experience

How to Register at www.venustasofficial.com

- Visit www.venustasofficial.com, then click the Support Center and Register Warranty, or scan the QR code above with your mobile phone.
- If you have any question, encounter any problem or our product don't meet your 100% satisfaction, please feel free to contact us. We will try our best to offer you a satisfactory solution.



Need help?

We're here to help



Service@venustasofficial.com (7*24H, 365 Days)



+1 888-836-6460 (9 am to 6pm EST, Monday to Friday)



+(1) 330 886 8761



<https://venustasofficial.com/pages/contact-us>

Follow us on social media channel for the latest news, promotions and prompt feedback.



Venustas Official



venustas.official



venustas.official



venustas.official


Battery Instruction

Specifications

Venustas-5000	
Capacity	2000mAh(15wh)
Input	DC 8.4V \approx 1A
Output	DC 7.4V \approx 0.8A
Weight	2.61oz/70g


 **Fully charge before first use.**


 **Fully charge every 6 months.**

 Recommended operating temperature of 14°F to 86 °F (-10°C to 30°C).
Store the battery pack where the temperature is 77± 2 °F (25± 2°C).

 DO NOT expose to liquids.


 DO NOT disassemble.

 Avoid dropping.

 Keep the battery away from moisture. Store the battery pack where the relative humidity is 60+ 15% RH.

How to Charge the Battery

Use DC adapter with one-to-two charging cable to charge the battery. The battery will take 2 hours to be fully charged with 8.4V/1A adapter when it's used up.

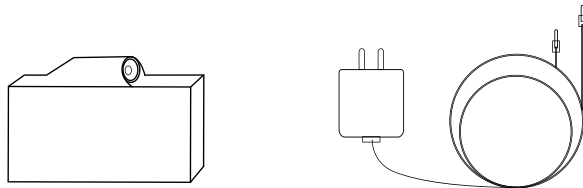

Operation Instruction

1 Insert the power cable into the port on the battery.




2 To turn on, press and hold the power button for 3s until the red LED lights up. The socks will start at high level (red LED), and then it will automatically adjust to medium heat (white LED) after 15 minutes.

3 To turn off, press and hold the power button for 3 seconds until LED turns off.

4 Unplug the battery if not to be used for a long time.

The heating level can be adjusted by pressing the power button for 1s. Each pressing will cycle through the apparel's temperature settings. At room temperature, the heat will rise to 131-140°F/55-60 °C at high-heat levels, 122-131°F/50-55 °C at medium, and 104-113°F/40-45 °C at low.

Note: The temperature is regulated at the internal heating element. The temperature you feel May be slightly lower.

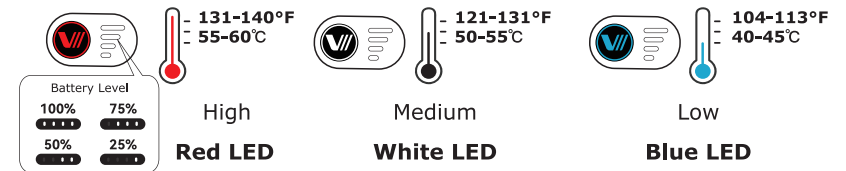

WARNING

Read all safety warnings and instructions, including those given in the attached brochure. Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire, or serious injury. Keep the user manual for future reference. Disclaimer: Damage caused by the incorrect use of the product due to failure to follow the warnings and guidelines in the manual shall be borne by the user.

Cleaning Instruction

Be sure to remove the battery

Before washing socks, disconnect and remove the battery from the zipper pocket, put the plug back, and zip up.



HAND WASH



GENTLE CYCLE IN COLD WATER



LINE DRY



DRY CLEAN



DO NOT BLEACH



DO NOT WRING OR TWIST



DO NOT IRON



DO NOT MACHINE WASH

Safety Instruction



WARNING

Socks are used for keeping a person warm in cold environments. DO NOT use this product in any other way as stated for normal use.

DO NOT use this socks with an infant, child, a helpless person, or anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation.

DO NOT use pins on socks. This may damage the electrical wiring.

NEVER wear it if the inner liner is wet.

Maintain labels and nameplates. These carry important information. If unreadable or missing, contact our customer service email service@venustaofficial.com

Heating elements are not recommended to touch bare skin.

Shut off the power immediately if discomfort occurs.

DO NOT dispose of used battery pack in household trash or by burning it.

DO NOT allow the cords to be pinched.

DO NOT store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).

If improper operation of this socks is observed, discontinue its use immediately and contact our customer service email service@venustaofficial.com

Use only our charger for charging venustas battery packs.

DO NOT use battery pack from other systems.

NEVER break open battery packs and chargers.

Our Story

Founded in 2018 we are on a mission to develop accessible products that do not limit us to any environment. We believe that the world is your oyster. Ready to explore in any condition to uncover the beautiful wonders of life.

Our story began when my wife and I took a trip to the Rocky Mountains of Colorado. The conditions were cold, and we knew we had a challenge on our hands. The harsh climate was made worse by the many layers of clothing we had to wear just to keep warm. Fatigue set in and I could visibly see that my wife was no longer having a good time. While the reward of adventure is made all the sweeter through the trials and tribulations along the journey, all I could think of during that hike was how could I set free my wife's beauty amidst her struggles with the environment.

I decided to work on a prototype jacket that'd allow my wife to be free from all cumbersome layers of clothing, so that she could enjoy the journey just as much as the destination. I recalled the Colorado climb and inspired by Botticelli's the Birth of Venus, named it Venustas.

We took a jacket and worked on many prototypes until we landed on what you see today. Our bestselling product, our Men's Heated Jacket with integrated 7.4V battery pack, is an insulated, windproof coat with a detachable hood. It's success had a snowball effect and has led us to go beyond heated jackets and into the Venustas innovation lab. Venustas is constantly developing new offerings that best fit your adventurous world.

We believe that everyone deserves great products that are affordable. This is why we are proud to open up our platform for your feedback. We strive for excellence and customer satisfaction. Without the adventurers, travelers and explorers there would not be a curious world waiting to be discovered.

Live Without Limits

Eingeschränkte Venustas-Garantie

- Die eingeschränkte Garantie von Venustas gilt für alle brandneuen Artikel, die von venustasofficial.com, Amazon und anderen autorisierten Händlern verkauft werden.
- Venustas beheizte Bekleidung und Batterie: EIN (1) JAHR für alle Mängel oder Fehlfunktionen der beheizten elektronischen Komponenten ab Kaufdatum.
- Diese Garantie ist nicht übertragbar und für den Garantieservice ist ein Nachweis des ursprünglichen Kaufs bei uns oder einem autorisierten Händler erforderlich.
- Schäden an der Heizungsanlage und an Teilen, die durch versehentliches Feuer, Überschwemmung, Missbrauch, unbefugte Wartung oder Fahrlässigkeit wie beschrieben entstehen hierin führt zum Erlöschen der Garantie. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die gewerbliche Nutzung.
- Abnutzung des Produkts wie Stoff, Reißverschlüsse und anderes Zubehör fällt nicht unter diese Garantie. Unter keinen Umständen haften Venustas oder der Hersteller für zufällige Schäden, Folgeschäden oder Strafschäden (einschließlich Wasserschäden), die aus dem Produkt resultieren, unabhängig davon, ob das Produkt von dieser Garantie abgedeckt ist oder nicht.

NACHWEIS DES URSPRÜNGLICHEN








KAUFS Diese eingeschränkte Garantie gilt für das Produkt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Daher muss der Eigentümer für die Verbrauchergarantie einen Nachweis über den ursprünglichen Kauf im Einzelhandel vorlegen.

Für die kommerzielle Garantie muss der Eigentümer einen Nachweis über den ursprünglichen Kauf im Einzelhandel oder bei einem Händler vorlegen. Für Folgekäufer gilt als Erstkaufdatum das Datum, an dem der Erstnutzer das Produkt erworben hat.

Battery Anweisung


Spezifikationen

Venustas-5000	
Kapazität	2000mAh(15wh)
Eingang	DC 8.4V=1A
Ausgabe	DC 7.4V=0.8A
Gewicht	2.61oz/70g

-  **Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.**
-  **Alle 6 Monate vollständig aufladen.**
-  Empfohlene Betriebstemperatur von -10°C bis 30°C (14 °F bis 86 °F). Lagern Sie den Akku bei einer Temperatur von 25 ± 2 °C (77 ± 2 °F).
-  KEINEN Flüssigkeiten aussetzen.
-  Nicht auseinanderbauen.
-  Vermeiden Sie es, herunterzufallen.
-  Halten Sie den Akku von Feuchtigkeit fern. Lagern Sie den Akku bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60+15 % RH.

So laden Sie den Akku auf

Verwenden Sie zum Laden des Akkus einen Gleichstromadapter mit 1-zu-2-Ladekabel. Wenn der Akku aufgebraucht ist, dauert es 2 Stunden, bis er mit einem 8.4-V-/1-A-Adapter vollständig aufgeladen ist.

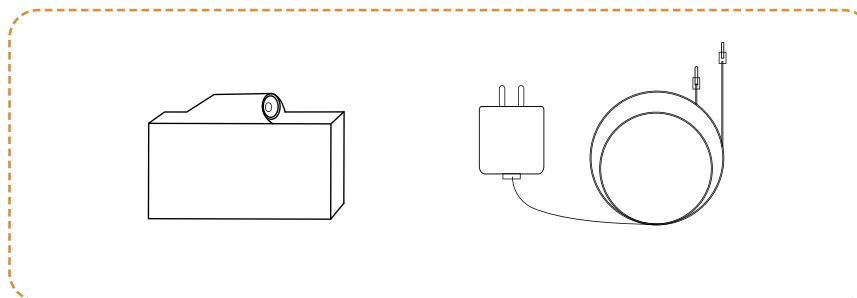

Bedienungsanleitung

1 Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss am Akku.



2 Zum Einschalten halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED aufleuchtet. Die Socken starten auf hoher Stufe (rote LED) und stellen sich dann nach 15 Minuten automatisch auf mittlere Hitze (weiße LED) ein.

3 Halten Sie zum Ausschalten die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED erlischt.

4 Trennen Sie den Akku, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

Die Heizstufe kann durch 1-sekündiges Drücken der Ein-/Aus-Taste eingestellt werden. Bei jedem Tastendruck werden die Temperatureinstellungen des Kleidungsstücks durchlaufen. Bei Raumtemperatur steigt die Hitze auf 131–140°F/55–60°C bei hoher Hitzestufe, 122–131°F/50–55°C bei mittlerer Temperatur und 104–113°F/40–45°C bei mittlerer Temperatur niedrig.

Die Temperatur wird am internen Heizelement geregelt. Die gefühlte Temperatur kann etwas niedriger sein.



WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen, einschließlich der in der beigegefügteten Broschüre enthaltenen. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Haftungsausschluss: Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts aufgrund der Nichtbeachtung der Warnungen und Richtlinien im Handbuch entstehen, gehen zu Lasten des Benutzers.

Reinigungsanweisung

Entfernen Sie unbedingt den Akku

Trennen Sie vor dem Sockenwaschen den Akku, entfernen Sie ihn aus der Reißverschluss tasche, stecken Sie den Stecker wieder ein und schließen Sie den Reißverschluss



HANDWÄSCHE



Sanfter Zyklus In Kaltem Wasser



TROCKNEN



TROCKENREINIGUNG



Nicht Bleichen



Wringen Oder Verdrehen Sie Die Schnur Nicht Trocken



Kein Bügeln



Nicht in der Maschine waschen

Sicherheitsanleitung



WARNUNG

Socken werden verwendet, um eine Person in kalten Umgebungen warm zu halten. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT anders als für den normalen Gebrauch angegeben.

Verwenden Sie diese Socken NICHT bei einem Säugling, Kind, einer hilflosen Person oder einer Person, die nicht hitzeempfindlich ist, wie z. B. einer Person mit schlechter Durchblutung.

Verwenden Sie KEINE Stecknadeln an der Socken, da dies die elektrische Verkabelung beschädigen kann.

MAI indossare se la fodera interna è bagnata.

Pflegen Sie Etiketten und Typenschilder. Diese tragen wichtige Informationen. Wenn sie unleserlich sind oder fehlen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice per E-Mail service@venustaofficial.com.

Es wird nicht empfohlen, Heizelemente mit bloßer Haut zu berühren.

Schalten Sie den Strom sofort ab, wenn Unbehagen auftritt.

Entsorgen Sie gebrauchte Akkupacks NICHT im Hausmüll oder durch Verbrennen.

Achten Sie darauf, dass die Kabel NICHT eingeklemmt werden.

Bewahren Sie den Akku NICHT zusammen mit Metallgegenständen auf (Kurzschlussgefahr).

Wenn ein unsachgemäßer Betrieb dieser Socken beobachtet wird, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie unseren Kundendienst per E-Mail service@venustaofficial.com

Verwenden Sie zum Laden von Venustas-Akkus ausschließlich unser Ladegerät.

Verwenden Sie KEINE Akkupacks anderer Systeme.

Brechen Sie Akkus und Ladegeräte NIEMALS auf.

Garantie limitée Venustas

- La garantie limitée de Venustas s'applique à tous les articles NEUF vendus par venustasofficial.com, Amazon et d'autres revendeurs agréés.
- Vêtements chauffants et batterie Venustas : UN (1) AN couvrant tout défaut ou dysfonctionnement des composants électroniques chauffants à compter de la date d'achat.
- Cette garantie n'est pas transférable et une preuve d'achat originale auprès de nous ou d'un revendeur agréé est requise pour le service de garantie.
- Dommages au système de chauffage et aux pièces résultant d'un incendie accidentel, d'une inondation, d'une mauvaise utilisation, d'un entretien non autorisé ou d'une négligence, comme indiqué ci-après annulera la garantie. La garantie ne couvre pas l'utilisation commerciale.
- L'usure du produit, comme le tissu, les fermetures éclair et autres accessoires, n'est pas couverte par cette garantie. En aucun cas, Venustas ou le fabricant ne pourront être tenus responsables des dommages accessoires, consécutifs ou punitifs (y compris les dégâts des eaux) résultant du produit, que le produit soit ou non couvert par cette garantie.

PREUVE D'ACHAT D'ORIGINE

Cette garantie limitée s'applique au produit à partir de la date d'achat d'origine. Par conséquent, le propriétaire doit fournir une preuve d'achat d'origine au détail pour la garantie du consommateur.

Pour la garantie commerciale, le propriétaire doit fournir une preuve d'achat originale au détail ou auprès d'un distributeur. Pour les acheteurs ultérieurs, la date à laquelle le premier utilisateur a acquis le produit s'appliquera comme achat initial.

Instructions de batterie


Spécifications

Venustas-5000	
Capacité	2000mAh(15wh)
Entrée	DC 8.4V=1A
Sortie	DC 7.4V=0.8A
Poids	2.61oz/70g

- 🔋 **Chargez complètement avant la première utilisation. Chargez complètement tous les 6 mois.**
- 🌡️ Température de fonctionnement recommandée de 14 °F à 86 °F (-10°C à 30°C). Stockez la batterie à une température de 77 ± 2 ° F (25 ± 2°C).
- 🚫 NE PAS exposer à des liquides.
- 🔧 Ne pas désassembler.
- 🚫 Évitez de laisser tomber.
- ☂️ Gardez la batterie à l'abri de l'humidité. Stockez la batterie dans un endroit où l'humidité relative est de 60+ 15 % HR.

Comment charger la batterie

Utilisez un adaptateur CC avec un câble de charge un à deux pour charger la batterie. La batterie prendra 2 heures pour être complètement chargée avec l'adaptateur 8.4 V/1 A lorsqu'elle est épuisée.

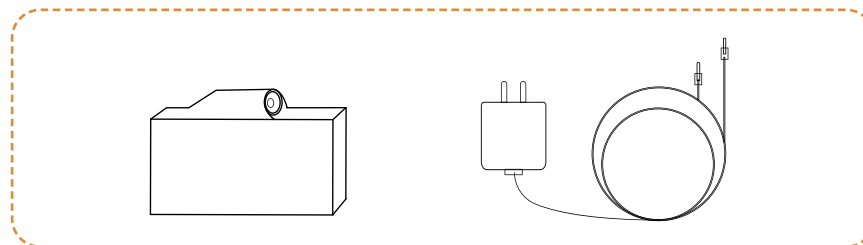

Instruction d'opération

1 Insérez le câble d'alimentation dans le port de la batterie.




2 Pour allumer, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED rouge s'allume. Les chaussettes démarreront à un niveau élevé (LED rouge), puis elles s'ajusteront automatiquement à une chaleur moyenne (LED blanche) après 15 minutes.

3 Pour éteindre, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

4 Débranchez la batterie si elle ne doit pas être utilisée pendant une longue période.

Le niveau de chauffage peut être ajusté en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde. Chaque pression fera défiler les réglages de température du vêtement. À température ambiante, la chaleur s'élèvera à 131-140 °F/55-60°C à des niveaux de chaleur élevés, 122-131 °F/50-55°C à moyen et 104-113 °F/40-45°C à faible.

Remarque : La température est réglée au niveau de l'élément chauffant interne. La température ressentie peut être légèrement inférieure.

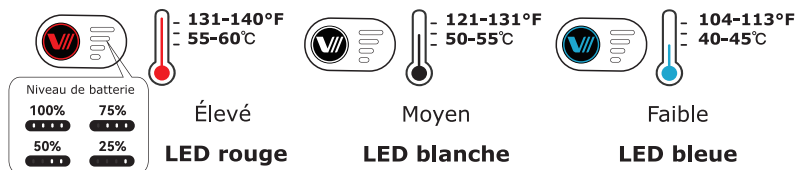

AVERTISSEMENT

Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité, y compris ceux donnés dans la brochure jointe. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves. Conservez le manuel d'utilisation pour référence future. Avis de non-responsabilité : les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit en raison du non-respect des avertissements et des directives du manuel sont à la charge de l'utilisateur.

Instructions de nettoyage

Assurez-vous de retirer la batterie

Avant de laver les chaussettes, débranchez et retirez la batterie de la poche zippée, remettez la fiche et fermez la fermeture éclair.



LAVAGE DES MAINS



Cycle Doux En Eau Froide



LIGNE SEC



NETTOYER À SEC



Ne Pas Javelliser



Ne Pas Essorer Ou Tordre à Sec



Ne Pas Repasser



Ne Pas laver en machine

Instruction de sécurité



ATTENTION

Les chaussettes sont utilisées pour garder une personne au chaud dans des environnements froids. N'utilisez PAS ce produit d'une autre manière que celle indiquée pour une utilisation normale.

NE PAS utiliser ces chaussettes avec un nourrisson, un enfant, une personne sans défense ou toute personne insensible à la chaleur, telle qu'une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.

N'UTILISEZ PAS d'épingles sur les chaussettes, car cela pourrait endommager le câblage électrique.

NE JAMAIS porter si la doublure intérieure est mouillée.

Conservez les étiquettes et les plaques signalétiques.

Celles-ci contiennent des informations importantes. Si elles sont illisibles ou manquantes, contactez notre service clientèle par e-mail service@venustaofficial.com.

Les éléments chauffants ne sont pas recommandés pour toucher la peau nue.

Coupez immédiatement l'alimentation en cas d'inconfort.

NE jetez PAS la batterie usagée dans les ordures ménagères ou en la brûlant.

NE laissez PAS les cordons être pincés.

NE PAS stocker la batterie avec des objets métalliques (risque de court-circuit).

Si un mauvais fonctionnement de ces chaussettes est observé, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez notre service client par e-mail service@venustaofficial.com

Utilisez uniquement notre chargeur pour changer les batteries Venustas

N'UTILISEZ PAS les blocs-piles d'autres systèmes.

NE JAMAIS ouvrir les batteries et les chargeurs.

Garanzia Limitata Venustas

- La garanzia limitata di Venustas si applica a tutti gli articoli NUOVISSIMI venduti da venustasofficial.com, Amazon e altri rivenditori autorizzati.
- Abbigliamento riscaldato e batteria Venustas: UN (1) ANNO a copertura di qualsiasi difetto o malfunzionamento dei componenti elettronici riscaldati dalla data di acquisto.
- Questa garanzia non è trasferibile e per l'assistenza in garanzia è necessaria una prova dell'acquisto originale da parte nostra o di un rivenditore autorizzato.
- Danni all'impianto di riscaldamento e alle parti risultanti da incendio accidentale, allagamento, uso improprio, manutenzione non autorizzata o negligenza come indicato qui annullerà la garanzia. La garanzia non copre l'uso commerciale.
- L'usura del prodotto, come tessuto, cerniere e altri accessori, non è coperta da questa garanzia. In nessun caso Venustas o il produttore saranno responsabili per danni incidentali, consequenziali o punitivi (inclusi danni causati dall'acqua) derivanti dal prodotto, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia coperto o meno dalla presente garanzia.

PROVA DELL'ACQUISTO ORIGINALE








Questa garanzia limitata si applica al prodotto dalla data di acquisto originale. Pertanto, il proprietario deve fornire la prova dell'acquisto originale al dettaglio per la garanzia del consumatore.

Per la garanzia commerciale, il proprietario deve fornire la prova dell'acquisto originale al dettaglio o presso un distributore. Per gli acquirenti successivi, la data in cui il primo utente ha acquistato il prodotto si applicherà come acquisto originale.

Istruzioni per la batteria


Specifiche

Venustas-5000	
Capacità	2000mAh(15wh)
Ingresso	DC 8.4V=1A
Uscita	DC 7.4V=0.8A
Peso	2.61oz/70g

-  **Caricare completamente prima del primo utilizzo.**
-  **Ricarica completa ogni 6 mesi.**
-  Temperatura di esercizio consigliata da 14°F a 86°F (da -10°C a 30°C). Conservare il pacco batteria a una temperatura di 25± 2°C (77± 2 °F).
-  NON esporre a liquidi.
-  NON smontare.
-  Evita di cadere.
-  Tenere la batteria al riparo dall'umidità. Conservare il pacco batteria in un luogo in cui l'umidità relativa è 60+ 15% RH.

Come caricare la batteria

Utilizzare l'adattatore CC con cavo di ricarica uno a due per caricare la batteria. Una volta esaurita, la batteria impiegherà 2 ore per caricarsi completamente con l'adattatore da 8.4 V/1 A. E i guanti saranno automaticamente al livello alto (3 LED rossi si accendono).

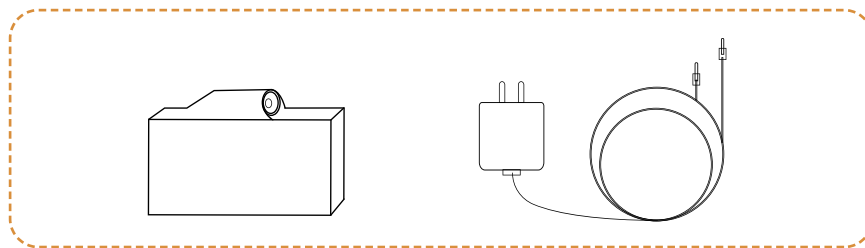


Istruzioni per l'operazione



- 1 Inserire il cavo di alimentazione nella porta della batteria.
- 2 Per accenderlo, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi fino all'accensione del LED rosso. Le calze inizieranno a un livello alto (LED rosso), quindi si regoleranno automaticamente a calore medio (LED bianco) dopo 15 minuti.
- 3 Per spegnere, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi finché il LED non si spegne.
- 4 Scollegare la batteria se non viene utilizzata per molto tempo.

Il livello di riscaldamento può essere regolato premendo il pulsante di accensione per 1 secondo. Ogni pressione farà scorrere le impostazioni della temperatura dell'abbigliamento. A temperatura ambiente, il calore salirà a 131-140°F/55-60°C a livelli di calore elevati, 122-131°F/50-55°C a livelli medi, e 104-113°F/40-45°C a Basso.

Nota: la temperatura è regolata sull'elemento riscaldante interno. La temperatura che senti potrebbe essere leggermente inferiore.

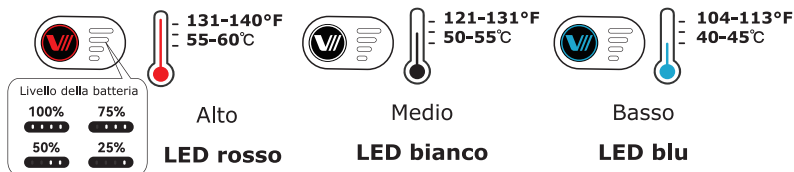

AVVERTIMENTO

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza, comprese quelle fornite nella brochure allegata. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi o lesioni gravi. Conservare il manuale dell'utente per future consultazioni. Dichiarazione di non responsabilità: i danni causati dall'uso errato del prodotto a causa della mancata osservanza delle avvertenze e delle linee guida nel manuale sono a carico dell'utente.

Istruzioni per la pulizia

Assicurati di rimuovere la batteria

Prima di lavare i calzini, scollegare e rimuovere la batteria dalla tasca con cerniera, rimettere la spina e chiudere la cerniera.



LAVAGGIO DELLE MANI



Ciclo Delicato In Acqua Fredda



LINEA A SECCO



LAVARE A SECCO



**Non Usare La Candeggina
Non Strizzare o Attorcigliare
Il Filo a Secco**



Non Stirare



Non lavare in lavatrice

Istruzioni di sicurezza



AVVERTIMENTO

I calzini vengono utilizzati per mantenere una persona al caldo in ambienti freddi. NON utilizzare questo prodotto in alcun modo diverso da quello indicato per l'uso normale.

NON utilizzare questo calzini con un neonato, un bambino, una persona indifesa o chiunque sia insensibile al calore, come una persona con scarsa circolazione sanguigna.

NON utilizzare spille sugli calzini, in quanto ciò potrebbe danneggiare il cablaggio elettrico.

MAI indossare se la fodera interna è bagnata.

Mantieni le etichette e le targhette dati. Queste contengono informazioni importanti. Se non leggibili, abili o mancanti, contatta il nostro servizio clienti e-mail service@venustaofficial.com.

Gli elementi riscaldanti non sono consigliati per toccare la pelle nuda.

Spegnere immediatamente l'alimentazione in caso di disagio.

NON gettare la batteria usata nei rifiuti domestici o bruciandola.

NON lasciare che i cavi vengano schiacciati.

NON conservare la batteria insieme ad oggetti metallici (rischio di cortocircuito).

Se si osserva un funzionamento improprio di questo calzini, interromperne immediatamente l'uso e contattare il nostro servizio clienti e-mail service@venustaofficial.com

Utilizza solo il nostro caricabatterie per caricare i pacchi batteria Venustas.

NON utilizzare pacchi batteria di altri sistemi.

NON aprire MAI pacchi batteria e caricabatterie.

Garantía limitada de Venustas

- La garantía limitada de Venustas se aplica a todos los artículos NUEVOS vendidos por venustasofficial.com, Amazon y otros distribuidores autorizados.
- Ropa y batería calentadas de Venustas: UN (1) AÑO que cubre cualquier defecto o mal funcionamiento de los componentes electrónicos calentados a partir de la fecha de compra.
- Esta garantía no es transferible y se requiere prueba de compra original de nosotros o de un distribuidor autorizado para el servicio de garantía.
- Los daños al sistema de calefacción y las piezas que resulten de un incendio accidental, una inundación, un mal uso, un servicio no autorizado o una negligencia, como se describe en este documento, anularán la garantía. La garantía no cubre el uso comercial.
- Esta garantía no cubre el desgaste de la producto, como la tela, las cremalleras y otros accesorios. Bajo ninguna circunstancia, Venustas o el fabricante serán responsables de los daños incidentales, consecuentes o punitivos (incluidos los daños causados por el agua) que resulten del producto, ya sea que el producto esté o no cubierto por esta garantía.

PRUEBA DE COMPRA ORIGINAL

Esta garantía limitada se aplica al producto a partir de la fecha de la compra original. Por lo tanto, el propietario debe proporcionar una prueba de la compra original al por menor para la garantía del consumidor.

Para la garantía comercial, el propietario debe presentar un comprobante de compra original al por menor o de un distribuidor. Para los compradores posteriores, se aplicará como fecha de compra original la fecha en que el primer usuario adquirió el producto.

Instrucción de batería


Especificaciones

Venustas-5000	
Capacidad	2000mAh(15wh)
Entrada	DC 8.4V=1A
Salida	DC 7.4V=0.8A
Peso	2.61oz/70g

- 🔋 **Carga completa antes del primer uso.**
- 🕒 **Carga completa cada 6 meses.**
- 🌡️ Temperatura de funcionamiento recomendada de 14 °F a 86 °F (-10°C a 30°C). Guarde la batería donde la temperatura sea de 77± 2 °F (25± 2°C).
- 🚫 NO exponer a líquidos.
- 🔧 No desarmar.
- 🚫 Evite caer.
- ☔ Mantenga la batería alejada de la humedad. Guarde el paquete de baterías donde la humedad relativa sea de 60+ 15% HR.

Cómo cargar la batería

Utilice un adaptador de CC con un cable de carga de uno a dos para cargar la batería. La batería tardará 2 horas en cargarse completamente con un adaptador de 8.4 V/1 A cuando se agote.

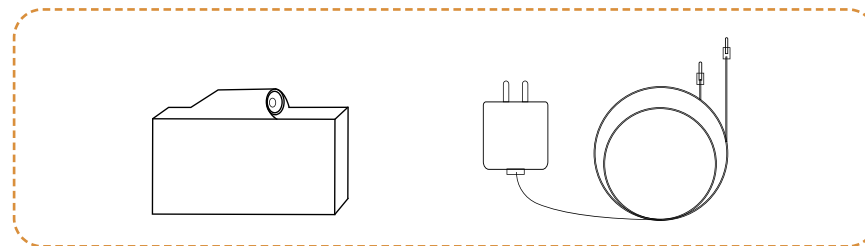

Instrucción de operación

1 Inserte el cable de alimentación en el puerto de la batería.




2 Para encender, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que se encienda el LED rojo. Los calcetines comenzarán en un nivel alto (LED rojo) y luego se ajustarán automáticamente a calor medio (LED blanco) después de 15 minutos.

3 Para apagar, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que el LED se apague.

4 Desconecte la batería si no se va a utilizar durante mucho tiempo.

El nivel de calefacción se puede ajustar presionando el botón de encendido durante 1 segundo. Cada presión recorrerá los ajustes de temperatura de la prenda. A temperatura ambiente, el calor aumentará a 131-140 °F/55-60 °C en niveles altos de calor, 122-131°F/50-55°C en nivel medio y 104-113 °F/40-45°C en bajo.

Nota: La temperatura se regula en el elemento calefactor interno. La temperatura que sientes puede ser ligeramente más baja.

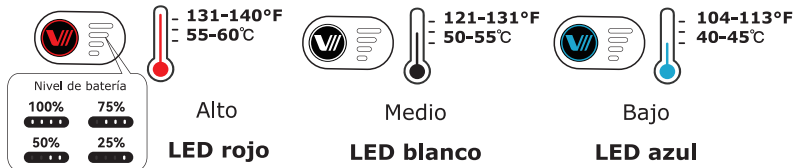

ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad, incluidas las que figuran en el folleto adjunto. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. Guarde el manual del usuario para referencia futura. Descargo de responsabilidad: Los daños causados por el uso incorrecto del producto debido al incumplimiento de las advertencias y pautas del manual serán a cargo del usuario.

Instrucción de seguridad

Asegúrate de quitar la batería.

Antes de lavar las medias, desconecte y retire la batería del bolsillo con cremallera, vuelva a enchufar y cierre la cremallera.



LAVADO A MANO



Ciclo Suave En Agua Fría



LÍNEA SECA



LAVADO EN SECO



No Usa Blanqueador



No Escribir Ni Girar Para Secar En Línea



No Planchar



No lavar a máquina

Instrucción de seguridad



ADVERTENCIA

Los calcetines se utilizan para mantener a una persona abrigada en ambientes fríos. NO utilice este producto de ninguna otra manera que la indicada para uso normal.

NO use estas medias con un bebé, un niño, una persona indefensa o cualquier persona insensible al calor, como una persona con mala circulación sanguínea.

NO use alfileres en las medias, ya que esto puede dañar el cableado eléctrico.

NUNCA lo use si el forro interior está mojado.

Mantenga las etiquetas y las placas de identificación. Estas contienen información importante. Si no se pueden leer, no se pueden leer o faltan, comuníquese con nuestro correo electrónico de servicio al cliente service@venustaoofficial.com.

No se recomienda que los elementos calefactores toquen la piel desnuda.

NO deseche el paquete de baterías usado en la basura doméstica ni quemándolo.

NO permita que los cables se pellizquen.

NO almacene el paquete de baterías junto con objetos metálicos (riesgo de cortocircuito).

Si se observa un funcionamiento inadecuado de estas medias, suspenda su uso inmediatamente y comuníquese con nuestro correo electrónico de servicio al cliente service@venustaoofficial.com

Utilice únicamente nuestro cargador para cargar paquetes de baterías Venustas.

NO utilice paquetes de baterías de otros sistemas.

NUNCA rompa los paquetes de baterías ni los cargadores.