





KWC BEVO E

802678


Installation and Service Manual

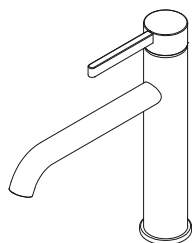


10.531.022.700FL
10.531.022.751FL

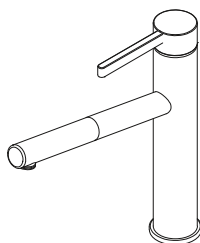


10.531.112.700FL
10.531.112.751FL

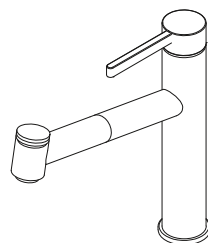


10.531.032.700FL
10.531.032.751FL

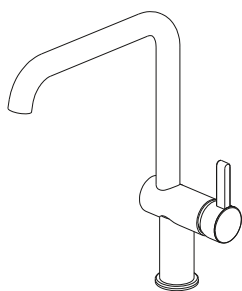

10.531.012.700FL
10.531.012.751FL

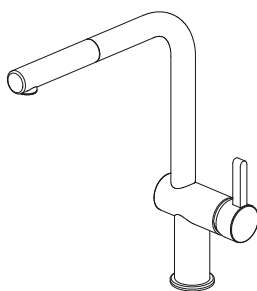

10.531.103.700FL
10.531.103.751FL

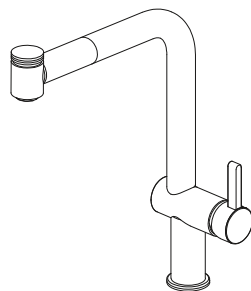


10.531.003.700FL
10.531.003.751FL


Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



1

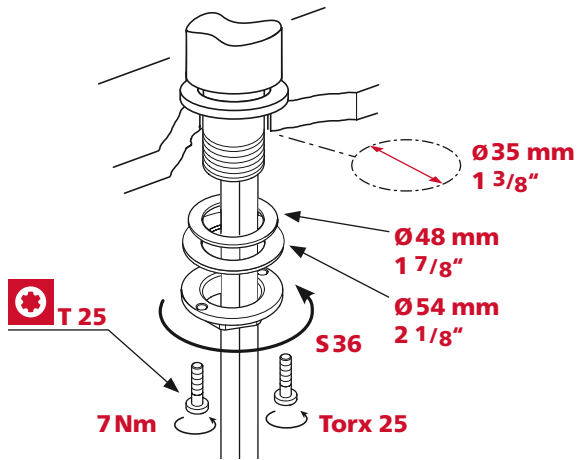

2


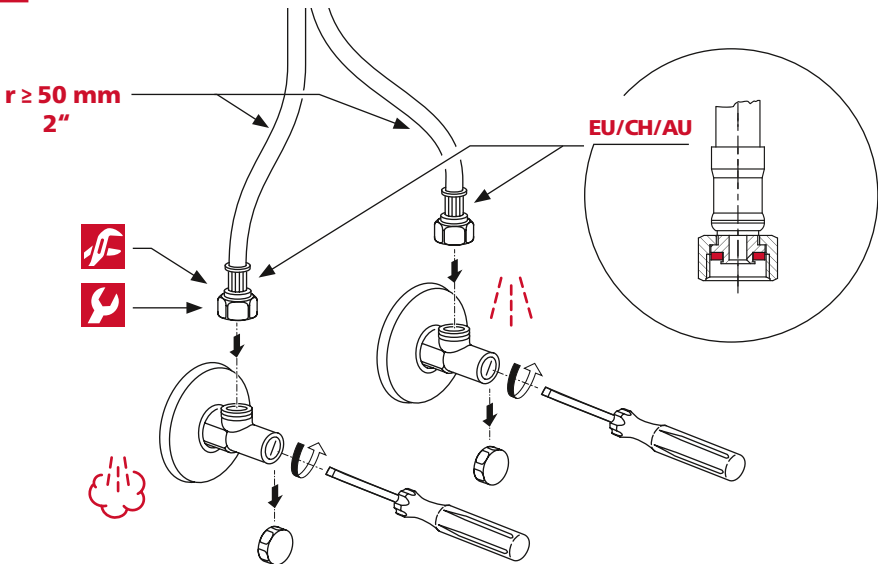





3

c = 500 mm / 19 11/16"


d = 600 mm / 23 1/2"

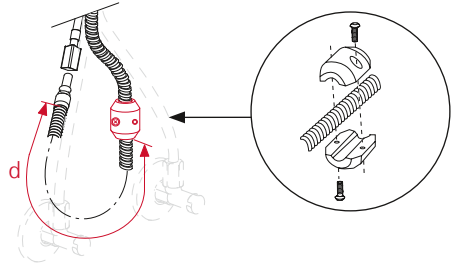


4.1

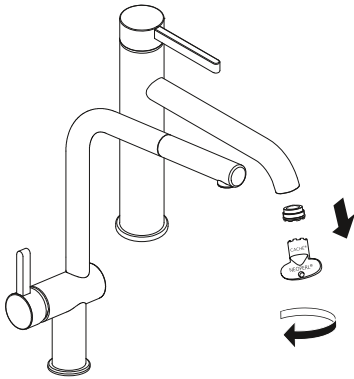

4.2

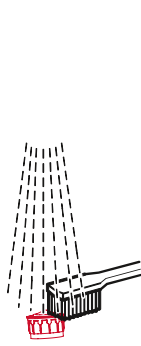


4.3

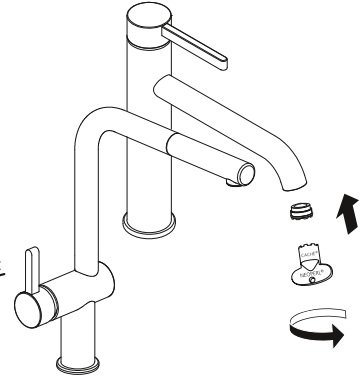


5.1



5.2

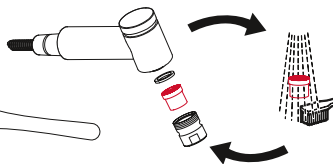


5.3

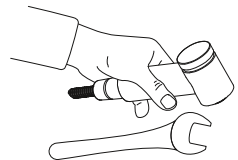




1

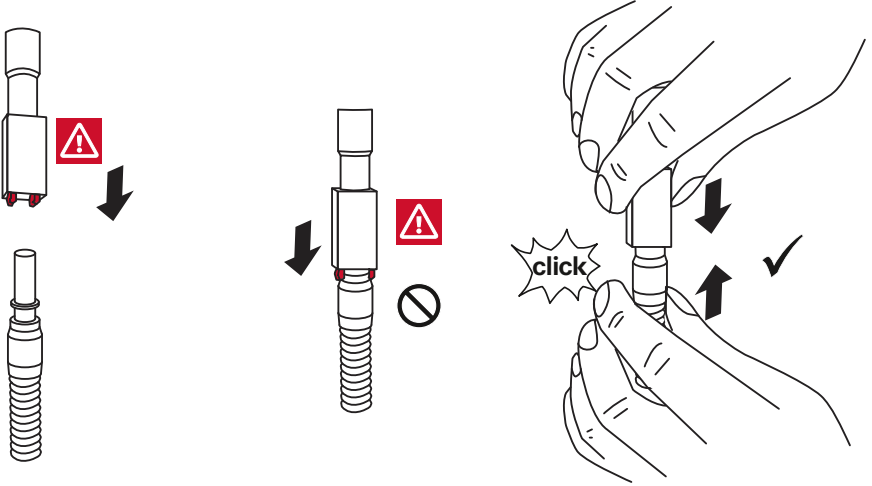

2

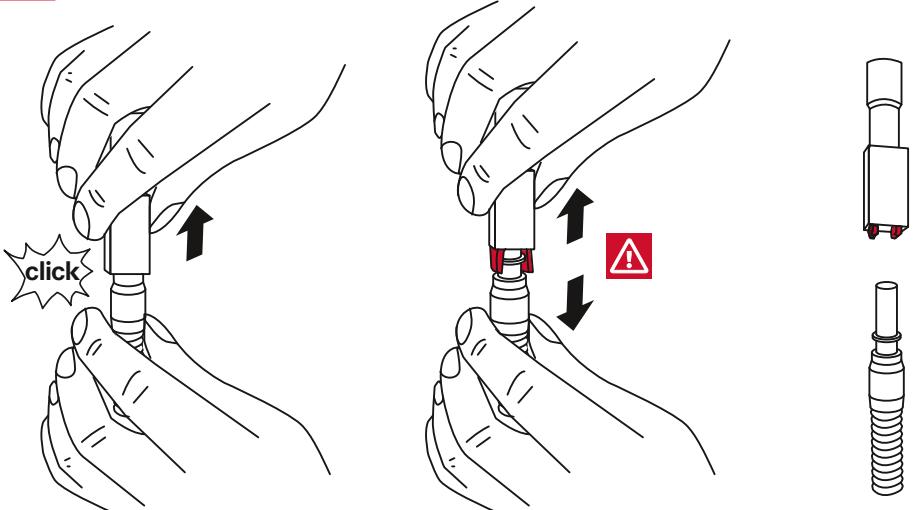



Installation

The product may only be installed by a qualified plumber.

Observe the local installation regulations and any country specific standards at all time.

Operating Data

Ideal operating pressure	3 bar
Maximum operating pressure	5 bar
Minimum operating pressure	1 bar
Equal pressure is recommended	

Ideal water temperature	60°C
Maximum water temperature	70°C

Environmental conditions

No cleaning agents or chemicals should be stored in the immediate vicinity of faucets and connection hoses.

Leaking vapors can damage the faucet and connection hoses.

Spare Parts

Only original spare parts may be used.



Flush Pipes

Flush the pipes according to the applicable standards before mounting the faucet.



General Cleaning Instructions

Faucet surface must be of room temperature before cleaning. Evaluated temperature increases damage of the surface. Cleaning instructions of the detergent manufacturer must be followed.

- Maintenance

Rub the faucet daily dry with a soft cloth. Never use corrosive cleaners or cleaning pads.

- Cleaning

Dirt or calcium deposits on the faucet surface must be removed with soft detergent or with soap water. Rinse well with water immediately after cleaning, until all detergent is removed from the surface. Dry with soft cloth.



Periodic Checks

For safety reasons, the connection and shower hoses must be checked periodically for the following:

- Watertightness

Damp or dripping hoses must be replaced.

- Corrosion

Hoses with rusty or oxidized surfaces must be replaced.

- Mechanical damage

Hoses that show signs of mechanical damage must be replaced.



Installation

Le produit peut être installé seulement par un plombier qualifié.

Respecter à tout moment les directives d'installation locales ainsi que les normes spécifiques à chaque pays.

Données de fonctionnement

Pression de service idéale	3 bars
Pression de service maximale	5 bars
Pression de service minimale	1 bar
Une pression égale est recommandée	

Température idéale de l'eau	60°C
Température maximale de l'eau	70°C

Conditions environnementales

Aucun produit de nettoyage ni produit chimique ne doit être stocké à proximité immédiate des robinets et tuyaux de raccordement.

Les émanations de vapeurs peuvent endommager le robinet et les tuyaux de raccordement.

Pièces de rechange

Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées.



Effectuer une vidange

Effectuer une vidange des tuyaux conformément aux normes applicables avant de monter le robinet.



Instructions générales de nettoyage

La surface du robinet doit être à température ambiante avant nettoyage. Une température élevée augmente le risque d'endommager la surface. Les instructions de nettoyage du fabricant du détergent doivent être respectées.

- Maintenance

Essuyer quotidiennement le robinet avec un chiffon doux et sec.
Ne jamais utiliser de nettoyants corrosifs ni de tampons nettoyants.

- Nettoyage

Les salissures ou les dépôts calcaires sur la surface du robinet doivent être éliminés à l'aide d'un détergent doux ou d'eau savonneuse. Bien rincer à l'eau immédiatement après avoir nettoyé, jusqu'à ce que tout résidu de détergent soit totalement éliminé de la surface. Sécher avec un chiffon doux.



Contrôles périodiques

Pour des raisons de sécurité, les tuyaux de raccordement et de la douche doivent être contrôlés périodiquement quant à :

- L'étanchéité

Des tuyaux humides ou qui fuient doivent être remplacés.

- La corrosion

Des tuyaux avec une surface rouillée ou oxydée doivent être remplacés.

- Un dommage mécanique

Les tuyaux qui montrent des signes de dommage mécanique doivent être remplacés.



Instalación

El producto solo debe ser instalado por un fontanero cualificado.

Observe en todo momento los reglamentos locales de instalación y cualquier normativa específica del país.

Datos de funcionamiento

Presión óptima de funcionamiento	3 bar
Presión máxima de funcionamiento	5 bar
Presión mínima de funcionamiento	1 bar
Se recomienda la misma presión	

Temperatura óptima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua	70 °C

Condiciones ambientales

No deben almacenarse productos de limpieza ni sustancias químicas en las inmediaciones de los grifos y mangueras de conexión.

La fuga de vapores puede dañar los grifos y las mangueras de conexión.

Repuestos

Solo se deben usar repuestos originales.



Purga de las tuberías

Purgue las tuberías de acuerdo con la normativa aplicable antes de montar el grifo.



Instrucciones generales de limpieza

La superficie del grifo debe estar a temperatura ambiente antes de limpiarla. Una temperatura elevada aumenta el riesgo de daños en la superficie. Deben seguirse las instrucciones del fabricante del detergente.

- Mantenimiento

Lave el grifo y séquelo con un paño suave a diario. Nunca utilice limpiadores corrosivos ni esponjas abrasivas.

- Limpieza

Deben quitarse los depósitos de suciedad o de cal de la superficie con un detergente suave o agua jabonosa. Enjuague bien con agua inmediatamente después de limpiar hasta quitar todo el detergente de la superficie. Seque con un paño suave.



Comprobaciones periódicas

Por razones de seguridad, debe comprobarse periódicamente lo siguiente en las mangueras de conexión y de la ducha:

- Estanqueidad

Deben reemplazarse las mangueras con humedad visible o goteo.

- Corrosión


Deben reemplazarse las mangueras con superficies oxidadas o con herrumbre.

- Deterioro mecánico

Deben reemplazarse las mangueras que muestren indicios de deterioro mecánico.



10.531.103.700FL
10.531.103.751FL

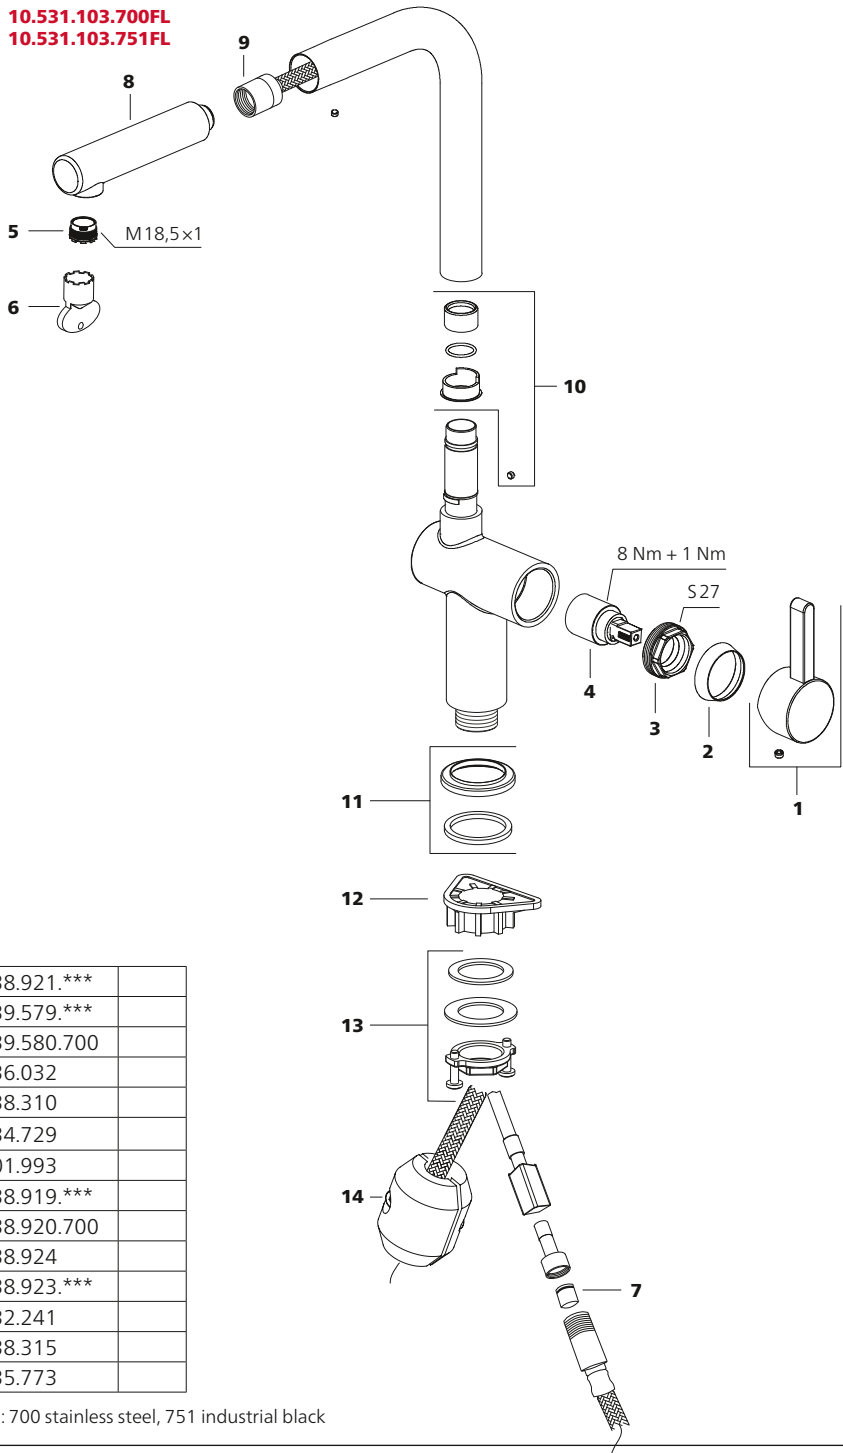


1	Z.538.921.***	
2	Z.639.579.***	
3	Z.639.580.700	
4	Z.536.032	
5	Z.638.310	
6	Z.634.729	
7	Z.501.993	
8	Z.538.919.***	
9	Z.538.920.700	
10	Z.538.924	
11	Z.538.923.***	
12	Z.532.241	
13	Z.538.315	
14	Z.535.773	

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



10.531.003.700FL
10.531.003.751FL

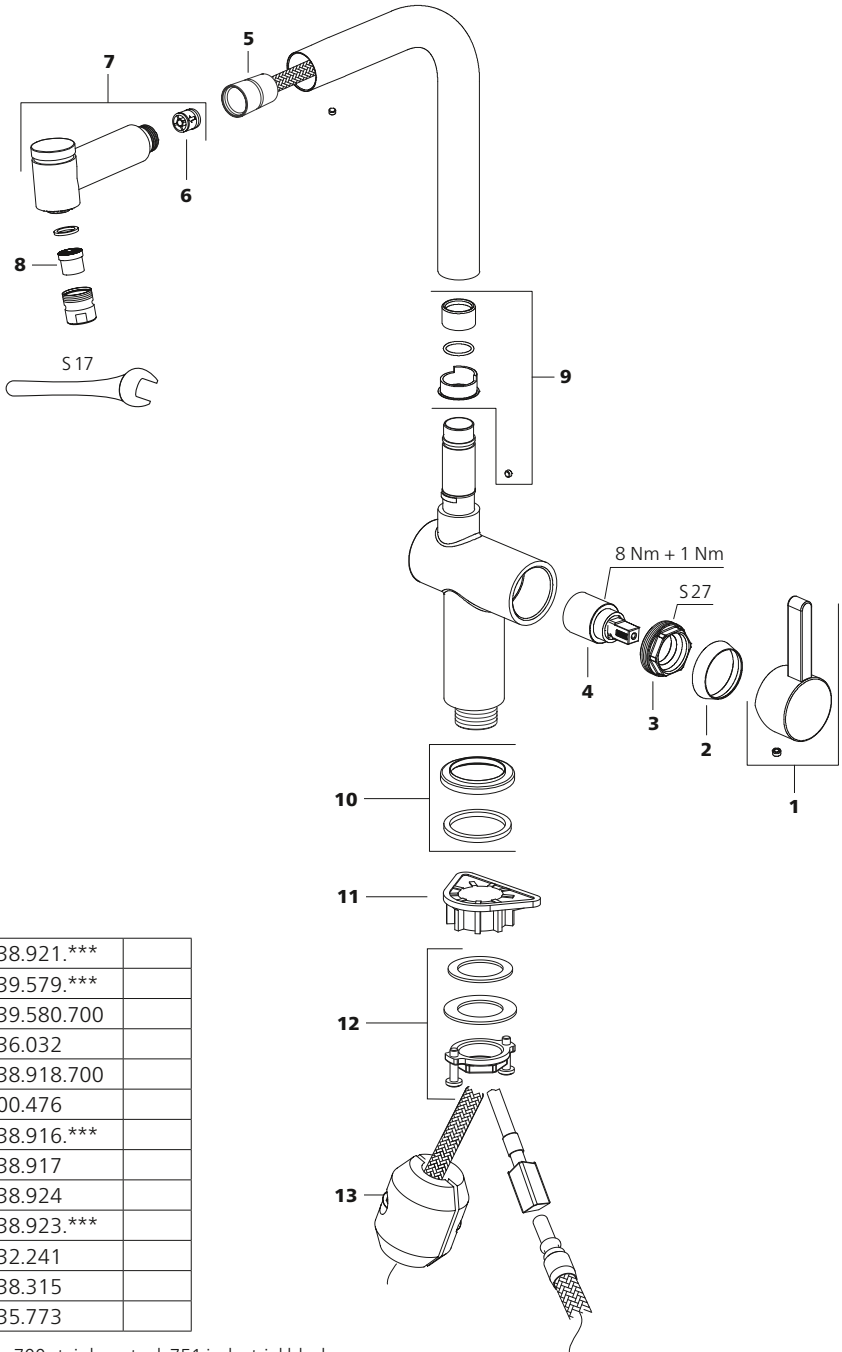

1	Z.538.921.***	
2	Z.639.579.***	
3	Z.639.580.700	
4	Z.536.032	
5	Z.538.918.700	
6	Z.500.476	
7	Z.538.916.***	
8	Z.538.917	
9	Z.538.924	
10	Z.538.923.***	
11	Z.532.241	
12	Z.538.315	
13	Z.535.773	

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black