

Soundcore Flare Mini

User Manual

Model No.: A3167
5100500XXXX V01


Příručka majitele | Brugervejledning | Gebrauchsanweisung | 取扱説明書
Käyttöopas | Manuel de l'utilisateur | Manuale d'uso | Manual del propietario
Manual do proprietário | Användarhandbok | Brukerveiledning | Handleiding
用户手册 | 사용자 메뉴얼 | Руководство пользователя | دليل المالك

01	English	89	Русский
09	Deutsch	97	Portuguese
17	Français	105	日本語
25	Italiano	113	한국어
33	Español	121	简体中文
41	Čeština	129	لَعَرَبِيَّة
49	Dansk		
57	Suomi		
65	Nederlands		
73	Norsk		
81	Svenska		


EN Safety Instructions

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- Soundcore Flare Mini can be immersed in water up to 1m for up to 30 minutes.
- Avoid extreme temperatures.
- Do not use the device outdoors during thunderstorms.
- Use original or certified cables.
- Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
- Do not expose batteries to high heat as direct sunlight, fire and Etc.

What's Included

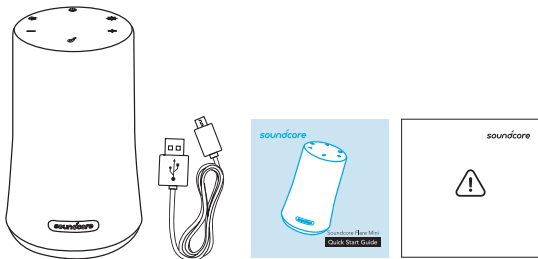

At a Glance

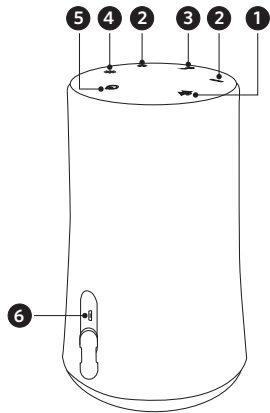


- 1 Bluetooth Button
- 2 Volume + and - Buttons
- 3 Multi-function Button

- 4 Light Effects Button
- 5 Power Button
- 6 micro USB Port

EN Using Your Soundcore Flare Mini


1. Turn On / Off

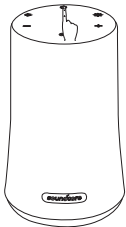


ON Press

OFF Press and hold for 2 seconds



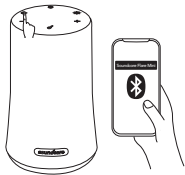

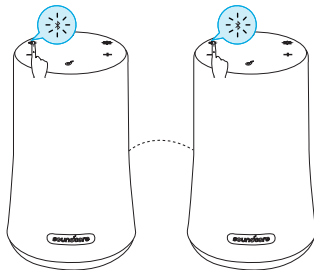









a. Bluetooth mode



	Flashing Blue	Bluetooth Pairing Mode
	Solid Blue	Connected to a device
	Enter True Wireless Stereo Pairing Mode / Disconnect True Wireless Stereo	
	Slow Flashing White	True Wireless Stereo Pairing Mode
	Solid White	Connected to True Wireless Stereo



With True Wireless Stereo technology, you can pair your Soundcore Flare Mini with another Bluetooth speaker to explore the best sound effects with left and right sound channels separated on both speakers.

-  x1 Play / Pause
 -  x2 Play Next Song
 -  x3 Play Previous Song
 -  x1 Answer Call / End Call
 -  >@2s Reject Call / Switch between a call on hold and an active call
 -  >@2s End current call and answer incoming call / End current call and switch to call on hold
 -  >@2s Switch audio source between Speaker and Phone
 -  >@2s Activate Siri / Other Voice Control Software
 -  Volume Up / Down
- | | | |
|--|----------------|---------------|
|  | Solid White | On a Call |
|  | Flashing White | Incoming Call |
-  >@2s Press and hold for 2 seconds to turn Light Effects Off
 -  x1 Press to turn Light Effects On
 -  x1 Press once to switch between Light Effect modes




When turned on, Soundcore Flare Mini will automatically connect to the last connected device if available. If not, press the Bluetooth pairing button to activate pairing mode.

To pair a different device, press the Bluetooth button to re-enter pairing mode. Then repeat the pairing steps.

Having connection problems? Remove Soundcore Flare Mini from your device's Bluetooth history and ensure it's less than 3 feet away. Then try pairing again. To get the best sound quality, make sure there is a clear line of sight between the connected device and your speaker.

EN Charging your Soundcore Flare Mini

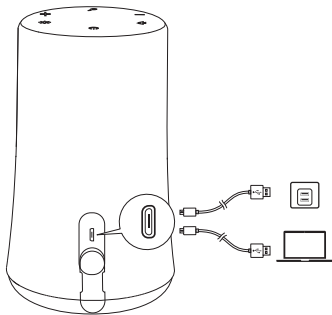

 Slow Flashing Red Low Battery

 Solid Red Charging

Off Fully Charged



Use the included USB cable to charge your Soundcore Flare Mini and make sure it is fully charged before its first use.

Disconnect your speaker from the charger when fully charged. Do not charge your speaker for extended periods.

When not in use, store your speaker in a cool place.

Specifications



Specifications are subject to change without notice.

Input: 5 V $\overline{=}$ 1 A

Audio output: 5 W x 2

Battery capacity: 2600 mAh

Charging time: 3.5 hours

Play time (varies by volume level and music content): 12 hours

Size: 141 x 86 x 72 mm

Weight (without packaging): 480 g / 16.9 oz


Bluetooth version: V4.2

Range: 20 m / 66 ft


DE Sicherheitsinformationen

- Nicht fallen lassen.
- Nicht zerlegen.
- Soundcore Flare Mini kann bis zu 30 Minuten lang in Wasser von bis zu einem Meter Tiefe eingetaucht sein.
- Extreme Temperaturen meiden.
- Das Produkt nicht bei Gewitter im Freien verwenden.
- Nur Original- oder zertifizierte Kabel verwenden.
- Weder scharfe Reinigungsmittel noch Öl verwenden.
- Batterien keinen Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen o. ä. aussetzen.

Im Lieferumfang

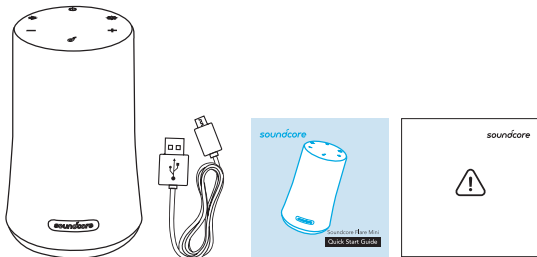


Auf einen Blick

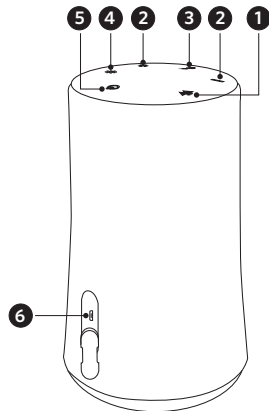

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ❶ Bluetooth-Taste | ❷ Lichteffekte-Taste |
| ❸ Lauter- und Leiser-Tasten | ❹ Ein-/Aus-Taste |
| ❹ Multifunktions-taste | ❺ Mikro-USB-Anschluss |

DE Verwendung Ihres Soundcore Flare Mini

1. Ein-/Ausschalten

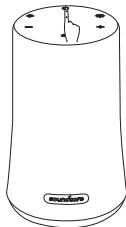

EIN	Drücken
AUS	2 Sekunden lang gedrückt halten

a. Bluetooth-Modus



Blinkt blau

Bluetooth-Kopplungsmodus



Leuchtet blau

Mit einem Gerät verbunden



True Wireless Stereo-Kopplungsmodus starten/True Wireless Stereo trennen




Blinkt langsam weiß

True Wireless Stereo-Kopplungsmodus





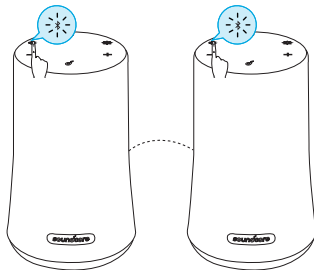











Leuchtet weiß

Mit True Wireless Stereo verbunden



Über True Wireless Stereo-Technologie können Sie Ihren Soundcore Flare Mini mit einem anderen Bluetooth-Lautsprecher koppeln und durch Experimente mit dem linken und rechten Tonkanal den optimalen Sound für beide Lautsprecher erzielen.

-  x1 Wiedergabe/Pause
 -  x2 Nächsten Track abspielen
 -  x3 Vorigen Track abspielen
 -  x1 Anruf annehmen/beenden
 -  >⓪2s Anruf ablehnen/Zwischen gehaltenem und aktivem Anruf wechseln
 -  >⓪2s Aktuellen Anruf beenden und eingehenden Anruf annehmen/Aktuellen Anruf beenden und zu gehaltenem Anruf wechseln
 -  >⓪2s Audio-Quelle zwischen Lautsprecher und Telefon umschalten
 -  >⓪2s Siri/andere Sprachsteuerungssoftware aktivieren
 -  + Lauter/leiser
-
-  Leuchtet weiß Anruf läuft
 -  Blinkt weiß Eingehender Anruf
-
-  >⓪2s 2 Sekunden lang gedrückt halten, um Lichteffekte auszuschalten
 -  x1 Drücken, um Lichteffekte einzuschalten
 -  x1 Einmal drücken, um zwischen den Lichteffekt-Modi zu wechseln




Ist diese Option aktiviert, stellt der Soundcore Flare Mini automatisch eine Verbindung zum zuletzt angeschlossenen Gerät her, sofern dieses verfügbar ist. Wenn nicht, drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Zum Koppeln mit einem anderen Gerät drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Kopplungsmodus erneut zu starten. Wiederholen Sie dann die Schritte zum Koppeln.

Probleme bei der Verbindungsherstellung? Löschen Sie den Soundcore Flare Mini aus dem Bluetooth-Verlauf Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass der Abstand weniger als 90 cm beträgt. Wiederholen Sie dann den Kopplungsvorgang. Die beste Klangqualität erzielen Sie, wenn sich keine Hindernisse zwischen dem angeschlossenen Gerät und Ihrem Lautsprecher befinden.

DE Aufladen Ihres Soundcore Flare Mini

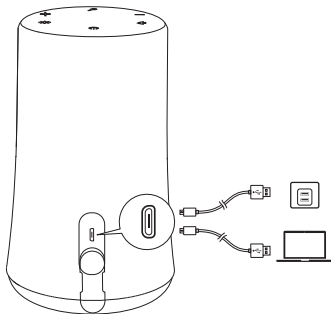

	Blinkt langsam rot	Niedriger Akkustand
	Leuchtet rot	Ladevorgang
Aus		Vollständig aufgeladen



Verwenden Sie das USB-Kabel aus dem Lieferumfang zum Laden Ihres Soundcore Flare Mini. Das Gerät muss vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen werden.

Trennen Sie den Lautsprecher vom Ladegerät, wenn er vollständig aufgeladen ist. Laden Sie den Lautsprecher nicht über längere Zeiträume. Wenn Ihr Lautsprecher nicht verwendet wird, bewahren Sie ihn an einem kühlen Ort auf.

DE

Technische Daten



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Eingang: 5 V $\overline{=}$ 1 A

Audioausgang: 5 W x 2

Akkukapazität: 2.600 mAh

Ladedauer: 3,5 Stunden

Wiedergabedauer (je nach Lautstärke und Musikinhalt): 12 Stunden

Maße: 141 x 86 x 72 mm

Gewicht (ohne Verpackung): 480 g


Bluetooth-Version: V4.2

Reichweite: 20 m

FR Consignes de sécurité


- Ne pas faire tomber.
- Ne pas démonter.
- Soundcore Flare Mini peut être immergé dans l'eau à une profondeur maximale d'un mètre pendant 30 minutes maximum.
- Éviter une utilisation à des températures extrêmes.
- En cas d'orage, ne pas utiliser le produit à l'extérieur.
- Utiliser des câbles d'origine ou certifiés.
- Ne pas utiliser de nettoyant corrosif ni d'huile.
- Ne pas exposer les piles à une chaleur élevée, par exemple à la lumière directe du soleil, au feu, etc.

Contenu

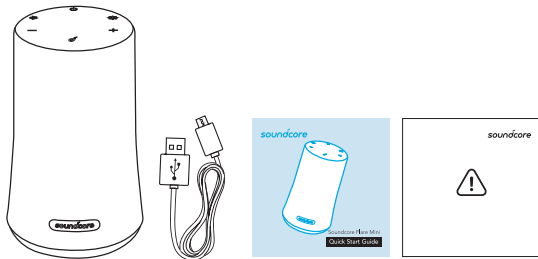

Récapitulatif

FR

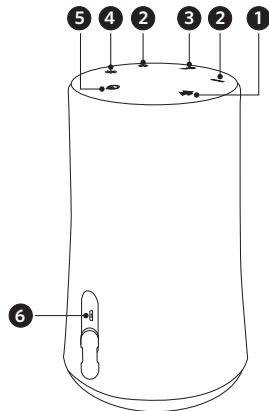


- ❶ Bouton Bluetooth
- ❷ Boutons Volume + et -
- ❸ Bouton multifonction

- ❹ Bouton Effets lumineux
- ❺ Bouton d'alimentation
- ❻ Port Micro USB

FR Utilisation de votre Soundcore Flare Mini

1. Allumer/éteindre

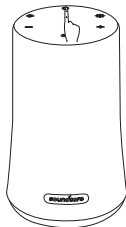

MARCHE Appuyez une fois


ARRÊT Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

a. Mode Bluetooth







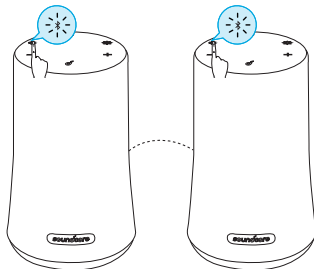









	Bleu clignotant	Mode de couplage Bluetooth
	Bleu fixe	Connecté à un périphérique
	Entrer en mode de couplage True Wireless Stereo (stéréo véritable sans fil) / Déconnecter True Wireless Stereo	
	Blanc clignotant lentement	Mode de couplage True Wireless Stereo (stéréo véritable sans fil)
	Blanc fixe	Connecté à True Wireless Stereo

FR



Avec la technologie True Wireless Stereo (stéréo véritable sans fil), vous pouvez coupler votre SoundCore Flare Mini avec une autre enceinte Bluetooth et explorer les meilleurs effets sonores avec des canaux audio gauche et droit séparés sur les deux enceintes.

-  x1 Lecture/pause
 -  x2 Morceau suivant
 -  x3 Morceau précédent
 -  x1 Répondre/mettre fin à l'appel
 -  >02s Rejeter l'appel/passer d'un appel en attente à un appel actif
 -  >02s Terminer l'appel en cours et répondre à un appel entrant/terminer l'appel en cours et passer à l'appel en attente
 -  >02s Basculer la source audio entre le haut-parleur et le téléphone
 -  >02s Activer Siri/un autre logiciel de contrôle vocal
 -  Augmenter/diminuer le volume
-
-  Blanc fixe Appel en cours
 -  Blanc clignotant Appel entrant
-
-  >02s Maintenir appuyé pendant 2 secondes pour désactiver les effets lumineux
 -  x1 Appuyer pour activer les effets lumineux
 -  x1 Appuyer une fois pour changer les modes d'effets lumineux




Une fois allumé, Soundcore Flare Mini se connecte automatiquement au dernier appareil connecté s'il est disponible. Sinon, appuyez sur le bouton de couplage Bluetooth pour activer le mode de couplage.

Pour coupler un appareil différent, appuyez sur le bouton Bluetooth pour réactiver le mode de couplage. Répétez ensuite les étapes de couplage.

Des problèmes de connexion ? Retirez Soundcore Flare Mini de l'historique Bluetooth de votre appareil et assurez-vous qu'il est à moins de 90 cm. Puis essayez à nouveau le couplage. Pour obtenir la meilleure qualité sonore possible, assurez-vous que l'espace soit dégagé entre l'appareil connecté et votre haut-parleur.

FR Chargement de votre Soundcore Flare Mini

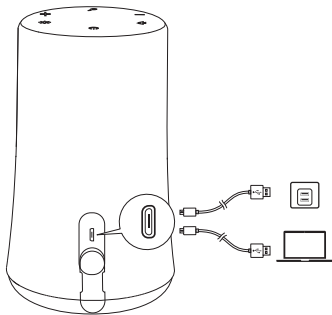

 Rouge clignotant lentement Batterie faible

 Rouge fixe En charge

Arrêt Complètement chargé



Utilisez le câble USB fourni pour charger votre Soundcore Flare Mini et assurez-vous qu'il est complètement chargé avant la première utilisation. Déconnectez votre haut-parleur du chargeur lorsqu'il est entièrement chargé. Ne chargez pas votre haut-parleur pendant une période prolongée. Lorsqu'il n'est pas utilisé, stockez votre haut-parleur dans un endroit frais.

FR

Spécifications



Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Entrée : 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Sortie audio : 5 W x 2

Capacité de la batterie : 2600 mAh

Temps de charge : 3,5 heures

Durée de lecture (varie en fonction du niveau sonore et du contenu musical) : 12 heures


Dimensions : 141 x 86 x 72 mm

Poids (sans emballage) : 480 g

Version Bluetooth : V4.2

Portée : 20 m

Descrizione del prodotto

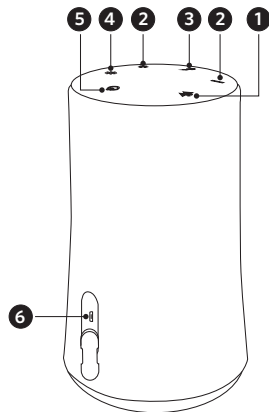


- | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------|----------------------------|
| 1 | Tasto Bluetooth | 4 | Tasto per effetti luminosi |
| 2 | Tasti di regolazione del volume + e - | 5 | Tasto di alimentazione |
| 3 | Tasto multifunzione | 6 | Porta micro USB |

IT Informazioni sulla sicurezza


- Non far cadere il prodotto.
- Non smontare il prodotto.
- Soundcore Flare Mini è impermeabile in acqua fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti.
- Evitare l'esposizione a temperature estreme.
- Non usare il dispositivo all'aperto durante temporali.
- Utilizzare cavi originali o certificati.
- Non utilizzare detersivi od oli corrosivi per la pulizia.
- Non esporre le batterie a fonti di calore elevato come la luce diretta del sole, fiamme, ecc.

Contenuto della confezione

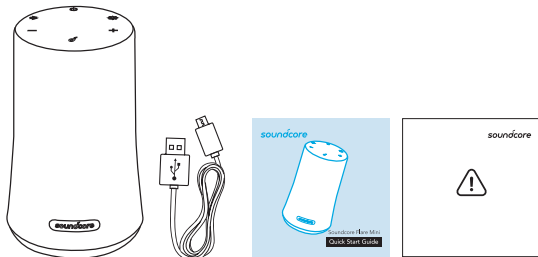

IT Utilizzo di Soundcore Flare Mini

1. Accensione/Spegnimento

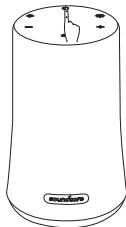


ON	Premere
OFF	Tenere premuto per 2 secondi







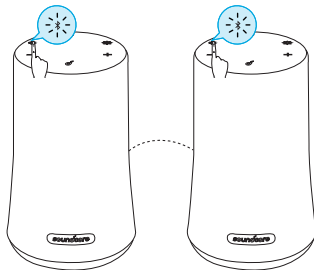


a. Modalità Bluetooth




	Blu lampeggiante	Modalità di associazione Bluetooth
	Blu fisso	Connesso a un dispositivo
	Passaggio alla modalità di associazione True Wireless Stereo/ Disconnessione da True Wireless Stereo	
	Bianco lampeggiante lento	Modalità di associazione True Wireless Stereo
	Bianco fisso	Connesso a True Wireless Stereo



La tecnologia True Wireless Stereo consente di associare il dispositivo Soundcore Flare Mini a un altro altoparlante Bluetooth per ottenere i migliori effetti sonori con i canali audio sinistro e destro separati su entrambi gli altoparlanti.


-  x1 Riproduzione/Pausa
-  x2 Riproduzione del brano successivo
-  x3 Riproduzione del brano precedente
-  x1 Risposta/Fine chiamata
-  >@2s Rifiuto chiamata/Passaggio da una chiamata in attesa a una chiamata attiva
-  >@2s Chiusura della chiamata in corso e risposta a una chiamata in arrivo/
Chiusura della chiamata in corso e passaggio a una chiamata in attesa
-  >@2s Passaggio della sorgente audio da Altoparlante a Telefono
-  >@2s Attivazione di Siri o altro software di controllo vocale
-  Aumento/Diminuzione volume

 Bianco fisso Chiamata in corso

 Bianco lampeggiante Chiamata in arrivo

 >@2s Tenere premuto per 2 secondi per disattivare gli effetti luminosi

 x1 Premere per attivare gli effetti luminosi

 x1 Premere una volta per selezionare diverse modalità di effetti luminosi





Una volta acceso, Soundcore Flare Mini si conatterà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, se disponibile. In caso contrario, premere il tasto di associazione Bluetooth per attivare la modalità di associazione.

Per associare un altro dispositivo, premere il tasto Bluetooth per passare nuovamente alla modalità di associazione. Ripetere quindi la procedura di associazione.

Problemi di connessione? Rimuovere Soundcore Flare Mini dalla cronologia Bluetooth del dispositivo e assicurarsi che si trovi a una distanza inferiore a 1 metro. Quindi provare nuovamente a eseguire l'associazione. Per ottenere una qualità audio ottimale, verificare che la visuale tra il dispositivo connesso e l'altoparlante sia priva di ostacoli.

IT Ricarica di Soundcore Flare Mini

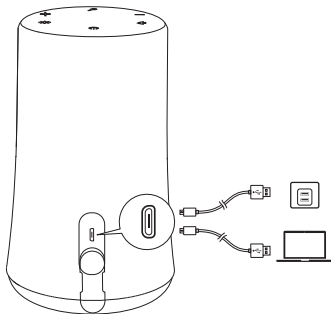

 Rosso lampeggiante lento Batteria scarica

 Rosso fisso In carica

Spento Carica completata



Utilizzare il cavo USB in dotazione per ricaricare il dispositivo Soundcore Flare Mini e accertarsi che sia completamente carico prima del primo utilizzo.

Quando l'altoparlante è completamente carico, scollegarlo dal caricabatterie. Non ricaricare l'altoparlante per periodi prolungati.

Quando non è in uso, conservare l'altoparlante in un luogo fresco.

Specifiche



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Ingresso: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Uscita audio: 5 W x 2

Capacità della batteria: 2600 mAh

Tempo di ricarica: 3,5 ore

Tempo di riproduzione (varia a seconda del livello di volume e del contenuto musicale): 12 ore

Dimensioni: 141 x 86 x 72 mm

Peso (senza confezione): 480 g




Versione Bluetooth: V4.2

Raggio di copertura: 20 m

ES Instrucciones de seguridad


- Evite que el dispositivo se caiga.
- No desmonte el dispositivo.
- El Soundcore Flare Mini se puede sumergir en agua hasta 1 m durante un máximo de 30 minutos.
- Evite temperaturas extremas.
- No utilice el dispositivo en el exterior si hay tormenta.
- Utilice cables originales o certificados.
- No utilice ningún aceite o limpiador corrosivo para limpiarlo.
- No exponga las baterías a altas temperaturas como luz solar directa, fuego, etc.

Contenido

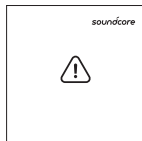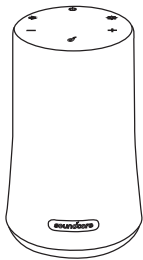

Vista general

ES

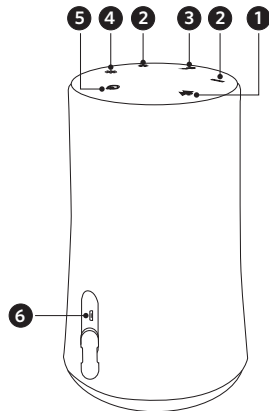


- ❶ Botón Bluetooth
- ❷ Botones Volumen + y Volumen -
- ❸ Botón multifunción

- ❹ Botón de efectos de luz
- ❺ Botón de encendido
- ❻ Puerto micro-USB

ES Uso del Soundcore Flare Mini

1. Encendido/Apagado

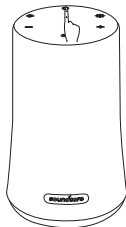

ENCENDER Pulsar

APAGAR Mantener pulsado durante 2 segundos

a. Modo Bluetooth




Parpadeo azul Modo de emparejamiento Bluetooth

Azul fijo Conectado a un dispositivo







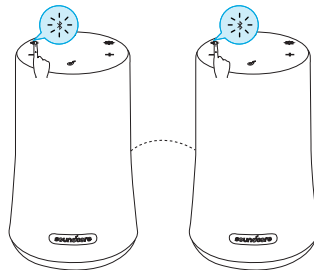







Acceder al modo de emparejamiento True Wireless estéreo /
Desconectar True Wireless estéreo

Parpadeo blanco lento Modo de emparejamiento True Wireless
estéreo

Blanco fijo Conectado a True Wireless Stereo



Con la tecnología True Wireless estéreo, puede emparejar el Soundcore Flare Mini a otro altavoz Bluetooth para explorar los mejores efectos de sonido con los canales de sonido izquierdo y derecho independientes en ambos altavoces.

-  x1 Reproducir/Pausar
 -  x2 Reproducir la canción siguiente
 -  x3 Reproducir la canción anterior
 -  x1 Responder/Finalizar llamada
 -  >⓪2s Rechazar llamada/Cambiar entre una llamada en espera y una llamada activa
 -  >⓪2s Finalizar la llamada actual y responder a la llamada entrante/Finalizar la llamada actual y cambiar a la llamada en espera
 -  >⓪2s Cambiar la fuente de audio entre el altavoz y el teléfono
 -  >⓪2s Activar Siri/otro software de control por voz
 -  Subir/Bajar volumen
- | | | |
|--|-----------------|------------------|
|  | Blanco fijo | Llamada en curso |
|  | Parpadeo blanco | Llamada entrante |
-  >⓪2s Mantener pulsado durante 2 segundos para desactivar los efectos de luz
 -  x1 Pulsar para activar los efectos de luz
 -  x1 Pulsar una vez para cambiar entre los modos de efecto de luz




Al encenderlo, el Soundcore Flare Mini se conectará automáticamente al último dispositivo conectado, si está disponible. Si no, pulse el botón Bluetooth para activar el modo de emparejamiento.

Para emparejar un dispositivo diferente, pulse el botón Bluetooth para volver a acceder al modo de emparejamiento. A continuación, repita el proceso de emparejamiento.

¿Está experimentando problemas de conexión? Elimine el Soundcore Flare Mini del historial de Bluetooth del dispositivo y asegúrese de que esté a menos de 1 metro de distancia. A continuación, vuelva a intentar realizar el emparejamiento. Para obtener la mejor calidad de sonido, asegúrese de que exista una línea de visión clara entre el dispositivo conectado y el altavoz.

ES Carga del Soundcore Flare Mini

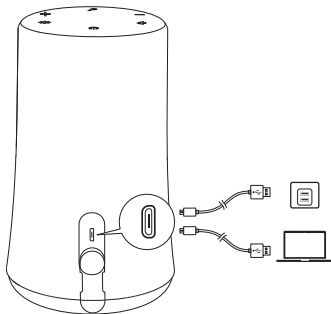

	Parpadeo rojo lento	Batería baja
	Rojo fijo	Carga en curso
Apagado		Carga completa



Utilice el cable USB incluido para cargar el Soundcore Flare Mini y asegúrese de que esté totalmente cargado antes de utilizarlo por primera vez.

Desconecte el altavoz del cargador cuando esté completamente cargado. No cargue el altavoz durante periodos de tiempo prolongados. Cuando no esté en uso, almacene el altavoz en un lugar fresco.

ES

Especificaciones



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada: 5 V $\overline{=}$ 1 A

Salida de audio: 5 W x 2

Capacidad de la batería: 2600 mAh

Tiempo de carga: 3,5 horas

Tiempo de reproducción (varía en función del nivel de volumen y el contenido musical): 12 horas

Tamaño: 141 x 86 x 72 mm

Peso (sin embalaje): 480 g


Versión de Bluetooth: V4.2

Alcance: 20 m

CS Bezpečnostní pokyny


- Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili na zem.
- Zařízení nerozebírejte.
- Zařízení Soundcore Flare Mini může být až na 30 minut ponořeno do vody do hloubky až 1 m.
- Vyhýbejte se extrémním teplotám.
- Nepoužívejte zařízení venku během bouřek.
- Používejte originální nebo certifikované kabely.
- K čištění nepoužívejte korozivní čisticí prostředky ani benzín.
- Nevystavujte baterie vysoké teplotě, například přímému slunečnímu záření, ohni atd.

Co je součástí balení

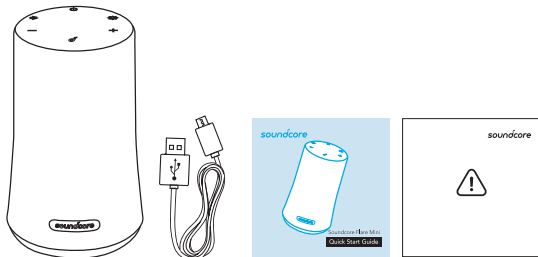

Přehled

CS

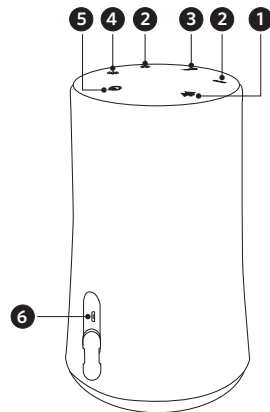

1 Tlačítko Bluetooth

2 Tlačítka + a - na ovládání hlasitosti

3 Multifunkční tlačítko


4 Tlačítko světelných efektů

5 Tlačítko napájení

6 Port Micro USB

CS Používání reproduktoru Soundcore Flare Mini


1. Zapnout / vypnout

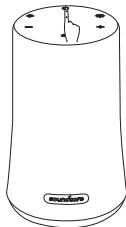

ZAPNOUT Stiskněte


VYPNOUT Stiskněte a podržte 2 sekundy

a. režim Bluetooth

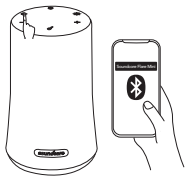





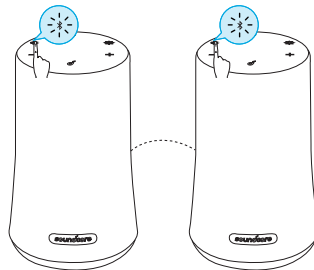









	Bliká modře	Režim párování Bluetooth
	Svítlí modře	Připojeno k zařízení
	Spuštění režimu párování True Wireless Stereo / Odpojení režimu True Wireless Stereo	
	Bliká pomalu bíle	Režim párování True Wireless Stereo
	Svítlí bíle	Připojeno v režimu True Wireless Stereo

CS



Díky technologii True Wireless Stereo můžete vaše zařízení Soundcore Flare Mini spárovat s jiným reproduktorem Bluetooth a objevovat ty nejlepší zvukové efekty s levým a pravým zvukovým kanálem na dvou samostatných reproduktorech.

-  x1 Přehrát / pozastavit
 -  x2 Přehrát další skladbu
 -  x3 Přehrát předchozí skladbu
 -  x1 Přijmout / ukončit hovor
 -  >02s Odmítnout hovor / Přepínat mezi pozastaveným a aktivním hovorem
 -  >02s Ukončit probíhající hovor a přijmout příchozí hovor / Ukončit probíhající hovor a přepnout na pozastavený hovor
 -  >02s Přepnout zdroj audia mezi reproduktorem a telefonem
 -  >02s Aktivovat Siri / jiný software pro ovládání hlasem
 -  Zvýšit / Snížit hlasitost
- | | | |
|--|-------------|----------------|
|  | Svítil bíle | Probíhá hovor |
|  | Bliká bíle | Příchozí hovor |
-  >02s Stisknutím a podržením na 2 sekundy vypnete světelné efekty
 -  x1 Stisknutím zapnete světelné efekty
 -  x1 Stisknutím přepnete mezi režimy světelných efektů




Po zapnutí se reproduktor Soundcore Rave Mini automaticky připojí k poslednímu připojenému zařízení, jestliže je dostupné. V opačném případě stisknutím tlačítka párování Bluetooth aktivujete režim párování.

Chcete-li párovat jiné zařízení, stisknutím tlačítka Bluetooth znovu přejdete do režimu párování. Poté zopakujte kroky párování.

Máte problémy s připojením? Odeberte reproduktor Soundcore Flare Mini z historie Bluetooth svého zařízení a ujistěte se, že je ve vzdálenosti kratší než 3 stopy. Poté zařízení zkuste znovu spárovat. Nejlepší kvality zvuku dosáhnete tak, že zajistíte, aby mezi připojeným zařízením a reproduktorem nebyly překážky blokující spojení.

CS Používání reproduktoru Soundcore Flare Mini

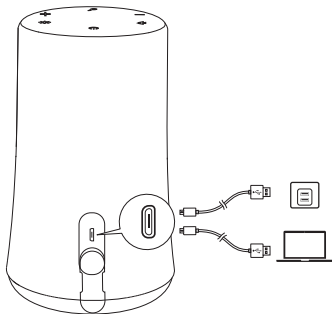

● Pomalu bliká červeně Téměř vybitá baterie

● Svítí červeně Nabíjení

Vypnuto Plně nabitó



K nabíjení reproduktoru Soundcore Flare Mini používejte dodaný kabel USB. Ujistěte se, že je reproduktor před prvním použitím plně nabitý. Po dokončení nabíjení reproduktor od nabíječky odpojte. Nenechávejte reproduktor nabíjet příliš dlouho. Pokud reproduktor nepoužíváte, uchovávejte ho na chladném místě.

Specifikace



Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup: 5 V \equiv 1 A

Výstup zvuku: 5 W x 2

Kapacita baterie: 2600 mAh

Doba nabíjení: 3,5 hodin

Doba přehrávání (liši se podle hlasitosti a obsahu): 12 hodin

Rozměry: 141 × 86 × 72 mm

Hmotnost (bez obalu): 480 g / 16,9 oz



Verze Bluetooth: V4.2

Dosah: 20 m / 66 stop


DA Sikkerhedsinstruktioner

- Undgå at tabe produktet.
- Produktet må ikke skilles ad.
- Soundcore Flare Mini kan nedsænkes i vand ned til 1 m i op til 30 minutter.
- Undgå ekstreme temperaturer.
- Brug ikke enheden udendørs i tordenvejr.
- Brug originale eller certificerede kabler.
- Brug aldrig ætsende rengøringsmidler/olie til rengøring.
- Udsæt ikke batterier for høj varme, direkte sollys, brand, etc.

Hvad følger med

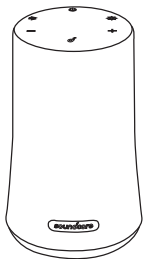

Et overblik

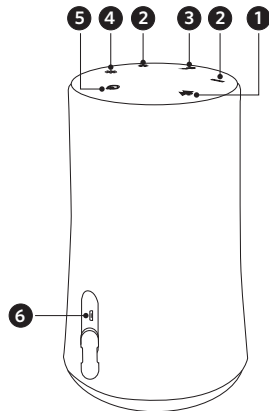


- 1 Bluetooth-knap
- 2 Multifunktionsknap
- 3 Lyseffekt-knap

- 4 Lydstyrkeknapper + og -
- 5 Tænd/sluk-knap
- 6 micro USB-port


DA Sådan bruger du din Soundcore Flare Mini

1. Tænde/slukke

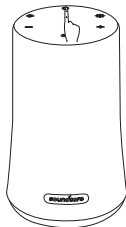


TÆNDE	Tryk
SLUKKE	Tryk og hold i 2 sekunder

a. Bluetooth-tilstand

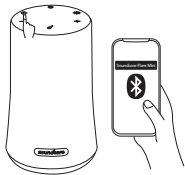





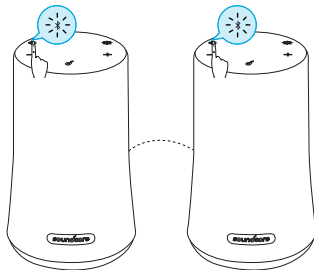









	Blinker blåt	Bluetooth-parringstilstand
	Lyser blåt	Tilsluttet til en enhed
	Start Parringstilstand for True Wireless Stereo / Afbryd True Wireless Stereo	
	Blinker langsomt hvidt	Parringstilstand for True Wireless Stereo
	Lyser hvidt	Tilsluttet til True Wireless Stereo

DA



Med True Wireless Stereo-teknologi kan du parre din Soundcore Flare Mini med en anden Bluetooth-højttaler for at udforske de bedste lydeffekter med de venstre og højre lydkanaler separeret på hver sin højttaler.

-  x1 Afspil / pause
 -  x2 Afspil næste sang
 -  x3 Afspil forrige sang
 -  x1 Besvar opkald / afslut opkald
 -  >02s Afvis opkald / Skift mellem et opkald på hold og et aktivt opkald
 -  >02s Afslut nuværende opkald og besvar indgående opkald / Afslut nuværende opkald og skift til opkald på hold
 -  >02s Skift lydkilde mellem højttaler og telefon
 -  >02s Aktivér Siri / anden stemmestyingssoftware
 -  Lydstyrke op / ned
- | | | |
|--|---------------|------------------|
|  | Lyser hvidt | Taler i telefon |
|  | Blinker hvidt | Indgående opkald |
-  >02s Tryk og hold nede i 2 sekunder for at slå lyseffekter fra
 -  x1 Tryk for at slå lyseffekter til
 -  x1 Tryk én gang for at skifte mellem lyseffekter




Når Soundcore Flare Mini er tændt, vil den automatisk oprette forbindelse til den senest tilsluttede enhed, hvis den er tilgængelig. Hvis ikke, skal du trykke på Bluetooth-knappen for at aktivere parringstilstand.

Hvis du vil parre en anden enhed, skal du trykke på Bluetooth-knappen for at starte parringstilstand igen. Gentag derefter trinnene for parring.

Har du forbindelsesproblemer? Fjern Soundcore Flare Mini fra din enheds Bluetooth-historik og sørg for, at enheden er mindre end 1 meter væk. Prøv derefter at udføre parringen igen. Du får den bedste lyd kvalitet ved at sørge for, at der er frit sigt mellem den tilsluttede enhed og din højttaler.

DA Sådan oplader du din Soundcore Flare Mini

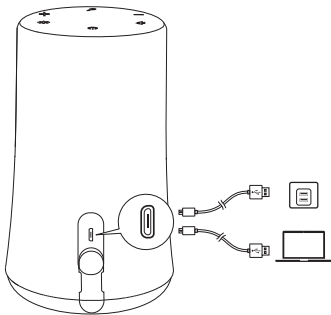

● Blinker langsomt rødt Lavt batteriniveau

● Lyser rødt Oplader

Slukket Fuldt opladet



Brug det medfølgende USB-kabel til at oplade din Soundcore Flare Mini, og sørg for, at den er fuldt opladet, første gang du bruger den. Frakobl din højttaler fra opladeren, når den er fuldt opladet. Oplad ikke din højttaler i længere perioder. Opbevar din højttaler på et køligt sted, når du ikke bruger den.

Specifikationer



Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Input: 5 V \equiv 1 A

Lydoutput: 5 W x 2

Batterikapacitet: 2.600 mAh

Opladningstid: 3,5 timer

Afspilningstid (varierer afhængigt af lydstyrke og indhold): 12 timer

Størrelse: 141 x 86 x 72 mm

Vægt (uden emballage): 480 g / 16,9 oz


Bluetooth-version: V4.2

Rækkevidde: 20 m / 66 ft


FI Turvallisuusohjeet

- Älä pudota laitetta.
- Älä pura laitetta.
- Soundcore Flare Mini voidaan upottaa enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi.
- Vältä ääriämpötiloja.
- Älä käytä laitetta ulkona ukkosella.
- Käytä alkuperäisiä tai sertifioituja kaapeleita.
- Älä puhdista syövyttävällä puhdistusaineella tai öljyllä.
- Älä altista akkuja kuumuudelle, kuten suoralle auringonvalolle tai avotulelle.

Pakkauksen sisältö

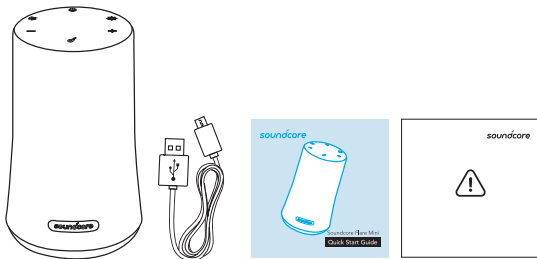

Pikakatsaus

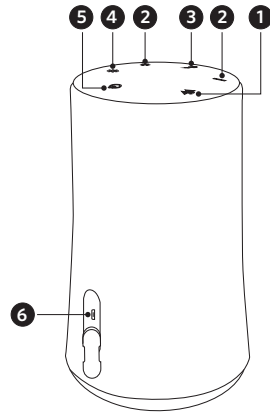


- ❶ Bluetooth-painike
- ❷ Äänenvoimakkuus + ja - -painikkeet
- ❸ Monitoimipainike

- ❹ Valotehostepainike
- ❺ Virtapainike
- ❻ Mikro-USB-portti

FI Soundcore Flare Minin käyttö

1. Käynnistäminen/sammuttaminen

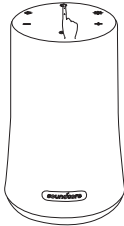


PÄÄLLE	Paina
POIS	Paina kaksi sekuntia

a. Bluetooth-tila



	Vilkkuva sininen	Bluetooth-pariliitostila
	Tasaisen sininen	Yhdistetty laitteeseen
	Siirry True Wireless Stereo -pariliitostilaan / Katkaise True Wireless Stereo	
	Hitaasti vilkkuva valkoinen	True Wireless Stereo -pariliitostila
	Tasaisen valkoinen	Yhteydessä True Wireless Stereoon



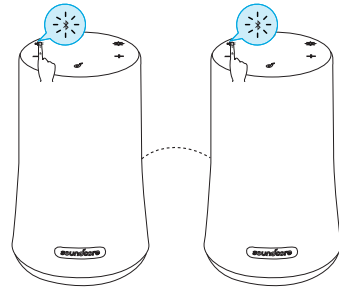











FI



True Wireless Stereo -tekniikan avulla voit pariliittää Soundcore Flare Mini toiseen Bluetooth-kaiuttimeen ja tutustua parhaisiin äänitehosteisiin vasemmassa ja oikeassa äänikanavassa.

60

59

-  x1 Toista/keskeytä
 -  x2 Toista seuraava kappale
 -  x3 Toista edellinen kappale
 -  x1 Vastaa puheluun / Lopeta puhelu
 -  >⓪2s Hylkää puhelu / Vaihda pidossa olevan puhelun ja aktiivisen puhelun välillä
 -  >⓪2s Lopeta nykyinen puhelu ja vastaa saapuvaan puheluun / Lopeta nykyinen puhelu ja siirry pidossa olevaan puheluun
 -  >⓪2s Vaihda äänilähdettä kaiuttimen ja puhelimen välillä
 -  >⓪2s Aktivoi Siri / muu puheohjausohjelmisto
 -  Lisää / vähennä äänenvoimakkuutta
- | | | |
|--|--------------------|----------------|
|  | Tasaisen valkoinen | Puhelu kesken |
|  | Vilkkuva valkoinen | Saapuva puhelu |
-  >⓪2s Poista valotehosteet käytöstä painamalla kahden sekunnin ajan
 -  x1 Ota valotehosteet käyttöön painamalla
 -  x1 Vaihda valotehostetiloja painamalla kerran




Kun Soundcore Flare Mini kytketään päälle, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi yhteydessä olleeseen laitteeseen, jos se on käytettävissä. Jos ei ole, aktivoi pariliitostila painamalla Bluetooth-painiketta.

Voit muodostaa pariliitoksen toiseen laitteeseen siirtymällä uudelleen pariliitostilaan Bluetooth-painiketta painamalla. Toista sitten pariliitoksen vaiheet.

Tuottaako yhteys ongelmia? Poista Soundcore Flare Mini laitteesi Bluetooth-historiasta ja varmista, että se on enintään 90 cm:n päässä. Yritä pariliittää laitteet uudelleen. Varmista paras äänenlaatu poistamalla esteet yhdistetyn laitteen ja kaiuttimen väliltä.

FI Soundcore Flare Minin lataaminen

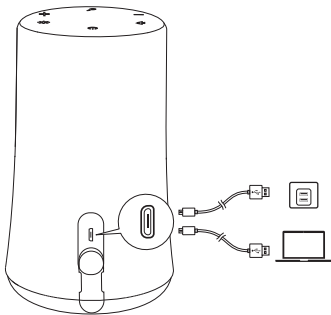

● Hitaasti vilkkuva punainen Akku vähissä

● Tasaisen punainen Ladataan

Pois Ladattu täyteen



Käytä Soundcore Flare Mini -kaiuttimen lataamisessa sen mukana toimitettua USB-kaapelia ja varmista, että se on kokonaan ladattu ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Irrota kaiutin laturista, kun se on ladattu täyteen. Älä lataa kaiutinta liian pitkään.

Kun kaiutin ei ole käytössä, säilytä sitä viileässä paikassa.

FI

Tekniset tiedot



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tulo: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Äänilähtö: 5 W x 2

Akun kapasiteetti: 2600 mAh

Latausaika: 3,5 tuntia

Toisto aika (vaihtelee äänenvoimakkuuden ja toistettavan sisällön mukaan): 12 tuntia

Koko: 141 x 86 x 72 mm

Paino (ilman pakkausta): 480 g / 16,9 oz



Bluetooth-versio: V4.2

Kantama: 20 m / 66 ft


NL Veiligheidsinstructies

- Laat het apparaat niet vallen.
- Demonteer het apparaat niet.
- Soundcore Flare Mini kan maximaal 30 minuten worden ondergedompeld in water tot 1 m diepte.
- Vermijd extreme temperaturen.
- Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht tijdens onweer.
- Gebruik originele of gecertificeerde kabels.
- Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of olie om te reinigen.
- Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur, etc.

Wat zit er in de doos?

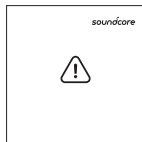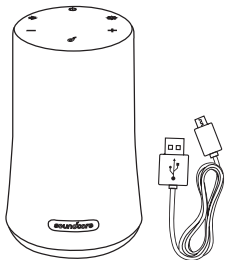

In één oogopslag

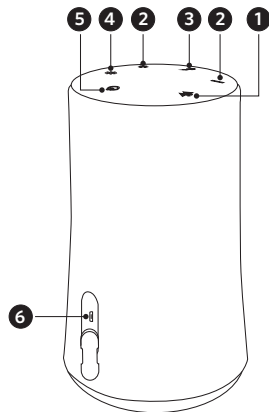


- ❶ Bluetooth-knop
- ❷ Knoppen volume + en -
- ❸ Multifunctionele knop

- ❹ Lichteffectenknop
- ❺ Aan/uit-knop
- ❻ micro-USB-poort


NL Uw Soundcore Flare Mini gebruiken

1. In-/uitschakelen

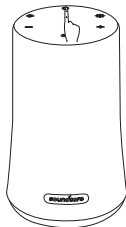


AAN	Druk op de knop
UIT	Houd de knop 2 seconden ingedrukt



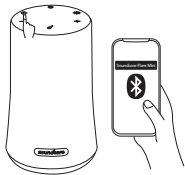

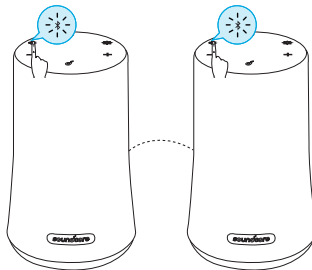




a. Bluetooth-modus



	Knippert blauw	Bluetooth-koppelingsmodus
	Brandt blauw	Verbonden met een apparaat
	Koppelingsmodus True Wireless Stereo inschakelen / Verbinding True Wireless Stereo verbreken	
	Knippert langzaam wit	Koppelingsmodus True Wireless Stereo
	Brandt wit	Verbonden met True Wireless Stereo






Met True Wireless Stereo-technologie kunt u uw Soundcore Flare Mini koppelen met een andere Bluetooth-luidspreker om de beste geluidseffecten te verkennen en het linker- en rechtergeluidskanaal te scheiden over beide luidsprekers.

-  x1 Afspelen / pauzeren
-  x2 Volgend nummer afspelen
-  x3 Vorig nummer afspelen
-  x1 Oproep beantwoorden / beëindigen
-  >Ⓞ2s Oproep weigeren / Schakelen tussen een oproep in de wacht en een actieve oproep
-  >Ⓞ2s Huidige oproep beëindigen en binnenkomende oproep beantwoorden / Huidige oproep beëindigen en overschakelen naar oproep in de wacht
-  >Ⓞ2s Schakelen tussen luidspreker en telefoon als audiobron
-  >Ⓞ2s Siri / andere spraakbesturingssoftware activeren
-  Volume omhoog / omlaag

○ Brandt wit In gesprek

◐ Knippert wit Binnenkomende oproep

-  >Ⓞ2s Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de lichteffecten uit te schakelen
-  x1 Druk op de knop om lichteffecten in te schakelen
-  x1 Druk eenmaal op de knop om te schakelen tussen lichteffectenmodi






Wanneer de Soundcore Flare Mini is ingeschakeld, maakt deze automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat (indien beschikbaar). Als dit niet het geval is, drukt u op de Bluetooth-knop om de koppelingsmodus te activeren.

Als u een ander draadloos apparaat wilt koppelen, drukt u op de Bluetooth-knop om de koppelingsmodus opnieuw te activeren. Herhaal vervolgens de koppelingsstappen.

Hebt u verbindingsproblemen? Verwijder de Soundcore Flare Mini uit de Bluetooth-geschiedenis van uw apparaat en zorg ervoor dat de Soundcore Flare Mini zich op minder dan 1 m afstand bevindt. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen. Zorg er om de beste geluidskwaliteit te verkrijgen voor dat er geen obstakels tussen het verbonden apparaat en uw luidspreker staan.

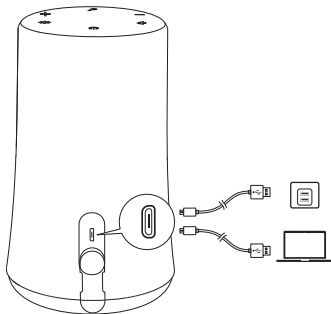NL Uw Soundcore Flare Mini opladen



	Knippert langzaam rood	Batterij bijna leeg
	Brandt rood	Batterij wordt opgeladen
Uit		Batterij volledig opgeladen



Gebruik de meegeleverde USB-kabel om uw Soundcore Flare Mini op te laden en zorg ervoor dat de batterij van het apparaat volledig is opgeladen vóór het eerste gebruik.

Koppel uw luidspreker los van de oplader wanneer de batterij volledig is opgeladen. Laad uw luidspreker niet op gedurende langere perioden. Bewaar de luidspreker op een koele plek als deze niet wordt gebruikt.

Specificaties



Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Ingang: 5 V \equiv 1 A

Audiovermogen: 5 W x 2

Batterijcapaciteit: 2600 mAh

Oplaadtijd: 3,5 uur

Afspeeltijd (verschilt per volumeniveau en muziekbestand): 12 uur

Afmetingen: 141 x 86 x 72 mm

Gewicht (zonder verpakking): 480 g


Bluetooth-versie: V4.2

Bereik: 20 m


NO Sikkerhetsinstruksjoner

- Unngå å miste produktet.
- Ikke demonter produktet.
- Soundcore Flare Mini kan legges i opptil 1 m dypt vann i opptil 30 minutter.
- Unngå ekstreme temperaturer.
- Ikke bruk enheten utendørs under tordenvær.
- Bruk originale eller sertifiserte kabler.
- Ikke bruk etsende rengjøringsmiddel eller olje til å rengjøre enheten.
- Ikke utsett batteriene for høy temperatur som direkte sollys, ild osv.

Hva er inkludert

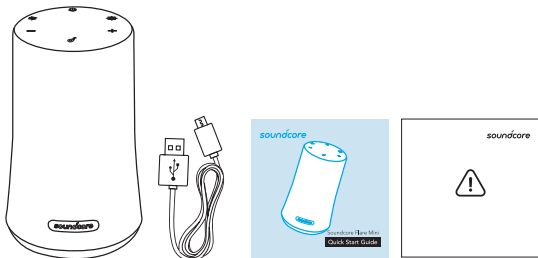


Kort oppsummert

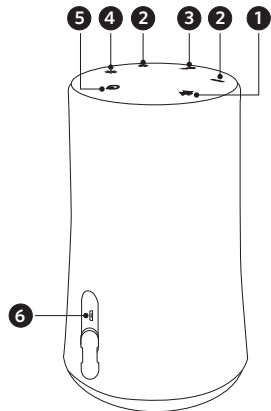

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1 Bluetooth-knapp | 4 Lyseffektknapp |
| 2 Volum + og - knapper | 5 Av/på-knapp |
| 3 Flerfunksjonsknapp | 6 micro USB-port |


NO Bruke Soundcore Flare Mini

1. Slå av/på

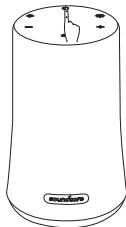


PÅ	Trykk
AV	Trykk på og hold nede i to sekunder



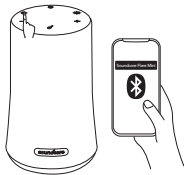

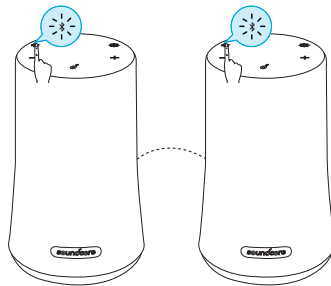









a. Bluetooth-modus



	Blinker blått	Bluetooth-paringsmodus
	Lyser kontinuerlig blått	Koblet til en enhet
	Koble til True Wireless Stereo-paringsmodus / koble fra True Wireless Stereo	
	Blinker sakte hvitt	True Wireless Stereo-paringsmodus
	Lyser kontinuerlig hvitt	Koblet til True Wireless Stereo



Med True Wireless Stereo-teknologi kan du pare Soundcore Flare Mini med en annen Bluetooth-høytaler for å få de beste lydeffektene med venstre og høyre lydkanaler separert på begge høyttalere.

-  x1 Spill av / pause
 -  x2 Spill neste sang
 -  x3 Spill forrige sang
 -  x1 Svar på / avslutt samtale
 -  >02s Avslå samtale / bytt mellom en samtale på vent og en aktiv samtale
 -  >02s Avslutt gjeldende samtale og svar på innkommende anrop / avslutt gjeldende samtale og bytt til samtale som er satt på vent
 -  >02s Bytt lydkilde mellom høyttaler og telefon
 -  >02s Aktiver Siri / annen talekontrollprogramvare
 -  Volum opp/ned
-
-  Lyser kontinuerlig hvitt I en samtale
 -  Blinker hvitt Innkommende anrop
-
-  >02s Trykk på og hold nede i to sekunder for å slå lyseffekter av
 -  x1 Trykk for å slå lyseffekter på
 -  x1 Trykk én gang for å bytte mellom lyseffektmodi




Når Soundcore Flare Mini er slått på, kobles den automatisk til den sist tilkoblede enheten hvis den er tilgjengelig. Hvis ikke trykker du på Bluetooth-knappen for å aktivere paringsmodus.

Hvis du vil pare en annen enhet, trykker du på Bluetooth-knappen for å gå tilbake til paringsmodus. Deretter gjentar du paringstrinnene.

Har du tilkoblingsproblemer? Fjern Soundcore Flare Mini fra enhetens Bluetooth-historikk, og sørg for at den er under 1 meter unna.

Deretter prøver du å pare igjen. For å få best mulig lyd kvalitet må du kontrollere at det er en klar siktlinje mellom den tilkoblede enheten og høyttaleren.

NO Lade Soundcore Flare Mini

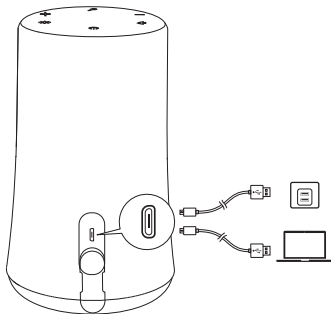

	Blinker sakte rødt	Lavt batterinivå
	Lyser kontinuerlig rødt	Lader
Av		Fulladet



NO Bruk den medfølgende USB-kabelen for å lade Soundcore Flare Mini, og sørg for at den er helt oppladet før du bruker den første gang. Koble høyttaleren fra laderen når enheten er fulladet. Ikke lade høyttaleren for lenge om gangen. Når enheten ikke er i bruk, bør den oppbevares på et kjølig sted.

Spesifikasjoner



Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Inngang: 5 V \equiv 1 A

Lydutgang: 5 W x 2

Batterikapasitet: 2600 mAh

Ladetid: 3,5 timer

Avspillingstid (varierer etter volumnivå og innhold): 12 timer

Størrelse: 141 x 86 x 72 mm

Vekt (uten emballasje): 480 g / 16,9 oz


Bluetooth-versjon: V4.2

Rekkevidde: 20 m


SV Säkerhetsföreskrifter

- Undvik att tappa produkten.
- Plocka inte isär produkten.
- Soundcore Flare Mini kan sänkas ned under vatten till högst 1 m djup i upp till 30 minuter.
- Undvik extrema temperaturer.
- Använd inte produkten utomhus när det åskar.
- Använd originalkablar eller godkända kablar.
- Använd inte frätande rengöringsmedel/-oljor för rengöring.
- Utsätt inte batterierna för stark värme som direkt solljus eller eld osv.

Innehåll

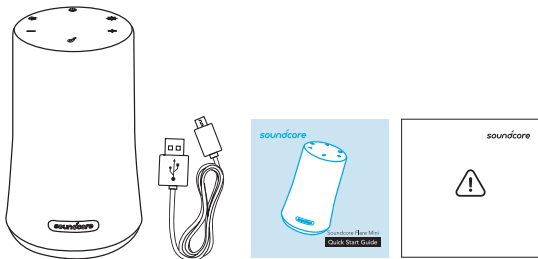

Överblick

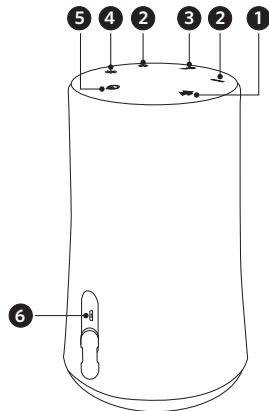


- 1 Bluetooth-knapp
- 2 Volymknapp + och -
- 3 Flerfunktionsknapp

- 4 Ljuseffektsknapp
- 5 Strömbrytare
- 6 micro USB-port

SV Använda Soundcore Flare Mini

1. Slå på/av

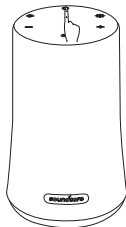


PÅ	Tryck
AV	Håll intryckt i 2 sekunder

a. Bluetooth-läge







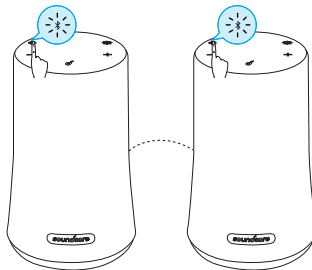









	Blinkar blått	Bluetooth-parkopplingsläge
	Lyser blått	Ansluten till en enhet
	Aktivera parkopplingsläge för True Wireless Stereo/inaktivera True Wireless Stereo	
	Blinkar långsamt vitt	True Wireless Stereo-parkopplingsläge
	Lyser vitt	Ansluten till True Wireless Stereo

SV



Med True Wireless Stereo-teknik kan du parkoppla Soundcore Flare Mini med en annan Bluetooth-högtalare för att få bästa möjliga ljudeffekter med vänster och höger ljudkanaler separerade på båda högtalarna.

-  x1 Spela upp/pausa
 -  x2 Spela upp nästa låt
 -  x3 Spela upp föregående låt
 -  x1 Svvara/avsluta samtal
 -  >02s Avvisa samtal/växla mellan ett parkerat och ett aktivt samtal
 -  >02s Avsluta pågående samtal och besvara inkommande samtal/avsluta pågående samtal och växla till parkerat samtal
 -  >02s Växla ljudkälla mellan högtalare och telefon
 -  >02s Aktivera Siri/annan röststyrningsprogramvara
 -  Volym upp/ned
-
-  Lyser vitt I ett samtal
 -  Blinkar vitt Inkommande samtal
-
-  >02s Håll intryckt i två sekunder för att inaktivera ljuseffekter
 -  x1 Håll intryckt för att aktivera ljuseffekter
 -  x1 Tryck en gång för att växla mellan ljuseffektlägen





När Soundcore Flare Mini är påslagen ansluter den automatiskt till den senast anslutna enheten om den är tillgänglig. Om inte trycker du på Bluetooth-knappen för att aktivera parkopplingsläget.

Om du vill parkoppla med en annan enhet trycker du på Bluetooth-knappen för att återaktivera parkopplingsläget. Sedan upprepar du parkopplingsstegen.

Har du anslutningsproblem? Ta bort Soundcore Flare Mini från din enhets Bluetooth-historik och se till att den är mindre än en meter bort. Prova sedan att parkoppla igen. För bästa möjliga ljudkvalitet ska du se till att det inte finns några synliga hinder mellan den anslutna enheten och högtalaren.

SV Ladda Soundcore Flare Mini

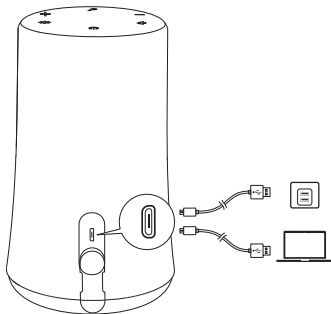

	Blinkar långsamt rött	Låg batterinivå
	Lyser rött	Laddar
Av		Fulladdad



Använd den medföljande USB-kabeln för att ladda Soundcore Flare Mini och se till att den är fulladdad före första användningen. Koppla bort högtalaren från laddaren när den är fulladdad. Ladda inte högtalaren för länge. Förvara högtalaren på en sval plats när du inte använder den.

SV

Specifikationer



Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ingång: 5 V $\overline{=}$ 1 A

Ljudutgång: 5 W x 2

Batterikapacitet: 2600 mAh

Laddningstid: 3,5 timmar

Speltid (varierar beroende på volymnivå och musikinnehåll): 12 timmar

Storlek: 141 x 86 x 72 mm

Vikt (utan förpackning): 480 g


Bluetooth-version: V4.2

Räckvidd: 20 m


RU Инструкции по технике безопасности

- Оберегайте устройство от падений.
- Не разбирайте устройство.
- Soundcore Flare Mini можно погружать в воду на глубину до 1 м и не более чем на 30 минут.
- Оберегайте устройство от воздействия экстремальных температур.
- Не используйте устройство вне помещений во время грозы.
- Используйте оригинальные или сертифицированные кабели.
- Не используйте для очистки устройства масла или чистящие средства, вызывающие коррозию.
- Не подвергайте аккумуляторы воздействию высоких температур, например под воздействием прямых солнечных лучей, огня и т. д.

Комплект поставки

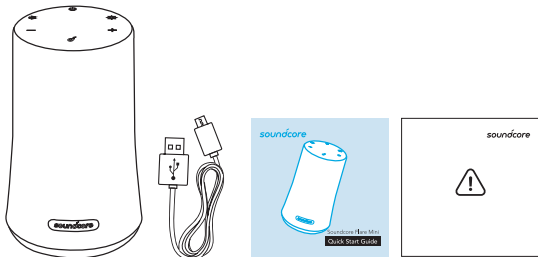


Краткий обзор

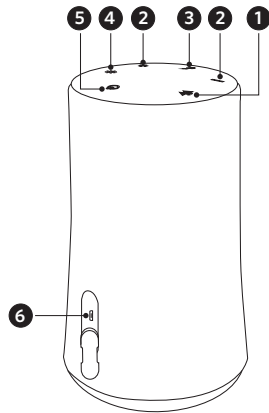

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Кнопка Bluetooth | 4 Кнопка световых эффектов |
| 2 Кнопки увеличения и уменьшения громкости | 5 Кнопка питания |
| 3 Многофункциональная кнопка | 6 Порт Micro-USB |

RU Использование Soundcore Flare Mini


1. Включение / выключение

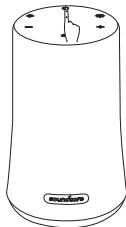






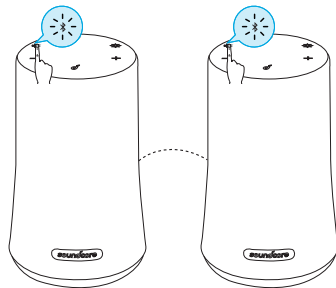
ВКЛ. Нажмите

ВЫКЛ. Нажмите и удерживайте 2 секунды

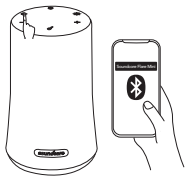













а. Режим Bluetooth



-  Мигает синим Режим сопряжения через Bluetooth
-  Постоянно горит синим Установлено подключение к устройству
-  Переход в режим сопряжения True Wireless Stereo / выход из True Wireless Stereo
-  Медленно мигает белым Режим сопряжения True Wireless Stereo
-  Постоянно горит белым Подключено к True Wireless Stereo



С технологией True Wireless Stereo вы можете выполнить сопряжение Soundcore Flare Mini с другой Bluetooth-колонкой, чтобы наслаждаться стереозвучанием с обеих колонок.

-  x1 Воспроизведение / пауза
 -  x2 Воспроизведение следующей композиции
 -  x3 Воспроизведение предыдущей композиции
 -  x1 Ответить / завершить вызов
 -  >@2s Отклонить вызов / переключение между удерживаемым и активным вызовами
 -  >@2s Завершение текущего вызова и ответ на поступающий вызов / завершение текущего вызова и переключение на удерживаемый вызов
 -  >@2s Переключение источника аудио между колонкой и телефоном
 -  >@2s Активация Siri / другого ПО голосового управления
 -  Увеличение / уменьшение громкости
-
-  Постоянно горит белым Выполняется вызов
 -  Мигает белым Входящий вызов
-
-  >@2s Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы отключить световые эффекты
 -  x1 Нажмите, чтобы включить световые эффекты
 -  x1 Нажмите один раз для переключения между разными режимами световых эффектов




При включении Soundcore Flare Mini автоматически подключается к последнему подключенному устройству, если оно доступно. Если этого не происходит, нажмите кнопку Bluetooth, чтобы включить режим сопряжения.

Для сопряжения с другим устройством нажмите кнопку Bluetooth, чтобы повторно войти в режим сопряжения. Затем повторите указанные действия для сопряжения с устройством.

Возникли проблемы с подключением? Удалите Soundcore Flare Mini из истории подключений Bluetooth на устройстве, убедитесь, что устройство и Soundcore Flare Mini находятся на расстоянии менее 90 см (3 футов) друг от друга. Затем повторите попытку сопряжения. Для наилучшего качества звучания убедитесь, что колонка и сопряженное устройство находятся в прямой видимости друг от друга.

RU Зарядка Soundcore Flare Mini

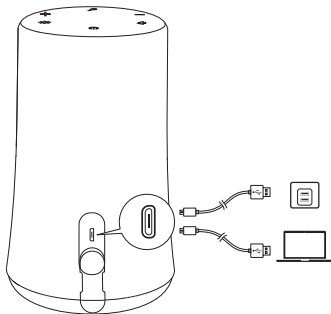

	Медленно мигает красным	Низкий заряд аккумулятора
	Постоянно горит красным	Выполняется зарядка
Выключен		Аккумулятор заряжен полностью



Перед первым использованием воспользуйтесь входящим в комплект кабелем USB для зарядки Soundcore Flare Mini и убедитесь, что устройство полностью заряжено.

Отключите колонку от зарядного устройства по достижении полного заряда. Не заряжайте колонку в течение длительного периода времени.

Если вы не используете колонку, храните ее в прохладном месте.

Технические характеристики



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Входной ток: 5 В \equiv 1 А

Мощность звука: 5 Вт x 2

Емкость аккумулятора: 2600 мА ч

Время зарядки: 3,5 часов

Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и воспроизводимого материала): 12 часов

Размер: 141 x 86 x 72 мм

Вес (без упаковки): 480 г


Версия Bluetooth: V4.2

Радиус действия: 20 м


PT Instruções de Segurança

- Evite derrubar.
- Não desmonte.
- O Soundcore Flare Mini pode ser imergido em água até 1 m de profundidade durante até 30 minutos.
- Evite temperaturas extremas.
- Não use o dispositivo em áreas externas durante tempestades.
- Use cabos originais ou certificados.
- Não limpe com limpadores/óleos corrosivos.
- Não exponha as baterias a fontes de alto aquecimento como luz solar direta, fogo, etc.

O que está Incluído

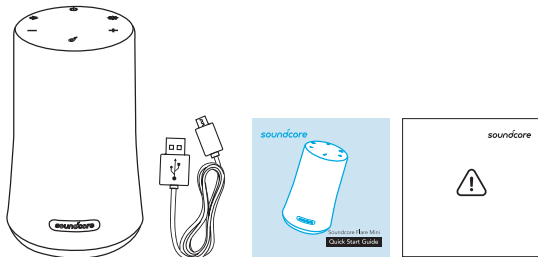

Visão Rápida

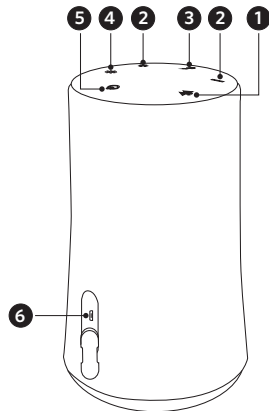


- 1 Botão Bluetooth
- 2 Botões de volume
- 3 Botão multifunção

- 4 Botão de efeitos de luz
- 5 Botão liga/desliga
- 6 Porta micro USB

PT Como usar o Soundcore Flare Mini


1. Ligar/Desligar

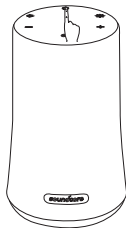

LIGAR Pressione


DESLIGAR Mantenha pressionado por 2 segundos

a. Modo Bluetooth

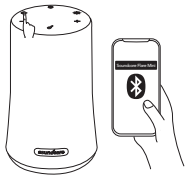





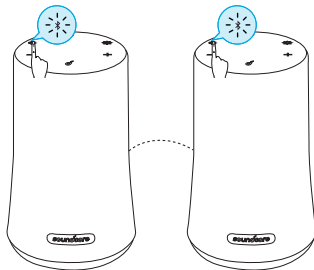






	Azul intermitente	Modo de Emparelhamento Bluetooth
	Azul fixo	Conectado a um dispositivo
	Ativar o Modo de Emparelhamento True Wireless Stereo / Desconectar o True Wireless Stereo	
	Luz branca piscando lentamente	Modo de Emparelhamento True Wireless Stereo
	Branco Constante	Conectado ao True Wireless Stereo




PT



Com a tecnologia True Wireless Stereo, você pode emparelhar o Soundcore Flare Mini a outro alto-falante Bluetooth e explorar os melhores efeitos de som com os canais de som esquerdo e direito separados, cada um em um alto-falante diferente.

-  x1 Reproduzir/Pausar
-  x2 Reproduzir Próxima Música
-  x3 Reproduzir Música Anterior
-  x1 Atender/Encerrar Chamada
-  >02s Rejeitar Chamada/Alternar entre uma chamada em espera e uma chamada ativa
-  >02s Encerrar a chamada atual e atender a chamada recebida/Encerrar a chamada atual e alternar para a chamada em espera
-  >02s Alternar fonte de áudio entre alto-falante e telefone
-  >02s Ativar Siri/Outro Software de Controle por Voz
-  Aumentar/Diminuir Volume

-  Branco constante Em Chamada
-  Branco piscando Chamada Recebida

-  >02s Pressione e segure por 2 segundos para Desligar os Efeitos de Luz
-  x1 Pressione para Ligar os Efeitos de Luz
-  x1 Pressione uma vez para alternar entre os modos de Efeitos de Luz




Quando ativado, o Soundcore Flare Mini se conecta automaticamente ao dispositivo recém-conectado, se disponível. Se não estiver disponível, pressione o botão Bluetooth para ativar o modo de emparelhamento.

Para emparelhar um dispositivo diferente, pressione o botão Bluetooth para acessar o modo de emparelhamento novamente. Em seguida, repita as etapas de emparelhamento.

Problemas de conexão? Remova o Soundcore Flare Mini do histórico de conexão Bluetooth do seu dispositivo e certifique-se de que ele esteja a menos de 3 pés de distância. Em seguida, tente emparelhar novamente. Para obter a melhor qualidade de som, certifique-se de que a linha de visão entre o dispositivo conectado e o alto-falante esteja livre.

PT Como carregar o Soundcore Flare Mini

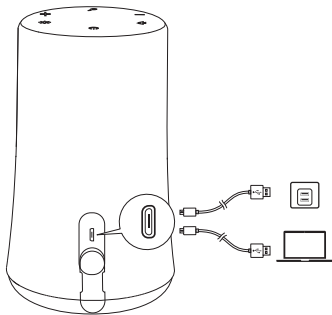

● Vermelho Piscando Lentamente Bateria Fraca

● Vermelho constante Carregando

Desligar Totalmente Carregado



Use o cabo USB incluso para carregar o Soundcore Flare Mini e carregue totalmente antes de usar pela primeira vez.

Desconecte o alto-falante do carregador quando estiver totalmente carregado. Não carregue o alto-falante por longos períodos.

Quando não estiver em uso, guarde o alto-falante em um local fresco.

Especificações



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada: 5 V = 1 A

Saída de áudio: 5 W x 2

Capacidade da bateria: 2600 mAh

Tempo de carregamento: 3,5 horas

Tempo de reprodução (varia de acordo com o volume e o conteúdo): 12 horas

Tamanho: 141 x 86 x 72 mm

Peso (sem embalagem): 480 g / 16.9 oz


Versão do Bluetooth: V4.2

Intervalo: 20 m/66 pés


JP 安全にご使用いただくために

- 過度な衝撃を与えないでください。
- 危険ですので分解しないでください。
- Soundcore Flare Mini は、30 分以内であれば水深 1m まで沈めることができます。ただし安全のため、水中で長時間ご利用することはお控えください。
- 極端な温度下では使用しないでください。
- 雷雨の激しい時は屋外でのご使用をお控えください。
- 純正または認証されたケーブルをご使用ください。
- 腐食防止剤や消毒用オイルは使用しないでください。
- バッテリーを直射日光や炎などの過度の熱にさらさないでください。

パッケージ内容

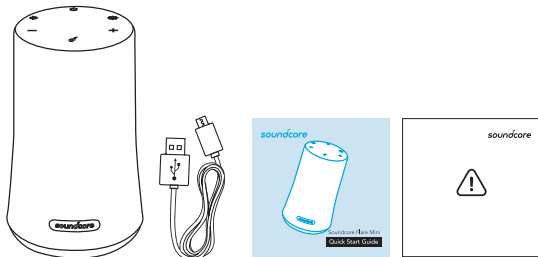

外観

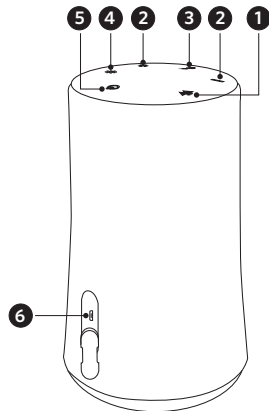


- ① Bluetooth ボタン
- ② 音量アップ / ダウンボタン
- ③ 多機能ボタン

- ④ ライトエフェクトボタン
- ⑤ 電池ボタン
- ⑥ Micro USB ポート

JP Soundcore Flare Mini の使用方法

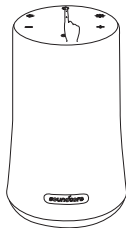




1. 電源のオン/オフ




オン 押す
オフ 2 秒間長押し

a. Bluetooth モード



-  青色の点滅 Bluetooth ペ어링モード
-  青色の点灯 機器と接続完了
-  完全ワイヤレスステレオペアリングモードに入る / 完全ワイヤレスステレオペアリングモードを解除する
-  白色のゆっくりとした点滅 完全ワイヤレスステレオペアリングモード
-  白色の点灯 完全ワイヤレスステレオペアリングモードで機器に接続完了

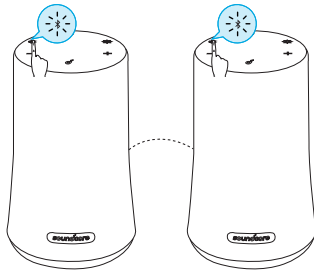



完全ワイヤレスステレオペアリング技術により、2 台の Soundcore Flare Mini を接続し、それぞれのスピーカーを左右に配置して、より良い音響効果をお楽しみいただけます。


 x1 再生 / 一時停止


 x2 次の曲へ

 x3 前の曲へ


 x1 電話に出る / 通話終了

 >0.2s 電話を拒否する / 保留中の通話と通話中の通話を切り替える

 >0.2s 通話を終了し、新規着信に出る / 通話を終了し、保留中の通話に戻る

 >0.2s 音源をスピーカーとスマートフォンの間で切り替える

 >0.2s Siri やその他音声認識ソフトの起動

 音量のアップ / ダウン

○ 白色の点灯 通話中

○ 白色の点滅 着信

 >0.2s 2 秒間長押しすると、ライトエフェクトがオフになります

 x1 1 回押しと、ライトエフェクトがオンになります

 x1 1 回押しと、ライトエフェクトモードが切り替わります




電源が入ると、Soundcore Flare Mini は前回接続していた機器と自動的に接続します。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを押してペアリングモードを起動します。

他の機器と接続したい場合は、Bluetooth ボタンを押して再度ペアリングモードに入ります。その後、もう一度ペアリング手順を実施します。

ペアリングができない場合は、接続機器の Bluetooth の履歴から Soundcore Flare Mini を削除し、接続機器との距離を約 90cm 以内として、再度ペアリングを行ってください。高音質でお楽しみいただくために、接続機器と Soundcore Flare Mini との間に干渉物を置かないようにしてください。

JP Soundcore Flare Mini の充電

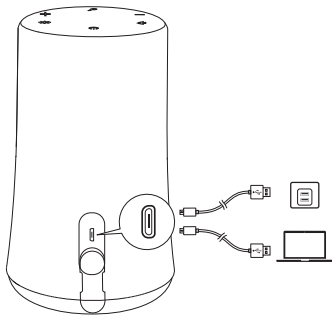

● (slowly flashing)	赤色のゆっくりとした点滅	バッテリー残量が少なくなっています
● (solid)	赤色の点灯	充電中
Off	オフ	満充電



初回ご利用前に、Soundcore Flare Mini を同梱の USB ケーブルで満充電にしてからお使いください。
充電が完了したら、Soundcore Flare Mini を充電器から取り外してください。充電完了後は、充電し続けしないでください。
使用しないときは、涼しい場所に保管してください。

JP

製品の仕様



仕様は予告なく変更されることがあります。

入力：5V = 1A

オーディオ出力：5W x 2

バッテリー容量：2600 mAh

充電時間：3.5 時間

再生可能時間 (音量や内容により異なる)：12 時間

サイズ：141 × 86 × 72 mm

重量 (本体のみ)：480 g

Bluetooth 規格：4.2


Bluetooth 動作範囲：20 m

112


KO 안전 지침

- 떨어뜨리지 마십시오.
- 분해하지 마십시오.
- Soundcore Flare Mini 는 최대 30 분 동안 최대 1m 까지 물에서 견딜 수 있습니다.
- 너무 높거나 낮은 기온에 노출하지 마십시오.
- 뇌우가 내릴 때는 야외에서 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 정품 또는 인증 케이블을 사용하십시오.
- 세척을 위해 부식성 세척제나 오일을 사용하지 마십시오.
- 배터리를 직사광선, 불 등 과도한 열에 노출시키지 마십시오.

제품 구성

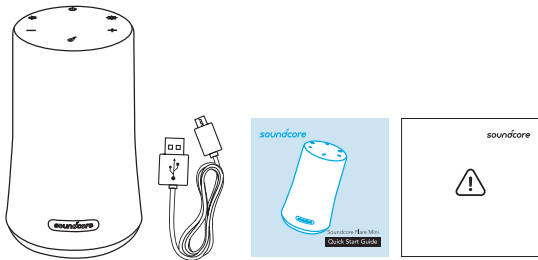

요약

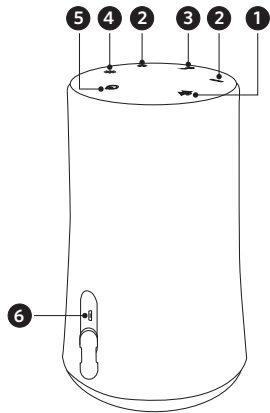


- 1 Bluetooth 버튼
- 2 볼륨 + 및 - 버튼
- 3 다기능 버튼

- 4 빛 효과 버튼
- 5 전원 버튼
- 6 Micro USB 포트


KO Soundcore Flare Mini 사용하기

1. 전원 켜기 / 끄기

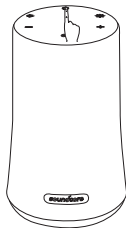



켜기 누릅니다.
끄기 2 초간 길게 누릅니다.


a. Bluetooth 모드

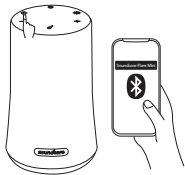


-  파란색으로 깜박임 Bluetooth 페어링 모드
-  파란색 유지 장치에 연결됨
-  TWS(True Wireless Stereo) 페어링 모드 시작 /TWS(True Wireless Stereo) 분리
-  흰색으로 느리게 깜박임 TWS(True Wireless Stereo) 페어링 모드
-  흰색 유지 TWS(True Wireless Stereo) 에 연결됨

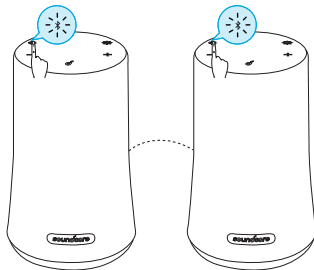


 TWS(True Wireless Stereo) 기술을 사용하면 Soundcore Flare Mini 를 다른 Bluetooth 스피커와 페어링하여 두 스피커에서 분리된 왼쪽과 오른쪽 사운드 채널을 통해 최상의 사운드 효과를 누릴 수 있습니다.


 x1 재생 / 일시중지


 x2 다음 곡 재생


 x3 이전 곡 재생


 x1 전화 받기 / 통화 종료


 >02s 통화 거절 / 대기 중인 통화와 연결된 통화 간 전환

 >02s 현재 통화를 종료하고 걸려오는 전화를 받음 / 현재 통화를 종료하고 대기 중인 통화로 전환


 >02s 스피커와 전화기 간 오디오 소스 전환


 >02s Siri/ 기타 음성 제어 소프트웨어 활성화

 볼륨 높이기 / 줄이기

 흰색 유지 통화 중

 흰색으로 깜박임 통화 수신 중

 >02s 빛 효과를 끄려면 2 초 동안 길게 누릅니다.

 x1 빛 효과를 켜려면 누릅니다.

 x1 빛 효과 모드 간 전환을 하려면 한 번 누릅니다.




Soundcore Flare Mini 는 전원을 켤 때 가장 최근에 연결한 장치가 감지되면 해당 장치를 자동으로 연결합니다 . 감지되지 않으면 Bluetooth 페어링 버튼을 눌러 페어링 모드를 활성화합니다 .

다른 장치를 페어링하려면 Bluetooth 버튼을 눌러 페어링 모드를 다시 시작합니다 . 그런 다음 페어링 단계를 반복합니다 .

연결에 문제가 있습니까 ? 장치의 Bluetooth 기록에서 Soundcore Flare Mini 를 제거하고 90cm 이내로 간격을 유지합니다 . 그런 다음 다시 페어링을 시도하십시오 . 최고의 음질을 원한다면 연결 장치와 스피커 사이를 가로막는 방해물이 없어야 합니다 .

KO Soundcore Flare Mini 충전하기

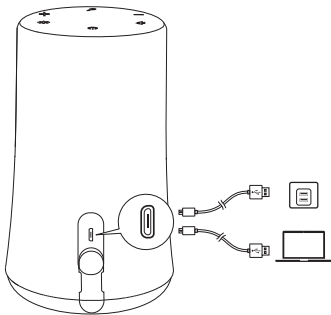

● (red)	빨간색으로 천천히 깜박임	배터리 부족
● (red)	빨간색 유지	충전 중
● (green)	꺼짐	완전히 충전됨



함께 제공되는 USB 케이블로 Soundcore Flare Mini 를 충전하십시오. 처음 사용할 때는 반드시 완전히 충전한 후에 사용하십시오. 완전히 충전되면 충전기에서 스피커를 분리합니다. 완전히 충전된 후에는 스피커를 충전하지 마십시오. 사용하지 않을 경우 서늘한 곳에 스피커를 보관하십시오.

KO

사양



사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

입력 : 5V = 1 A

오디오 출력 : 5 W x 2

배터리 용량 : 2600 mAh

충전 시간 : 3.5 시간

재생 시간 (볼륨 수준과 음악 콘텐츠에 따라 달라짐) : 12 시간

크기 : 141 x 86 x 72 mm

무게 (포장 제외) : 480 g / 16.9 oz


Bluetooth 버전 : V4.2

범위 : 20 m / 66 ft


CN 安全须知

- 避免掉落。
- 勿拆卸设备。
- Soundcore Flare Mini 可浸没 1 米水深长达 30 分钟。
- 避免在极端温度下使用。
- 雷暴天气期间，勿在户外使用本设备。
- 使用原装或经过认证的数据线。
- 勿使用任何腐蚀性的清洁剂或油。
- 勿将电池暴露于高温下，如置于阳光直射处、明火处等。

内含物品

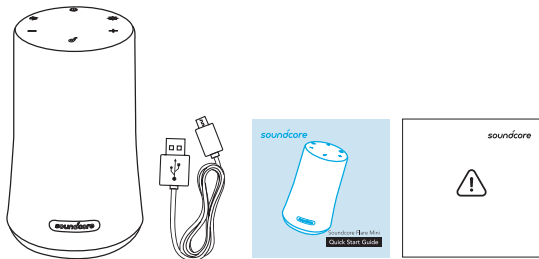

概览

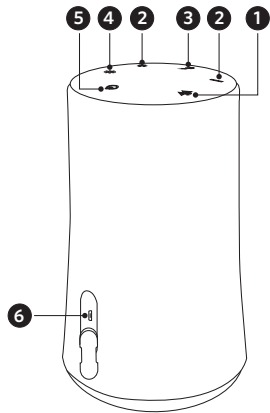

① 蓝牙按钮

② 音量升高和音量降低按钮

③ 多功能按钮


④ 灯光效果按钮

⑤ 电源按钮

⑥ micro USB 端口

CN 使用 Soundcore Flare Mini

1. 打开 / 关闭

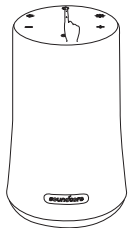


开 按下
关 按住 2 秒钟

a. 蓝牙模式



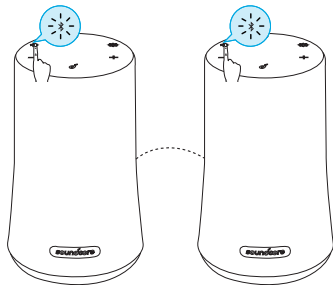

	蓝灯闪烁	蓝牙配对模式
	蓝灯常亮	已连接到设备
	进入 True Wireless Stereo 配对模式 / 断开 True Wireless Stereo	
	白灯缓慢闪烁	True Wireless Stereo 配对模式
	白灯常亮	已连接到 True Wireless Stereo





使用 True Wireless Stereo 技术将 Soundcore Flare Mini 与其他蓝牙音箱配对，可使左右声道分别连接至两个音箱，从而实现最佳音响效果。

 x1 播放 / 暂停


 x2 播放下一曲目

 x3 播放上一曲目

 x1 接听通话 / 结束通话


 >0.2s 拒绝通话 / 在保持的通话和当前通话之间切换

 >0.2s 结束当前通话后接听来电 / 结束当前通话后切换至保持的通话


 >0.2s 在音箱与手机之间切换音频来源

 >0.2s 激活 Siri/ 其他语音控制软件


 升高 / 降低音量

 白灯常亮 通话中

 白灯闪烁 收到来电

 >0.2s 按住 2 秒钟可关闭灯光效果

 x1 按下可开启灯光效果

 x1 按一下可切换灯光效果模式




Soundcore Flare Mini 在打开后会自动连接至上次连接的设备（如有）。如果未曾连接设备，请按“蓝牙配对”按钮激活配对模式。

要配对不同设备，请按“蓝牙”按钮重新进入配对模式。然后，重复配对步骤即可。

遇到连接问题该怎么办？从设备的蓝牙历史记录中移除 Soundcore Flare Mini，确保它在 3 英尺之内。然后，再次尝试配对。为了获得最佳音质，请确保相连设备与音箱之间没有任何遮挡。

CN Soundcore Flare Mini 充电

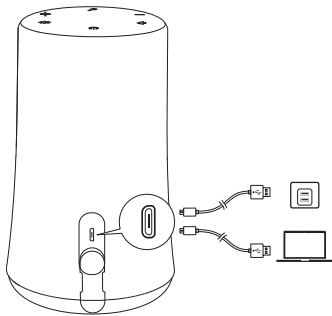

● (flashing)	红灯慢速闪烁	电量低
● (solid)	红色常亮	正在充电
● (off)	熄灭	已充满



首次使用之前，请先使用随附的 USB 线为 Soundcore Flare Mini 充电，并确保其已充满电。

充满电后，断开音箱与充电器的连接。请勿对音箱长时间充电。
不使用时，请将音箱存放在阴凉处。

产品规格



规格如有变更，恕不另行通知。

输入电源：5V = 1A

音频输出：5W x 2

电池容量：2600 mAh

充电时间：3.5 小时

播放时间（视音量和音乐内容而异）：12 小时

尺寸：141 x 86 x 72 毫米

重量（不含包装）：480 克 / 16.9 盎司



蓝牙版本：V4.2

有效范围：20 米 / 66 英尺

إرشادات السلامة

- تجنب إسقاط الجهاز.
- لا تفكك الجهاز.
- يُمكن غمس جهاز Soundcore Flare Mini في الماء حتى عمق 1 متر ولمدة 30 دقيقة.
- تجنب درجات الحرارة الشديدة.
- لا تستخدم الجهاز في الخارج أثناء وجود عواصف رعدية.
- استخدم الكبلات الأصلية أو المعتمدة.
- لا تستخدم أي منظف للتآكل/زيت لتنظيف الجهاز.
- لا تعرض البطاريات للحرارة المرتفعة مثل أشعة الشمس المباشرة والنار وما إلى ذلك.

اللوازم المضمنة

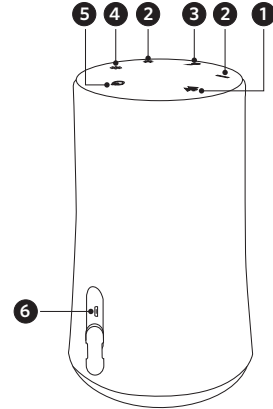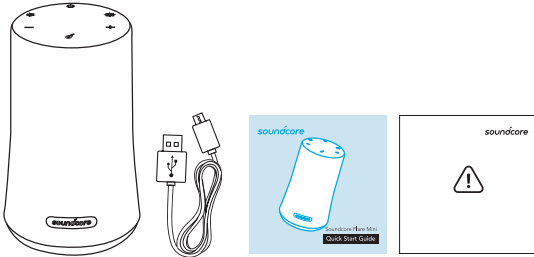


- 4 زر تأثيرات الإضاءة
- 5 زر الطاقة
- 6 منفذ USB من نوع ميكرو

- 1 زر Bluetooth
- 2 أزرار رفع + وخفض - مستوى الصوت
- 3 زر متعدد الوظائف

استخدام Soundcore Flare Mini

1. التشغيل / إيقاف التشغيل

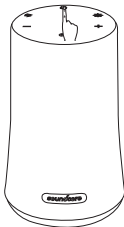

لتشغيل
الضغط
إيقاف التشغيل
اضغط باستمرار لمدة 2 ثانية

أ. وضع Bluetooth



وضع الاقتران عبر Bluetooth

أزرق وامض



متصل بجهاز

أزرق ثابت



الدخول إلى وضع الاقتران عبر True Wireless Stereo / فصل True Wireless Stereo

أبيض وامض ببطء




وضع الاقتران عبر True Wireless Stereo

أبيض ثابت



متصل بتقنية True Wireless Stereo

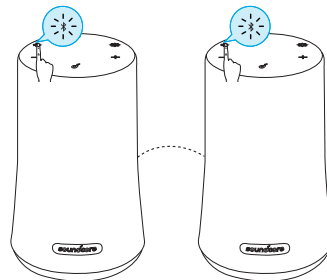

بفضل تقنية True Wireless Stereo، يمكنك إقران جهاز Soundcore Flare Mini بمكبر صوت آخر يعمل بتقنية Bluetooth لاستكشاف أفضل المؤثرات الصوتية مع قنوات للصوت على اليسار واليمين مفصولة على مكبري الصوت.





عند تشغيل جهاز Soundcore Flare Mini، سيتصل تلقائيًا بأخر جهاز اتصل به إذا كان متوفرًا. في حال عدم الاتصال، اضغط على زر Bluetooth لتنشيط وضع الاقتران.

للاقتران بجهاز آخر، اضغط على زر Bluetooth للدخول مجددًا في وضع الاقتران. بعد ذلك، كرر خطوات الاقتران.

هل تواجه مشاكل في الاتصال؟ أزل جهاز Soundcore Flare Mini من محفوظات Bluetooth في جهازك وتأكد من أنه على بُعد أقل من 3 أقدام. ثم حاول الاقتران من جديد. للحصول على أفضل جودة صوت، تأكد من توفر خط رؤية واضح بين الجهاز المتصل ومكبر الصوت.

تشغيل / إيقاف مؤقت  x1


تشغيل الأغنية التالية  x2


تشغيل الأغنية السابقة  x3


الرد على مكالمة / إنهاء مكالمة  x1

رفض مكالمة / التبديل بين مكالمة قيد الانتظار ومكالمة نشطة  >2s

إنهاء المكالمة الحالية والرد على المكالمة الواردة / إنهاء المكالمة الحالية والتبديل إلى مكالمة قيد الانتظار  >2s


تبديل مصدر الصوت بين مكبر الصوت والهاتف  >2s

تنشيط Siri / برامج التحكم بالصوت الأخرى  >2s


رفع مستوى الصوت / خفضه 

أبيض ثابت في مكالمة


أبيض وامض مكالمة واردة

الضغط باستمرار لمدة 2 ثانية لإيقاف تشغيل تأثيرات الإضاءة  >2s

الضغط لتشغيل تأثيرات الإضاءة  x1

الضغط مرة واحدة للتبديل بين أوضاع تأثيرات الإضاءة  x1

شحن Soundcore Flare Mini

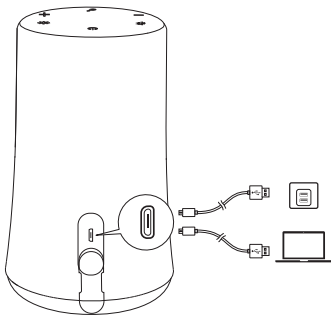

البطارية منخفضة

أحمر وامض بطيء



قيد الشحن

أحمر ثابت



مشحون بالكامل

إيقاف التشغيل

استخدم كبل USB المتوفر مع الجهاز لشحن جهاز Soundcore Flare Mini وتأكد من شحنه بالكامل قبل استخدامه للمرة الأولى.
أفضل مكبر الصوت عن الشاحن عند اكتمال شحنه. لا تشحن مكبر الصوت لفترات طويلة.
عند عدم استخدام مكبر الصوت، ضعه في مكان بارد.



المواصفات

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار.



الإدخال: 5 فولت = 1 أمبير

إخراج الصوت: 5 واط x 2

سعة البطارية: 2600 ميلي أمبير في الساعة

مدة الشحن: 3.5 ساعة

وقت التشغيل (يختلف بحسب مستوى الصوت ومحتوى الموسيقى): 12 ساعة

الحجم: 141 x 86 x 72 مم

الوزن (من دون الغلاف): 480 جرام / 16.9 أونصة

إصدار Bluetooth: V4.2

النطاق: 20 م / 66 قدمًا

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the radio equipment type A3167 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.soundcore.com

Bluetooth Maximum output power: 2.0dBm

Frequency band: 2.4G band (2.4000GHz-2.4835GHz)

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Customer Service

Zákaznický servis | Kundeservice | Kundenservice | カスタマーサポート | Asiakaspalvelu
Service Client | Servizio ai Clienti | Atención al Cliente | Serviço de Apoio ao Cliente
Kundeservice | Klantenservice | Kundenservice | 客服支持 | 고객센터
Обслуживание клиентов | خدمة العملاء



24-month limited warranty

24 měsíční omezená záruka | 24 måneders begrenset garanti
24 Monate beschränkte Herstellergarantie | 24ヶ月保証 | 24 kuukauden rajoitettu takuu
Garantie limitée de 24 mois | Garanzia limitata 24 mesi | Garantia limitada de 24 meses
24 meses de garantia limitada | 24 månaders begränsad garanti
24 maanden beperkte garantie | 24-måneders begrænset garanti | 24个月质保期
24개월 보증 | Ограниченная гарантия на 24 месяцев | ضمانت 24 شهراً محدودة



Lifetime technical support

Doživotní technická podpora | Teknisk støtte i apparatets levetid
Lebenslanger technischer Support | テクニカルサポート | Elinikäinen tekninen tuki
Support technique à vie | Supporto tecnico a vita | Asistencia técnica de por vida
Suporte técnico ao longo da vida útil do produto
Teknisk support under hela livslängden | Levenslang technisch support
Teknisk support under produktets samlede levetid | 终身客服支持
Техническая поддержка на весь срок эксплуатации | 평생 기술 지원 | الدعم الفني مدى الحياة



service@soundcore.com



+1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 9:00 - 17:00 (PT)
+44 (0) 1604 936200 (UK) Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE) Mon-Fri 6:00 - 11:00
+81 03 4455 7823 (日本) 月 - 金 9:00 - 17:00
+86 400 0550 036 (中国) 周一至周五 9:00 - 17:30
+82-2-6464-7088 (한국) 월 ~ 금 9:00-17:30

For FAQs and more information, please visit:

soundcore.com/support



@SoundcoreAudio



@soundcoreaudio



@soundcoreaudio