

ATOMSTACK Laser Engraver APP User Manual



- English
- Deutsche
- Français
- Italiano
- Español

F03-0066-0AA2 Version: A



For more information, please scan the QR code.

Laser Engraver



Download Method

- At present, Atomstack APP only supports Android system and Apple iOS. The application name is: AtomStack, and the application icon is as shown in the right figure.
- The Android system can be downloaded from the Google Play store by searching for AtomStack.
- Apple iOS can be downloaded from the App Store of iPhone by searching for AtomStack.




APP Language Settings

- AtomStack engraver APP supports multiple languages. Click the information icon in the upper right corner of the APP to enter the language setting bar to set the language.

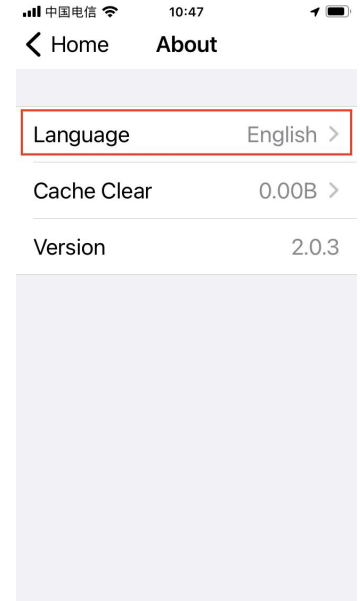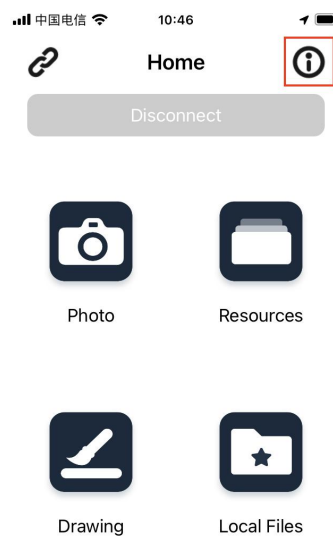

Connection Method

- The APP connects to the engraver via WiFi. The engraver transmits WiFi signals as a hotspot, just connect the APP to the hotspot of the engraver directly;
- The engraver hotspot name is: Engraver_nnnnn. “nnnnn” represents a five-digit number, which is the identification code of the machine;
- The engraver hotspot password is 12345678, and all engraver hotspot passwords are the same;
- Click the “🔗” icon in the upper left corner of the APP to enter the connection settings page.

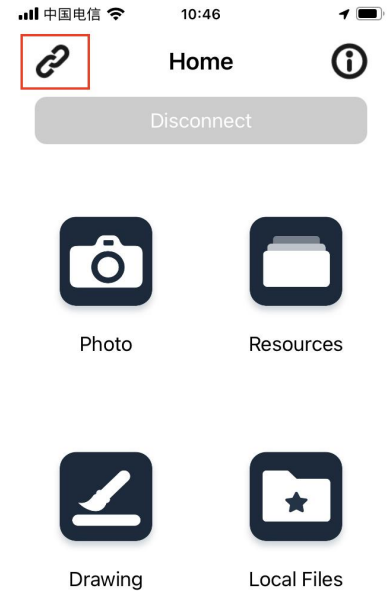

FAQ

Issues	Probable Causes	Solutions
It prompts that the uploading was failed when the conversion is completed.	The TF card is not inserted into the engraver control box.	Insert TF card into the slot of control box.
Unable to connect to engraver.	App WiFi permission is not turned on; APP location permission is not turned on; The WiFi was switched in the mobile phone system during the last connection, caused an abnormal connection.	Check whether the WiFi permission is enabled for the APP in the mobile phone permission settings; Check whether the location permission is enabled for the APP in the mobile phone permission settings; Reboot the engraver.
There is an intermittent connection to the engraver.	Multiple mobile phones are connected to the same engraver at the same time.	Check whether there are other mobile phones connected to the current engraver, just disconnect the connection to other mobile phones.



Customer Service:

➤ For detailed warranty policy, please visit our official website at: www.atomstack.com

➤ For technical support and service, please email: support@atomstack.com

Manufacturer: Shenzhen AtomStack Technologies Co., Ltd.
Address: 17th Floor, Building 3A, Phase II, Intelligent Park, No. 76, Baohe Avenue, Baolong Street, Longgang Dist., Shenzhen, 518172, China

Scan the code to enter the discussion group.



Scanner APPLICATION:

QR code reader/ Barcode scanner or any APP with scanner.

Bedienungsanleitung für die ATOMSTACK Lasergravur-Anwendung



- English
- Deutsche
- Français
- Italiano
- Español



Laser Engraver

Für weitere Informationen scannen Sie bitte den QR-Code.



Weg zum Download

- Derzeit unterstützt die Atomstack App nur Android und Apple iOS. Der Anwendungsname lautet: AtomStack und das Anwendungssymbol ist in der Abbildung rechts dargestellt.
- Das Android-System kann aus dem Google Play Store durch die Suche nach AtomStack heruntergeladen werden.
- Apple iOS kann aus dem iPhone App Store heruntergeladen werden, indem man AtomStack sucht.




Einstellungen der Anwendungssprache

- Das AtomStack Gravurprogramm unterstützt mehrere Sprachen. Klicken Sie auf das Informationssymbol in der oberen rechten Ecke der App, um die Spracheinstellungsleiste für die Spracheinstellung aufzurufen.

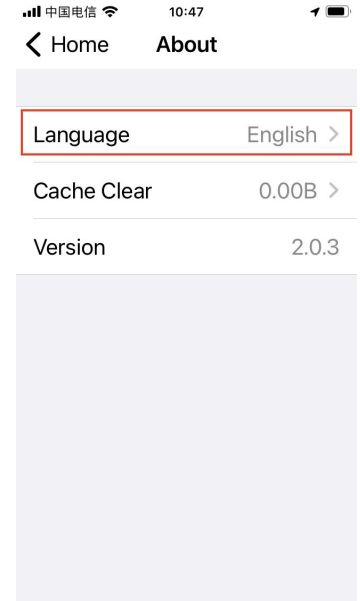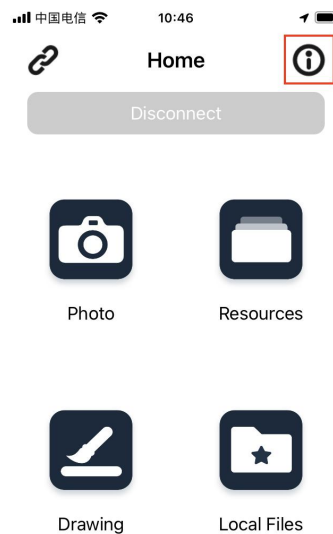

Verbindungsmethode

- Die Anwendung ist über WiFi mit der Graviermaschine verbunden, die ein WiFi-Signal als einen Hotspot überträgt und einfach die Anwendung direkt mit einem Hotspot der Graviermaschine verbindet;
- Der Name des Brenner-Hotspots lautet: engraver_nnnnn. "NNNNN" steht für fünf Ziffern und ist der Identifikationscode der Maschine;
- Das Hotspot-Passwort der Graviermaschine ist 12345678, und alle Hotspot-Passwörter der Graviermaschine sind gleich;
- Klicken Sie auf das "🔗"-Symbol in der oberen linken Ecke der App, um die Seite mit den Verbindungseinstellungen aufzurufen.

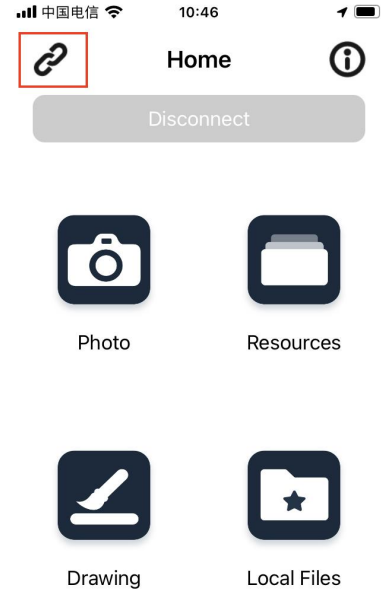

Häufig gestellte Fragen

Das Problem	Mögliche Ursachen	Die Lösung
Wenn das Überschreiben abgeschlossen ist, wird der Upload fehlgeschlagen.	Die TF-Karte wird nicht in die Steuerbox der Graviermaschine eingesteckt.	Stecken Sie die TF-Karte in den Steckplatz der Kontrollbox.
Verbindung zum Brenner nicht möglich.	App WiFi-Berechtigungen sind nicht geöffnet; Die APP-Positionierungsberechtigung ist nicht geöffnet; Das WiFi im Mobiltelefonsystem wurde bei der letzten Verbindung umgeschaltet, was zu einer abnormalen Verbindung führte.	Sehen Sie in den Einstellungen für Mobiltelefonberechtigungen, ob WiFi-Berechtigungen für APP aktiviert sind; Prüfen Sie in den Einstellungen für Mobiltelefonberechtigungen, ob Standortberechtigungen für APP aktiviert sind. Starten Sie die Graviermaschine neu.
Es gibt eine intermittierende Verbindung zur Graviermaschine.	Mehrere Mobiltelefone sind gleichzeitig an dieselbe Graviermaschine angeschlossen.	Prüfen Sie, ob ein anderes Telefon mit dem aktuellen Graviergerät verbunden ist, trennen Sie einfach die Verbindung zu dem anderen Telefon.



Kundendienst:

➤ Für detaillierte Garantiebestimmungen besuchen Sie bitte unsere offizielle Website unter:

www.atomstack.com

➤ Für technischen Support und Service wenden Sie sich bitte per E-Mail an: support@atomstack.com

Hersteller: Shenzhen AtomStack Technologies Co., Ltd.
Address: 17th Floor, Building 3A, Phase II, Intelligent Park, No. 76, Baohe Avenue, Baolong Street, Longgang Dist., Shenzhen, 518172, China

Scannen Sie den Code, um die Diskussionsgruppe zu betreten.



Scanner ANWENDUNG:
QR-Code-Leser / Barcode-Scanner oder jede APP mit Scanner.

Manuel d'utilisation de l'application de gravure laser ATOMSTACK



- English
- Deutsche
- Français
- Italiano
- Español

Pour plus d'informations, veuillez scanner le code QR.



Laser Engraver



Mode de téléchargement

- Actuellement, l'App Atomstack ne prend en charge que Android et Apple iOS. Le nom de l'application est: AtomStack et l'icône de l'application est illustrée à droite.
- Le système Android peut être téléchargé à partir du Google Play Store en recherchant AtomStack.
- Apple iOS peut être téléchargé à partir de l'App Store de l'iPhone en recherchant AtomStack.




Paramètres de langue d'application

- Le programme de gravure AtomStack prend en charge plusieurs langues. Cliquez sur l'icône d'information dans le coin supérieur droit de l'application et accédez à la barre de paramètres de langue pour les paramètres de langue.

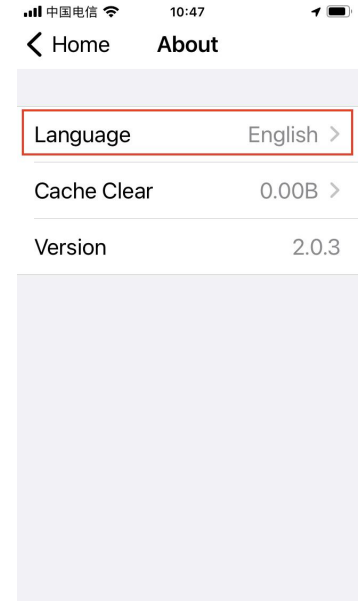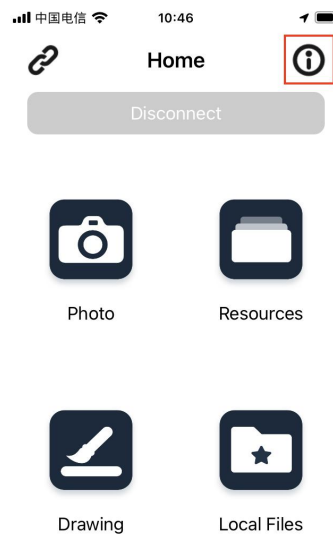

Méthode de connexion

- L'application est connectée à la machine de gravure via WiFi, et la machine de gravure envoie un signal WiFi en tant que point chaud, et il suffit de connecter l'application directement au point chaud de la machine de gravure;
- Le nom du hotspot du graveur est: engraver_nnnnn. « NNNNN » représente le numéro à cinq chiffres et est le code d'identification de la machine;
- Le mot de passe de hotspot de la machine de gravure est 12345678, et le mot de passe de hotspot de toutes les machines
- Cliquez sur l'icône "🔗" dans le coin supérieur gauche de l'application pour accéder à la page des paramètres de connexion.

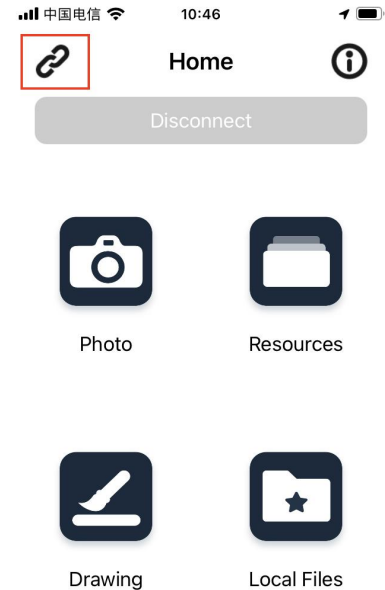

Foire aux questions

Problème	Causes possibles	Solutions
Lorsque l'écrasement est terminé, il indique que le téléchargement a échoué.	La carte TF n'est pas insérée dans le boîtier de commande de la machine à graver.	Insérez la carte TF dans la fente du boîtier de contrôle.
Impossible de se connecter à l'enregistreur.	Les droits de l'application WiFi ne sont pas activés; Les droits de localisation de l'application ne sont pas activés; Le WiFi dans le système de téléphonie mobile a été commuté lors de la dernière connexion, entraînant une connexion anormale.	Vérifiez si les autorisations WiFi sont activées pour l'application dans les paramètres des autorisations du téléphone mobile; Vérifiez si les autorisations de localisation sont activées pour l'application dans les paramètres des autorisations du téléphone mobile; Redémarrez la machine à graver.
Y a une connexion intermittente à la machine de gravure.	Plusieurs téléphones mobiles sont connectés simultanément à la même machine de gravure.	Vérifiez si d'autres téléphones mobiles sont connectés à la machine de gravure actuelle, déconnectez simplement les autres téléphones mobiles.



Service Clients:

➤ Pour une politique de garantie détaillée, veuillez visiter notre site Web officiel à :

www.atomstack.com

➤ Pour le support technique et le service, veuillez envoyer un e-mail: support@atomstack.com

Fabricant: Shenzhen AtomStack Technologies Co., Ltd.
Address: 17th Floor, Building 3A, Phase II, Intelligent Park, No. 76, Baohe Avenue, Baolong Street, Longgang Dist., Shenzhen, 518172, China

Scannez le code pour entrer dans le groupe d'échange de machines à graver:



APP du scanner:

Lecteur de code QR
/ Scanner de codes-barres
ou toute application avec scanner

Manuale utente applicazione incisione laser ATOMSTACK



- English
- Deutsche
- Français
- Italiano
- Español



Per ulteriori informazioni, eseguire la scansione del codice QR.

Laser Engraver



Modalità di download

- Attualmente l'APP Atomstack supporta solo Android e Apple iOS. Nome dell'applicazione è: AtomStack e l'icona dell'applicazione è mostrata a destra.
- Sistema Android può essere scaricato dal Google Play Store cercando AtomStack.
- Apple iOS può essere scaricato dall'app store di iPhone cercando AtomStack.




Impostazioni della lingua dell'applicazione

- Programma di intaglio di AtomStack sostiene più lingue. Fare clic sull'icona delle informazioni nell'angolo in alto a destra dell'APP per accedere alla barra delle impostazioni della lingua per le impostazioni della lingua.

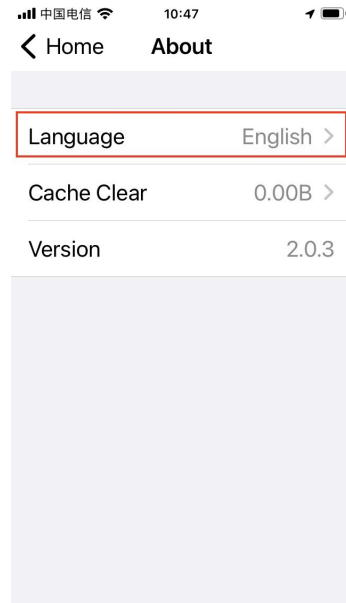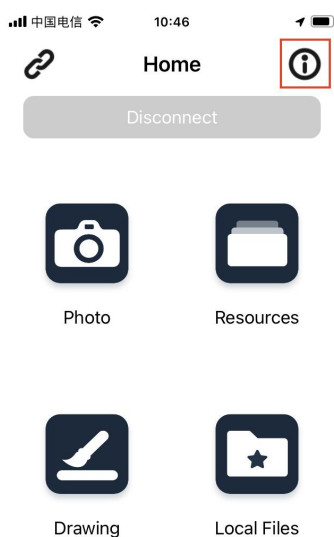

Metodo di connessione

- L'applicazione è collegata alla macchina per incisione tramite WiFi e la macchina per incisione invia un segnale WiFi come hotspot e deve solo collegare l'applicazione direttamente all'hotspot della macchina per incisione;
- Nome dell'hotspot del masterizzatore è: engraver_nnnnn. "NNNNN" sta per cinque cifre ed è il codice di identificazione della macchina;
- Codice hotspot della macchina per incisione è 12345678 e tutte le password hotspot della macchina per incisione sono le stesse;
- Fare clic sull'icona "🔗" nell'angolo in alto a sinistra dell'APP per accedere alla pagina delle impostazioni di connessione.

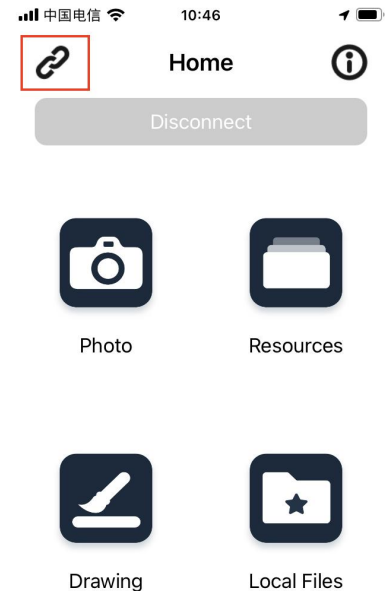

Domande frequenti

La domanda	Possibili cause	La soluzione
Quando la sovrascrittura è completata, richiede che il caricamento non sia riuscito.	La scheda TF non è inserita nella scatola di controllo della macchina per incisione.	Inserire la scheda TF nello slot della scatola di controllo.
Impossibile connettersi al masterizzatore.	App WiFi permessi non attivati Permessi di localizzazione APP non attivati; WiFi nel sistema di telefonia mobile è stato commutato durante l'ultima connessione, causando una connessione anomala.	Verifica se abilitare le autorizzazioni WiFi per la tua app nelle impostazioni delle autorizzazioni del telefono cellulare; Verifica se le autorizzazioni di posizione sono abilitate per l'APP nelle impostazioni delle autorizzazioni del telefono cellulare; Riavvia la macchina per incidere.
C'è una connessione intermittente alla macchina per incidere.	Più telefoni cellulari sono collegati alla stessa macchina per incidere contemporaneamente.	Controlla se altri telefoni sono collegati alla macchina per incidere corrente, basta disconnettersi da altri telefoni.



Assistenza clienti:

➤ Per una politica di garanzia dettagliata, visitare il nostro sito Web ufficiale all'indirizzo: www.atomstack.com

➤ Per supporto tecnico e assistenza, inviare un'e-mail a: support@atomstack.com

Produttore: Shenzhen AtomStack Technologies Co., Ltd.
Address: 17th Floor, Building 3A, Phase II,
Intelligent Park, No. 76, Baohe Avenue, Baolong Street,
Longgang Dist., Shenzhen, 518172, China

Scansiona il codice per entrare nel gruppo di discussione della macchina per incidere



APPLICAZIONE dello scanner:

Letttore di codici QR
/ Scanner di codici a barre
o qualsiasi APP con scanner

Manual de usuario de la aplicación de grabado láser ATOMSTACK



- English
- Deutsche
- Français
- Italiano
- Español

Para obtener más información, escanee el código QR.



Laser Engraver



Método de descarga

- Actualmente, Atomstack APP solo admite Android y Apple iOS. El nombre de la aplicación es: AtomStack, el icono de la aplicación se muestra a la derecha.
- Los sistemas Android se pueden descargar desde Google Play buscando AtomStack.
- Apple iOS se puede descargar desde la tienda de aplicaciones del iPhone buscando AtomStack.




Configuración de idioma de la aplicación

- El programa de grabado AtomStack admite múltiples idiomas. Haga clic en el icono de información en la esquina superior derecha de la aplicación y vaya a la barra de configuración de idioma para la configuración de idioma.

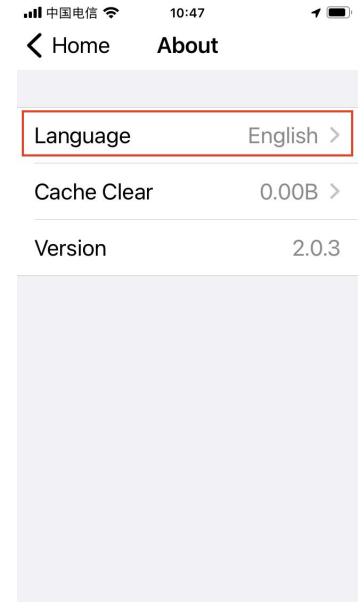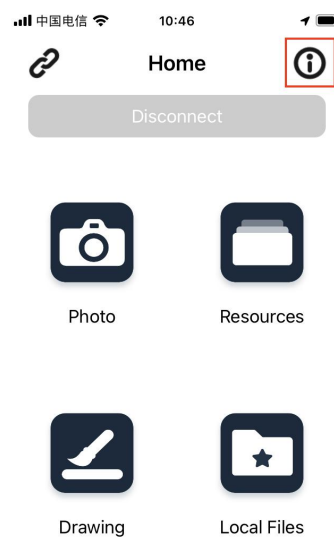

Método de conexión

- El programa de aplicación está conectado a la máquina de grabado a través de WiFi. La máquina de grabado envía la señal WiFi como un punto caliente, y solo necesita conectar el programa de aplicación directamente al punto caliente de la máquina de grabado.
- Nombre del punto de acceso de la grabadora: engraver_nnnnn. "NNNNN" representa cinco dígitos, es el código de identificación de la máquina;
- La contraseña del punto caliente de la máquina de grabado es 12345678, todas las contraseñas calientes de la máquina de grabado son las mismas;
- Haga clic en el ícono "🔗" en la esquina superior izquierda de la aplicación para ingresar a la página de configuración de conexión.

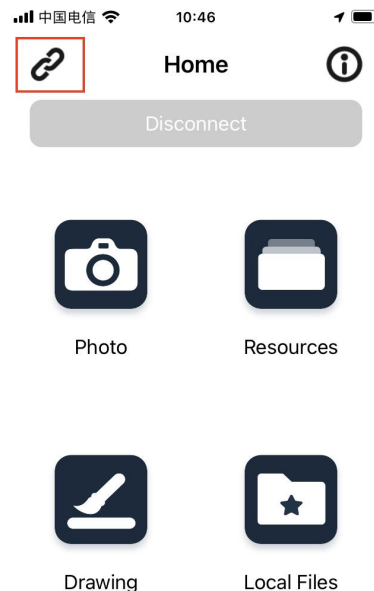

Preguntas frecuentes

Problema	Posible razón	Solución
Cuando se completa la cobertura, solicita que la carga falle.	La tarjeta TF no está insertada en la caja de control de la máquina de grabado.	Inserte la tarjeta TF en la ranura de la caja de control.
No se puede conectar a la grabadora.	Los permisos de App WiFi no están abiertos; La autoridad de posicionamiento de APP no está abierta; El WiFi en el sistema de telefonía móvil se conmutó la última vez, lo que provocó una conexión anormal.	Ver si los permisos WiFi están habilitados para APP en la configuración de permisos del teléfono; Ver si los permisos de ubicación están habilitados para APP en la configuración de permisos del teléfono; Reinicia la máquina de grabado.
Hay una conexión intermitente a la máquina de grabado.	Múltiples teléfonos están conectados a la misma máquina de grabado al mismo tiempo.	Verifique si hay otros teléfonos conectados a la máquina de grabado actual, simplemente desconecte la conexión con otros teléfonos.



Servicio al Cliente:

➤ Para conocer la política de garantía detallada, visite nuestro sitio web oficial en: www.atomstack.com

➤ Para soporte técnico y servicio, envíe un correo electrónico a: support@atomstack.com

Fabricante: Shenzhen AtomStack Technologies Co., Ltd.
Address: 17th Floor, Building 3A, Phase II, Intelligent Park, No. 76, Baohe Avenue, Baolong Street, Longgang Dist., Shenzhen, 518172, China

Escanee el código para ingresar al grupo de discusión de la máquina de grabado



APLICACIÓN del escáner:

Lector de códigos QR
/ Escáner de código de barras
o cualquier APP con escáner

