



User Manual

Model:H6196
RGB LED Strip Lights

English

01

Deutsch

08

Français

15

Español

22

Italiano

29

日本語

36

At a Glance

| | |
|---------------|---|
| Strip Lights | 2 |
| Power Adapter | 1 |
| User Manual | 1 |
| Service Card | 1 |

Specifications

| | |
|----------------|---|
| Length | 2x10m/2x32.8ft |
| Lighting Color | RGB |
| Waterproof | No |
| Control Method | App via Bluetooth & Control Box & IR Remote |
| Power Supply | Adapter 24V |

Installing Your Strip Lights

1 Preparation Before Installing

- a. Unpack the box and check all items listed in the packing list.


b. Power on the strip lights and check whether they light up.

2 Installing Steps


a. Wipe the surface to make sure it's clean and dry.




b. Peel off the protective film on the tape, stick the strip on and press over it firmly.

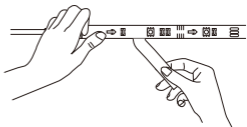


c. Reinforce via clips around corners.

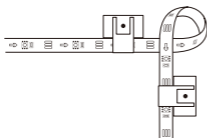


d. Peel off the protective film on the control box and stick it on.



e. Power on the strip lights and begin using.

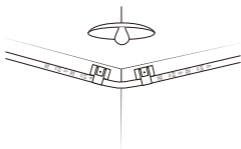


Controlling with the Control Box

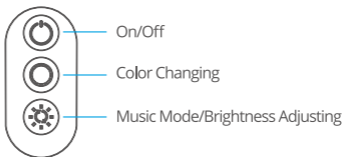

| Button | Function |
|-------------------------------------|--|
| On/Off | Turn the light on/off. |
| Color Changing | Press to cycle through 9 colors. |
| Music Mode/ Brightness Adjusting | Press to enter music mode. Press and hold to cycle through the 6 brightness levels. |

Controlling with the Remote Control

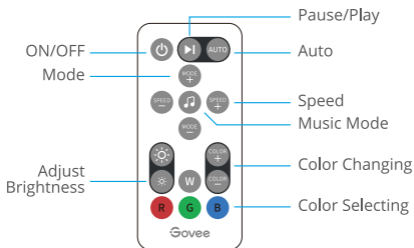

| Button | Function |
|------------|---|
| ON/OFF | Press to turn the light on/off. |
| Pause/Play | Press to pause/continue the Music Mode or dynamic Scene Modes. |
| Auto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Switch the Scene Mode between 7 options at random. 2. Every mode lasts for 30s. |
| Mode | MODE +/-: Press to cycle forward or backward through 7 scene modes. |

| | |
|-------------------|---|
| Music Mode | Press to enter music mode. |
| Speed | SPEED +/-: For scene mode, press it to speed up or slow down the changing of lights; For music mode, press it to increase or decrease the sensitivity of the mic. |
| Adjust Brightness | Dim or brighten the light. |
| Color Changing | COLOR +/-: Press to cycle forward or backward through 32 colors. |
| Color Selecting | Press to change the color. R: Red, G: Green, B: Blue, W: White |

Downloading the Govee Home App

Download the Govee Home app from App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).

Notice: You need a smartphone running iOS 9.3 (or above) or Android 4.4 (or above).



Connecting the Strip Lights to the App

- 1 Turn on Bluetooth in your mobile phone.
- 2 Open Govee Home app and tap “+” icon in the top right corner.
- 3 Select “H6196” in the device list.

Troubleshooting

- 1 Cannot connect to Bluetooth.
 - a. Do not skip Bluetooth connection in the app.
 - b. Make sure Bluetooth in your mobile phone has been turned on.
 - c. It may be caused by incompatibility between the phone system and the app. Please change a mobile phone and connect again.
 - d. Re-power on the strip and re-turn on Bluetooth in your phone to try again.
 - e. Keep the distance between the strip and the phone less than 1m/3.28ft while connecting.
 - f. Keep obstructions between the strip and the phone as few as possible.
- 2 The strip doesn't match the same color/Some LED beads don't light up.


Please contact Govee support team in time for return.

- 3 Cannot sync to the music beat.
 - a. Please keep the control box close to the sound source.
 - b. Clean up the sound picking hole on the control box.

- 4 The strip lights don't work.
 - a. Pull out every connective part of the strip lights and firmly re-connect them.
 - b. Tap On/Off button on the control box or app to check whether it is a strip quality issue.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @Govee  @Govee  @Goveeofficial

Überblick

| | |
|--------------------|---|
| LED-Streifen Licht | 2 |
| Steuerbox | 1 |
| Adapter | 1 |
| Servicekarte | 1 |

Spezifikationen

| | |
|-------------------|---|
| Länge | 2x10m/2x32.8ft |
| Beleuchtungsfarbe | RGB |
| Wasserdicht | Nein |
| Kontrollmethode | App über Bluetooth & Steuerbox & IR-Fernbedienung |
| Energieversorgung | Adapter 24V |

Installieren Sie Ihre Lichtleiste

- 1 Vorbereitung vor der Installation
 - a. Packen Sie die Schachtel aus und überprüfen Sie alle in der Packliste aufgeführten Artikel.


b. Schalten Sie das Lichtband ein und prüfen Sie, ob es aufleuchtet.

2 Installationsschritte


a. Wischen Sie die Oberfläche ab, um sie sauber und trocken zu halten.




b. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebeband ab, kleben Sie den Streifen auf und drücken Sie ihn fest an.




c. Verstärken Sie über Clips um Ecken.

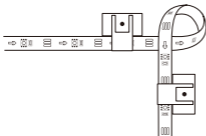


d. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Steuerbox ab und kleben Sie sie auf.



e. Schalten Sie das Lichtband ein und verwenden.

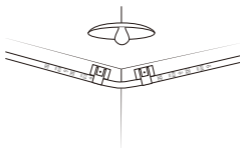


Steuern mit der Steuerbox

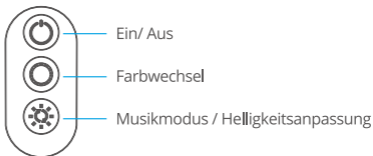

| Drucktaste | Funktion |
|--------------------------------------|---|
| Ein/ Aus | Schalten Sie das Licht ein / aus. |
| Farbwechsel | Drücken Sie, um durch 9 Farben zu blättern. |
| Musikmodus / Helligkeitsanpassung | Drücken Sie, um den Musikmodus zu starten. Halten Sie gedrückt, um die 6-stufige Helligkeit zu durchlaufen. |

Steuern mit der Fernbedienung

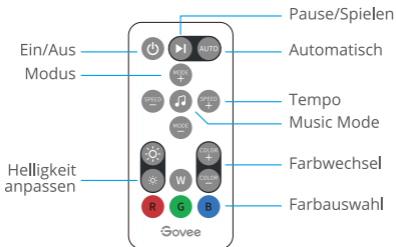

| Button | Function |
|---------------|---|
| Ein/ Aus | Drücken Sie, um das Licht ein- oder auszuschalten. |
| Pause/Spielen | Drücken Sie, um den Musikmodus oder den dynamischen Szenenmodus anzuhalten / fortzusetzen. |
| Automatisch | 1. Schalten Sie den Szenenmodus zwischen 7 Optionen nach dem Zufallsprinzip um. 2. Jeder Modus dauert 30 Sekunden. |
| Modus | MODUS +/-: Drücken Sie, um durch 7 Szenenmodi vorwärts oder rückwärts zu blättern. |

| | |
|---------------------|---|
| Music Mode | Drücken Sie, um den Musikmodus zu starten. |
| Tempo | Tempo +/-: Drücken Sie im Szenenmodus darauf, um den Lichtwechsel zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Drücken Sie diese Taste im Musikmodus, um die Empfindlichkeit des Mikrofons zu erhöhen oder zu verringern. |
| Helligkeit anpassen | Das Licht dimmen oder aufhellen. |
| Farbwechsel | FARBE +/-: Drücken Sie, um 32 Farben vorwärts oder rückwärts zu durchlaufen. |
| Farbauswahl | Drücken Sie, um die Farbe zu ändern. R: Rot, G: Grün, B: Blau, W: Weiß |

Herunterladen der Govee Home App

Sie die Govee Home-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder von Google Play (Android-Geräte) herunter.

Hinweis: Sie benötigen ein Handy mit iOS 9.3 (oder höher) oder Android 4.4 (oder höher).



Anschließen der Lichtleiste an die App

- 1 Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein.
- 2 Öffnen Sie Govee Home, tippen Sie oben rechts auf das Symbol "+".
- 3 Wählen Sie in der Geräteliste "H6196".

Fehlerbehebung

- 1 Das Klebeband ist nicht stark genug.
 - a. Überspringen Sie nicht die Bluetooth-Verbindung in der App.
 - b. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth in Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist.
 - c. Dies kann durch Inkompatibilität zwischen dem Telefonsystem und der App verursacht werden. Bitte wechseln Sie ein Mobiltelefon und stellen Sie erneut eine Verbindung her.
 - d. Schalten Sie den Strip wieder ein und schalten Sie Bluetooth wieder in Ihrem Telefon ein, um es erneut zu versuchen.
 - e. Halten Sie beim Anschließen den Abstand zwischen dem Streifen und dem Telefon auf weniger als 1 m.
 - f. Halten Sie die Hindernisse zwischen dem Streifen und dem Telefon so gering wie möglich.
- 2 Der Streifen entspricht nicht der gleichen Farbe. / Einige Lampenperlen leuchten nicht auf.

Bitte kontaktieren Sie das Govee-Support-Team rechtzeitig für die Rücksendung.

- 3 Kann nicht mit dem Musik-Beat synchronisiert werden.
 - a. Bitte halten Sie die Steuerbox in der Nähe der Schallquelle.
 - b. Reinigen Sie das Schallaufnahmeloch am Steuerkasten.

- 4 Das Lichtband funktioniert nicht.
 - a. Ziehen Sie jeden Verbindungsteil der Lichtleiste heraus und schließen Sie sie wieder fest an.
 - b. Tippen Sie im Kontrollkästchen oder in der App auf die Schaltfläche Ein / Aus, um zu überprüfen, ob es sich um ein Problem mit der Streifenqualität handelt.

Die Kundenbetreuung

 Warranty: 12-Monate Beschränkte Garantie

 Support: Lifetime Technische Unterstützung

 Email: support@govee.com

 Offiziell Website: www.govee.com

 @Govee  @Govee  @Govee  @Goveeofficial

Schéma

| | |
|-------------------|---|
| Kit de Ruban LED | 2 |
| Boîte de Contrôle | 1 |
| Adaptateur | 1 |
| Carte de Service | 1 |

Spécifications

| | |
|-------------------------|---|
| Longueur | 2x10m/2x32.8ft |
| Couleur | RGB |
| Étanche | NON |
| Méthode de Contrôle | App via Bluetooth & Boîtier de Contrôle & Télécommande IR |
| Alimentation électrique | Adaptateur 24V |

Installez votre Ruban LED

- 1 Préparation avant l'installation

a. Déballagez la boîte et vérifiez tous les éléments énumérés dans la liste d'emballage.


b. Allumez la bande LED et vérifiez si elle s'allume.

2 Étapes d'installation


a. Essuyez la surface pour la garder propre et sèche;




b. Retirez le film protecteur de la bande, collez la bande et appuyez fermement dessus;




c. Renforcez le ruban par des clips autour des coins;

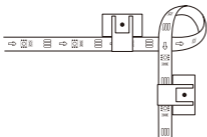


d. Enlevez le colle du boîtier de commande et le collez;



e. Allumez la bande LED et commencez à l'utiliser.

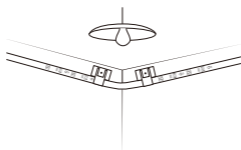


Controllez avec le boîtier de commande

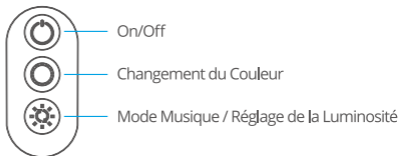

| Bouton | Fonction |
|---|--|
| On/Off | Allumer / Éteindre la lumière. |
| Changement du Couleur | Appuyez pour changer parmi les 9 couleurs |
| Mode Musique / Réglage de la Luminosité | Appuyez pour activer le Mode Musique. Appuyez et maintenez pour changer la luminosité à 6 niveaux. |

Controllez avec le télécommande

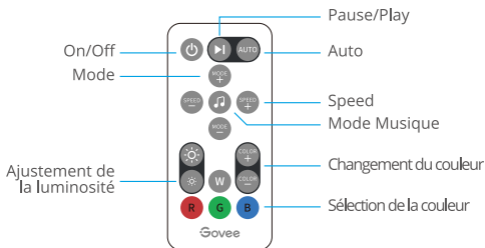

| Button | Function |
|--------------|---|
| On/Off | Allumer / Éteindre la lumière. |
| Pause/Play | Appuyez sur cette touche pour mettre en pause / continuer le mode Musique ou les modes Scène dynamique. |
| Auto | 1.Change le Mode Scène parmi 7 options au hasard; 2.Chaque mode dure 30 secondes. |
| Mode | MODE +/- : Appuyez sur cette touche pour avancer ou reculer dans les 7 modes de scène. |
| Mode Musique | Appuyez sur cette touche pour accéder au mode musique. |
| Speed | SPEED +/- : Pour le mode scène, appuyez sur cette touche pour accélérer ou ralentir le changement de lumière; |

| | |
|-----------------------------|--|
| | Pour le mode musique, appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer la sensibilité du micro. |
| Ajustement de la luminosité | Diminuer ou éclairer la lumière. |
| Changement de couleur | COLOR +/- : Appuyez sur cette touche pour avancer ou reculer dans 32 couleurs. |
| Sélection de la couleur | Appuyez sur pour changer de couleur. R : Rouge, G : Vert, B : Bleu, W : Blanc |

Téléchargez l'App «Govee Home»

Téléchargez l'app «Govee Home» sur l'App Store (appareils iOS) ou sur Google Play (appareils Android).

Avis : Vous avez besoin d'un portable fonctionnant sous iOS 9.3 (ou supérieur) ou Android 4.4 (ou supérieur).



Connectez la bande LED à l'App «Govee Home»

- 1 Ouvrez le Bluetooth dans votre portable;
- 2 Ouvrez l'app Govee Home et appuyez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit;
- 3 Sélectionnez "H6196" dans la liste des appareils.

Dépannage

- 1 Ne peut pas se connecter au Bluetooth.
 - a. Ne sautez pas la connexion Bluetooth dans l'app.
 - b. Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre portable est activée.
 - c. Téléphone pas compatible. Veuillez changer de téléphone et vous connecter à nouveau.
 - d. Rallumer la bande et réactiver le Bluetooth dans votre téléphone pour essayer à nouveau.
 - e. Maintenez la distance entre la bande et le téléphone à moins de 1m pendant la connexion.
 - f. Maintenez les obstacles entre la bande et le téléphone aussi peu que possible.

- 2 La bande ne correspond pas à la même couleur / certaines perles du ruban ne s'allument pas.

Veillez contacter l'équipe de Govee à temps pour le retour.

- 3 Ne peut pas se synchroniser avec le rythme de la musique.
 - a. Veillez garder le boîtier de contrôle près de la source sonore.
 - b. Nettoyez le trou de prise de son sur le boîtier de contrôle.
- 4 La bande LED ne fonctionne pas.
 - a. Retirez toutes les parties connectives de la bande LED et rebranchez-les fermement.
 - b. Appuyez sur le bouton On/Off de la boîte de contrôle ou de l'app pour vérifier s'il s'agit d'un problème de qualité de la bande.

Service Clientèle

 Garantie: Garantie limitée de 12 mois

 Support: Technique de support à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @Govee  @Govee  @Govee  @Goveeofficial

En un vistazo

| | |
|---------------------|---|
| Tira de luz LED | 2 |
| Adaptador | 1 |
| Manual de Usuario | 1 |
| Tarjeta de Servicio | 1 |

Especificaciones

| | |
|------------------------|--|
| Longitud | 2x10m/2x32.8ft |
| Color de Iluminación | RGB |
| Impermeable | NO |
| Manera de Control | Aplicación a través de Bluetooth & Caja de Control & IR Remoto |
| Fuente de Alimentación | Adaptador 24V |

Instalación de su tira de luz

- 1 Preparación antes de la instalación

a. Desempaquete la caja y verifique todos los artículos enumerados en la lista de empaque;


b. Encienda la luz de tira y verifique si se enciende.

2 Pasos de instalación


a. Limpie la superficie para mantenerla limpia y seca;




b. Retire la película protectora de la cinta, pegue la tira y presione firmemente sobre ella;

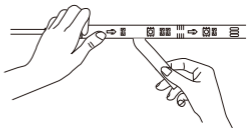


c. Refuerce a través de clips alrededor de las esquinas;

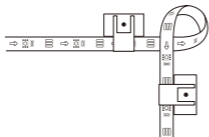


d. Retire la película protectora de la caja de control y péguela;



e. Encienda la tira de luz y empieza a usarla.

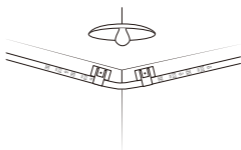


Controlando con la caja de control

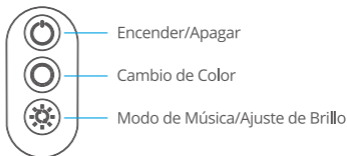

| Botón | Función |
|-------------------------------------|--|
| Encender/Apagar | Enciende/apaga la luz. |
| Cambio de Color | Presione para recorrer 9 colores. |
| Modo de Música/ Ajuste de Brillo | Presione para ingresar al modo de música. Mantenga presionado para recorrer el brillo de 6 niveles. |

Controllez avec le télécommande

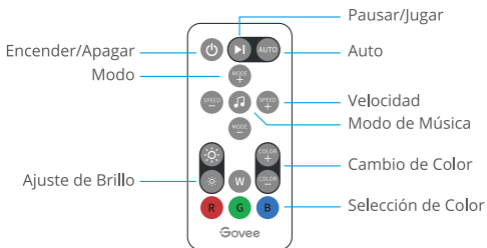

| Botón | Función |
|-----------------|--|
| Encender/Apagar | Presione para encender/apagar la luz |
| Pausar/Jugar | Presione para pausar/continuar el Modo de Música o los modos de escena dinámicos. |
| Auto | 1. Cambie el Modo de Escena entre 7 opciones al azar; 2. Cada modo dura 30s. |
| Modo | MODE +/-: Presione para avanzar o retroceder por los 7 modos de escena. |
| Modo de Música | Presione para ingresar al modo de música. |
| Velocidad | VELOCIDAD +/-: Para el modo de escena, presiónelo para acelerar o ralentizar el cambio de luces; para el |

| | |
|--------------------|---|
| | modo de música, presiónelo para aumentar o disminuir la sensibilidad del micrófono. |
| Ajuste de Brillo | Atenúa o ilumina la luz. |
| Cambio de Color | COLOR +/-: Presione para avanzar o retroceder entre 32 colores. |
| Selección de Color | Presione para cambiar el color. R: Rojo, G: Verde, B: Azul, W: Blanco |

Descargar la aplicación de Govee Home

- Descargue la aplicación de Govee Home de la App Store (para dispositivos iOS) o Google Play (para dispositivos Android).
- **Aviso:** Necesita un teléfono inteligente con iOS 9.3 (o superior) o Android 4.4 (o superior).



Conectar a APP

- 1 Encienda el Bluetooth en su teléfono móvil;
- 2 Abra la aplicación Govee Home y toque el icono "+" en la esquina superior derecha;
- 3 Seleccione "H6196" en la lista de dispositivos.

Solución de problemas

- 1 No se puede conectar al Bluetooth.
 - a. No omita la conexión del Bluetooth en la aplicación.
 - b. Asegúrese de que el Bluetooth en su teléfono móvil esté encendido.
 - c. Puede ser causado por una incompatibilidad entre el sistema telefónico y la aplicación. Cambie un teléfono móvil y conéctese nuevamente.
 - d. Vuelva a encender la tira y vuelva a encender el Bluetooth en su teléfono para volver a intentarlo.
 - e. Mantenga la distancia entre la tira y el teléfono a menos de 1 m/ 3.28ft mientras se conecta.
 - f. Mantenga las obstrucciones entre la tira y el teléfono lo menos posible.

- 2 La tira no coincide con el mismo color. / Algunas cuentas de lámpara no se iluminan.

Póngase en contacto con el equipo de soporte de Govee a tiempo para la devolución.

- 3 No se puede sincronizar con el ritmo de la música.

- a. Mantenga la caja de control cerca de la fuente de sonido.
- b. Limpie el orificio de recogida de sonido en la caja de control.

- 4 La tira de luz no funciona.

- a. Saque todas las partes conectivas de la tira de luz y vuelva a conectarlas firmemente.
- b. Pulse el botón de encendido/apagado en la caja de control o aplicación para verificar si se trata de un problema de calidad de la tira.

Servicio al Cliente

 Warranty: 12-Garantía limitada de un mes

 Support: Lifetime Soporte técnico

 Email: support@govee.com

 Oficial Website: www.govee.com

 @Govee  @Govee  @Govee  @Goveeofficial

Manuale d'Uso

| | |
|-------------------|---|
| Striscia Luce LED | 2 |
| Adattatore | 1 |
| Manuale d'Uso | 1 |
| Carta di Servizio | 1 |

Specifiche

| | |
|-------------------------|--|
| Lunghezza | 2x10m/2x32.8ft |
| Colore di Luci | RGB |
| Impermeabilità | NO |
| Modo di controllo | App via Bluetooth & Box Controllo & Scatola di Controllo |
| Alimentazione Elettrica | Adattatore 24V |

Installazione della Striscia di Luci LED

- 1 Preparazione Prima dell'Installazione

a. Disimballare la scatola e controllare tutti gli articoli elencati nella lista di imballaggio;


b. Accendi la striscia di luci LED e controlla se si accende.

2 Procedura di Installazione


a. Pulire la superficie per renderla pulita e asciutta;



b. Staccare la pellicola protettiva dal nastro, attaccare la striscia e premerla con forza;

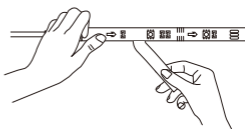


c. Rinforzare intorno agli angoli con le clip;

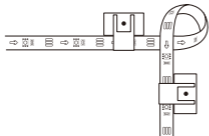


d. Staccare la pellicola protettiva sulla scatola di controllo e incollarla;



e. Accendere la striscia di luci LED e iniziare a usarla.

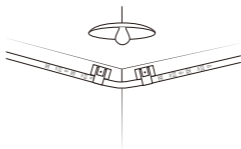


Controllo tramite quadro di comando

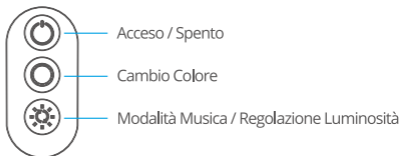

| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| Acceso / Spento | Accende / Spegne la luce |
| Cambio Colore | Premere per scorrere tra 9 colori. |
| Modalità Musica / Regolazione Luminosità | Premere per accedere alla modalità musica. Tenere premuto per scorrere la luminosità a 6 livelli. |

Controllo con Telecomando

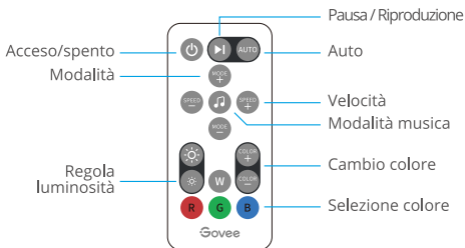

| Pulsante | Funzione |
|----------------------|--|
| Acceso spento | Premere per accendere / spegnere la luce. |
| Pausa / Riproduzione | Premere per mettere in pausa / continuare la Modalità Musica o le Modalità di Scena Dinamica. |
| Auto | 1.Cambia el Modo de Escena entre 7 opciones al azar; 2.Cada modo dura 30s. |
| Modalità | MODALITA' +/-: premere per spostarsi avanti o indietro tra 7 modalità. |
| Modalità musica | Premere per accedere alla modalità musica. |
| Velocità | VELOCITÀ +/-: premere per accelerare o rallentare il cambio di luci; Per la modalità musica, premere per |

| | |
|-------------------|--|
| | aumentare o diminuire la sensibilità del microfono. |
| | Abbassa o alza la luminosità. |
| Regola luminosità | COLORE +/-: premere per scorrere in avanti o indietro 32 colori. |
| Cambio colore | |
| | Premere per cambiare colore. |
| Selezione colore | R: Rosso, G: Verde, B: Blu, W: Bianco |

Scaricare l'App Govee Home

Téléchargez l'app «Govee Home» sur l'App Store (appareils iOS) ou sur Google Play (appareils Android).

Nota: è necessario uno smartphone con iOS 9.3 (o versioni successive) o Android 4.4 (o versioni successive).



Collegare la striscia LED all'app


- 1 Attivare il Bluetooth sul cellulare;
- 2 Aprire l'app Govee Home e toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra;
- 3 Selezionare "H6196" nella lista dei dispositivi;

Risoluzione dei problemi

- 1 Impossibile connettersi a Bluetooth.
 - a. Non saltare la connessione Bluetooth nell'app.
 - b. Assicurarsi che il Bluetooth nel cellulare sia attivo.
 - c. Potrebbe essere causato da incompatibilità tra il sistema telefonico e l'app. Per favore cambiare cellulare e riprovare.
 - d. Riaccendere la striscia e riaccendere il Bluetooth nel telefono per riprovare.
 - e. Mantenere la distanza tra la striscia e il telefono a meno di 1 m durante la connessione.
 - f. Avere meno ostacoli possibile tra la striscia e il telefono.

- 2 La striscia non è dello stesso colore./Alcune luci non si accendono.
Contatta il team di supporto di Govee in tempo per il reso.
- 3 Impossibile sincronizzare con il ritmo della musica.
 - a. Si prega di tenere la scatola di controllo vicino alla fonte sonora.
 - b. Pulire il foro di raccolta suono sulla scatola di controllo.
- 4 La luce luminosa non funziona.
 - a. Estrarre ogni parte connettiva della striscia e ricollegarla saldamente.
 - b. Toccare il pulsante On / Off sul scatola di controllo: sulla scatola di controllo o sull'app per verificare se si tratta di un problema di qualità della striscia.

Servizio clienti

-  Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi
-  Supporto: Supporto tecnico a vita
-  Email: support@govee.com
-  Sito web ufficiale: www.govee.com
-  @Govee
-  @Govee
-  @Govee
-  @Goveeofficial

一覧

| | |
|-----------|---|
| LEDテープライト | 2 |
| リモコン | 1 |
| 日本語取扱説明書 | 1 |
| サービスカード | 1 |

仕様

| | |
|-------|-------------------------------|
| 長さ | 2x10m/2x32.8ft |
| カラー | RGB |
| 防水 | 非防水 |
| 制御モード | アプリ (Bluetooth) & コントローラ&リモコン |
| 電源 | アダプター 24V |

インストール

① インストール前のご準備

- パッケージ内容はすべて揃っているかどうかをご確認してください。


b. テープライトに給電し、光りかどうかことをご確認してください。

② インストール手順


a. 取り付けした表面をきれいに拭いて、清潔で乾燥をお保ってください。




b. 3m両面テープを剥がして、取り付けした表面にテープライトをしっかりと押してください。

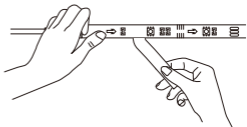


c. もし角があれば、角の両側にクリックで固定してください。

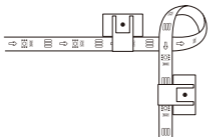


d. コントローラにある3m両面テープを剥がして、取り付けたところに粘着してください。



e. テープライトに給電しご利用してください。

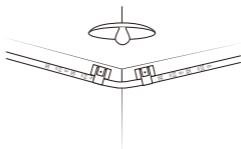


コントローラで操作

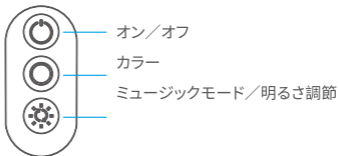

| ボタン | 機能 |
|---------------------|--|
| オン/オフ | ライトをオン/オフに切り替えます。 |
| カラー | 九種類の色を切り替えます。 |
| ミュージックモード/ 明るさ調節 | 押すとミュージックモードに入ります。 六レベルライトの明るさを調整します。 |

リモコンでコントローラ

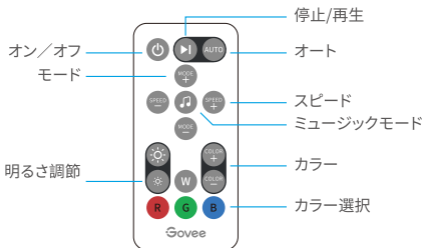

| ボタン | 機能 |
|-----------|---|
| オン/オフ | ライトをオン/オフに切り替えます。 |
| 停止/再生 | ミュージックモード/シーンモードを停止/再生します。 |
| オート | 7種類のシーンモードをオートに切り替えます。 シーンモードごとに30s以上続きます。 |
| モード | モード+/-: 七種類のシーンモードを変えます。 |
| ミュージックモード | 押すとミュージックモードに入ります。 |
| スピード | シーンモードで点滅スピードを調整します。 ミュージックモードでマイクの感度を調整します。 |
| 明るさ調節 | ライトの明るさを調整します。 |

| | |
|-------|-----------------------------------|
| カラー | 三十二種類の色を切り替えます。 |
| カラー選択 | カラーを切り替えます。 赤はR、緑はG、青はB、白はWです。 |

[Govee Home]アプリをダウンロード

[Govee Home]アプリはApp Store (iOSデバイス) あるいはGoogle Play (Androidデバイス) からダウンロードしてください。

ご注意:携帯電話はiOS 9.3、Android 4.3 あるいはそれ以上のシステムが必要でございます。



アプリでコントロール

- 1 携帯電話でBluetoothをお開いてください。
- 2 [Govee Home]アプリで右上にあるボタンを選択して下さい。
- 3 “H6196”を選択して下さい。

よくあるご質問とおすすめ

❶ Bluetoothに連続できない

- a. [Govee Home]アプリでBluetoothに連続することをご確認してください。
- b. 携帯電話でBluetoothをオンにするかどうかをご確認してください。
- c. [Govee Home]アプリは携帯電話に対応できないかもしれないが、ほかの携帯電話でもう一度お試しください。
- d. 電源を再度にオンにして、もう一度Bluetoothをオンにしてもう一度お試しください。
- e. 1メートル以内で携帯電話でコントローラしてください。
- f. 携帯電話とテーブルライトの間にできるだけ障害物を置かないでください。

❷ 一回に同じカラーで光らない、あるいは少数のLED s は光らない Goveeカスタマーにお問い合わせください。

❸ ミュージックモードは使用できない

- a. コントローラはできるだけ音に近づいてください。
- b. コントローラにあるラッパをきれいにしてください。

4 テープライトは使用できない

- a. テープライトをもう一度組み合わせてみてください。
- b. コントローラとアプリにあるオン／オフを押して、テープライトはよく点灯できるかどうかことをご確認してください。

保証とアフターサービス

 保証: 12ヶ月の安心保証

 アフターサービス: 技術サポート

 イーメール: support@mingerlighting.com

 ホームページ: <https://www.mingerlighting.com/>

 @Minger  @Minger  @Mingerofficial



Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

EU contact address:



  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/

Kontaktadresse innerhalb der EU:



  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/

Adresse de contact pour l'UE :

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/

Dirección de contacto de la UE:



BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/

Indirizzo di contatto UE:



BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

CAUTION:

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Govee is a trademark of Shenzhen Intellirocks Tech Co.Ltd.
Copyright ©2020 Shenzhen Intellirocks Tech Co.Ltd. All Rights Reserved.



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

la distance entre l'utilisation et l'appareil ne doit pas être inférieure à 20 cm.

| | |
|----------------------|--------------|
| Frequency | 2.4GHz (BLE) |
| Maximum Power | < 10dBm |

Non-user replaceable light sources

Not intended for illumination. Only used for creating ambiance.

1. Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;
2. Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;
3. Do not open or cut the rope light;



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com