



# ELECTRIC --- SKATEBOARD

## USER MANUAL

# USER GUIDE



## WARNING



### INTRODUCTION

Thank you for purchasing this board. It is a portable, fun and eco-friendly transport unit. The lightweight design and compact dimensions make it a perfect city vehicle. It allows you to travel up to 20km, with an exciting 25km/h top speed. Equipped with an advanced braking system and three speed levels, it is safe for users and other pedestrians alike.

Enjoy your ride !

### RISK OF DEATH OR SERIOUS INJURY

Whenever you ride a board, you risk death or serious injury from an accident. Please carefully read the following warnings in this manual. Always wear a helmet when riding. Avoid water, wet and slippery/uneven surfaces, steep hills, traffic, cracks, tracks, gravel, rocks, or any obstacles that could cause a loss of traction and cause a fall. Avoid riding at night, areas with limited visibility, and confined spaces.

**WARNING :** Do not ride the board in anywhere, or at speeds where you would not be safely in control of an unpowered longboard. In the event of wireless interference or battery fault, you may need to rely on skating techniques like foot braking or sliding to stop.



#### **WARNING : AVOID WATER !**

Your board is not waterproof.

Electronics, bearings, and other components can be damaged. Water damage is not covered under the warranty.



**WARNING :** pinch point. Keep your fingers, hair, and clothing away from belts, motors, wheels and all moving parts.



#### **WARNING : RISK OF ELECTRONIC SHOCK !**

Do not open or tamper the electronic housing, which also voids the warranty.

## PROTECTIVE EQUIPMENT



### **ALWAYS WEAR A HELMET**

Find an open, flat area with smooth, clean pavement for your first ride! Read the warnings on the skateboard and in the beginning of manual.

### **OTHER PROTECTIVE EQUIPMENT IS HIGHLY RECOMMENDED.**



## STANCE

Follow these tips to ensure a safe riding experience :

- Move the throttle wheel slowly in small increments.
- Keep a wide stance on the board.
- Keep a low center of gravity.
- Lean forward when accelerating.
- Lean backward when braking.

## FEATURES



### **Three speed mode:**

Speed mode 3 - speed of 20km/h or 25km/h (Top Speed)

Speed mode 2 - speed of 15km/h

Speed mode 1 - speed of 6km/h



### **20% degrees uphill capability:**

Actual performance depends on rider's weight and road condition.

**DO NOT RIDE AT LOW SPEED WHEN UPHILL.**



### **Quick charge:**

Board charging time 3-5 hours (depending on models).

Remote charging time 50mins :



### **Light weight construction:**

POCKET ROCKET 26" : net weight 4kg


GOOBER 28" : net weight 4.8kg

SLAB 34" : net weight 6kg

MACK 39" : net weight 7.5kg


# POCKETROCKET|26

ELECTRIC POWERED SKATEBOARD

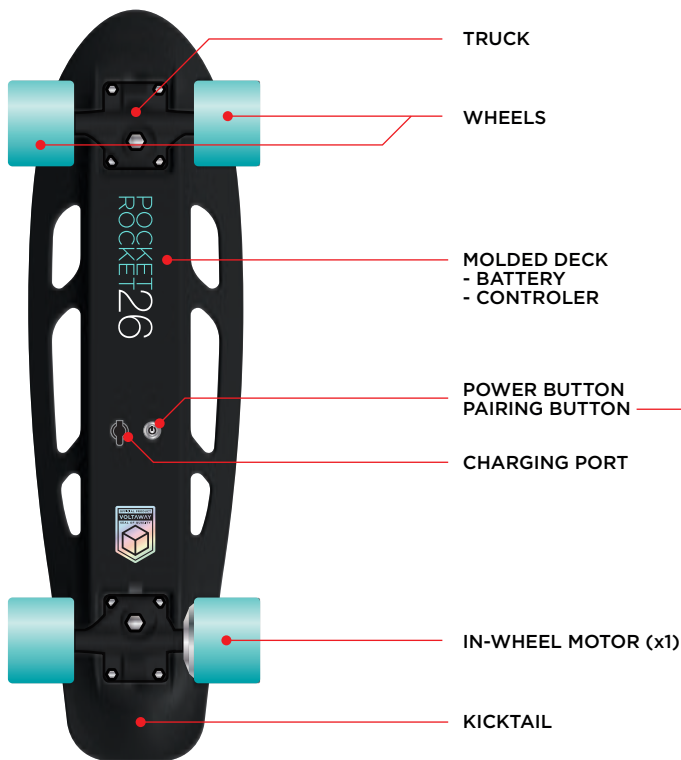

## PAIRING

HOLD 6 SECONDS  
BLUE LIGHT TURNS OFF  
THEN LIGHTS AGAIN




- SINGLE IN-WHEEL MOTOR : 200W
- TORQUE : 2.2Nm
- BATTERY : LITHIUM-ION 2.2Ah, 24v
- BATTERY LIFE : 15Km
- CHARGER : 110v/240v - 1,6A
- CHARGING TIME : 3H
- SPEED : 6-15-20Km/H

- MAX. LOAD : 70Kg
- WEIGHT : 4,0Kg
- DECK : MOLDED POLYPROPYLENE
- TRUCKS : 5" CLASSIC
- WHEELS : 72 x 51mm SHR
- DUROMETER : 78A
- BEARINGS : ABEC 7 / 2RS

# GOOBER28

DUAL ELECTRIC POWERED SKATEBOARD

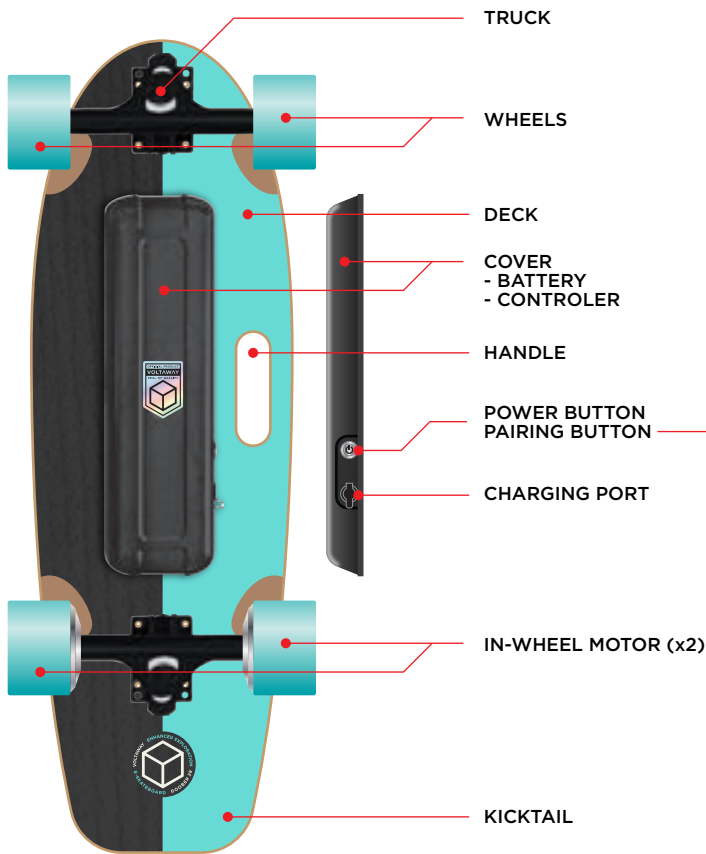

**PAIRING**  
 HOLD 6 SECONDS  
 BLUE LIGHT TURNS OFF  
 THEN LIGHTS AGAIN



- DOUBLE IN-WHEEL MOTOR : 200W
- TORQUE : 2.2Nm
- BATTERY : LITHIUM-ION 2.2Ah, 24v
- BATTERY LIFE : 15Km
- CHARGER : 110v/240v - 1,6A
- CHARGING TIME : 3-4H
- SPEED : 6-15-25Km/H

- MAX. LOAD : 100Kg
- WEIGHT : 4.8Kg
- DECK : 7 PLY CANADIAN MAPLE
- TRUCKS : 5" IKP
- WHEELS : 72 x 51mm SHR
- DUROMETER : 78A
- BEARINGS : ABEC 7 / 2RS

# SLAB34

## DUAL ELECTRIC POWERED SKATEBOARD



**PAIRING**  
 HOLD 6 SECONDS  
 BLUE LIGHT TURNS OFF  
 THEN LIGHTS AGAIN



- DOUBLE IN-WHEEL MOTOR : 400W
- TORQUE : 3.5Nm
- BATTERY : LITHIUM-ION 4.4Ah, 36v
- BATTERY LIFE : 20Km
- CHARGER : 110v/240v - 1,6A
- CHARGING TIME : 4-5H
- SPEED : 6-15-25Km/H


- MAX. LOAD : 100Kg
- WEIGHT : 6.0Kg
- DECK : 7 PLY CANADIAN MAPLE
- TRUCKS : 7" IKP
- WHEELS : 80 x 52mm SHR
- DUROMETER : 78A
- BEARINGS : ABEC 7 / 2RS

# MACK39

## DUAL ELECTRIC POWERED SKATEBOARD



**PAIRING**  
 HOLD 6 SECONDS  
 BLUE LIGHT TURNS OFF  
 THEN LIGHTS AGAIN



- DOUBLE IN-WHEEL MOTOR : 400W
- TORQUE : 3.5Nm
- BATTERY : LITHIUM-ION 4.4Ah, 36v
- BATTERY LIFE : 20Km
- CHARGER : 110v/240v - 1,6A
- CHARGING TIME : 4-5H
- SPEED : 6-15-25Km/H

- MAX. LOAD : 100Kg
- WEIGHT : 7.5Kg
- DECK : 7 PLY CANADIAN MAPLE
- TRUCKS : 7" IKP
- WHEELS : 80 x 52mm SHR
- DUROMETER : 78A
- BEARINGS : ABEC 7 / 2RS



# REMOTE CONTROL FUNCTIONS





## FIRST TIME USE

### PAIRING THE REMOTE WITH THE SKATEBOARD

#### STEP 1 (SKATEBOARD)

-  • Switch on the skateboard by pressing the power button. Skateboard's indicator lights up.
-  • Hold the skateboard's pairing button until the indicator flashes. (May take up to 6 seconds)

#### STEP 2 (REMOTE CONTROL)

-  • Switch on the remote, the red indicator lights up
-  **A** • Press the pairing button (lower left corner of remote). When green indicator flashes, pairing is successful.



## POWER BUTTON



Press Button to Switch on and Switch off

## SIGNAL INDICATOR



Turns Green when Remote Control is Connected to the Skateboard

## REVERSE BUTTON



Press Button to Select Forward or Reverse Gear

## REMOTE CONTROL BATTERY INDICATOR



Lights up when Fully Charged  
Flashes when Battery is Low

## SPEED CONTROL WHEEL



ACCELERATE  
SCROLL UP



BRAKE  
SCROLL DOWN

## SPEED MODE SWITCH



HIGH

20-25 km/h max  
(depending on models)



MIDDLE


15 km/h max




LOW

6 km/h max


## SKATEBOARD BATTERY INDICATOR

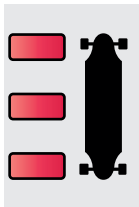

100%

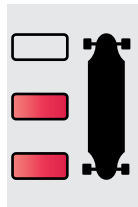


50%

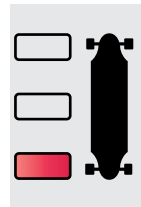

10%

# CHARGING INSTRUCTIONS

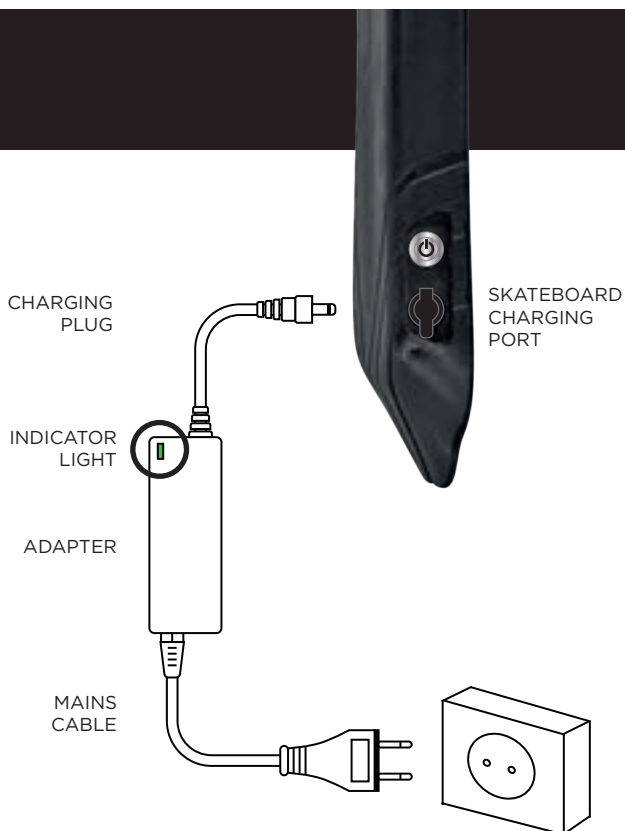

**A)** Take out the adapter and the mains cable from the box, make sure they're dry and clean. Combine the 2 parts.

**B)** Plug the charging cable into to charging port of the skateboard, then plug the charger into the mains.

**C)** Continue charging until the power indicator turns green.



**3H -> 5H**  
(depending on models)

## IN-WHEEL BRUSHLESS MOTEUR



## **RIDING OUTSIDE OF YOUR PRIVATE PROPERTY**

Abide by the laws and regulations in your state or country.

Respect other drivers and pedestrians on the road.

Avoid riding in busy traffic and crowded areas.

Do not park your board in a way that blocks people or traffic or may create a safety issue.

Cross roads at designated crosswalks or signaled intersections.

When riding with other riders, keep a safe distance from each other and other traffic.

Identify and keep a safe distance from hazards and obstacles.

Do not ride your board on private property, unless you have obtained permission.

---

## **STORAGE AND MAINTENANCE**

Carry out frequent maintenance checks, make sure all screws are tight before riding.

Clean the bearings regularly.

Turn off the board and controller when not in use.

Recharge the battery in a well ventilated area.

Do not charge the battery in an area where the board or charging units might get wet.

Do not leave the board charging unattended.

Stop use of the product or charging unit if any wires are worn or damaged.

Only use charging unit supplied by Voltaway.

Do not use the board's battery to power any other equipment.

## **BATTERY SAFETY**

- Lithium-Ion batteries can explode or cause a fire, if they are used incorrectly. Therefore, it is recommended to read the following instructions very carefully.
- Each time before riding the board, carefully check the battery pack and in particular the protective seal. Make sure it is undamaged and intact. If in doubt, take the battery to a chemical waste disposal facility.
- Never drop the board.
- Store the board in a dry place.
- Never expose the battery to temperatures above 100° Celsius.
- Only use the official charger for charging the battery.
- Never try to ride the board whilst charging.
- If you are not planning on using the board for about 6 months or longer, first charge the battery fully and then charge it once a month. A Lithium-Ion battery that has been left empty too long can be damaged.
- Charge the battery for 5 hours before first use.  
This gives it better long-term performance.

## **WARRANTY**

### **LIMITED WARRANTY**

This board is covered by a 2 year manufacturer's warranty, for defects in workmanship and material. This does not cover damage caused by abuse, misuse, negligence, accident or riding in water.

### **FOR ALL RETURN and WARRANTY SHIPPING**

Please keep the original packaging. The warranty does not include damage from shipping in insufficient packaging.

**VOLTAWAY HEADQUARTERS**  
**8 Place André Emlinger**  
**64100 / BAYONNE / FRANCE**

**VOLTAWAY** 



# SKATEBOARD --- ELECTRIQUE

**MANUEL DE L'UTILISATEUR**

# NOTICE D'UTILISATION



# ATTENTION



## INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté ce longboard. Son poids léger et sa taille compacte en font un parfait accessoire de déplacement urbain. Il vous permettra de parcourir une distance d'environ 20 Km à une vitesse maximale de 25 Km/heure. Equipé d'un système de freinage avancé et de trois niveaux de vitesse, la sécurité des riders et des autres usagers de la route est assurée.

## DANGER DE MORT OU DE BLESSURE GRAVE.

Chaque fois que vous utilisez une planche de skate, vous prenez le risque de vous blesser gravement ou mortellement. Merci de lire avec attention les recommandations contenues dans cette notice. Portez toujours un casque quand vous utilisez votre longboard. Evitez les routes mouillées, glissantes ou en mauvais état, les pentes trop escarpées, les axes où la circulation est importante, les graviers, ou tout obstacle qui pourrait vous freiner et entraîner votre chute. N'utilisez pas votre planche la nuit. Evitez les endroits où la visibilité est réduite.

**ATTENTION** : N'utilisez pas votre longboard sur des routes escarpées ou à une vitesse qui ne vous permettrait pas de le contrôler dans le cas où la batterie ferait défaut. Vous devriez alors être capable de mettre en oeuvre des techniques de skate telles que le freinage au pied.



### ATTENTION : EVITEZ L'EAU !

Votre longskate n'est pas étanche. Les composants électroniques, roulements et les autres composants peuvent être endommagés par l'eau. Les détériorations causées par l'eau ne sont pas couvertes par la garantie.



**ATTENTION : POINTS DE PINCEMENT.** Gardez vos doigts, vos cheveux et vos vêtements hors des roues, et des éléments mobiles.



### ATTENTION : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

N'ouvrez pas les boîtiers dans lesquels se trouvent les composants électroniques. Cela annulerait la garantie.

## PROTECTION



### **PORTEZ TOUJOURS UN CASQUE.**

Pour votre première utilisation, choisissez un terrain plat sans obstacle. Lisez attentivement les avertissements de la notice.

### **LE PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION SUIVANTS EST FORTEMENT RECOMMANDE :**



## POSITION

Suivez les conseils suivants pour une glisse sans risque.

- Actionnez doucement l'accélérateur.
- Ecartez bien vos pieds sur la planche.
- Baissez votre centre de gravité.
- Penchez-vous en avant quand vous accélérez.
- Penchez-vous en arrière quand vous freinez.

## CARACTERISTIQUES



### **3 Niveaux De Vitesse**

Niveau 3 - vitesse maximale 20 Km/h ou 25 Km/h

Niveau 2 - vitesse maximale 15 Km/h

Niveau 1 - vitesse maximale 6 Km/h



### **Possibilité de monter des côtes d'une inclinaison de 20 %**

Les performances dépendent du poids de l'utilisateur et de la qualité de la route.

**NE MONTEZ PAS LES COTES A VITESSE REDUITE.**



### **Charge rapide**

Temps de charge 3 a 5 heures (suivant les modèles)

Temps de charge de la télécommande : 50 minutes



### **Construction légère**

POCKET ROCKET 26" : poid net 4kg


GOOBER 28" : poid net 4.8kg

SLAB 34" : poid net 6kg

MACK 39" : poid net 7.5kg

# POCKETROCKET|26

SKATEBOARD A PROPULSION ELECTRIQUE

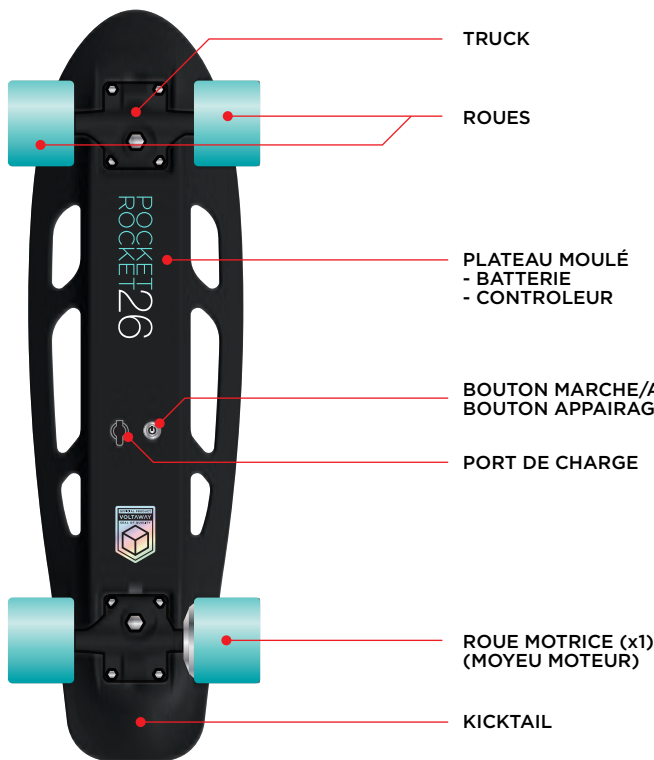

## APPAIRAGE

APPUYER 6 SECONDES  
LA LUMIÈRE BLEUE  
S'ETEINT ET SE RALLUME




- SIMPLE ROUE-MOTRICE : 200W
- COUPLE : 2.2Nm
- BATTERIE : LITHIUM-ION 2.2Ah, 24v
- AUTONOMIE : 15Km
- CHARGEUR : 110v/240v - 1,6A
- DURÉE DE CHARGE : 3H
- VITESSE : 6-15-20Km/H

- CHARGE MAXIMALE : 70Kg
- POID : 4,0Kg
- PLATEAU : POLYPRO MOULÉ
- TRUCKS : 5" CLASSIC
- ROUES : 72 x 51mm SHR
- DUROMETRES : 78A
- ROULEMENTS : ABEC 7 / 2RS



# GOOBER28

SKATEBOARD A DOUBLE PROPULSION ELECTRIQUE

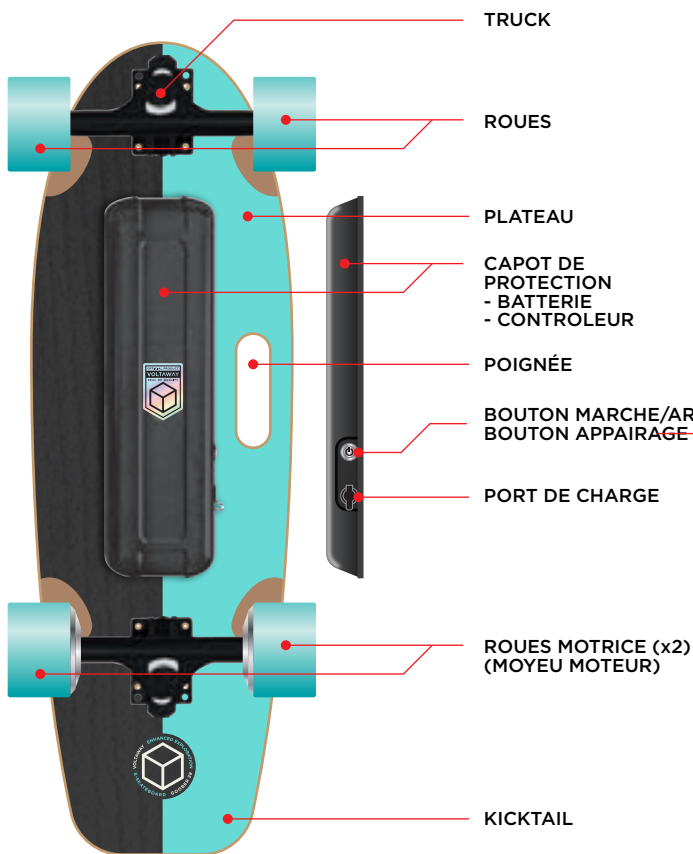

## APPAIRAGE

APPUYER 6 SECONDES  
LA LUMIERE BLEUE  
S'ETEINT ET SE RALLUME



- DOUBLE ROUE-MOTRICE : 200W
- COUPLE : 2.2Nm
- BATTERIE : LITHIUM-ION 2.2Ah, 24v
- AUTONOMIE : 15Km
- CHARGEUR : 110v/240v - 1,6A
- DURÉE DE CHARGE : 3-4H
- VITESSE : 6-15-25Km/H

- CHARGE MAXIMALE : 100Kg
- POID : 4.8Kg
- PLATEAU : ERABLE 7 PLIS
- TRUCKS : 5" IKP
- ROUES : 72 x 51mm SHR
- DUROMETRES : 78A
- ROULEMENTS : ABEC 7 / 2RS

# SLAB34

SKATEBOARD A DOUBLE PROPULSION ELECTRIQUE



## APPAIRAGE

APPUYER 6 SECONDES  
LA LUMIERE BLEUE  
S'ETEINT ET SE RALLUME



- DOUBLE ROUE-MOTRICE : 400W
- COUPLE : 3.5Nm
- BATTERIE : LITHIUM-ION 4.4Ah, 36v
- AUTONOMIE : 20Km
- CHARGEUR : 110v/240v - 1,6A
- DURÉE DE CHARGE : 4-5H
- VITESSE : 6-15-25Km/H

- CHARGE MAXIMALE : 100Kg
- POID : 6.0Kg
- PLATEAU : ERABLE 7 PLIS
- TRUCKS : 7" IKP
- ROUES : 80 x 52mm SHR
- DUROMETRES : 78A
- ROULEMENTS : ABEC 7 / 2RS

# MACK39

SKATEBOARD A DOUBLE PROPULSION ELECTRIQUE



## APPAIRAGE

APPUYER 6 SECONDES  
LA LUMIERE BLEUE  
S'ETEINT ET SE RALLUME



- DOUBLE ROUE-MOTRICE : 400W
- COUPLE : 3.5Nm
- BATTERIE : LITHIUM-ION 4.4Ah, 36v
- AUTONOMIE : 20Km
- CHARGEUR : 110v/240v - 1,6A
- DURÉE DE CHARGE : 4-5H
- VITESSE : 6-15-25Km/H

- CHARGE MAXIMALE : 100Kg
- POID : 7.5Kg
- PLATEAU : ERABLE 7 PLIS
- TRUCKS : 7" IKP
- ROUES : 80 x 52mm SHR
- DUROMETRES : 78A
- ROULEMENTS : ABEC 7 / 2RS



# FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE





LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION

## APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE AU SKATEBOARD

### ETAPE 1 (SKATEBOARD)

-  • Allumer le skate en appuyant sur le bouton marche/arrêt. La diode du skateboard s'éclaire.
-  • Appuyer sur le bouton d'appairage jusqu'à ce que la diode clignote. (Peut prendre jusqu'à 6 secondes)

### STEP 2 (TÉLÉCOMMANDE)

-  • Allumer la télécommande, la diode rouge s'éclaire
-  • Appuyer sur le bouton d'appairage (coin en bas à gauche), quand la diode verte clignote, la télécommande est connectée.

## BOUTON MARCHE/ARRET



Appuyez le bouton pour allumer/eteindre

## INDICATEUR DE CONNEXION



Vert quand la télécommande est connectée au skateboard

## BOUTON MARCHÉ AVANT/ARRIERE



Appuyez sur le bouton pour changer le sens de marche.

## INDICATEUR DE BATTERIE DE LA TELECOMMANDE



Rouge quand la batterie est complètement chargée, clignote quand elle devient faible.

## CONTROLE DE VITESSE



ACCELERER  
VERS LE HAUT



FREINER  
VERS LE BAS

## SELECTEUR DE RAPPORT



HAUT  
20-25 km/h max  
(suivant les modèles)




MOYEN  
15 km/h max




LENT  
6 km/h max


## INDICATEUR DE BATTERIE DU SKATEBOARD

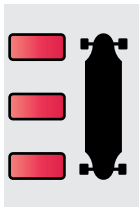

100%

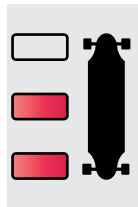


50%

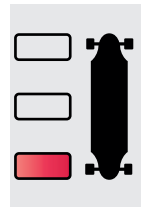

10%

# INSTRUCTIONS DE CHARGE

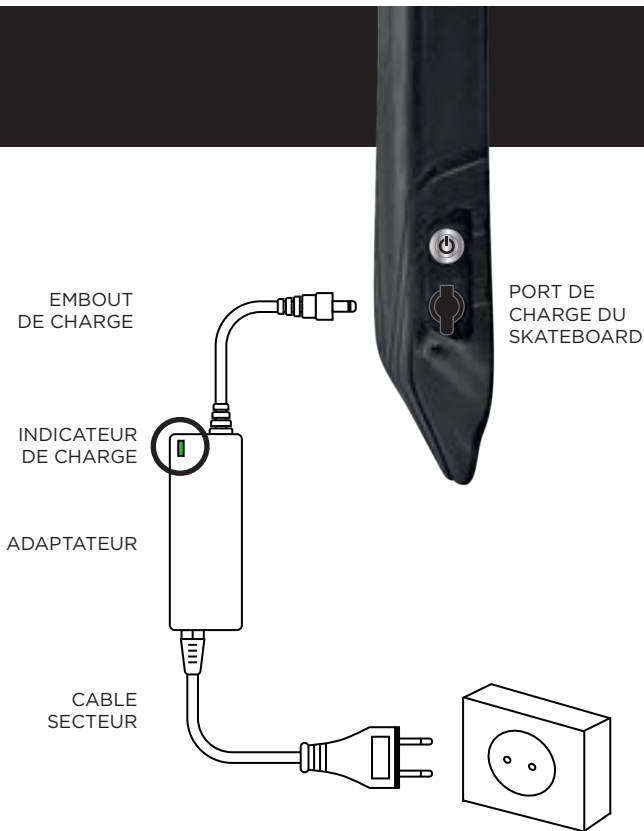

**A)** Prenez l'adaptateur et le cable secteur, assurez vous qu'il soient propres et secs. Connectez les 2 parties.


**B)** Branchez l'embout de l'adaptateur au port de charge du skateboard, puis branchez l'adaptateur au secteur.

**C)** Chargez jusqu'a ce que l'indicateur passe au vert.



**3H -> 5H**  
(suivant les modèles)

## ROUE-MOTEUR «BRUSHLESS»

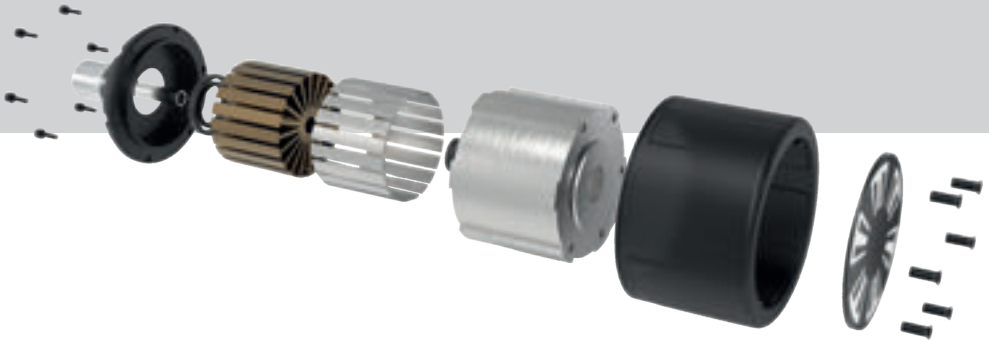

## UTILISER LE SKATE HORS DE CHEZ VOUS

Respectez le code de la route et les préconisations locales.

Respectez les usagers de la route et les piétons.

Évitez de conduire lorsque la circulation est intense et qu'il y a du monde dans les rues.

Ne garez pas votre planche dans un endroit où elle pourrait gêner les gens, la circulation ou provoquer un accident.

Traversez la route aux endroits désignés ou aux intersections signalées.

Quand vous vous déplacez avec d'autres personnes, respectez une distance de sécurité.

Gardez une distance de sécurité en gardant à l'esprit les imprévus et les obstacles qui pourraient surgir sur votre route.

Ne roulez pas sur des chemins privés sans autorisation.

---

## ENTRETIEN

Effectuez des contrôles réguliers et assurez-vous que les vis et écrous sont bien serrés.

Nettoyez les roulements régulièrement.

Eteignez la planche et la télécommande quand vous ne les utilisez pas.

Rechargez la batterie dans un endroit bien aéré.

Ne mettez pas la batterie à charger dans un endroit où elle pourrait être mouillée.

Ne laissez pas votre planche sans surveillance pendant qu'elle charge.

N'utilisez pas votre longboard si les roues sont abîmées.

N'utilisez que des batteries fournies par nos soins.

N'utilisez pas la batterie de votre longboard pour alimenter un autre équipement.

## **SÉCURITÉ DES BATTERIES**

- Les batteries Lithium-Ion peuvent exploser et provoquer un incendie si elles ne sont pas utilisées correctement. Nous vous recommandons de lire les instructions ci-après avec la plus grande attention.
- Avant chaque utilisation de votre longboard, contrôlez avec attention votre batterie et en particulier le joint de protection. Assurez-vous qu'il est intact et en bon état. Dans le doute, jetez la batterie dans un endroit adapté.
- Ne faites pas tomber votre longboard.
- Rangez le avec la batterie dans un endroit sec.
- N'exposez jamais la batterie à une température au delà de 100° Celsius.
- Utilisez uniquement le chargeur de votre longboard pour recharger sa batterie.
- N'utilisez jamais votre longboard pendant que la batterie charge.
- Si vous ne comptez pas utiliser votre longboard pendant environ six mois ou plus, chargez la batterie au maximum ensuite, chargez la batterie une fois par mois. Une batterie lithium-ion restée trop longtemps vide se détériore.
- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 5 heures. Cela augmentera ses performances à long terme.

## **GARANTIE**

### **LIMITATION DE LA GARANTIE**

Ce longboard bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les vices de fabrication. Cette garantie ne couvre pas, toutefois, l'utilisation abusive et/ou non appropriée du produit, la négligence et l'exposition à l'eau.

### **RETOURS.**

Les retours doivent se faire dans l'emballage d'origine. La garantie ne couvre pas les dommages causés lors du transport.