

600 WATT

POWER SUPPLY

USER GUIDE





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS




Use only with Yeti X Lithium Portable Power Stations 1000X, 1500X, 3000X, 6000X

- Working temperature -20 C to 60 C
- Approved by CE, FCC, UL, RoHS certifications
- Short Circuit, Over Voltage, and Over Current Protection Built in
- DO NOT disassemble or attempt to repair the module
- Please unplug when not in use
- Avoid exposure to rain or moisture to reduce risk of product damage or electric shock
- Keep this product out of the reach of children
- Use original AC cable
- Use within space large enough to facilitate heat dissipation to extend the life of the power supply

Table of Contents

Important Safety Instructions	
Get to Know Your Gear	2
How It Works	3
Technical Specifications	4
Frequently Asked Questions	5
Français	6
Deutsch	11
Español	16
Italiano	21
Suomalainen	26
Nederlands	31
Svenska	36

Get To Know Your Gear

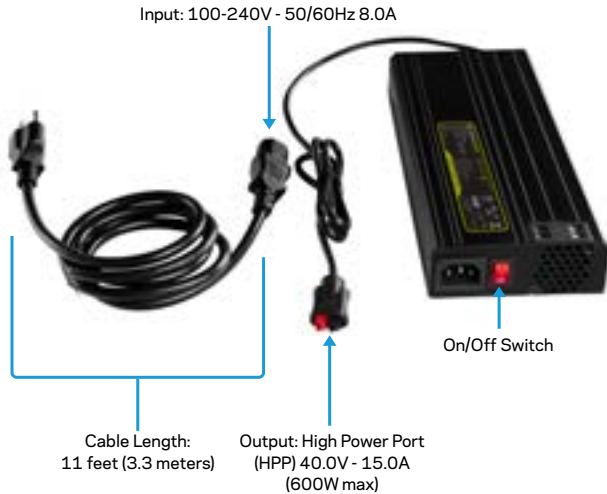

How it Works

Charge your Yeti 1000X/1500X/3000X even faster with our Yeti X 600W Power Supply. CAUTION: This 600W power supply is designed exclusively for our Yeti X line to halve charge time, and can not be used for Yeti Lithium or Yeti Lead Acid power stations.

- Fastest charger for Yeti 1000X, 1500X, 3000X. Replacement power supply for Yeti 6000X
- Connect AC Wall Plug into the Power Brick.
- Plug AC connection into standard wall outlet.
- Connect Red and Black High Power Port (HPP) connection into the High Power Port (HPP) input on your Yeti X Power Station.
- You will see the input indicator light activate when charging.

Technical Specifications

General:

Dimensions	10 x 4.4 x 1.6 in (25.4 x 11.2 x 4 cm)
Gauge	14AWG
Used with	Goal Zero Yeti 1000X/1500X/3000X/6000X



Ports:

Input	AC Wall Plug 100-240V -50/60Hz 8.0A
Output	HPP 40.0V - 15.0A (600W max)

Frequently Asked Questions

Why am I seeing less than 600W input into my Yeti?

In order to safely and efficiently charge your battery, the actual input to your Yeti X may vary from 500W to 600W. The input will usually be lower during the top end and bottom end of the charging cycle.

Why is my power supply hot?

The heat is normal and can reach temperatures up to 140 Degrees Fahrenheit (60 Degrees Celsius). This is caused by the change in voltage from AC to DC voltage.

Why is my power station not charging?

Please double check all connections are firmly plugged in. The Yeti Power Stations have built-in over charge protection. It is possible your unit is fully charged or close to a full charge. We would recommend confirming the functionality at a lower battery level < 80%.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



À utiliser seulement avec les alimentations portatives Lithium Yeti X 1000X, 1500X, 3000X, 6000X

- Température de fonctionnement - 20 °C à 60 °C.
- Approuvé par les certifications CE, FCC, UL, RoHS.
- Protection de court-circuit, surtension et surintensité intégrée.
- NE PAS désassembler ou tenter de réparer le module vous-même.
- Débrancher lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Éviter toute exposition à la pluie ou à l'humidité pour éviter les risques de dommages au produit et de chocs électriques.
- Conserver ce produit hors de la portée des enfants.
- Utiliser le câble CA d'origine.
- Utiliser dans un endroit suffisamment spacieux pour faciliter la dissipation de chaleur et ainsi prolonger la durée de vie de l'alimentation électrique.

Apprendre à Connaître Votre Équipement



Comment il fonctionne

Chargez votre Yeti 1000X/1500X/3000X encore plus vite avec notre nouvelle alimentation électrique Yeti X 600W. ATTENTION : Cette alimentation électrique 600W est conçue exclusivement pour notre ligne Yeti X afin de diviser le temps par deux, et elle ne peut pas être utilisée pour les alimentations Yeti au lithium ou Yeti au plomb-acide.





- Chargeur le plus rapide pour Yeti 1000X, 1500X, 3000X. Alimentation de remplacement pour Yeti 6000X.
- Connecter la prise murale CA dans le bloc d'alimentation.
- Branchez la connexion CA dans une prise murale standard.
- Connectez la connexion High Power Port (HPP) rouge et noire à l'entrée High Power Port (HPP) de votre Yeti X Power Station.
- L'indicateur lumineux s'allumera lors de la charge et le numéro d'entrée sur l'affichage.

Spécifications Techniques

Général :

Dimensions	10 x 4.4 x 1.6 in (25.4 x 11.2 x 4 cm)
Indicateur	14AWG
Utiliser avec	Goal Zero Yeti 1000X/1500X/3000X/6000X

Ports :

	     
Entrée	Prise murale CA 100-240V -50/60Hz 8.0A
Sortie	HPP 40.0V - 15.0A (600W max)

Pourquoi est-ce que je vois moins de 600 W d'entrée dans mon Yeti?

Afin de charger efficacement et en toute sécurité votre batterie, l'entrée réelle de votre Yeti X peut varier de 500W à 600W. L'entrée sera généralement inférieure pendant l'extrémité supérieure et l'extrémité inférieure du cycle de charge.

Pourquoi mon alimentation est-elle chaude ?

Le dégagement de chaleur est normal et peut atteindre la température de 60 degrés Celsius. Ceci provient du changement de tension de CA à CC.


Pourquoi mon alimentation ne charge-t-elle pas ?

Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées. Les alimentations portatives Yeti possèdent une protection intégrée contre les surcharges. Il est possible que votre unité soit complètement chargée ou presque complètement chargée. Nous recommandons de confirmer la fonction à un niveau de batterie inférieur à 80 %.



Nur zur Verwendung mit Yeti X Lithium Tragbaren Ladestationen 1000X, 1500X, 3000X, 6000X

- Betrieb bei -20° C bis 60° C möglich.
- CE, FCC, UL, RoHS-zertifiziert.
- Eingebauter Kurzschluss-, Überspannungs- und Überstromschutz.
- Demontieren Sie das Modul NICHT und versuchen Sie NICHT, es zu reparieren.
- Bei Nichtbenutzung bitte ausstecken.
- Das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen, um das Risiko von Produktschäden oder Stromschlägen zu verringern.
- Dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das originale AC-Kabel.
- Die Verwendung sollte in einem Raum erfolgen, der groß genug ist, um Wärmeableitung zu ermöglichen, um die Lebensdauer des Netzteils zu verlängern.

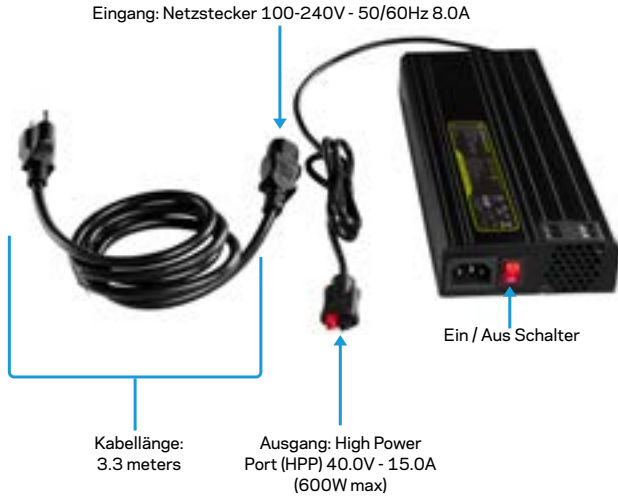

Lade deinen Yeti 1000X/1500X/3000X jetzt noch schneller mit unserem neuen Yeti X 600W Netzteil. ACHTUNG: Dieses 600-W-Netzteil ist ausschließlich für unsere Yeti X-Linie zur Halbierung der Ladezeit vorgesehen und kann nicht für Yeti Lithium- oder Yeti Bleisäure-Ladestationen verwendet werden.

- Schnellstes Ladegerät für Yeti 1000X, 1500X, 3000X. Ersatznetzteil für Yeti 6000X.
- Stecke den Netzstecker an den Power Brick.
- Stecken Sie den Stecker in eine Standardsteckdose.
- Verbinden Sie die rote und schwarze High Power Port (HPP)-Verbindung mit dem High Power Port (HPP)-Eingang Ihres Yeti X Ladestation.
- Die Eingangsleuchte wird beim Aufladen aktiviert und die Eingangsnummer wird auf dem Display angezeigt.

Technische Spezifikationen

Allgemein:	
Abmessungen	10 x 4.4 x 1.6 in (25.4 x 11.2 x 4 cm)
Drahtstärke	14AWG
Zur Verwendung mit	Goal Zero Yeti 1000X/1500X/3000X/6000X
Anschlüsse:	
Eingang	Netzstecker 100-240V -50/60Hz 8.0A
Ausgang	HPP 40.0V - 15.0A (600W max)

Häufig gestellte Fragen

Warum sehe ich weniger als 600 W Eingang in meinen Yeti?

Um Ihren Akku sicher und effizient aufzuladen, kann der tatsächliche Eingang Ihres Yeti X zwischen 500 W und 600 W variieren. Der Eingang ist normalerweise am oberen und unteren Ende des Ladezyklus niedriger.

Warum ist mein Netzteil heiß?

Die Wärmebildung ist normal und es können Temperaturen bis zu 60° C erreicht werden. Dies wird durch die Änderung der Spannung von Wechselspannung auf Gleichspannung verursacht.

Warum wird meine Ladestation nicht aufgeladen?

Bitte prüfe, ob alle Stecker fest eingesteckt sind. Die Yeti Ladestationen haben einen eingebauten Überladungsschutz. Es ist möglich, dass dein Gerät bereits voll oder fast voll geladen ist. Wir empfehlen, die Funktionalität bei einem niedrigeren Akkuladestand (unter 80 %) zu überprüfen.

⚠️ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ⚠️

Usar solo con Estaciones de Energía Portátiles Yeti X Lithium 1000X, 1500X, 3000X, 6000X

- Temperatura de trabajo -20 C a 60 C.
- Aprobado por las certificaciones CE, FCC, UL, RoHS.
- Protección incorporada contra cortocircuitos, sobretensión y sobrecorriente.
- NO desmonte ni intente reparar el módulo.
- Desenchufe cuando no esté en uso.
- Evite la exposición a la lluvia o la humedad para reducir el riesgo de daños al producto o descargas eléctricas.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- Use un cable de CA original.
- Use dentro de un espacio lo suficientemente grande como para facilitar la disipación de calor y así extender la vida útil de la fuente de alimentación.

Conozca su equipo









Cómo funciona

Cargue su Yeti 1000X/1500X/3000X aún más rápido con nuestra nueva fuente de alimentación Yeti X 600W. PRECAUCIÓN: esta fuente de alimentación de 600W está diseñada exclusivamente para nuestra línea Yeti X para reducir a la mitad el tiempo de carga. No se puede utilizar para las estaciones de energía Yeti Lithium o Yeti Lead Acid.

- El cargador más rápido para Yeti 1000X, 1500X, 3000X. Fuente de alimentación de repuesto para Yeti 6000.
- Conecte el enchufe de pared de CA al bloque de alimentación.
- Enchufe la conexión de CA a la toma de corriente estándar.
- Conecte la conexión High Power Port (HPP) roja y negra a la entrada High Power Port (HPP) en su estación de energía Yeti X.
- Verá que la luz indicadora de entrada se activa al cargar y el número de entrada en la pantalla.

Especificaciones técnicas

General:

Dimensiones	10 x 4.4 x 1.6 in (25.4 x 11.2 x 4 cm)
Calibre	14AWG
Utilizado con	Goal Zero Yeti 1000X/1500X/3000X/6000X
Puertos:	     
Entrada	Enchufe de pared de CA 100-240V -50/60Hz 8.0A
Salida	HPP 40.0V - 15.0A (600W max)

¿Por qué veo una entrada de menos de 600 W en mi Yeti?

Para cargar su batería de manera segura y eficiente, la entrada real a su Yeti X puede variar de 500W a 600W. Por lo general, la entrada será menor durante el extremo superior e inferior del ciclo de carga.

¿Por qué está caliente mi fuente de alimentación?

El calor es normal y puede alcanzar temperaturas de hasta 140 grados Fahrenheit (60 grados Celsius). Esto es causado por el cambio de voltaje de 120V CA a voltaje CC.

¿Por qué mi estación de energía no se carga?

Verifique que todas las conexiones estén firmemente conectadas. Las estaciones de energía Yeti tienen protección integrada contra sobrecargas. Es posible que su unidad esté completamente cargada o cerca de una carga completa. Recomendamos confirmar la funcionalidad con un nivel de batería inferior a <80%.



Utilizzare unicamente con le stazioni di energia portatili Yeti al litio 1000X, 1500X, 3000X, 6000X

- La temperatura di funzionamento va dai -20 C fino a i 60 C.
- Approvato dalle certificazioni CE, FCC, UL, RoHS.
- Circuito breve, sovratensione e protezione incorporata dalla sovra corrente.
- Per motivi di sicurezza non smontare o utilizzare a temperature alte
- Si prega di disinserire in caso di non utilizzo.
- Evitare l'esposizione alla pioggia o all'umidità per ridurre il rischio di danneggiamento al prodotto o di scossa elettrica.
- Tenere il prodotto al di fuori della portata dei bambini.
- Utilizzare il cavo CA originale.
- Utilizzare all'interno di uno spazio largo abbastanza al fine di facilitare la dispersione termica per prolungare la durata dell'alimentatore.

Conosci l'apparecchiatura



Come funziona

Carica il tuo Yeti 1000X/1500X/3000X ancora più velocemente con il nostro nuovo alimentatore Yeti X 600W ATTENZIONE: Questo alimentatore da 600W è progettato esclusivamente per la nostra linea Yeti X per avere il tempo di ricarica e non può essere utilizzata per le centrali di energia Yeti al litio o al piombo acido.

- Caricabatterie più veloce per Yeti 1000X, 1500X, 3000X. Alimentatore di ricambio per Yeti 6000X.
- Collegare La presa a muro CA nella basetta.
- Inserire il collegamento duplice CA nella presa a muro standard.
- Collega la connessione High Power Port (HPP) rossa e nera all'ingresso High Power Port (HPP) sulla tua centrale Yeti X.
- Si noterà l'attivazione della luce della spia una volta che è in carica e del numero di entrata sul display.

Specifiche tecniche

Generale:	
Dimensioni	10 x 4.4 x 1.6 in (25.4 x 11.2 x 4 cm)
Gabbia	14AWG
Utilizzato con	Yeti Goal Zero 1000X/1500X/3000X/6000X
Porte:	     
Entrata	Presa a muro CA 100-240V -50/60Hz 8.0A
Uscita	HPP 40.0V - 15.0A (600W max)

Domande frequenti

Perché vedo meno di 600 W in ingresso nel mio Yeti?

Al fine di caricare in modo sicuro ed efficiente la batteria, l'ingresso effettivo al tuo Yeti X può variare da 500 W a 600 W. L'ingresso sarà generalmente inferiore durante l'estremità superiore e inferiore del ciclo di ricarica.

Perché il mio alimentatore è caldo?

Il calore è normale e può raggiungere temperature fino ai 140 gradi Fahrenheit (60 gradi Celsius) Questo è causato da un cambio nella corrente dai 120 V CA a DC.

Perché il mio alimentatore non si carica?

Si prega di controllare due volte che tutti i collegamenti siano saldamente inseriti. Le stazioni di energia Yeti hanno una protezione incorporata per l'eccesso di carica. È possibile che la vostra unità sia completamente ricaricata o prossima alla carica completa. Vi suggeriamo di confermare la funzionalità a un livello di batteria inferiore all'80%.



TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA



Käytä vain kannettavien Yeti X Lithium -varavirtalähteiden 1000X, 1500X, 3000X, 6000X kanssa

- Käyttölämpötila -20 C - 60 C
- CE-hyväksyntä, FCC-, UL-, RoHS-sertifioinnit
- Sisäänrakennettu oikosulku-, ylijännite- ja ylivirtasuoja
- ÄLÄ pura osiin tai yritä korjata moduulia
- Kytke irti virtalähteestä, kun laitetta ei käytetä
- Vältä altistumista sateelle tai kosteudelle tuotevaurioiden ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta
- Käytä alkuperäistä vaihtovirtakaapelia
- Käytä riittävän suuressa tilassa helpottaaksesi lämmön hajaantumista virtalähteen käyttöiän pidentämiseksi

Tutustu laitteeseesi



Näin se toimii

Lataa Yeti 1000X/1500X/3000X entistä nopeammin uudella Yeti X 600W -virtalähteellä. HUOMIO: Tämä 600 W:n virtalähde on suunniteltu vain Yeti X -tuotesarjaamme varten latausaikojen puolittamiseksi, eikä sitä voida käyttää Yeti Lithium- tai Yeti-lyijyhappovaravirtalähteissä.

- Nopein lataaja Yeti 1000X-, 1500X-, 3000X-laitteille. Korvaava virtalähde Yeti 6000X -laitteelle.
- Kytke adapteri seinäpistorasiaan.
- Kytke vaihtovirtaliitin tavalliseen pistorasiaan.
- Kytke punainen ja musta High Power Port (HPP) -liitin Yeti X -varavirtalähteen High Power Port (HPP) -tuloliitäntään.
- Tulon merkkivalo aktivoituu latauksen aikana.

Tekniset tiedot

Yleistä:

Mitat	25,4 x 11,2 x 4 cm
Mittari	14AWG
Käytä seuraavien kanssa:	Goal Zero Yeti 1000X/1500X/3000X/6000X



Liitännät:

Sisäänmeno	Pistorasia 100-240V-50/60Hz 8.0A
Ulostulo	HPP 40,0V - 15,0A (korkeintaan 600W)

Miksi Yeti näyttää alle 600 watin tulo?

Voidaksesi ladata akun turvallisesti ja tehokkaasti, Yeti X:n varsinainen tulo vaihtelee välillä 500 - 600 W. Tulo on yleensä alempi lataussyklin alussa ja lopussa.

Miksi virtalähde on kuuma?

Kuumuus on normaalia. Laitte voi kuumentua jopa 60 celsiusasteeseen. Tämä johtuu jännitteen muutoksesta vaihtovirrasta tasavirtaan.

Miksi varavirtalähde ei lataa?

Tarkista, että kaikki liittimet on kytketty tukevasti. Yeti-varavirtalähteissä on sisäänrakennettu ylivirtasuojat. Laitteesi voi jo olla täyteen ladattu tai lähellä täyttä latausta. Suosittelemme, että tarkistat toiminnan alemmalla akkutasolla, < 80 %.



Alleen te gebruiken met Yeti X Lithium Draagbare Power Stations 1000X 1500X, 3000X, 6000X, 3000X, 6000X

- Bedrijfstemperatuur -20 C tot 60 C
- Goedgekeurd door CE FCC UL RoHS-certificeringen
- Ingebouwdekortsluiting, overspanningenoverstroombeveiliging
- De module NIET demonteren of proberen te repareren.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer niet in gebruik
- Vermijd blootstelling aan regen of vocht om het risico op productschade of elektrische schokken te verminderen
- Bewaar dit product buiten het bereik van kinderen
- Gebruik een originele AC-kabel
- Gebruik in een ruimte die groot genoeg is om warmteafvoer te vergemakkelijken om de levensduur van de voeding te verlengen



Laad uw Yeti 1000X/1500X nog sneller op met onze nieuwe Yeti X 3000X-voeding. VOORZICHTIG Deze 600W-voeding is exclusief ontworpen voor onze Yeti X-lijn om de oplaadtijd te verbeteren en kan niet worden gebruikt voor Yeti Lithium- of Yeti-loodzuur voedingen.

- Snelste oplader voor Yeti 1000X, 1500X, 3000X. Vervangende voeding voor Yeti 6000X
- Sluit de wisselstroomstekker aan op de Power Brick
- Steek de AC-aansluiting in een standaard stopcontact
- Sluit de rode en zwarte High Power Port (HPP)-verbinding aan op de High Power Port (HPP)-ingang op uw Yeti X Power Station.
- U zult zien dat het ingangsiindicatielampje op uw Yeti brandt tijdens het opladen.

Technische kenmerken

Algemeen

Afmetingen	10 x 4.4 x 1.6 in (25.4 x 11.2 x 4 cm)
Meter	14AWG
Wordt gebruikt met	Goal Zero Yeti 1000X/1500X/3000X/6000X



Poorten:

INPUT:	AC-wandstekker 100-240V - 50/60Hz 8,0A
OUTPUT:	High Power-poort (HPP) 40,0 V - 15,0 A (600 W max)

Veelgestelde vragen

Waarom zie ik minder dan 600 W input in mijn Yeti?

Om uw batterij veilig en efficiënt op te laden, kan de werkelijke invoer naar uw Yeti X variëren van 500W tot 600W. De invoer zal meestal lager zijn tijdens het begin en het eind van de laadcyclus.

Waarom wordt mijn voeding heet?

De warmte is normaal en kan temperaturen tot 140 graden Fahrenheit (60 graden Celsius) bereiken. Dit wordt veroorzaakt door de verandering in spanning van AC-naar DC-spanning.

Waarom laadt mijn voeding niet op?

Controleer nogmaals of alle verbindingen goed zijn aangesloten. De Yeti Power Stations hebben een ingebouwde overlaadbeveiliging. Het is mogelijk dat uw apparaat volledig is opgeladen of bijna volledig is opgeladen. We raden aan om de functionaliteit te bevestigen bij een lager batterijniveau < 80%.



VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Använd den endast med Yeti X Lithium portabla kraftstationerna 1000X, 1500X, 3000X, 6000X

- Arbetstemperatur -20 C till 60 C
- Godkänd av CE, FCC, UL, RoHS certifieringar
- Skydd för kortslutning, överspänning och överström är inbyggt.
- Ta INTE isär eller försök reparera modulen
- Dra ur kontakten när den inte används
- Undvik exponering för regn eller fukt för att minska risken för produktskador eller elektriska stötar
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn
- Använd originalströmsladden
- Använd i ett utrymme som är tillräckligt stort för att underlätta värmeavledning för att förlänga strömadapterns livslängd

Lär känna din utrustning



HUR DEN FUNGERAR

Ladda din Yeti 1000X/1500X/3000X ännu snabbare med vår Yeti X 600W strömadapter. VARNING: Denna 600W strömadapter är utformat uteslutande för vår Yeti X-serie för att halvera laddningstiden och kan inte användas för Yeti Lithium eller Yeti blysyrakraftstationer.

- Snabbaste laddaren för Yeti 1000X, 1500X, 3000X. Ersättningsströmadapter för Yeti 6000X
- Anslut strömsladden till strömadaptern
- Anslut strömsladden till ett standardvägguttag.
- Anslut röda och svarta HPP-anslutningar (High Power Port) till HPP-ingången (High Power Port) på din Yeti X-kraftstation.
- Lampan för inkommande laddning kommer vara aktiv vid laddning.

Tekniska specifikationer

Allmänt:

Mått	25,4 x 11,2 x 4 cm (10 x 4,4 x 1,6 tum)
Kabelarea	14AWG
Används med	Goal Zero Yeti 1000X/1500X/3000X/6000X



Portar:

Ingång	AC-strömkontakt 100-240V - 50/60Hz 8A
Utgång	HPP 40,0V - 15,0A (600W max)

Varför ser jag mindre än 600W inmatning i min Yeti?

För att säkert och effektivt ladda batteriet kan den faktiska inmatningen till din Yeti X variera från 500W till 600W. Inmatningen kommer vanligtvis att vara lägre under den övre och nedre delen av laddningscykeln.

Varför är strömadaptern varm?

Värmen är normal och kan nå temperaturer upp till 60 grader Celsius (140 grader Fahrenheit). Detta orsakas av spänningsförändringen från växelström till likströmsström.

Varför laddas inte min kraftstation?

Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt isatta. Yeti-kraftstationerna har inbyggt överladdningsskydd. Det är möjligt att din enhet är fulladdad eller nära fulladdad.

Vi rekommenderar att du använder den på en lägre batterinivå < 80%.

GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
1-888-794-6250
Designed in the U.S.A.
Made in China

Goal Zero Yeti is a trademark of Goal Zero.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.