



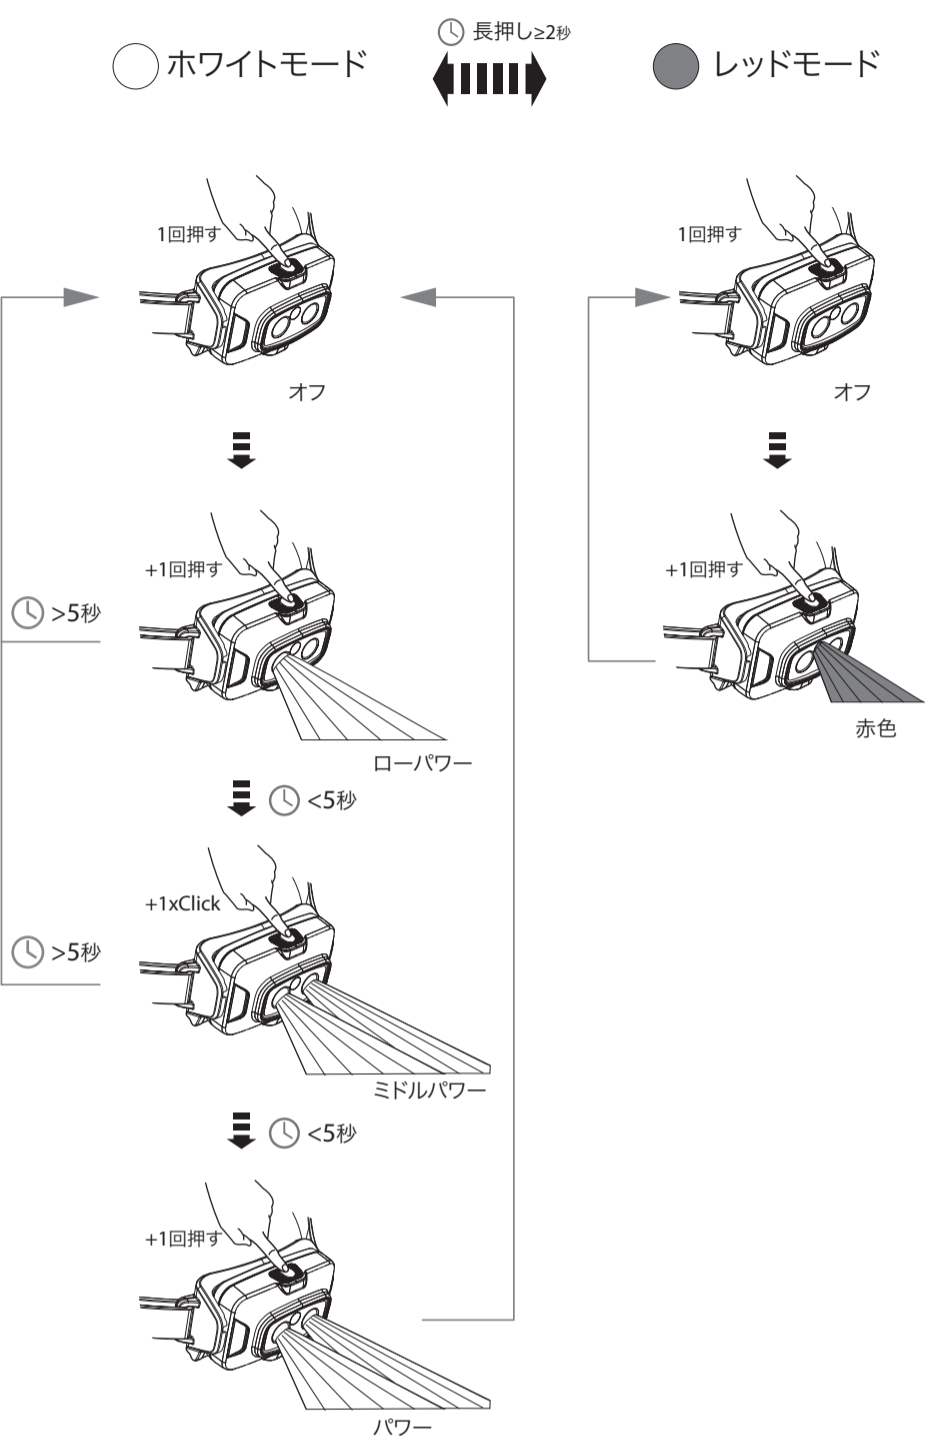


HF4R Core/HF4R Work

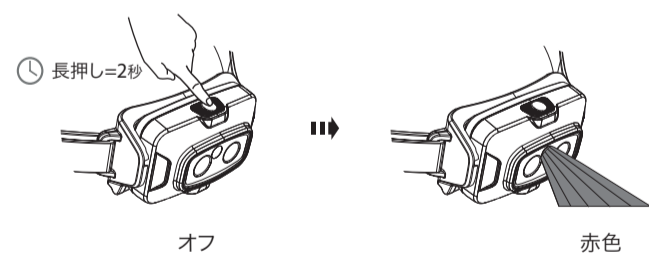

直接レッドモードへ (HF4R Core/HF4R Work)



HF4R Signature

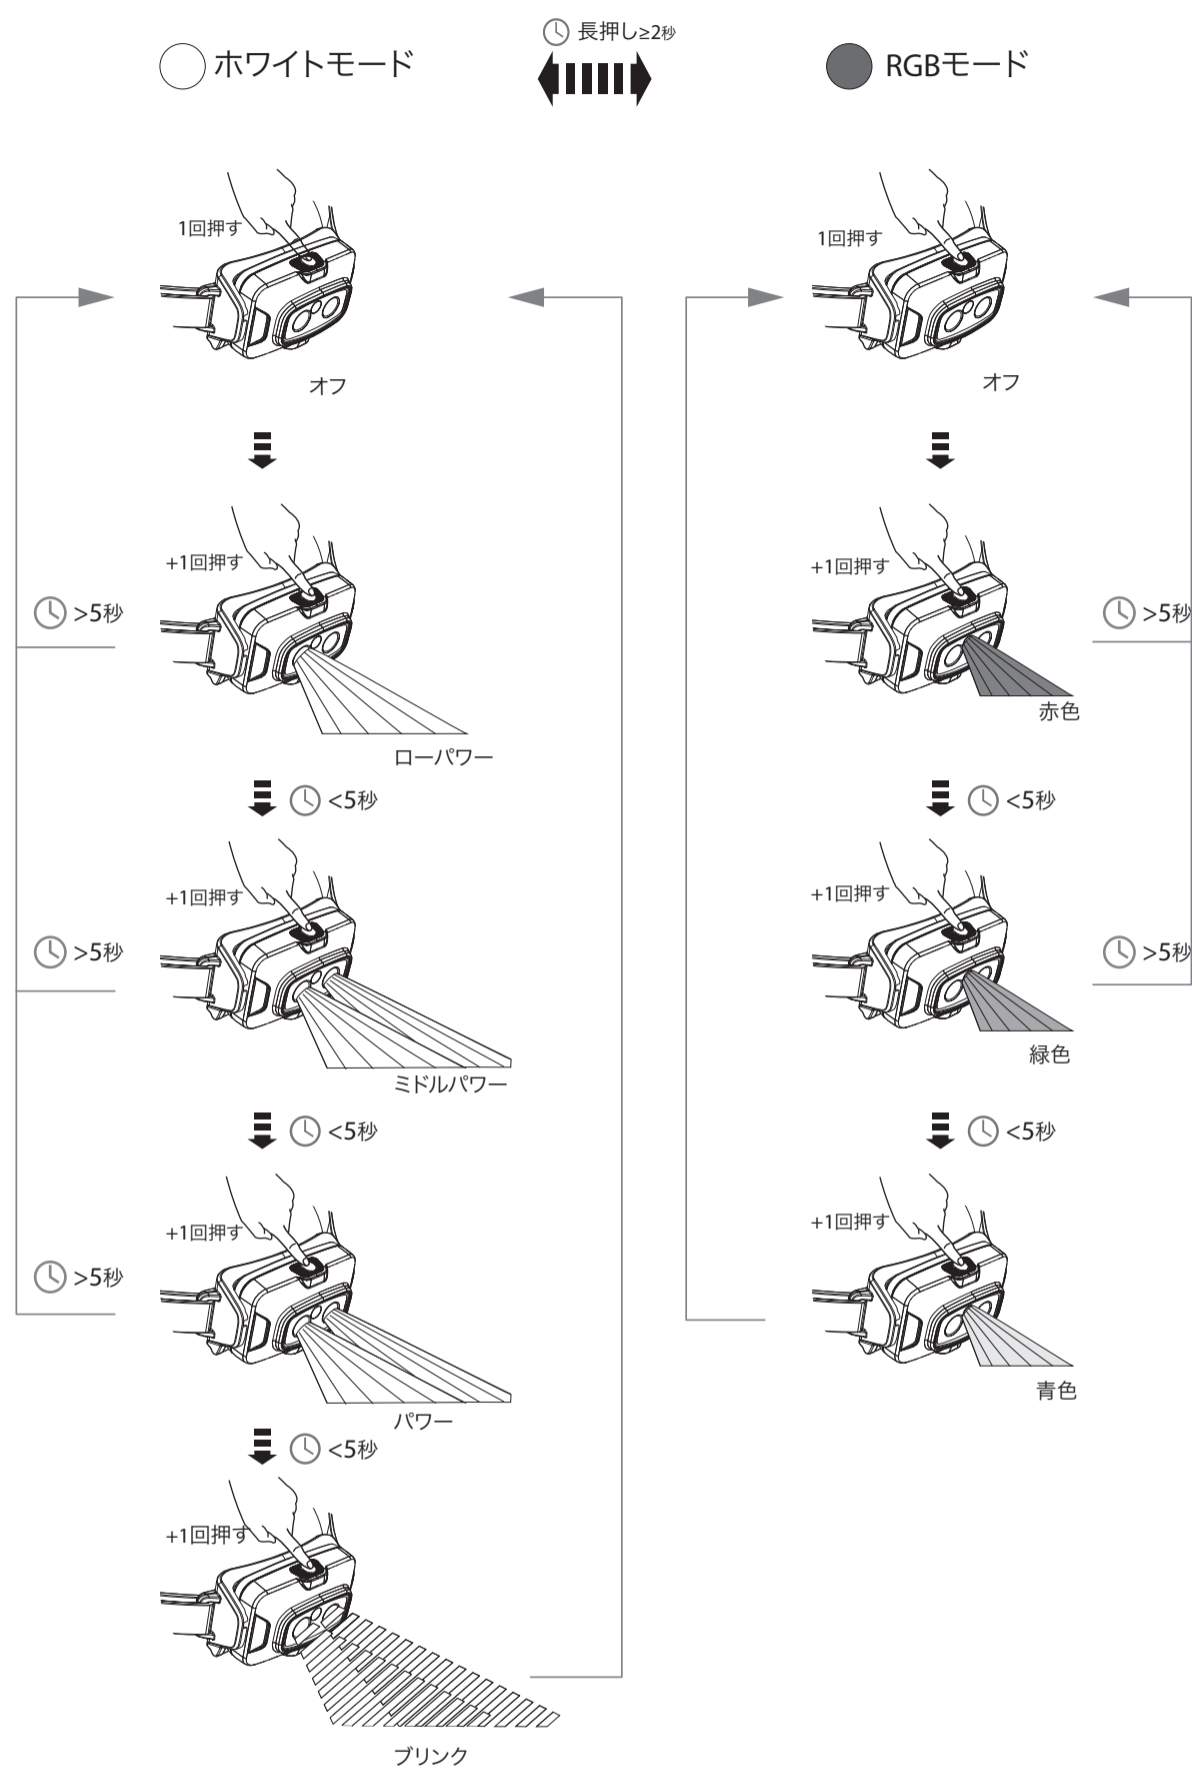

直接 RGBモードへ (HF4R Signature)

