



LEDLENSER HF6R


HF6R Core

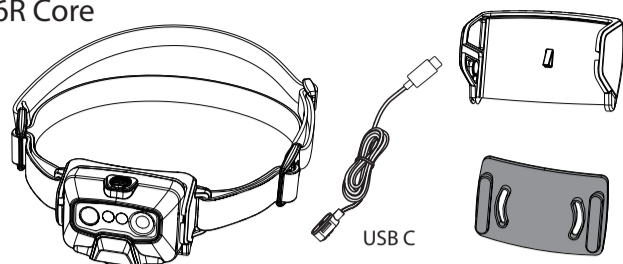


HF6R Work

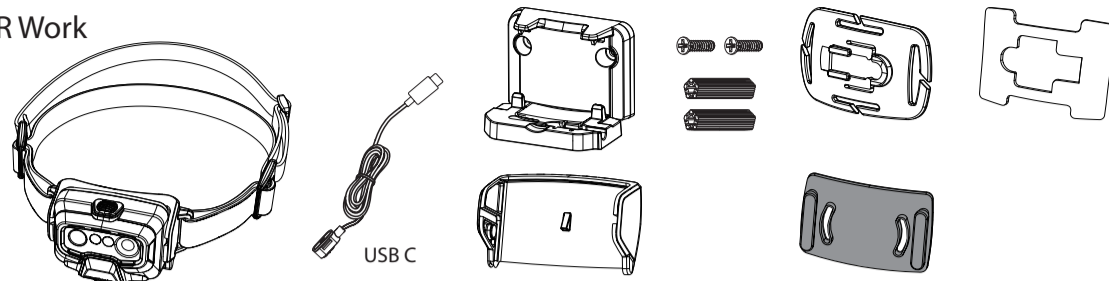


HF6R Signature

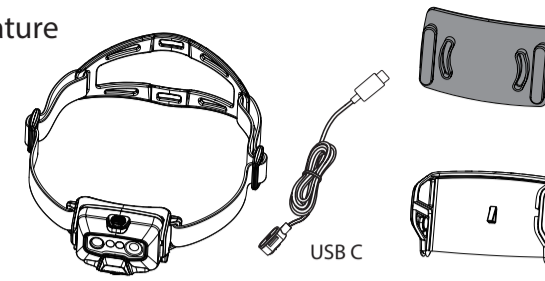


Magnetic Charge System

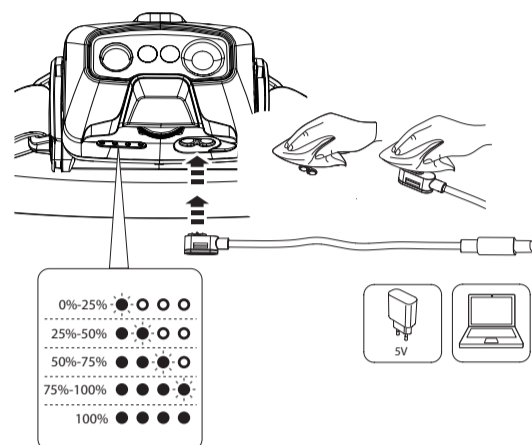


バッテリーインジケーター

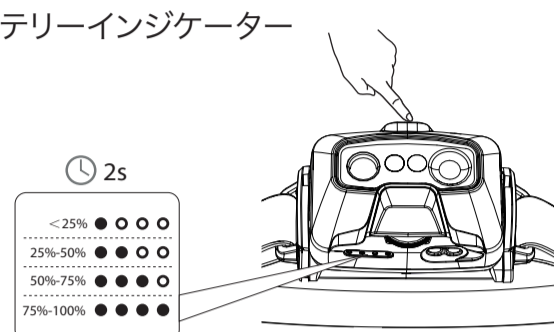


電池残量のお知らせ

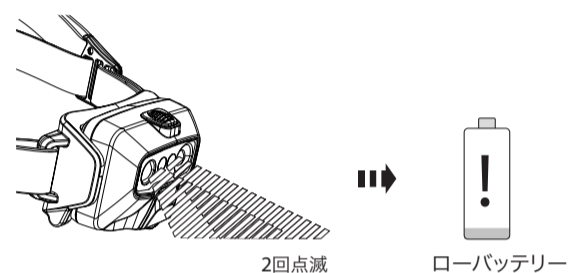


スイッチロック機能

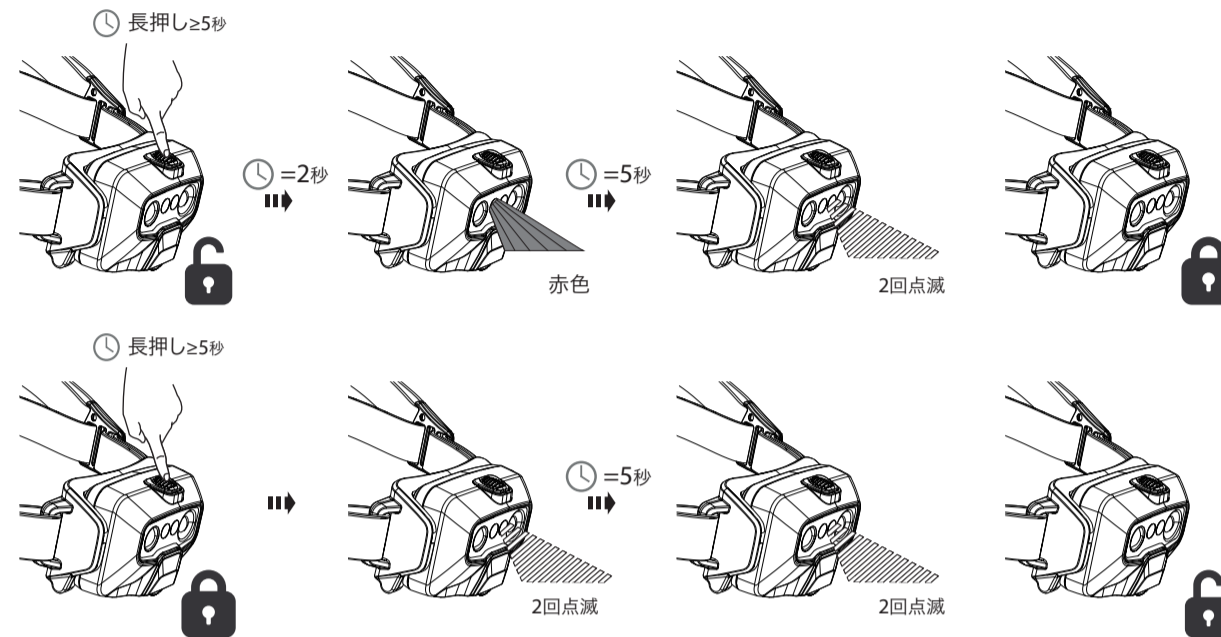


Boost

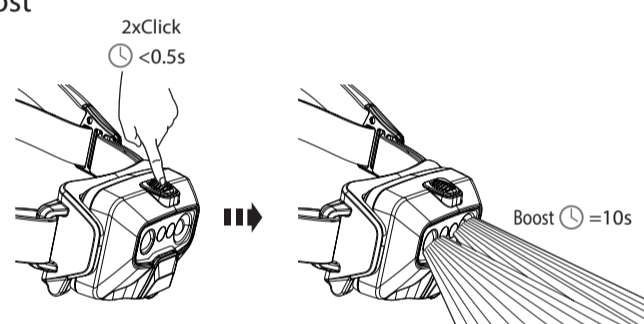


ブースト オーバーヒート防止

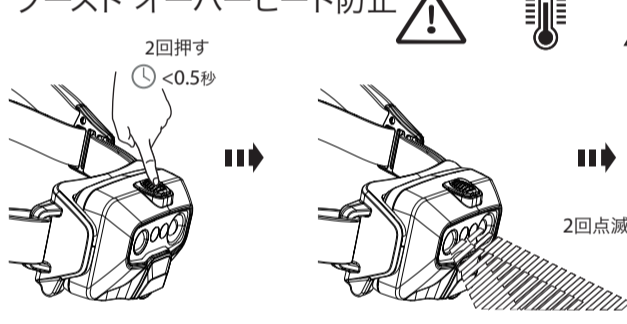


角度調節の仕組み

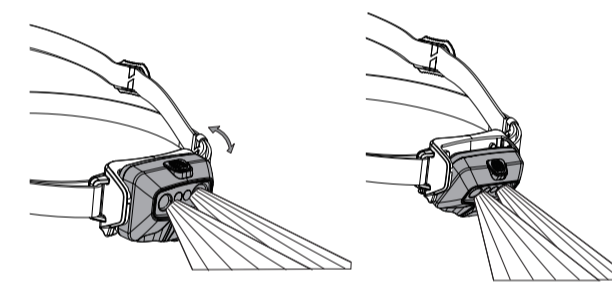


コネクティングシステム アダプター

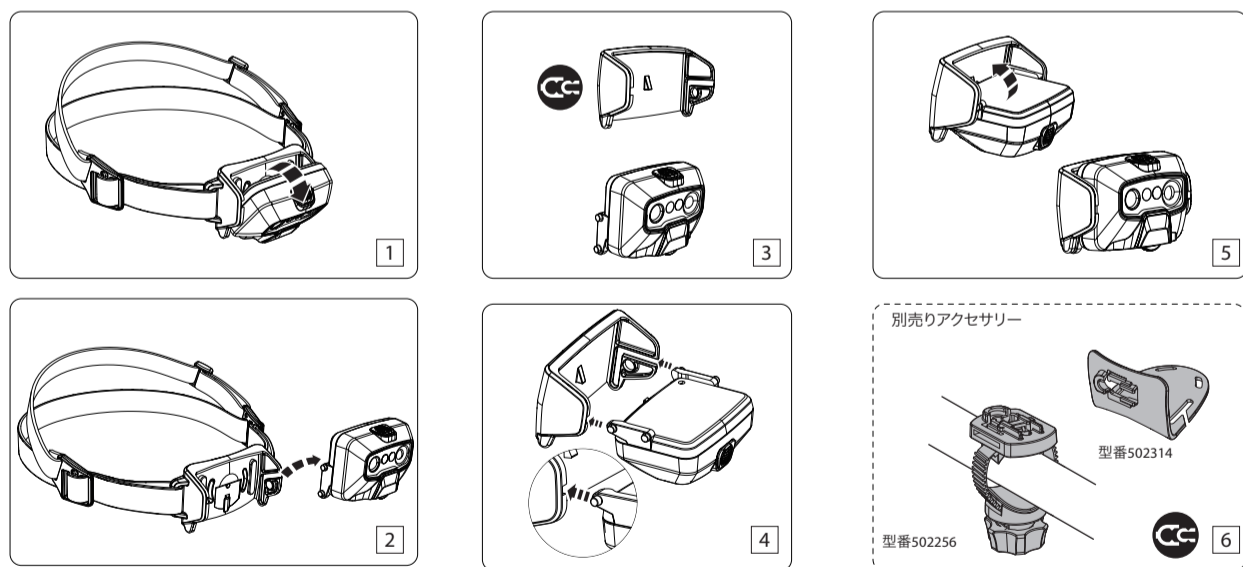


ヘルメット用マウント(HF6R Work)

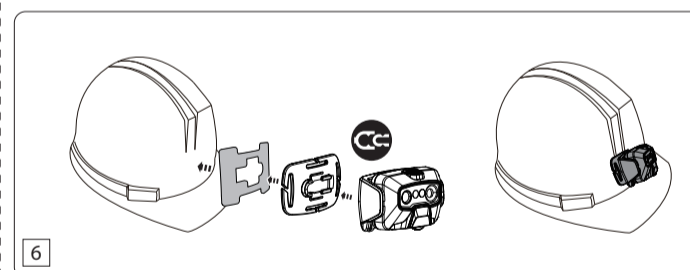



コンフォートパッド

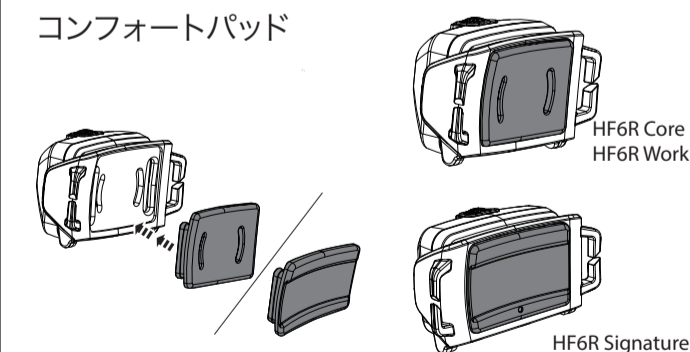

HF6R Core/HF6R Work

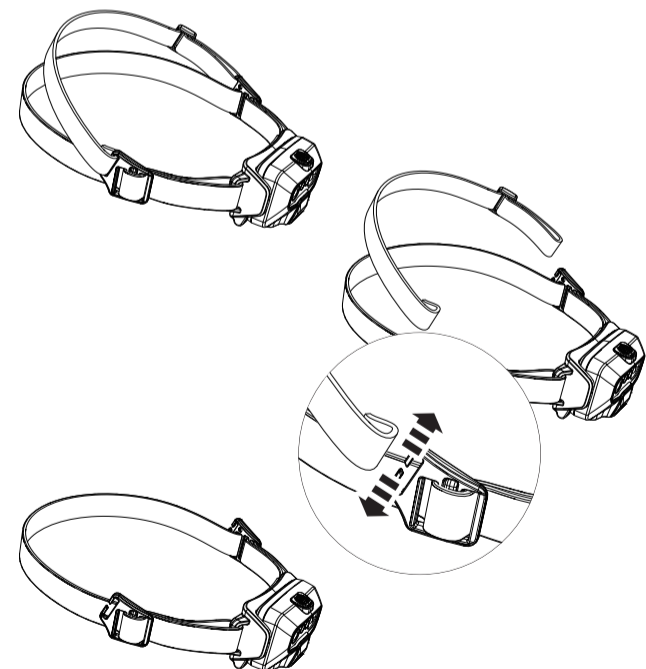


ウォールマウント (HF6R Work)

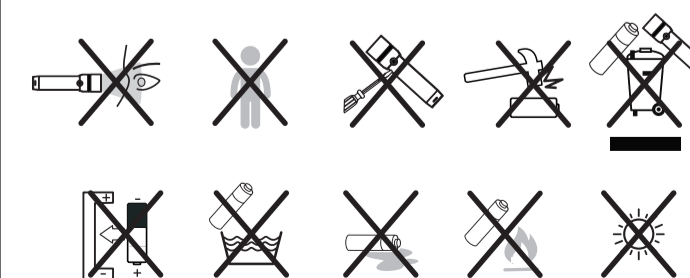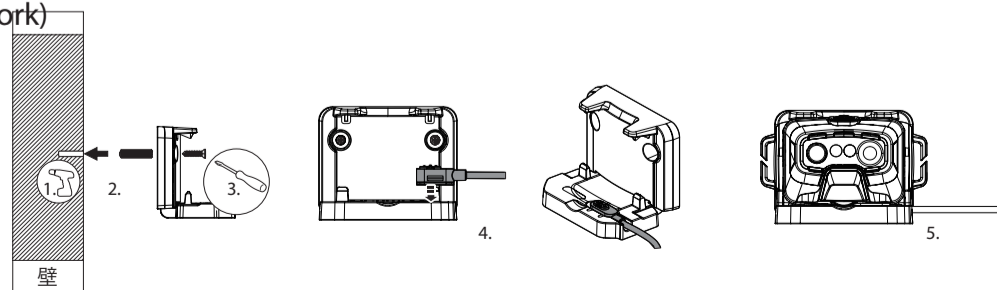


Ledlenser GmbH & Co. KG
Kronenstrasse 5-7 • 42699 Solingen • Germany
Phone +49 212/5948-0 Fax +49 212/5948-200
info@ledlenser.com




HF6R Core/HF6R Work

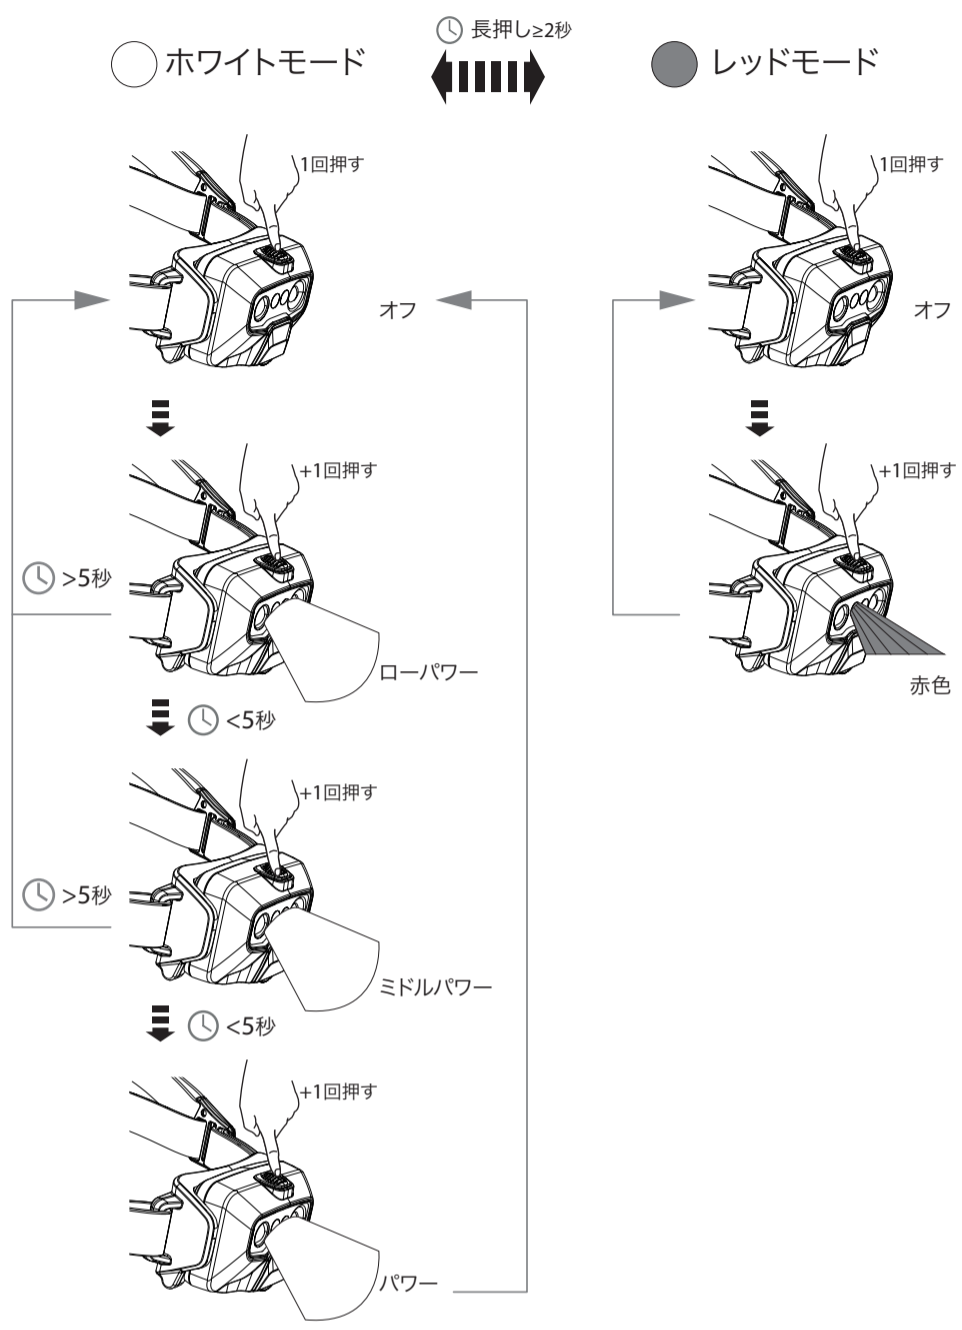


HF6R Signature

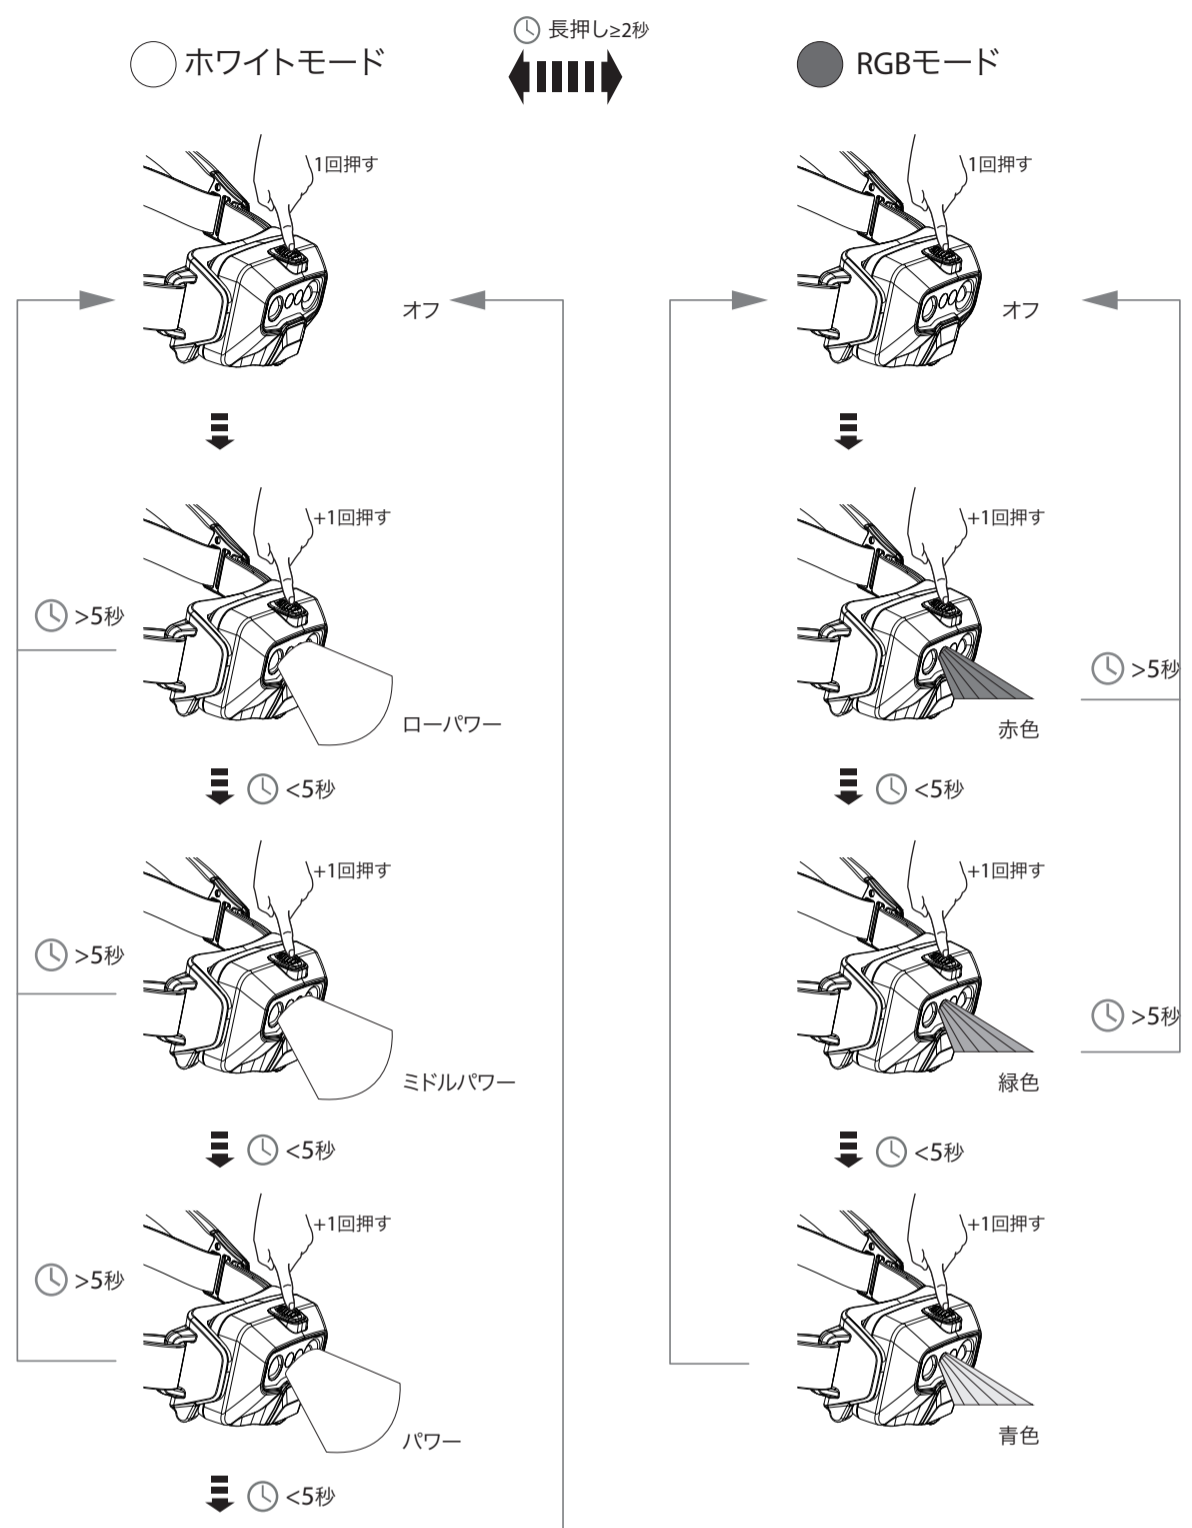

直接レッドモードへ (HF6R Core/HF6R Work)

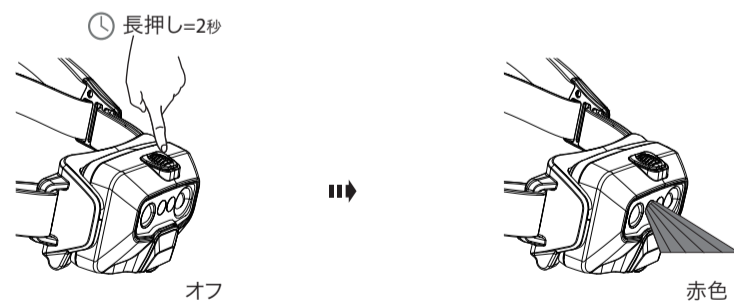

直接 RGBモードへ (HF6R Signature)

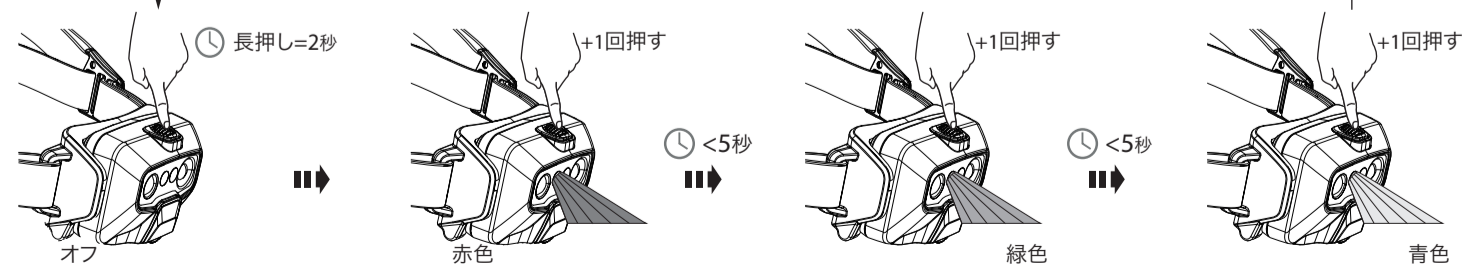

デジタルアドバンスフォーカスシステム (ローパワー/ミドルパワー/パワー)

