

FIR Unico®

PATENT
PENDING



9510208 - 9310208 - 9010218 - 8810208

8410208 - 6710208 - 6410208 - 6310208


5210208 - 4610208 - 4510208 - 4410208 - 4310208



INDICE / INDEX / INHALTSVERZEICHNIS

Contenuto della scatola / Box contents / Verpackungsinhalt.....	3
Informazioni tecniche / Technical information / Technische Informationen	4
Setup	5
Installazione adattatore mixer/ Mixer adapter installation / Installation des Mischeradapters.....	6
Installazione adattatore bocca / spout adapter installation/ Auslauf-Adapter Installation	8
Installazione parti estetiche / External parts / Sichtteile	9
Funzionamento / Working / Funktionsweise	10
Manutenzione / Maintenance / Wartung	11
Pulizia / Cleaning / Pflege	11

CONTENUTO DELLA SCATOLA / BOX CONTENTS / VERPACKUNGSIHALT

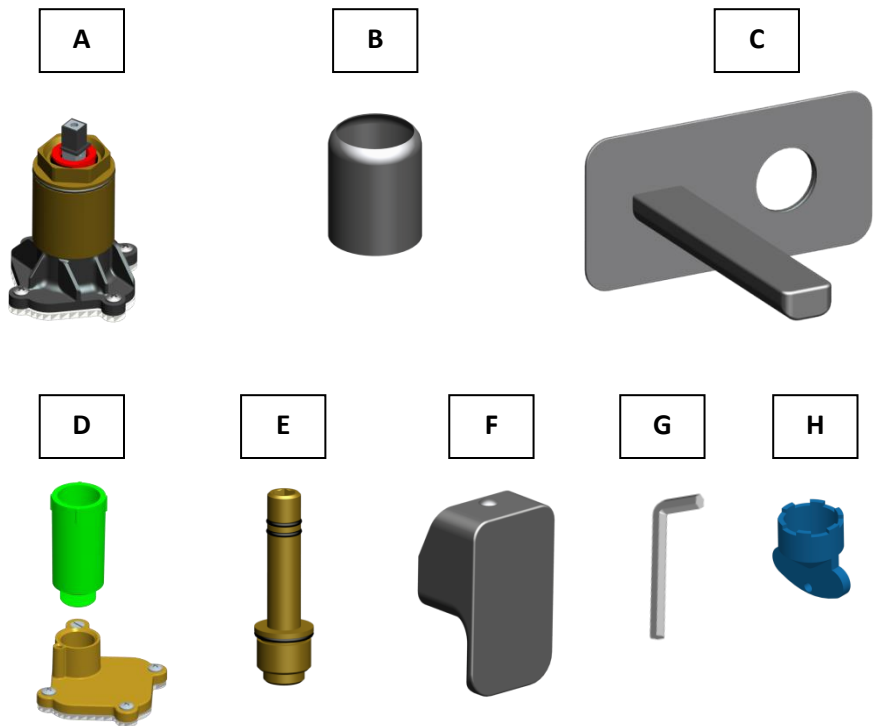

- A. Adattatore mixer / Mixer tap adapter / Mischeradapters
- B. Copripremicartuccia / Push on cartridge cover / Abdeckhülse
- C. Piastra estetica / Cover plate / Abdeckplatte
- D. Adattatore bocca / Spout adapter / Auslauf-Adapter
- E. Raccordo idraulico / Hydraulic pipe fitting / Wasseranschlussstück
- F. Maniglia comando / Mixer lever - handel / Hebel-Griff des Mixchers
- G. Chiave esagonale / Hex wrench / Sechskantschlüssel
- H. Chiave aeratore / Aerator wrench / Luftsprudler Schlüssel

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION /

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Temperatura ottimale acqua calda Hot water optimal temperature Optimaltemperatur vom warmen Wasser	65° (MAX 70° c)
Pressione ottimale di esercizio Optimal operational pressure Optimaler Betriebsdruck	3 Bar (min 1 - max 5)
Differenza di pressione acqua calda fredda Hot and cold water pressure difference Drucksunterschied vom warmen und kalten Wasser	0,1 bar (max 1)

PORTATE / FLOW RATE / DURCHFLUSSMENGE

	0,5 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	
xx.1010.8 (Front outlet)	6,5	9,5	13,6	16,8	19,5	21,5	L/min


- DATI RILEVATI ALL'USCITA DEL CORPO INCASSO, SOGGETTI A VARIAZIONI A SECONDA DEL TIPO DI IMPIANTO REALIZZATO.
- DATA DETECTED AT THE OUTLET OF THE BUILT-IN PART , SUBJECT TO CHANGES DEPENDING ON THE TYPE OF HYDRAULIC SYSTEM.
- DIE ZUM AUSGANG DES UP-EINBAUKÖRPERS ANGEGBENEN DATEN VARIIEREN JE NACH TYP DER REALISIERTEN ANLAGE.

SETUP


1




2

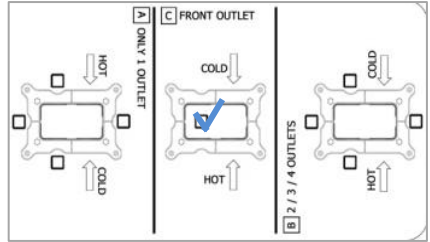


3

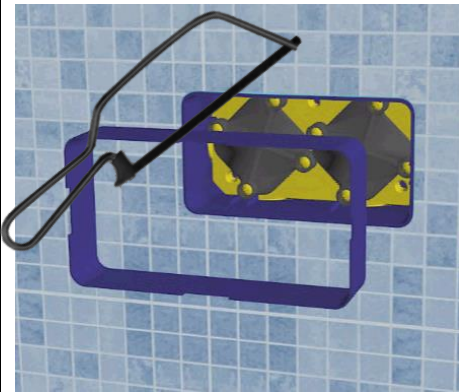

4

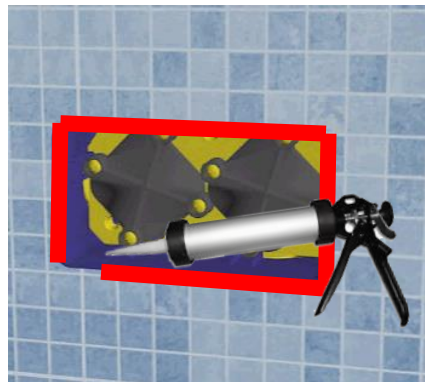


**INSTALLAZIONE ADATTATORE MIXER / MIXER ADAPTER INSTALLATION /
INSTALLATION DES MISCHERADAPTERS**

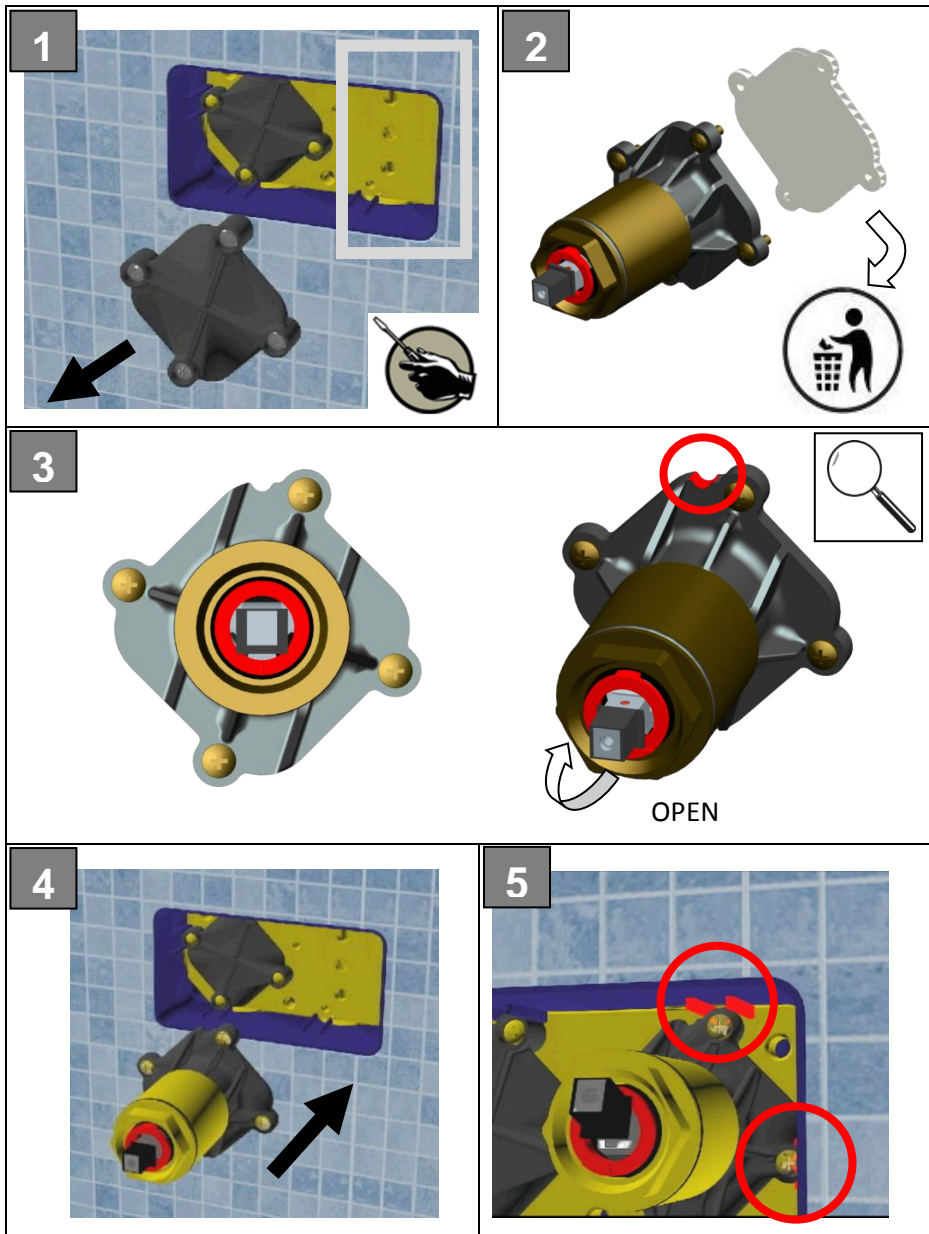


6


5 Nm

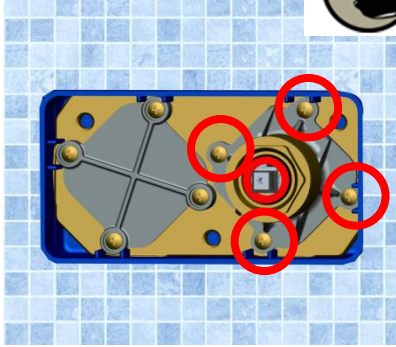

7

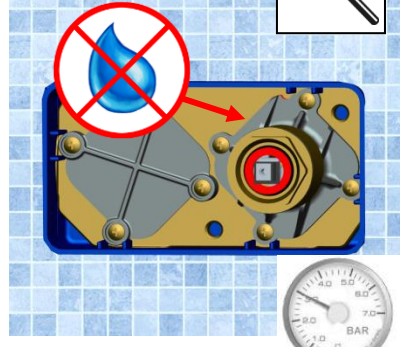


**INSTALLAZIONE ADATTATORE BOCCA / SPOUT ADAPTER INSTALLATION /
AUSLAUF-ADAPTER INSTALLATION**

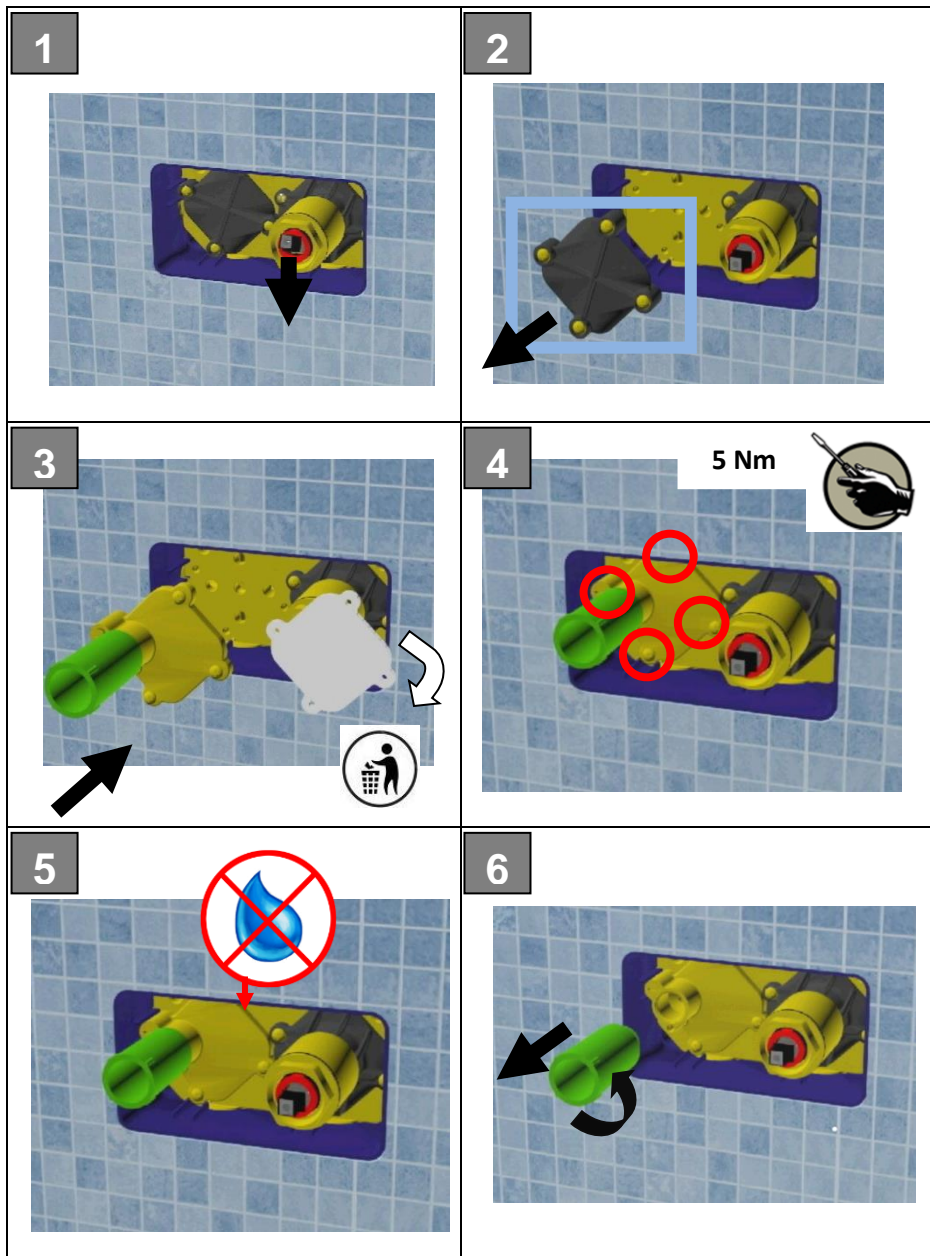


INSTALLAZIONE PARTI ESTETICHE / EXTERNAL PARTS / SICHTTEILE


1

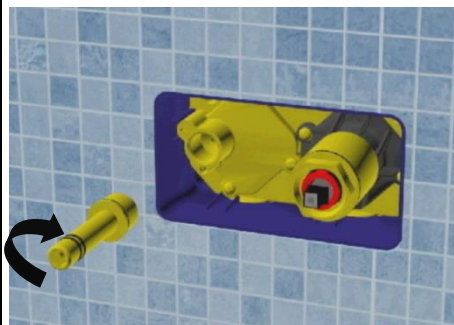

2

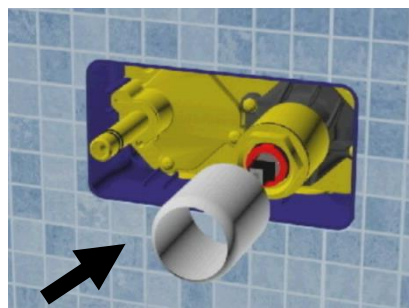


3

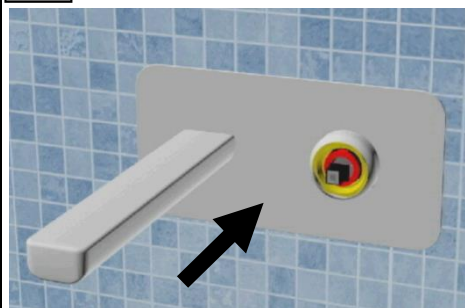

4




5

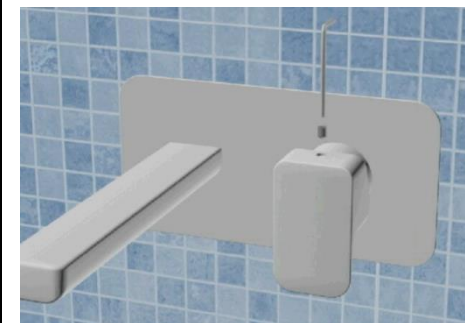


6




FUNZIONAMENTO / WORKING / FUNKTIONSWEISE

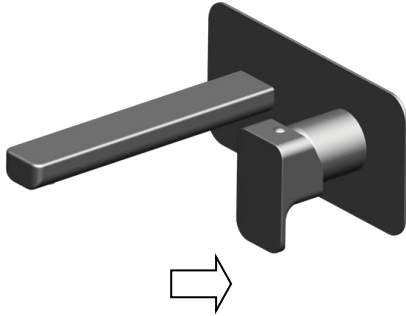


CHIUSO-CLOSE-SCHLIEßEN

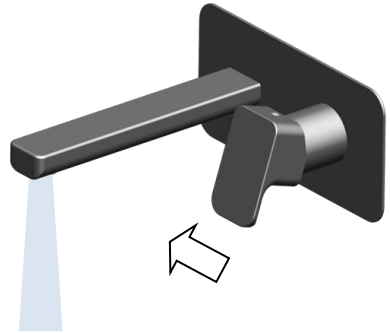

APERTO-OPEN-ÖFFNEN

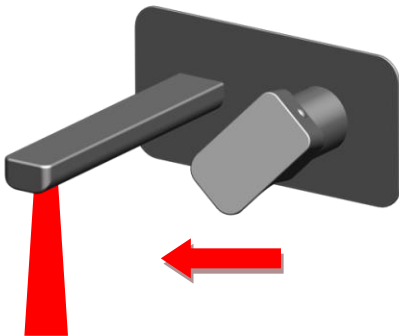


CALDO-HOT-WARM

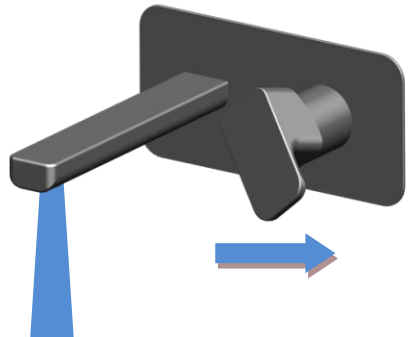

FREDDO-COLD-KALT

MANUTENZIONE / MAINTENANCE / WARTUNG

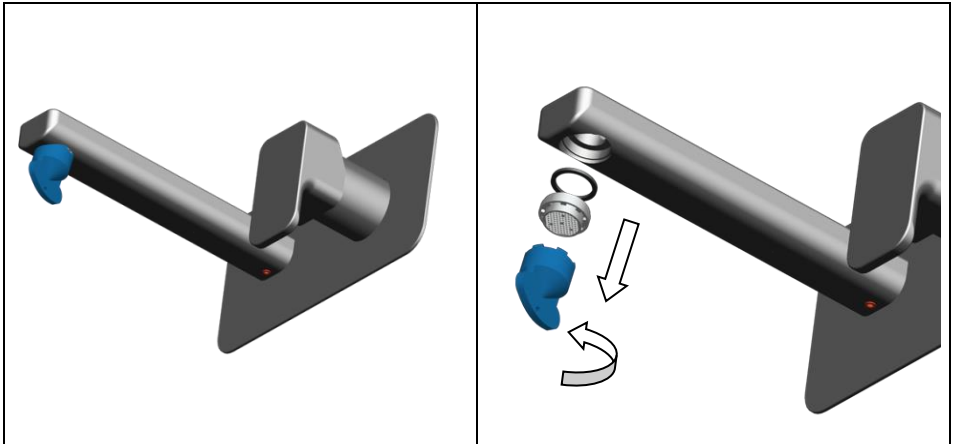

PULIZIA / CLEANING / PFLEGE

- Per la pulizia delle parti esterne usare un panno morbido inumidito. Evitare assolutamente l'uso di detersivi o abrasivi che potrebbero danneggiare il rivestimento.
- Wipe external parts using a soft moistened cloth. Do not use both detergents or abrasives that may damage the surface coating.
- Für die Reinigung der Sichtteile ein weiches feuchtes Tuch. Die Anwendung von Reinigungs-und Scheuermittel, welche die Beschichtung beschädigen können, ist unbedingt zu vermeiden!

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito / More information are available on
the website / Mehr Informationen dazu finden Sie auf der website

FIR Unico®



www.firunico.com



Via Borgomanero, 6
28010 Vaprio D'Agogna (NO) - Italy
Tel. (+39) 0321 99.64.23
Fax (+39) 0321 99.64.26
www.fir-italia.it