

# FIR Unico®

PATENT  
PENDING



**T4**


9380198 - 8580198 - 8880198 - 2080198



## **INDICE / INDEX / INHALTSVERZEICHNIS**

Contenuto della scatola / Box contents / Verpackungsinhalt.....	<b>3</b>
Informazioni tecniche / Technical information / Technische Informationen .....	<b>4</b>
Setup .....	<b>5</b>
Installazione adattatore termostatico / Thermostatic mixer adapter installation / Installation des Thermostatadapters .....	<b>6</b>
Installazione Adattatore 4 Uscite / 4 Outlets Adapter Installation / Installation Des 4-Wege-Mischeradapters .....	<b>8</b>
Installazione parti estetiche / External parts / Sichtteile .....	<b>11</b>
Taratura termostatico / Temperature setting / Temperatur-Einstellung.....	<b>13</b>
Funzionamento / Working / Funktionsweise .....	<b>14</b>
Pulizia / Cleaning / Pflege .....	<b>15</b>

## CONTENUTO DELLA SCATOLA / BOX CONTENTS / VERPACKUNGSINHALT

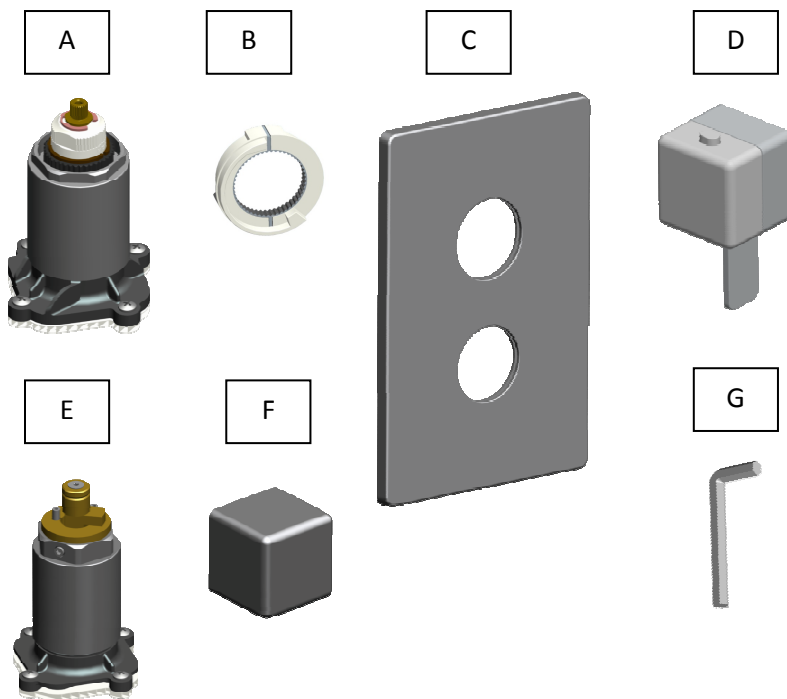

- A. Adattatore termostatico /Thermostatic mixer tap adapter/  
Thermostatadapter N.B: evitare l'utilizzo senza acqua / avoid use  
without water / Nutzung ohne Wasser vermeiden
- B. Ghiera blocco temperatura max / Blocking temperature ring /  
Blockierring
- C. Piastra estetica / Cover plate / Abdeckplatte
- D. Maniglia comando / Mixer lever - handel / Hebel-Griff des Mischers
- E. Adattatore deviatore / Diverter adapter / Umstellungsadapter
- F. Maniglia deviatore / Adapter lever/handle / Hebel-Griff des Adapters
- G. Chiave esagonale / Hex wrench / Sechskantschlüssel

**INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION /  
TECHNISCHE INFORMATIONEN**

<p align="center"><b>Temperatura ottimale acqua calda Hot water optimal temperature Optimaltemperatur vom warmen Wasser</b></p>	<p><b>65° (MAX 70° c)</b></p>
<p align="center"><b>Pressione ottimale di esercizio Optimal operational pressure Optimaler Betriebsdruck</b></p>	<p><b>3 Bar (min 1 - max 5)</b></p>
<p align="center"><b>Differenza di pressione acqua calda fredda Hot and cold water pressure difference Drucksunterschied vom warmen und kalten Wasser</b></p>	<p><b>0,1 bar (max 1)</b></p>

**PORTATE / FLOW RATE / DURCHFLUSSMENGE**

	<b>0,5 Bar</b>	<b>1 Bar</b>	<b>2 Bar</b>	<b>3 Bar</b>	<b>4 Bar</b>	<b>5 Bar</b>	
<b>xx.8019.8 (4 outs)</b>	<b>6,2</b>	<b>8,8</b>	<b>12,5</b>	<b>15,5</b>	<b>17,5</b>	<b>19,8</b>	<b>L/min</b>


- DATI RILEVATI ALL'USCITA DEL CORPO INCASSO, SOGGETTI A VARIAZIONI A SECONDA DEL TIPO DI IMPIANTO REALIZZATO.
- DATA DETECTED AT THE OUTLET OF THE BUILT-IN PART , SUBJECT TO CHANGES DEPENDING ON THE TYPE OF HYDRAULIC SYSTEM.
- DIE ZUM AUSGANG DES UP-EINBAUKÖRPERS ANGEGEBENEN DATEN VARIIEREN JE NACH TYP DER REALISIERTEN ANLAGE.

## SETUP


1




2

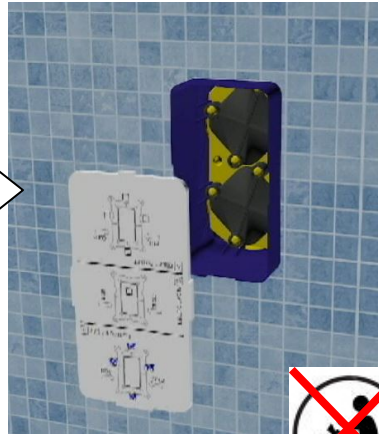


3

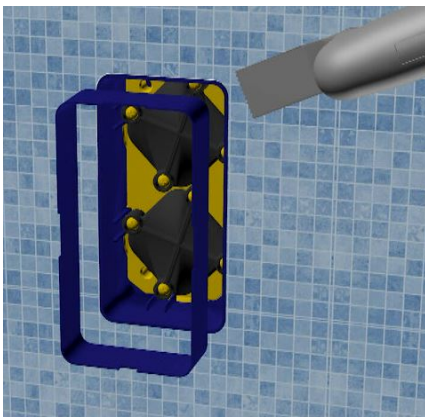

4

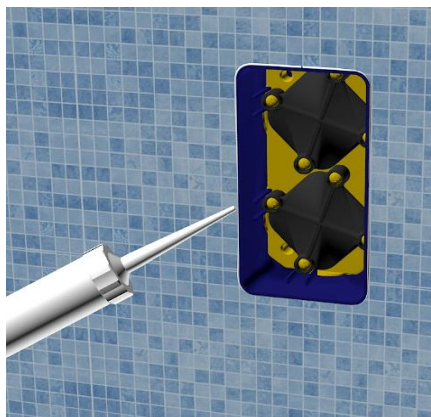

**INSTALLAZIONE ADATTATORE TERMOSTATICO / THERMOSTATIC MIXER  
ADAPTER INSTALLATION / INSTALLATION DES THERMOSTATADAPTERS**

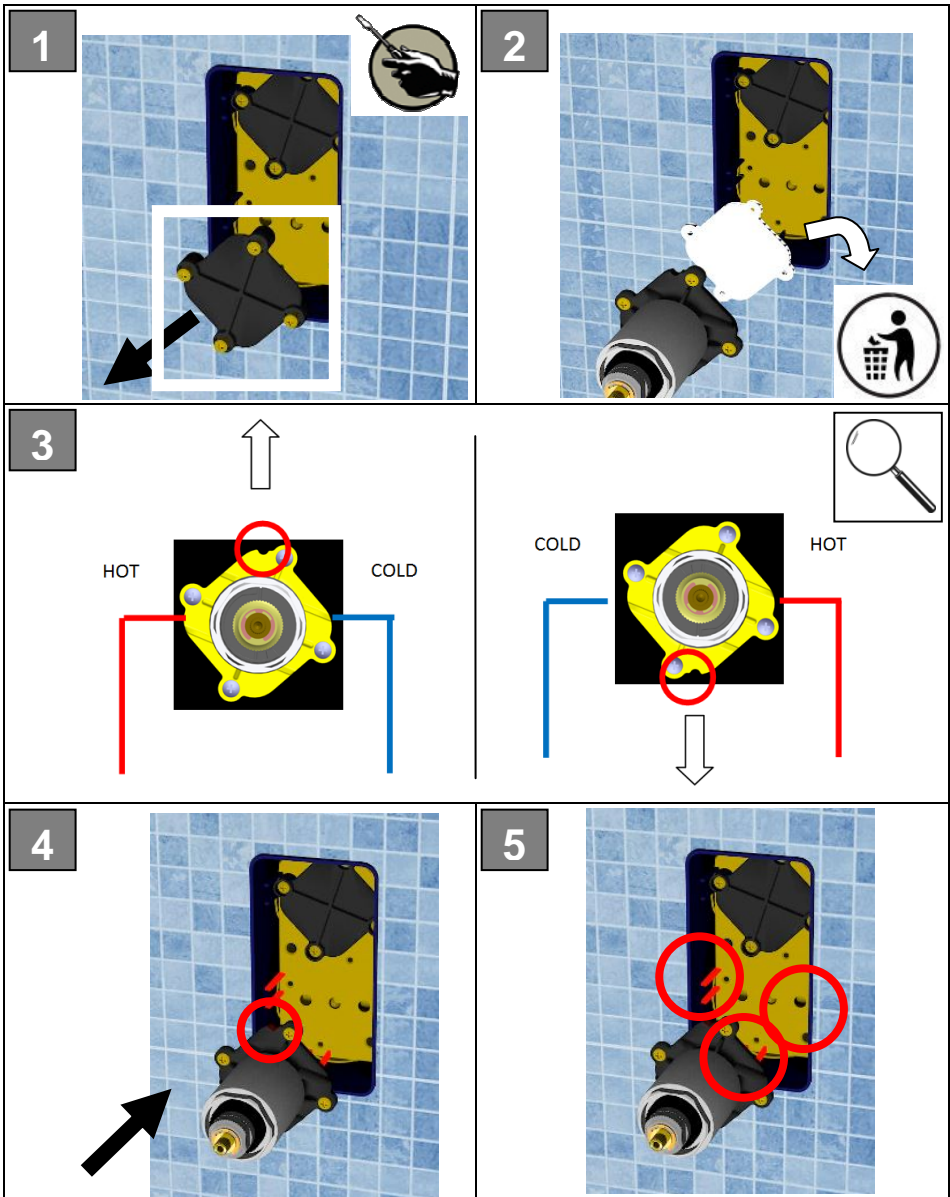

6




5 Nm




7





**INSTALLAZIONE ADATTATORE 4 USCITE / 4 OUTLETS ADAPTER  
INSTALLATION / INSTALLATION DES 4-WEGE-MISCHERADAPTERS**

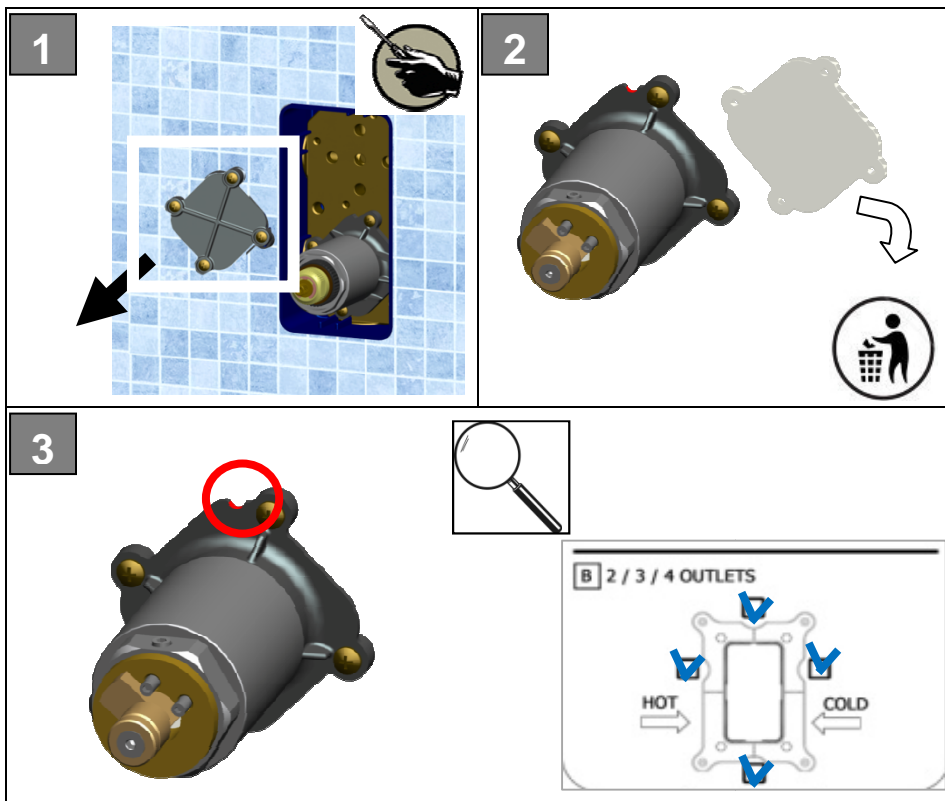




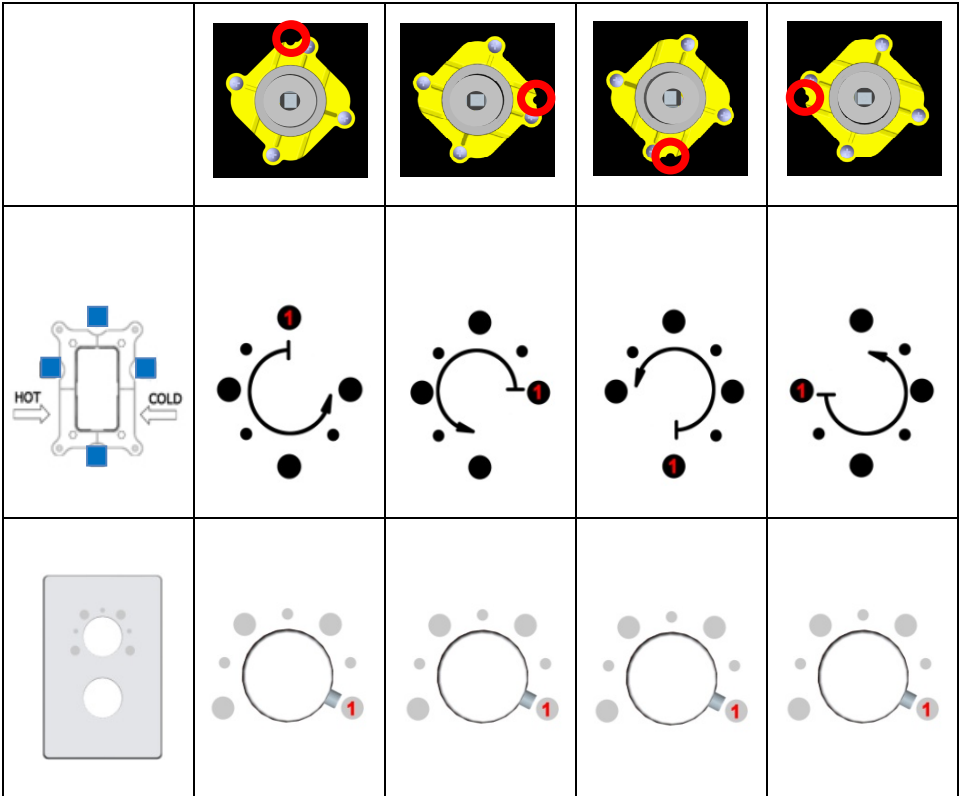

4

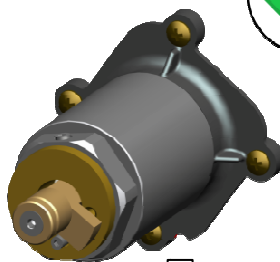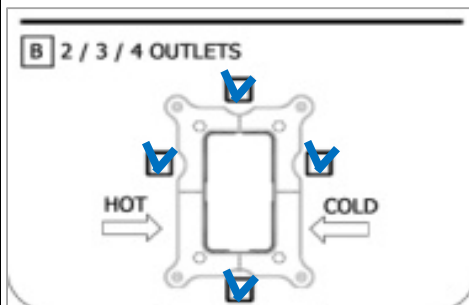


5

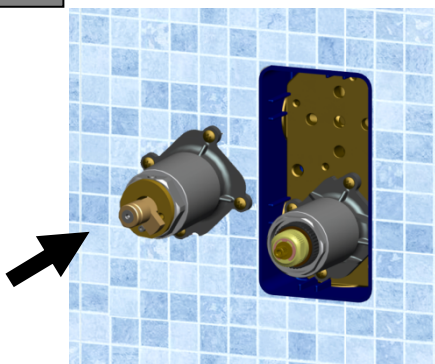


6




7

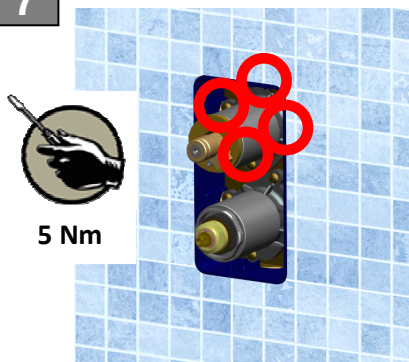


8

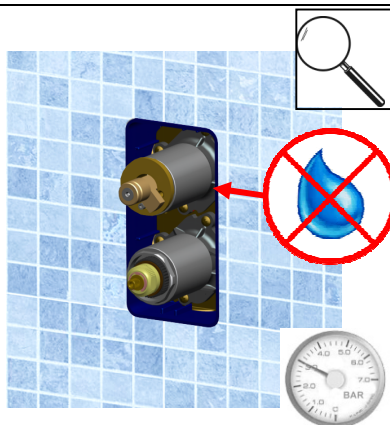


# INSTALLAZIONE PARTI ESTETICHE / EXTERNAL PARTS / SICHTTEILE

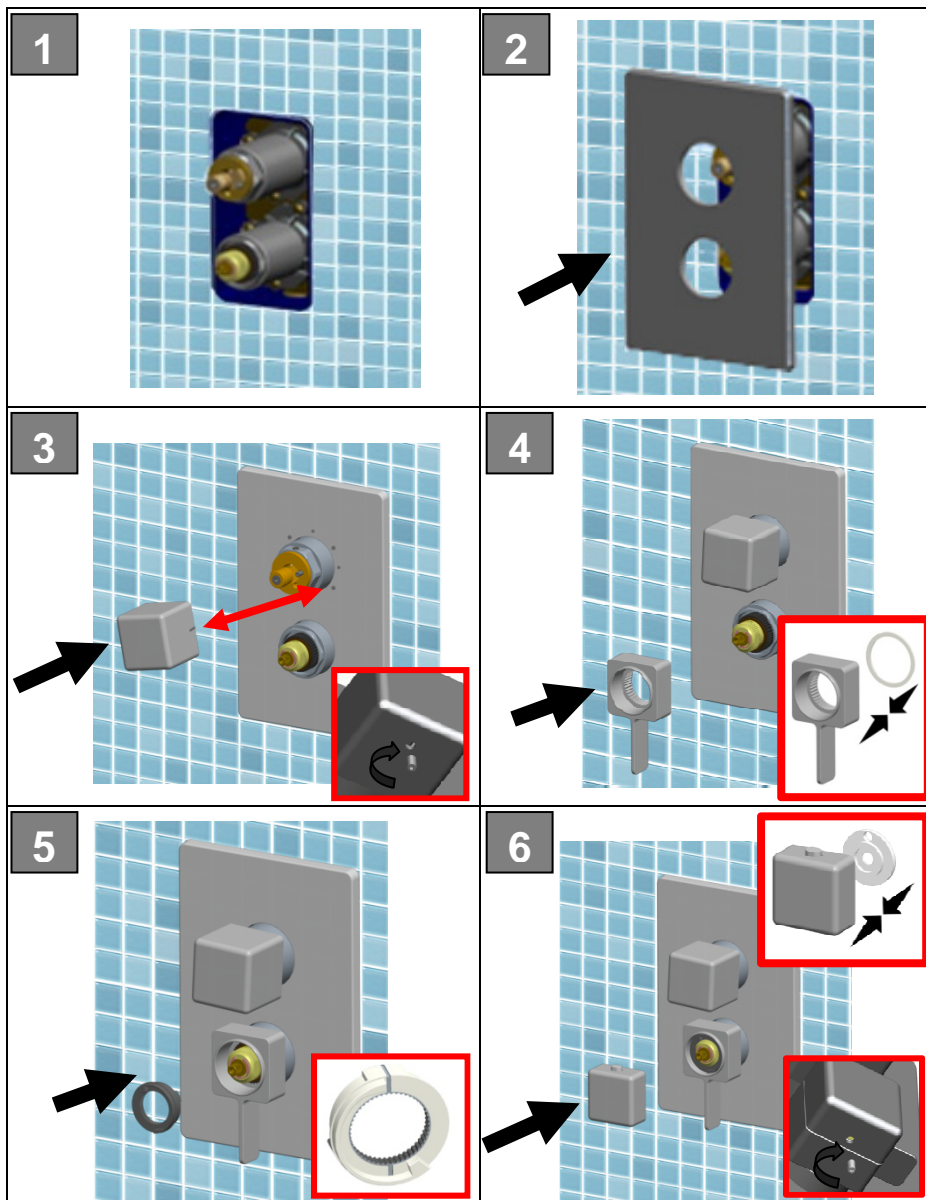


# INSTALLAZIONE PARTI ESTETICHE / EXTERNAL PARTS / SICHTTEILE

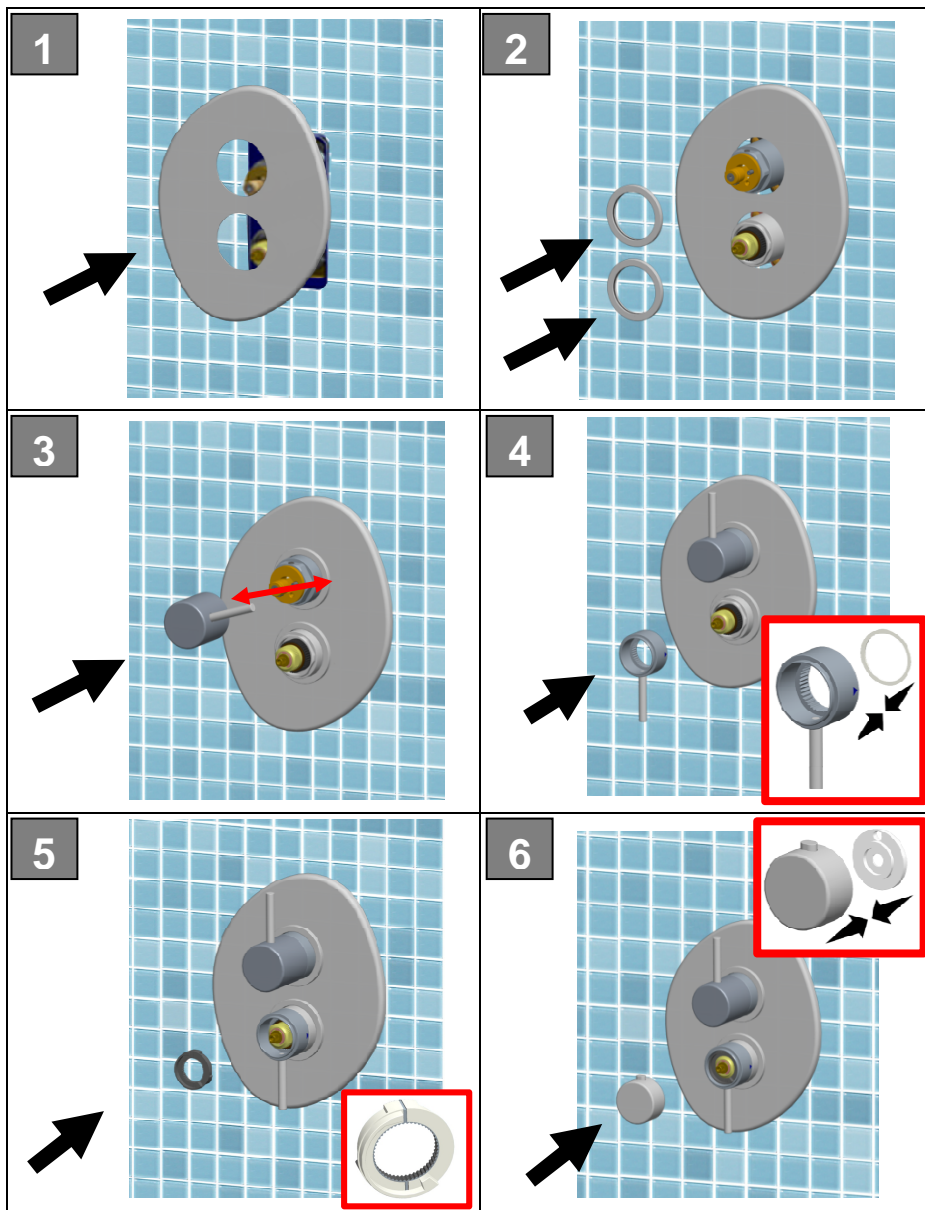


**TARATURA TERMOSTATICO / TEMPERATURE SETTING**  
**TEMPERATUR-EINSTELLUNG**

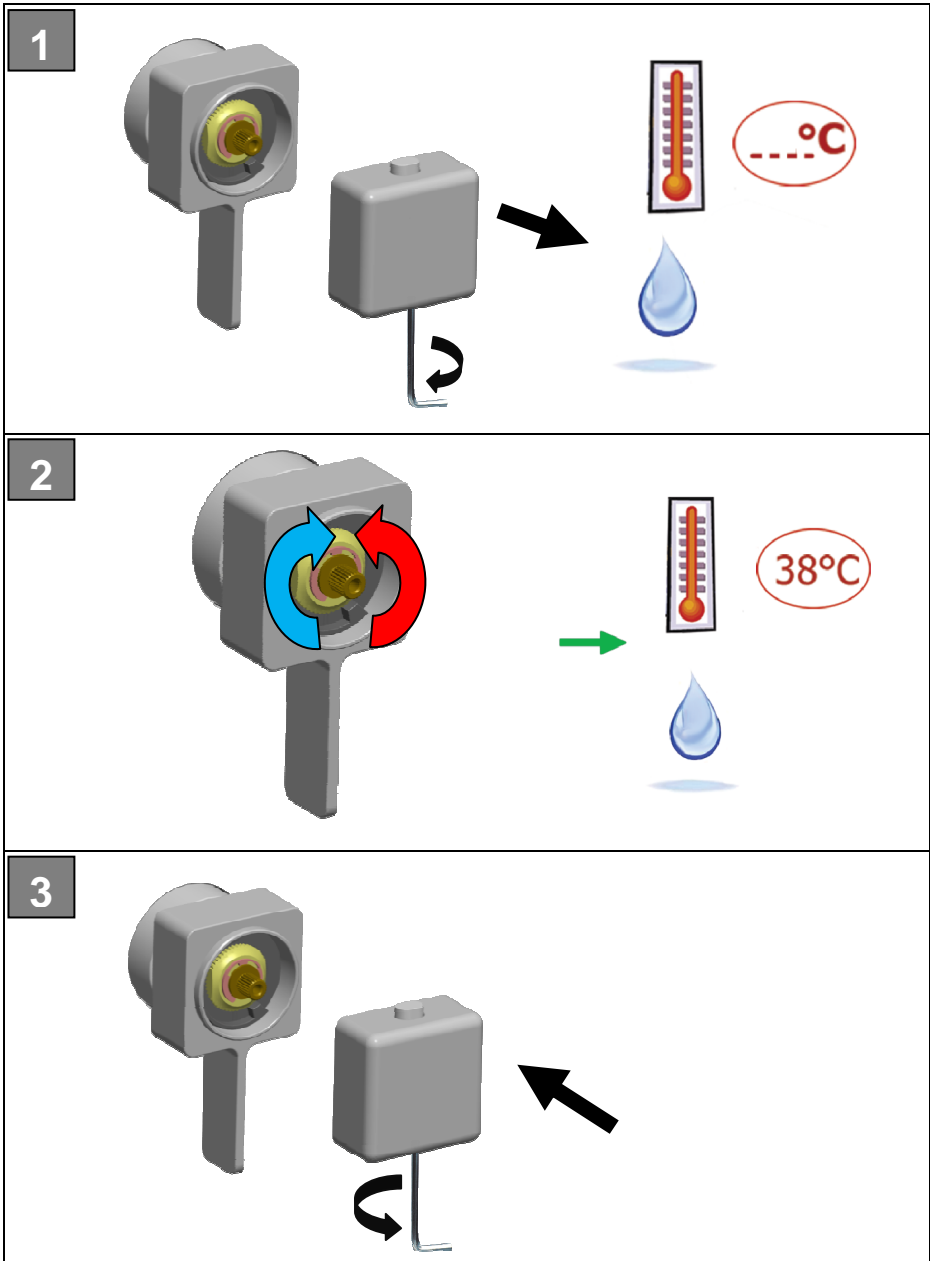

**FUNZIONAMENTO / WORKING / FUNKTIONSWEISE**

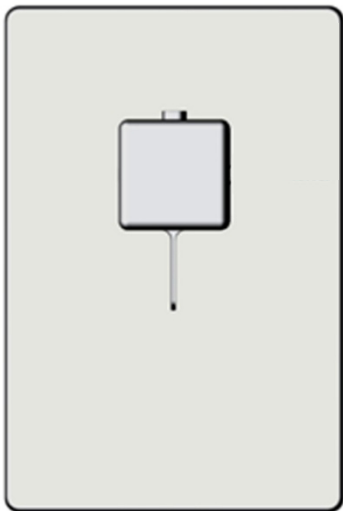

**CHIUSO-CLOSE-SCHLIEßEN**

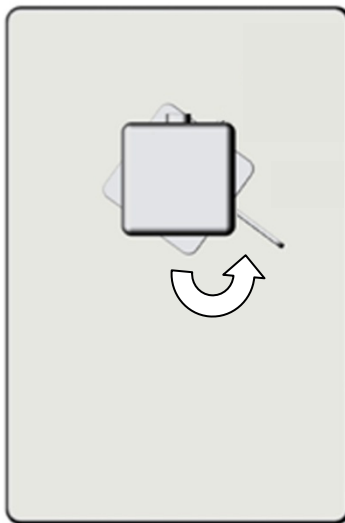

**APERTO-OPEN-ÖFFNEN**

## PULIZIA / CLEANING / PFLEGE

- Per la pulizia delle parti esterne usare un panno morbido inumidito. Evitare assolutamente l'uso di detersivi o abrasivi che potrebbero danneggiare il rivestimento.
- Wipe external parts using a soft moistened cloth. Do not use both detergents or abrasives that may damage the surface coating.
- Für die Reinigung der Sichtteile ein weiches feuchtes Tuch. Die Anwendung von Reinigungs- und Scheuermitteln, welche die Beschichtung beschädigen können, ist unbedingt zu vermeiden!

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito / More information are available on  
the website / Mehr Informationen dazu finden Sie auf der website

**FIR Unico®**



**[www.firunico.com](http://www.firunico.com)**



Via Borgomanero, 6  
28010 Vaprio D'Agogna (NO) - Italy  
Tel. (+39) 0321 99.64.23  
Fax (+39) 0321 99.64.26  
[www.fir-italia.it](http://www.fir-italia.it)