



3Style
Scooters

2+
YEARS

RGS-0

3 WHEEL KICK SCOOTER
WITH STARTER SEAT

INSTRUCTIONS & CARE GUIDE



**IMPORTANT - PLEASE READ THIS OWNER'S MANUAL
BEFORE ALLOWING YOUR CHILD TO USE THEIR SCOOTER!**

Note: Illustrations are for demonstration purposes only and may not reflect exact appearance of product.

PLEASE READ THESE iNSTRUCTIONS BEFORE FIRST USING YOUR SCOOTER!

Scooting is a great activity **but must be done safely**. Read the below safety and maintenance tips and ensure that your child is alert and aware when scooting outdoors and that your scooter is in good condition.

IMPORTANT!

ADULT SETUP REQUIRED

Each time the scooter is used the scooter should be set up correctly. Ensure adjustments clamps, buttons and fasteners are sufficiently tightened and secured. Failure to do so could result in injury!



WARNING

Protective equipment should be worn at all times i.e. a helmet, gloves, knee-pads, and elbow-pads



AVOID ROADS

Not to be used in traffic e.g. on roads or places with active motor vehicles

STORE INDOORS

Damage from exposure to extreme weather is not covered under warranty

PRACTICE MAKES PERFECT!

Riders should develop riding ability in a small private area first prior to scooting in a public place. This will help to ensure they do not endanger themselves or others whilst in motion

SCOOTING GUIDANCE



ENVIRONMENT

Do not scoot on dangerous paths such as oily, wet, sandy, frozen or very uneven surfaces



SPEED

We recommend that you should not go any faster than 5km per hour in order to prevent accidents



INCLINES & DECLINES

Avoid steep inclines and declines - the brakes may not be effective due to excessive momentum on slopes



RAIN

Do not ride in the rain as this could cause the scooter to slip / loose traction and will decrease brake effectiveness



LOW LIGHT

Do not allow your child to ride the scooter in low light conditions unsupervised and without high-vis attire

SCOOTER MAINTENANCE



WHEELS & BRAKES

Wheels and brakes should be checked regularly for signs of excessive wear and any loss of grip/effectiveness



SCOOTER BOLTS

Scooter bolts should be checked monthly to ensure none have loosened from travel vibration or weathering



WEAR & TEAR

If a wheel or bearing develops play, this is an indication of excess wear and a replacement is required



MODIFICATIONS

Do not make any changes or modifications to the scooter, doing so will invalidate the scooter's warranty

SPARE PARTS

Spare parts can be purchased directly from our website www.3style.co.uk



USING YOUR SCOOTER

50KGS


MAXIMUM
RIDER WEIGHT

50kgs (110lb) max



HANDLE HEIGHTS
FROM GROUND


52, 69, 73 & 77cm

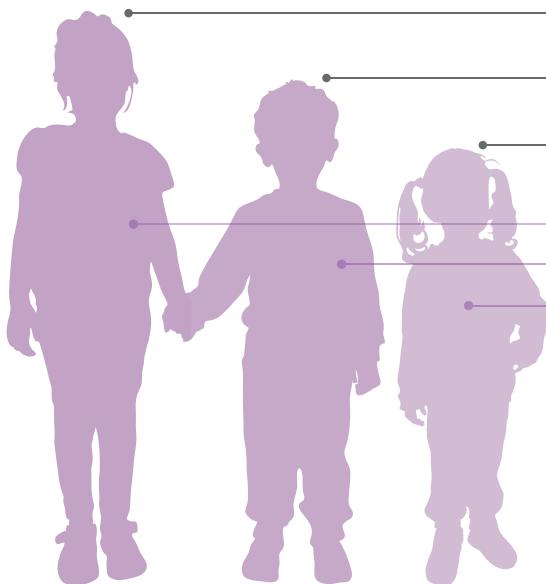

AGE 5+

AGE 4-5

AGE 3

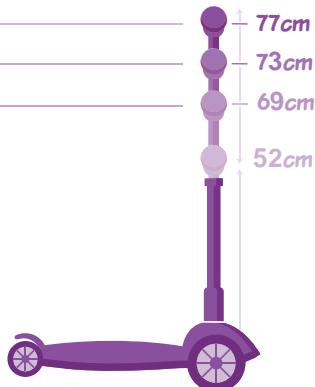


BRAKE WARNING - HOT!

Brake pad will get hot when used for some time.
Warn your child not to touch with exposed skin.

HOW-TO


SETTING UP YOUR SCOOTER

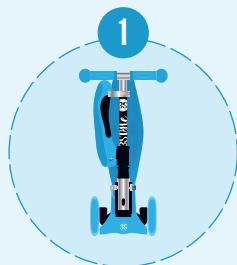

Remove scooter from box & place on floor



Open handle lock mechanism by flipping up the lever

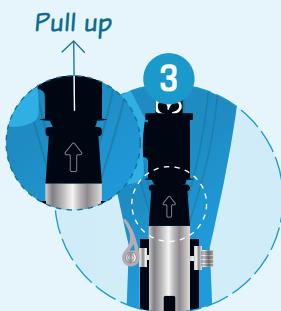


Pull up on scooter release pump & hold in open position



This will release the lock mechanism from its holding recess, allowing you to pull up the handles



Lift scooter handles to up position. Scooter lock mechanism will fall into its locked position

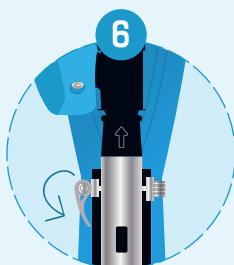

Close handle lock mechanism by flipping down the lever

PROBLEMS?


Email us at hello@3style.co.uk

HOW-TO

SETTING UP THE SEAT



Swivel the seat around so that it is inline with the deck

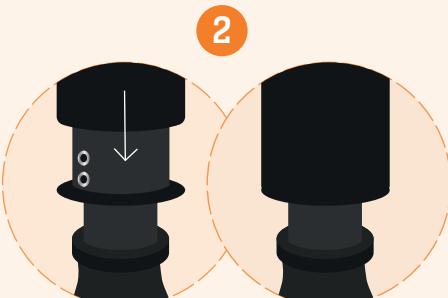

Position the seat so that its guiding notch allows it to fall correctly into position on top of the holding ring



Pull scooter seat down into position



Close the scooter lock mechanism




Too Loose?
Use the nut on the opposite side to tighten

QUESTIONS?

If you have any questions about your scooter, don't hesitate to
email us on hello@3style.co.uk

HOW-TO

HANDLEBAR HEIGHT ADJUSTMENT

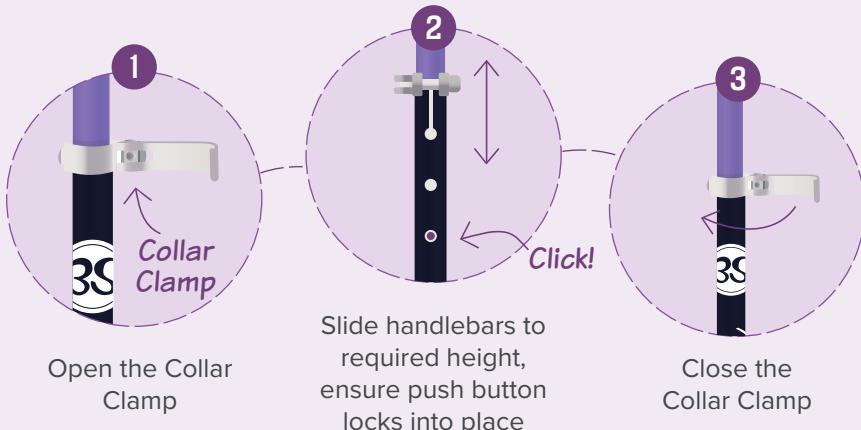

LOWERING HANDLEBAR

To lower, open collar clamp and depress the push button to release handlebar



CLAMP ADJUSTMENT


If the clamp is too tight or too loose when opening/closing, use provided Allan Key to adjust

QUESTIONS?

If you have any questions about your scooter, don't hesitate to [email us on hello@3style.co.uk](mailto:hello@3style.co.uk)

HOW-TO

REMOVE/ADD THE SEAT (P.1)

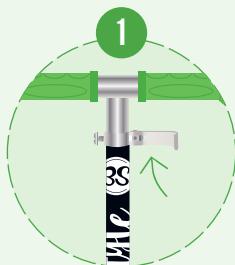


Open handle
Collar Clamp



Use provided tool to
remove Collar Clamp
holding screw



Move handles to top
most position
(Guidance Page 8)

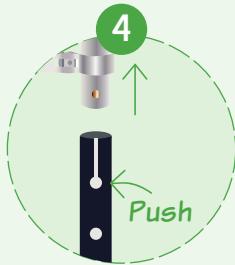

Holding the handles,
push the holding
button in fully. Lift up
to remove the
handles and Clamp
from the main stem



Place these to one
side, take care to
keep the Clamp
holding screw



Lift the scooter seat
up off the holding
ring and up off of
the main stem

Continued on next page →

PROBLEMS?

Email us at hello@3style.co.uk

HOW-TO


REMOVE/ADD THE SEAT (P.2)



Place the Collar Clamp back onto the handle stem above the holding button




Place the handle stem back into the top of the main stem, taking care to line up the holding button with the holes on the side of the stem

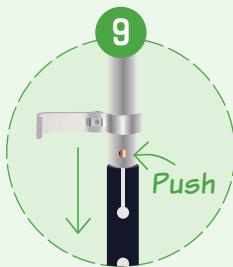

Push the Holding button in and push the handle stem down into the main stem



The button should spring out into a locked position at the first hole. (Don't be afraid to give it a wiggle to get it seated)

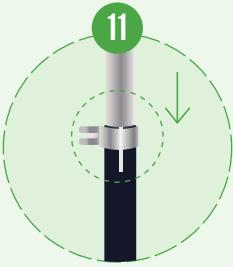


On the side opposite to the holding button, line up the Collar Clamp with the main stem recess groove and push into place



Place the screw back in and tighten to secure the Collar Clamp once more. You are now ready to go!

PROBLEMS?

Email us at hello@3style.co.uk

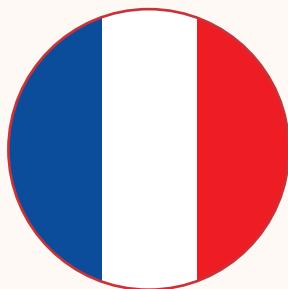

RGS-0

Trottinette à 3 roues avec siège pour les tout-petits

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

**IMPORTANT - Veuillez lire ce manuel
d'utilisation avant d'autoriser votre enfant
à utiliser sa trottinette !**

Remarque : les visuels sont uniquement à des fins d'illustration et ne pas refléter
pas l'apparence exacte du produit.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE Trottinette !

La trottinette est une excellente activité **mais celle-ci doit être pratiquée en toute sécurité**. Voici quelques conseils de sécurité et d'entretien. Veuillez vous assurer que votre enfant est attentif et vigilant lorsqu'il utilisera sa trottinette à l'extérieur et que celle-ci est en bon état de fonctionnement.

IMPORTANT!

AIDE D'UN ADULTE REQUISE

La trottinette doit être correctement assemblée à chaque utilisation. Assurez-vous que les colliers, boutons et attaches soient suffisamment serrés et sécurisés. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures !



ATTENTION

Un équipement de protection doit toujours être porté. Votre enfant aura besoin d'un casque, des gants, des genouillères et des coudières.



ÉVITEZ LES ROUTES

Ne pas utiliser sur la route, au milieu de la circulation ou autre lieux pour véhicules à moteur

RANGER À L'INTÉRIEUR

Tous dommages causés par l'exposition à des conditions extrêmes ne sont pas couverts par la garantie

L'EXERCICE AMÉLIORE LA PRATIQUE !

Vos enfants devront d'abord développer leurs habileté à patiner dans un petit espace avant de pratiquer dans un lieu public. Ceci leur permettra de ne pas courir de risque et de ne pas mettre toute autre personne en danger.

CONSEILS POUR PATINER EN TOUTE SÉCURITÉ



TERRAINS

Ne patinez pas sur des chemins glissants, humides, sur des terrains sablonneux, gelés ou accidentés



VITESSE

Nous vous recommandons de ne pas aller plus vite que 5 km/h afin d'éviter les accidents



MONTÉES ET DESCENTES

Évitez les pentes raides et les descentes - les freins se fonctionneront pas en descente rapide



PLUIE

Ne roulez pas sous la pluie car la trottinette pourrait glisser / perdre sa traction et sa capacité de freinage



FAIBLE ÉCLAIRAGE

Ne laissez pas votre enfant utiliser la trottinette dans des conditions d'éclairage faible sans surveillance et sans vêtements à haute visibilité

ENTRETIEN DE LA TROTTINETTE



ROUES ET FREINS

Les roues et les freins doivent être inspectés régulièrement pour vérifier tous signes d'usure excessive ou perte d'adhérence/d'efficacité



BOULONS

Les boulons de la trottinette doivent être inspectés tous les mois afin de vérifier qu'aucun d'entre eux n'est défectueux ou desserré à cause des vibrations



USURE NORMALE

Si une roue ou un roulement présente du jeu, ceci indique une usure excessive et un remplacement sera nécessaire



ALTÉRATIONS

Ne modifiez pas et n'altérez pas la trottinette, ceci annulerait la garantie

PIÈCES DE RECHANGE

Vous pouvez obtenir des pièces de rechange directement sur notre site web www.3style.co.uk



L'UTILISATION DE LA Trottinette

50KGS


POIDS MAXIMUM

50kgs (110lb) max



**HAUTEURS DE
POIGNÉE À PARTIR
DU SOL**

52, 69, 73 & 77cm

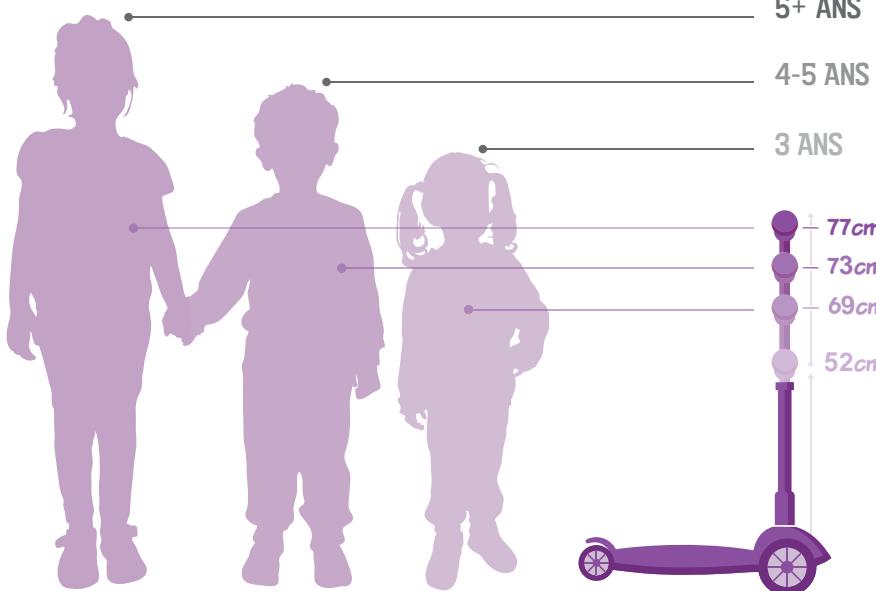


AVERTISSEMENT - SURCHAUFFE DU FREIN !

La plaquette de frein surchauffera si elle est utilisée pendant un certain temps. Prévenez votre enfant et empêchez tout contact direct avec la peau.

COMMENT

MONTER VOTRE TROTTINETTE

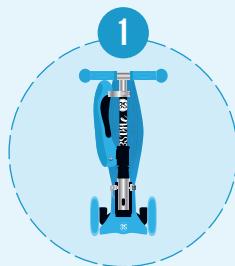

Retirez la trottinette de sa boîte et posez-la à terre



Ouvrez le mécanisme de verrouillage du guidon en soulevant le levier




Tirez sur la soupape de desserrage de la trottinette et maintenez-la en position ouverte



Cette action libérera le mécanisme de verrouillage de sa position et vous permettra de tirer sur les poignées



Soulevez les poignées de la trottinette vers le haut. Le mécanisme de verrouillage s'enclenchera en position verrouillée

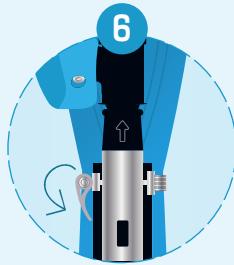

Fermez le mécanisme de verrouillage du guidon en tournant le levier vers le bas


BESOIN D'AIDE ?

Envoyez-nous un e-mail à hello@3style.co.uk

COMMENT INSTALLER LE SIÈGE



Faites pivoter le siège afin qu'il soit aligné avec le cadre

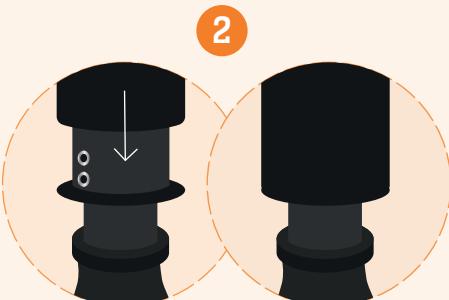

Positionnez le siège de manière à ce que son encoche s'enclenche correctement au-dessus de l'anneau de maintien



Positionnez le siège de la trottinette vers le bas



Fermez le mécanisme de verrouillage de la trottinette



Trop lâche ?
Utilisez l'écrou situé sur le côté opposé pour serrer

DES QUESTIONS ?

Si vous avez des questions sur votre trottinette, n'hésitez pas à nous **envoyer un email à hello@3style.co.uk**

COMMENT

AJUSTER LA HAUTEUR DU GUIDON



Desserrez le collier de serrage

Faites glisser le guidon à la hauteur requise, assurez-vous que le bouton poussoir s'enclenche bien

Resserrez le collier de serrage

COMMENT ABAISSER LE GUIDON

Pour abaisser le guidon, ouvrez le collier de serrage et appuyez sur le bouton poussoir pour libérer le guidon



RÉGLAGE DU COLLIER DE SERRAGE


Si le collier est trop serrée ou trop lâche lors de l'ouverture/fermeture, utilisez la clé Allen fournie pour l'ajuster

DES QUESTIONS ?

Si vous avez des questions sur votre trottinette, n'hésitez pas à nous envoyer un email à hello@3style.co.uk

COMMENT

RETIRER / INSTALLER LE SIÈGE (P.1)

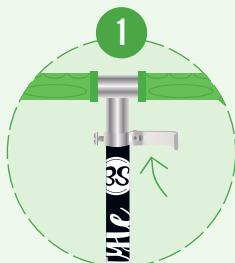


Ouvrez le collier de serrage du guidon



Utilisez l'outil fourni pour retirer la vis du collier de serrage




Déplacez le guidon vers le point le plus haut (voir Guide page 8)

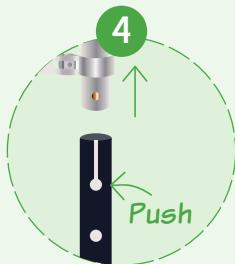

En maintenant le guidon, tenez le bouton enfoncé à fond. Tirez pour retirer le guidon et le collier de la tige principale



Placez-les sur le côté et veillez à ne pas perdre la vis de maintien du collier

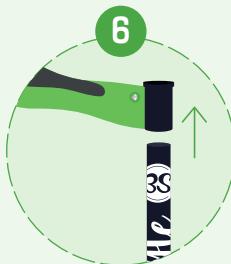

Retirez le siège de la trottinette de l'anneau de maintien et de la tige principale


Continuer sur la page suivante →

BESOIN D'AIDE ?

Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail à hello@3style.co.uk

COMMENT


RETIRER / INSTALLER LE SIÈGE (P.2)

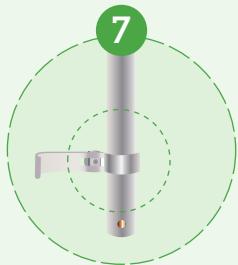

Placez de nouveau le collier de serrage sur la tige du guidon au-dessus le bouton de maintien




Insérez de nouveau la tige de la poignée au sommet de la tige principale, en prenant soin d'aligner le bouton de maintien avec les trous sur le côté de la tige

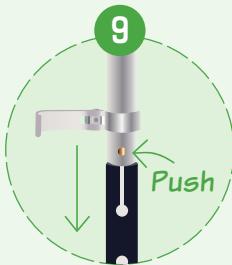

Poussez le bouton de maintien et poussez la tige de la poignée vers le bas dans la tige principale



Le bouton doit s'enclencher dans le premier trou.
(N'hésitez pas à le remuer pour qu'il s'enclenche bien)

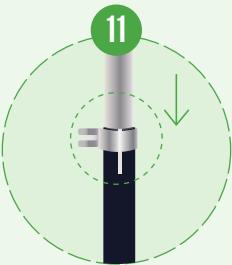

Du côté opposé au bouton de maintien, alignez le collier de serrage avec la rainure de la tige principale et poussez



Insérez la vis et serrez pour sécuriser le collier. Votre trottinette est prête !

DES QUESTIONS ?

Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail à hello@3style.co.uk



RGS-0

**MONOPATTINO A SPINTA A 3 RUOTE
CON SELLINO PER PRINCIPIANTI**



**ISTRUZIONI E
MANUALE D'USO**



**IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO
MANUALE D'USO PRIMA DI FARE USARE IL
MONOPATTINO AI PIÙ PICCOLI!**

N.B.: Le illustrazioni riportate in questo manuale sono a titolo dimostrativo e potrebbero non rispecchiare esattamente l'aspetto dei prodotti.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL MONOPATTINO!

Andare in monopattino è tra le attività più divertenti **ma deve essere sempre fatto in sicurezza**. Leggi i nostri consigli per la sicurezza e la cura del monopattino, assicurati che il bambino lo usi con attenzione e che il mezzo sia sempre in buone condizioni.

IMPORTANTE!

PREPARAZIONE DA PARTE DI UN ADULTO

Prima di ogni utilizzo, il monopattino deve essere preparato correttamente. Assicurati che tutti i morsetti, i pulsanti e le chiusure siano ben fissati per evitare possibili incidenti!



AVVISO

I dispositivi di protezione devono essere indossati durante l'uso del monopattino (es. casco, guanti, ginocchiere e paragomiti).



EVITA LE STRADE

Non usare nel traffico (es. sulle strade o in vicinanza di veicoli a due ruote).

CONSERVALO IN UN AMBIENTE CHIUSO

Eventuali danni causati dall'esposizione a condizioni meteo estreme non sono coperti dalla garanzia.

LA PRATICA RENDE PERFETTI!

Prima di usare il monopattino in aree pubbliche, è necessario fare pratica in una piccola area privata. In questo modo è possibile evitare di causare danni a sé o agli altri durante l'uso.

LINEE GUIDA PER USARE IL MONOPATTINO



AMBIENTE

Non usare il monopattino su strade pericolose con superfici bagnate, scivolose, sabbiose, ghiacciate o irregolari



VELOCITÀ

Consigliamo di non superare la velocità di 5km orari per evitare incidenti



SALITE E DISCESE

Evita salite e discese ripide: i freni potrebbero non avere l'efficacia necessaria a causa dell'eccessiva inerzia



PIOGGIA

Non usare il monopattino quando piove perché potresti scivolare o perdere trazione, diminuendo l'efficacia dei freni



SCARSA LUMINOSITÀ

Si sconsiglia l'uso del monopattino da parte dei bambini quando c'è poca luce, non è presente un adulto che supervisioni e/o non indossano indumenti ad alta visibilità



MANUTENZIONE DEL MONOPATTINO



RUOTE E FRENI

Le ruote e i freni devono essere controllati con regolarità per individuare eventuali segni di usura eccessiva e perdita di aderenza/efficacia



BULLONI

I bulloni del monopattino devono essere controllati ogni mese per assicurarsi che non si siano allentati a causa delle vibrazioni o degli agenti atmosferici



USURA

Il determinarsi di un po' di gioco in una ruota o una guarnizione è segno di un'usura eccessiva. In tal caso è necessario sostituire il pezzo



MODIFICHE

Non apportare modifiche al monopattino; farlo annullerà la garanzia

PARTI DI RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio possono essere acquistate sul nostro sito www.3style.co.uk



USARE IL MONOPATTINO

50KGS


ALTEZZA
MASSIMA

50kgs (110lb) max



GESTIRE LE ALTEZZA
DA TERRA

52, 69, 73 & 77cm

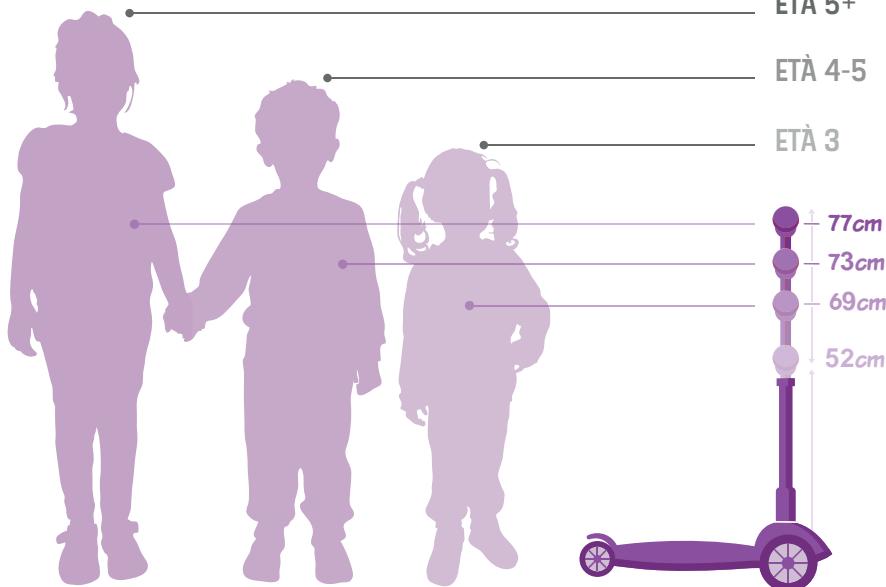


AVVISO: IL FRENO SCOTTA!

Il freno posteriore diventa caldo quando viene usato con frequenza. Avvisa il bambino e informalo di non avvicinarsi con la pelle scoperta.

COME

PREPARARE IL MONOPATTINO

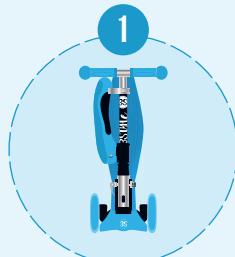

Rimuovere il monopattino dalla confezione e posizionarlo a terra



Aprire il meccanismo del blocco del manubrio sollevando la levetta




Sollevarre il meccanismo di rilascio del monopattino e mantenerlo in posizione aperta



Questo rilascerà il meccanismo di blocco e permetterà di sollevare il manubrio



Sollevarre e aprire il manubrio del monopattino. Il meccanismo di blocco si fisserà in posizione

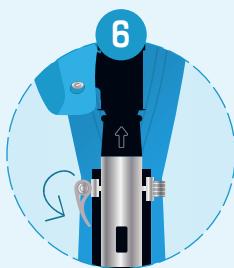

Chiudere il meccanismo di blocco del manubrio abbassando la levetta


HAI RISCONTRATO PROBLEMI?

Chiamami o inviaci un'email: hello@3style.co.uk

COME POSIZIONARE IL SELLINO



Ruotare il sellino in modo che sia allineato con la pedana

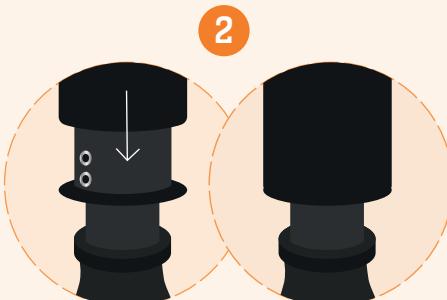

Posizionare il sellino in modo che l'incavo guida consenta di metterlo in posizione corretta sull'anello di sostegno



Abbassare il sellino del monopattino



Chiudere il meccanismo di bloccaggio del monopattino



*Troppo
allentato?*
Stringerlo
usando il
dato sul lato
opposto

HAI DOMANDE?

Per qualsiasi domanda sul tuo monopattino, contattaci via email:
hello@3style.co.uk

COME

REGOLARE L'ALTEZZA DEL MANUBRIO



ABBASSARE IL MANUBRIO

Per abbassare l'altezza, aprire il morsetto a collare e premere il pulsante per sbloccare il manubrio



REGOLAZIONE MORSETTO


Se il morsetto a collare è troppo stretto o largo durante l'apertura/chiusura, utilizzare la brugola in dotazione per regolarlo

HAI DOMANDE?

Per qualsiasi domanda sul tuo monopattino, contattaci via email:
hello@3style.co.uk

COME

RIMUOVERE/INSERIRE IL SELLINO (P. 1)

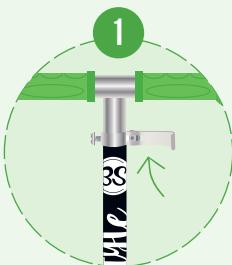


Aprire il morsetto
a collare del
manubrio



Rimuovere la vite del
morsetto utilizzando
gli strumenti in
dotazione




Posizionare il manubrio
(istruzioni a pagina 8)

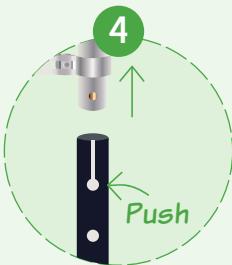

Tenendo il manubrio,
premere completamente
il pulsante di bloccaggio.
Sollevare e rimuovere il
manubrio e il morsetto
dal piantone di sterzo



Posizionarli da un lato,
facendo attenzione a
tenere la vite del
morsetto

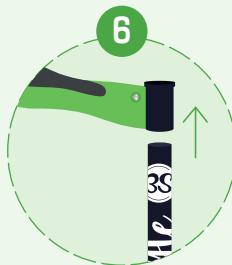

Sollevare il sellino del
monopattino dall'anello
di appoggio e farlo
scivolare dal piantone

Continua




HAI RISCONTRATO PROBLEMI?

Chiamami o inviami un'email: hello@3style.co.uk

COME


RIMUOVERE/INSERIRE IL SELLINO (P. 2)

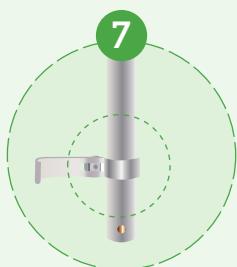

Posizionare il morsetto a collare sul tubo del manubrio sopra al pulsante di bloccaggio



Posizionare il tubo del manubrio sulla parte superiore del piantone facendo attenzione ad allineare il pulsante di bloccaggio coi fori situati lateralmente sul tubo

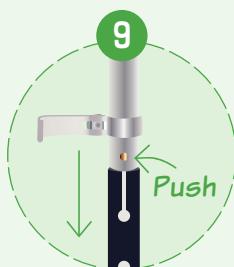

Premere il pulsante di bloccaggio e inserire il tubo del manubrio all'interno del piantone



Una volta in posizione corretta, il pulsante deve fuoriuscire dal primo foro (se necessario, far ruotare il tubo fino a trovare la posizione corretta



Sul lato opposto al pulsante di bloccaggio, allineare il morsetto a collare con l'incavo presente sul piantone e spingerlo in posizione



Riposizionare la vite e stringerla per fissare di nuovo il morsetto a collare. Siamo pronti a partire!

HAI RISCONTRATO PROBLEMI?

Chiamami o inviami un'email: hello@3style.co.uk



RGS-0

PATINETE DE 3 RUEDAS
CON SILLÍN DE INICIACIÓN
**INSTRUCCIONES Y
GUÍA DE CUIDADO**

**IMPORTANTE - LEA EL MANUAL DEL FABRICANTE
ANTES DE DEJAR QUE SU HIJO/A UTILICE
EL PATINETE**

Nota: Las ilustraciones solo tienen fines demostrativos y pueden no representar fielmente la apariencia del producto.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU PATINETE POR PRIMERA VEZ

Ir en patinete es una actividad estupenda, pero **debe realizarse de forma segura**. Lea los siguientes consejos de seguridad y mantenimiento y asegúrese de que su hijo/a esté atento/a y alerta cuando salga a patinar al aire libre y de que su patinete esté en buenas condiciones.

¡IMPORTANTE!

ES NECESARIA LA INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ADULTO

Cada vez que se utilice el patinete, éste debe ajustarse correctamente. Asegúrese de que las abrazaderas de ajuste, los botones y los cierres estén suficientemente apretados y asegurados. Si no lo hace, podría sufrir lesiones.



ADVERTENCIA

Debe utilizarse equipo de protección en todo momento, es decir, casco, guantes, rodilleras y coderas



EVITE LAS CARRETERAS

No debe utilizarse en carreteras o lugares con presencia de vehículos motorizados

ALMACENE EN INTERIOR

La garantía no cubre los daños causados por la exposición a condiciones climáticas extremas

LA PRÁCTICA HACE AL MAESTRO

Es recomendable practicar con el patinete en una pequeña zona privada antes de conducir en un lugar público. Esto ayudará a garantizar que no se pongan en peligro a sí mismos o a otros mientras se desplazan

GUÍA DE USO DEL PATINETE



ENTORNO

No circule por caminos peligrosos, como superficies aceitosas, húmedas, arenosas, congeladas o muy irregulares



VELOCIDAD

Se recomienda no ir a más de 5 km por hora para evitar accidentes



PENDIENTES Y BAJADAS

Evite las pendientes y bajadas pronunciadas: los frenos pueden no ser eficaces si el impulso es excesivo en las pendientes



LLUVIA

No circule bajo la lluvia, ya que esto podría hacer que el patinete resbale o pierda tracción y disminuirá la eficacia de los frenos



POCA LUZ

No permita que su hijo conduzca el patinete en condiciones de poca luz sin supervisión y sin ropa de alta visibilidad



MANTENIMIENTO DEL PATINETE



RUEDAS Y FRENOS

Las ruedas y los frenos deben revisarse regularmente para detectar signos de desgaste excesivo y cualquier pérdida de agarre/eficacia



TORNILLOS DEL PATINETE

Se debe comprobar mensualmente que los tornillos del patinete no se han aflojado por las vibraciones del uso o por la intemperie



DESGASTE

Si una rueda o un cojinete están flojos, es señal de que hay un desgaste excesivo y es necesario sustituirlos



MODIFICACIONES

No realice ningún cambio o modificación en el patinete. Eso invalidaría la garantía del patinete

PIEZAS DE RECAMBIO

Las piezas de recambio pueden adquirirse directamente en nuestro sitio web www.3style.co.uk



USO DEL PATINETE

50KGS


PESO MÁXIMO
SOPORTADO

50kgs (110lb) max



ALTURAS DEL
MANGO DESDE EL
SUELO


52, 69, 73 & 77cm

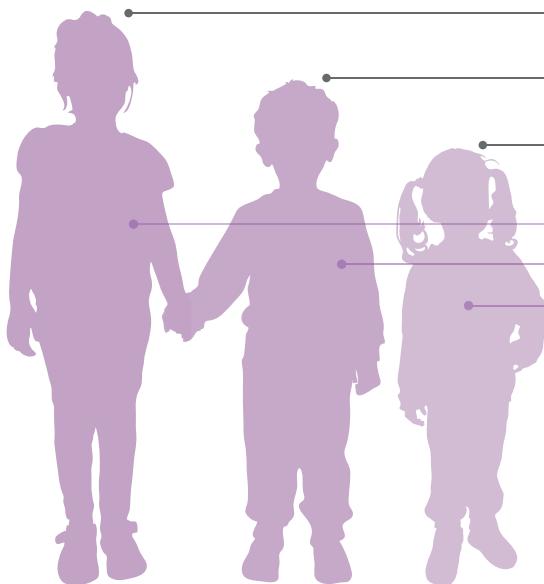

EDAD 5+

EDAD 4-5

EDAD 3

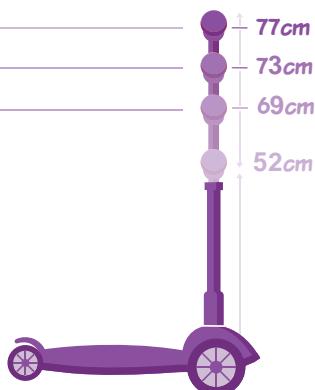


CUIDADO CON EL FRENO - ¡PUEDE QUEMAR!


La pastilla de freno se calentará tras un uso prolongado. Advierta a su hijo que no debe tocarlo con la piel expuesta.

INSTRUCCIONES


MONTAJE DEL PATINETE

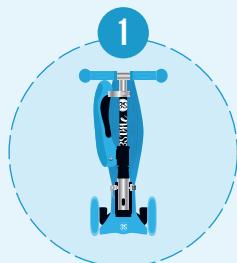

Retire el patinete de la caja y colóquelo en el suelo

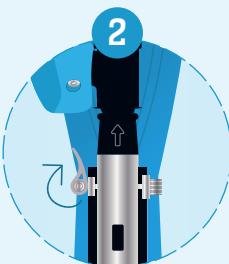

Abra el mecanismo de bloqueo del manillar girando la palanca hacia arriba

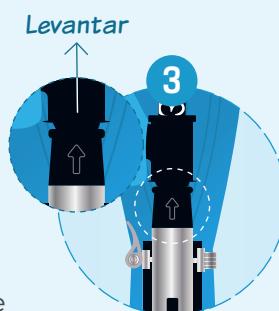


Tire hacia arriba de la bomba de liberación del patinete y manténgala en posición abierta



Esto liberará el mecanismo de bloqueo de la ranura de sujeción, lo que le permitirá tirar hacia arriba de las asas



Levante el manillar del patinete hacia su posición máxima. El mecanismo de bloqueo del patinete caerá en su posición de bloqueo

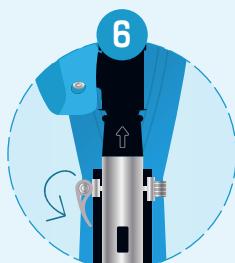

Cierre el mecanismo de bloqueo del manillar bajando la palanca

¿TIENE ALGÚN PROBLEMA?


Llámenos o escríbanos a hello@3style.co.uk

INSTRUCCIONES

COLOCACIÓN DEL ASIENTO



Gire el asiento para que quede en línea con la plataforma

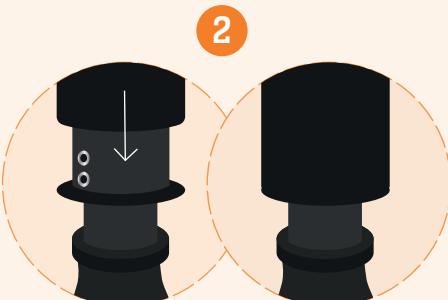

Coloque el asiento de forma que la muesca guía le permita caer correctamente en su posición en la parte superior del anillo de sujeción



Tire del asiento del patinete hacia abajo en su posición



Cierre el mecanismo de bloqueo del patinete



¿Está demasiado flojo?

Utilice la tuerca del lado opuesto para apretar

¿PREGUNTAS?


Si tiene alguna pregunta sobre su patinete, no dude en enviarnos un correo electrónico a hello@3style.co.uk

INSTRUCCIONES

AJUSTE DE LA ALTURA DEL MANILLAR



Desbloquee la abrazadera de ajuste

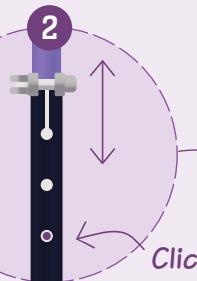

Deslice el manillar a la altura deseada, asegurándose de que el botón de presión quede bloqueado en su sitio



Bloquea la abrazadera de ajuste

BAJAR LA ALTURA DEL MANILLAR

Para bajar la altura, desbloquee la abrazadera y presione el botón para liberar el manillar



AJUSTE DE LA ABRAZADERA


Si la abrazadera está demasiado apretada o demasiado floja al abrirse/cerrarse, utilice la llave allen suministrada para ajustarla

¿PREGUNTAS?


Si tiene alguna pregunta sobre su patinete, no dude en enviarnos un correo electrónico a hello@3style.co.uk

INSTRUCCIONES

RETIRAR/AÑADIR EL SILLÍN (P.1)

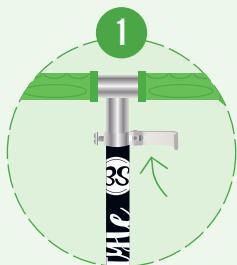

Desbloquee la abrazadera de ajuste

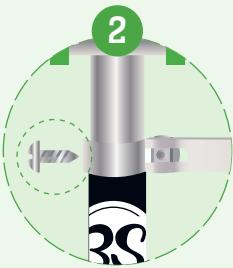

Utilice la herramienta suministrada para retirar el tornillo de sujeción de la abrazadera




Deslice el manillar a la posición más alta
(Guía Página 8)



Sujetando el manillar, presione a fondo el botón de sujeción. Levante para extraer todo el manillar y la abrazadera



Colóquelos a un lado, tenga cuidado de no perder el tornillo de sujeción de la abrazadera

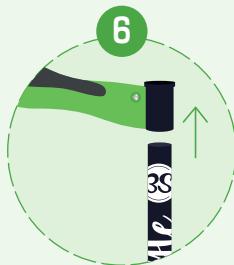

Levante el sillín del patinete para sacarlo del soporte y del vástago principal


Continúe en la siguiente página

¿TIENE ALGÚN PROBLEMA?

Llámenos o escríbanos a hello@3style.co.uk

INSTRUCCIONES


RETIRAR/AÑADIR EL SILLÍN (P.2)

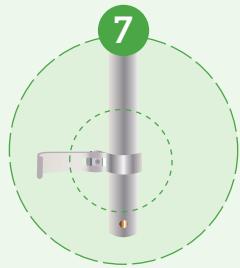

Vuelva a colocar la abrazadera de ajuste en el vástago del manillar, por encima del botón de sujeción




Vuelva a colocar el vástago de manillar en la parte superior del vástago principal, teniendo cuidado de alinear el botón de sujeción con los orificios del lado del vástago

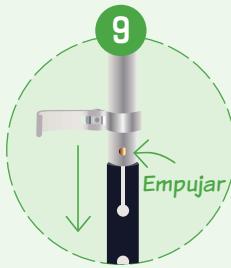


Presione el botón de sujeción y empuje el vástago del manillar hacia abajo



El botón debe saltar hasta quedar bloqueado en el primer orificio. (No tenga miedo de darle un meneo para que quede asentado)

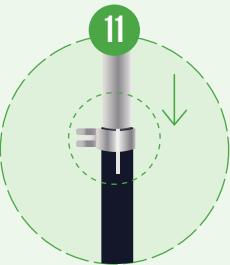

En el lado opuesto al botón de sujeción, alinee la abrazadera de ajuste con la ranura del vástago principal y empújela a su sitio

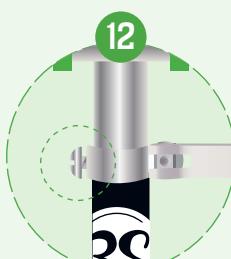

Vuelva a colocar el tornillo y apriételo para asegurar la abrazadera de ajuste una vez más. ¡Listos!

¿TIENE ALGÚN PROBLEMA?

Llámenos o escríbanos a hello@3style.co.uk



RGS-0

3-RAD TRETROLLER MIT STARTSITZ

ANLEITUNG & PFLEGEANLEITUNG

**WICHTIG - BITTE LESEN SIE DIESE
BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE IHREM KIND
ERLAUBEN, DEN ROLLER ZU BENUTZEN!**

Hinweis: Die Abbildungen dienen nur zu Demonstrationszwecken und geben möglicherweise nicht das genaue Aussehen des Produkts wieder.

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG, BEVOR SIE IHREN ROLLER ZUM ERSTEN MAL BENUTZEN!

Rollerfahren ist eine tolle Aktivität, **die jedoch sicher durchgeführt werden muss**. Lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Wartungstipps und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind beim Rollerfahren im Freien bewusst und aufmerksam ist, und, dass Ihr Roller in gutem Zustand ist.

WICHTIG!

EINSTELLUNG VON ERWACHSENNEN ERFORDERLICH

Jedes Mal, wenn der Scooter verwendet wird, sollte er richtig eingestellt werden. Sie müssen sicherstellen, dass die Einstellklemmen, Knöpfe und Verschlüsse ausreichend festgezogen und gesichert sind. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen!



WÄRNUNG!

Es sollte immer Schutzausrüstung getragen werden! D.h. einen Helm, Handschuhe, Kniestützer und Ellbogenschützer.



STRASSEN VERMEIDEN

Sollte nicht im Straßenverkehr verwendet werden. z.B. auf Straßen oder Plätzen mit aktiven Kraftfahrzeugen.

DRINNEN LÄGERN

Schäden durch extreme Wetterbedingungen werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER!

Fahrer sollten ihre Fahrfähigkeiten in einem kleinen, privaten Bereich entwickeln, bevor sie an einem öffentlichen Ort rollen. Dadurch wird sichergestellt, dass sie sich oder andere während der Fahrt nicht gefährden.

SCOOTING-LEITFÄDEN



UMGEBUNG

Fahren Sie nicht auf gefährlichen Wegen wie öligen, nassen, sandigen, gefrorenen oder sehr unebenen Oberflächen



GESCHWINDIGKEIT

Wir empfehlen, nicht schneller als 5 km/h zu fahren, um Unfälle zu vermeiden



STEIGUNGEN UND RÜCKGÄNGE

Vermeiden Sie steile Steigungen und Gefälle - Die Bremsen sind möglicherweise aufgrund von übermäßigem Schwung an Steigungen nicht wirksam



REGEN

Fahren Sie nicht im Regen, da dies dazu führen kann, dass der Roller rutscht/die Traktion verliert und die Bremswirkung verringert wird



GEDIMMTES LICHT

Lassen Sie Ihr Kind bei schlechten Lichtverhältnissen nicht unbeaufsichtigt und ohne Warnkleidung mit dem Roller fahren



ROLLERWARTUNG



RÄDER & BREMSEN

Räder und Bremsen sollten regelmäßig auf Anzeichen von übermäßigem Verschleiß und Verlust der Haftung/Wirksamkeit überprüft werden



ROLLERSCHRAUBEN

Die Schrauben des Rollers sollten monatlich überprüft werden, um sicherzustellen, dass sich keine durch Vibrationen beim Fahren oder Witterungseinflüsse gelockert haben



ABNUTZUNG

Wenn ein Rad oder Lager selbstständig zu bewegen beginnt, ist dies ein Zeichen für übermäßigen Verschleiß und muss es ausgetauscht werden



ÄNDERUNGEN

Nehmen Sie keine Veränderungen oder Modifikationen am Roller vor, dies führt zum Erlöschen der Garantie des Rollers

ERSATZTEILE

Ersatzteile können direkt auf unserer Website www.3style.co.uk gekauft werden.



VERWENDUNG IHRES ROLLERS


50KGS

MAXIMALES
FAHRERGEWICHT
50kgs (110lb) max



GRIFFHÖHEN
VOM BODEN

52, 69, 73 und 77cm

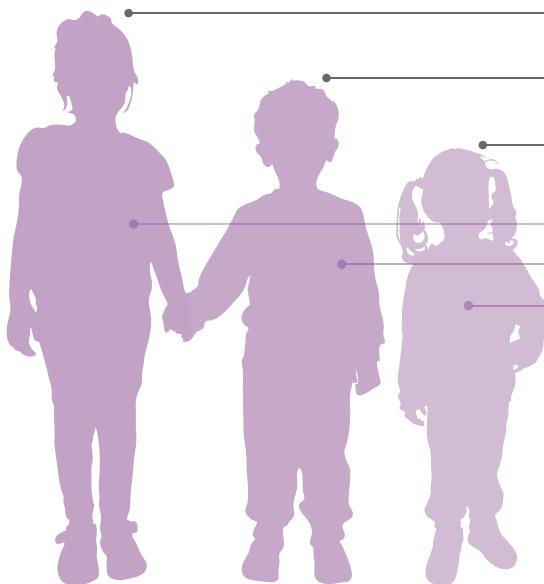


ALTER 5+

ALTER 4-5

ALTER 3

77cm
73cm
69cm
52cm

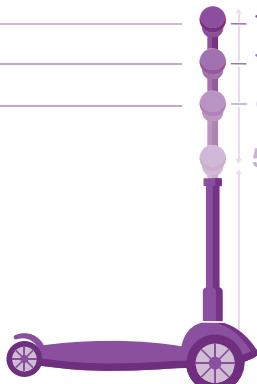


BREMSE WARNUNG - HEISS!

Der Bremsbelag wird bei längerem Gebrauch heiß.


Warnen Sie Ihr Kind, nicht mit freiliegender Haut zu berühren.

WIE MACHT MAN


DIE EINRICHTUNG DES ROLLERS

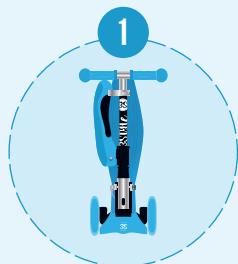

Roller aus dem Karton nehmen und auf den Boden stellen

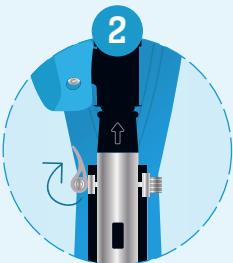

Öffnen Sie die Griffverriegelung durch Hochklappen des Hebels

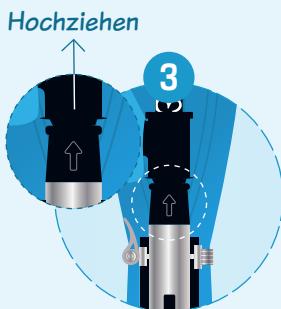


Ziehen Sie die Roller-Freigabepumpe nach oben und halten Sie sie in der offenen Position



Dadurch wird der Verriegelungsmechanismus aus seiner Haltemulde gelöst, sodass Sie die Griffe nach oben ziehen können



Heben Sie die Roller-Griffe in die obere Position. Der Roller-Verriegelungsmechanismus fällt in seinen Verriegelungsmechanismus

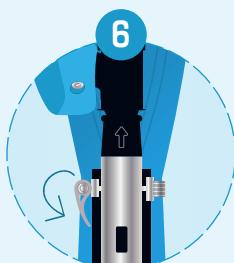


Schließen Sie die Griffverriegelung, indem Sie den Hebel nach unten klappen

PROBLEME?

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail an hello@3style.co.uk

WIE MACHT MAN DIE EINSTELLUNG DES SITZES

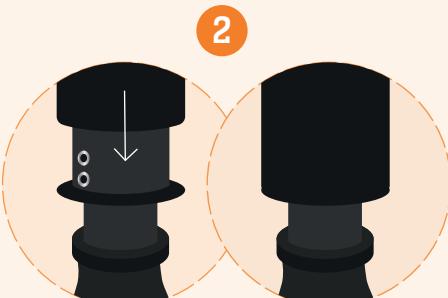

Schwenken Sie den Sitz herum, sodass er mit dem Deck ausgerichtet ist


Positionieren Sie den Sitz so, dass er mit seiner Führungskerbe richtig auf den Halterung fallen kann



Ziehen Sie den Rollersitz nach unten in Position



Schließen Sie den Roller-Verriegelungsmechanismus

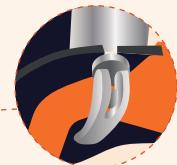

Zu locker?
Verwenden Sie zum Festziehen die Mutter auf der gegenüberliegenden Seite.

FRAGEN?

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Roller haben, zögern Sie nicht, uns eine E-Mail an hello@3style.co.uk zu senden

WIE MACHT MAN

HÖHENVERSTELLUNG DES LENKERS



Öffnen Sie die Kragenklemme

Schieben Sie den Lenker auf die erforderliche Höhe und stellen Sie sicher, dass der Druckknopf einrastet

Schließen Sie die Kragenklemme

LENKER ABSENKEN

Öffnen Sie zum Absenken die Klemmringklemme und drücken Sie den Druckknopf, um den Lenker zu lösen



KLEMMEINSTELLUNG


Wenn die Klemme beim Öffnen/Schließen zu locker oder zu fest sitzt, verwenden Sie zum Einstellen den mitgelieferten Inbusschlüssel

FRAGEN?


Wenn Sie Fragen zu Ihrem Roller haben, zögern Sie nicht, uns eine E-Mail an hello@3style.co.uk zu senden

WIE MACHT MAN

ENTFERNEN/HINZUFÜGEN DES SITZES (TEIL 1)

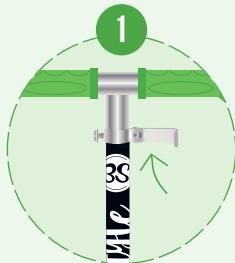

Öffnen Sie den Griff der Kragenklemme

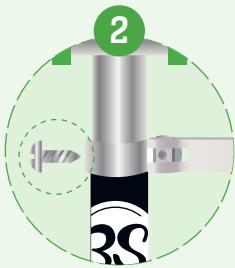

Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug, um die Halteschraube der Kragenklemme zu entfernen



Verschieben Sie die Griffe in die oberste Position (Anleitung Seite 8)



Während Sie die Griffe festhalten, drücken Sie den Halteknopf ganz hinein. Heben Sie an, um die Griffe und die Klemme vom Hauptvorbau zu entfernen



Legen Sie diese zur Seite, achten Sie darauf, dass die Klemmschraube in der Nähe bleibt



Heben Sie die Scooter-Schaftplatte vom Halterung und vom Hauptvorbau ab

Fortsetzung auf der nächsten Seite


PROBLEME?

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail an hello@3style.co.uk



WIE MACHT MAN


ENTFERNEN/HINZUFÜGEN DES SITZES (TEIL 2)

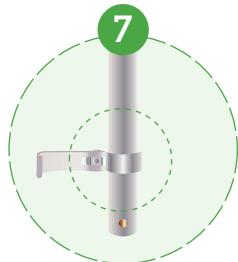

Setzen Sie die Kragenklemme wieder auf den Griffenschaft über dem Halteknopf




Setzen Sie den Griffstiel wieder in die Oberseite des Hauptvorbaus ein und achten Sie darauf, dass der Griffknopf mit den Löchern an der Seite des Vorbaus ausgerichtet ist

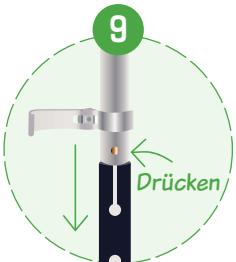

Drücken Sie den Halteknopf hinein und schieben Sie den Handhabungsvorbau nach unten in den Hauptvorbau



Der Knopf sollte beim ersten Loch in eine verriegelte Position herauspringen.
(Haben Sie keine Angst, es zu wackeln, um es aufzusetzen)

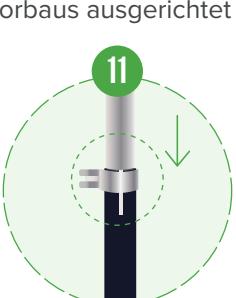

Richten Sie auf der dem Halteknopf gegenüberliegenden Seite die Klemmringklemme mit der Nut der Hauptvorbauvertiefung aus und drücken Sie sie in Position



Setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie sie fest, um die Kragenklemme wieder zu sichern.
Sie sind jetzt bereit zu gehen!

FRAGEN?

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Roller haben, zögern Sie nicht, uns eine E-Mail an hello@3style.co.uk zu senden