


nulea

M509



WIRED TRACKBALL MOUSE

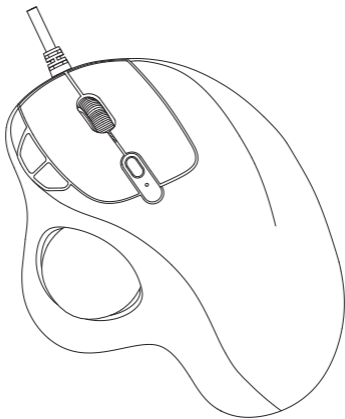

support@nulea.com
www.nulea.com

User Manual

Product Components

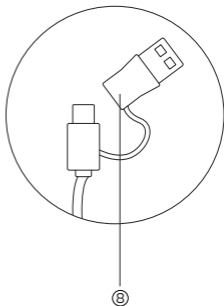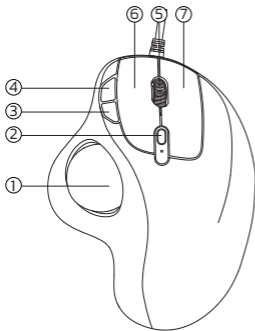

US/UK/CA

- ① Trackball
- ② DPI Switch Key
- ③ Move Backward Key
- ④ Move Forward Key
- ⑤ Scroll Wheel
- ⑥ Left Key
- ⑦ Right Key
- ⑧ 2-in-1 Interface (Type A / Type C)

DE

- ① Trackball
- ② DPI Swiich –Schlüssel
- ③ Bewegen Sie den Rückwärtsschlüssel
- ④ Key vorwärts bewegen
- ⑤ Scrollrad
- ⑥ Linksschlüssel
- ⑦ Richtiger Schlüssel
- ⑧ 2-in-1-Schnittstelle (Typ A / Typ C)

FR

- ① Trackball
- ② Clé Swiich DPI
- ③ Déplacez la touche arrière
- ④ Faire avancer la clé
- ⑤ Souvain de défilement
- ⑥ Clé gauche
- ⑦ Clé de droite
- ⑧ Interface 2-en-1 (Type A / Type C)

ES


- ① Trackball
- ② Clave DPI Swiich
- ③ Mueva la tecla hacia atrás
- ④ Mover hacia adelante
- ⑤ Rollo de desplazamiento
- ⑥ Clave izquierda
- ⑦ Clave correcta
- ⑧ Interfaz 2-en-1 (tipo A / Tipo C)

IT

- ① Trackball
- ② Chiave Swiich DPI
- ③ Spostare la chiave all'indietro
- ④ Sposta in avanti il tasto
- ⑤ Scorri
- ⑥ Chiave a sinistra
- ⑦ Chiave giusta
- ⑧ Interfaccia 2 in 1 (tipo A / Tipo C)

US/UK/CA

Specifications

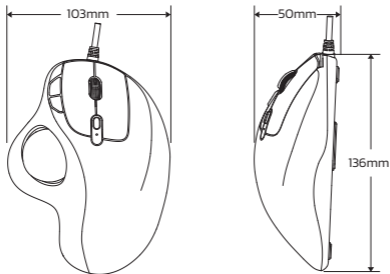

Model	M509
Size	136*103*50mm
Weight	130g
Material	ABS
Interface	Wired with 2-in-1 interface (Type A / Type C)
Cable Length	1.8m
DPI	100-200-400 (Default) -800-1200
Tracking Speed	30 in/sec

Package Contents

1 * Wired Trackball Mouse

1 * User Manual


DPI Mode

There are 5 DPI levels 100-200-400-800-1200, please press the DPI button to adjust for your preference.

If the maximum DPI still fails to meet the usage requirements, You can also adjust the DPI on your computer.

For Windows: Start Microsoft Mouse and Keyboard Center, select the mouse you are using, click basic settings, locate Sensitivity, make your changes.

For Mac: Open the System Preferences menu, click "Mouse", move the slider under "Tracking Speed" to adjust DPI.

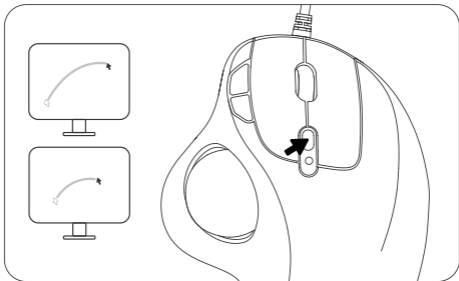

Important Safety Instructions

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to user. We recommend users to avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- Do not expose to liquids.
- This product is suitable for moderate climates only.
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree.
- Open fame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

FAQ1

How to Clean Your Trackball Mouse?

If your trackball mouse cursor is sticking or jumping around on your screen, or it's just not moving smoothly, you can clean it for better performance.


(1) Push the trackball from the bottom of the mouse.

(2) Use a humid cloth to clean the trackball, the surface of the inner trackball housing and the sensor. Then use a cotton swab to clean the dust on three white rollers.

Note:

Don't clean the mouse and trackball with alcohol or wet wipes containing alcohol.

When you clean near the optical sensor, please wipe it carefully to avoid damaging it.

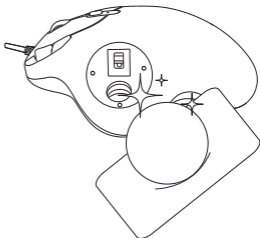

FAQ2

How to Reprogram Mouse Buttons?

- (1) All keys are not programmable.
- (2) Forward/Backward buttons are not compatible with MAC OS.


FAQ3

The pointer moves slowly when moving the trackball.

It is necessary to check whether the DPI button is pressed by mistake (DPI adjustment). If the maximum DPI still fails to meet the usage requirements, check whether the computer cursor speed is adjusted too low (Computer - Settings- Mouse Settings- Cursor Speed).

If you still have any questions or problems to be solved, please do not hesitate to contact us: support@nulea.com

Spezifikation

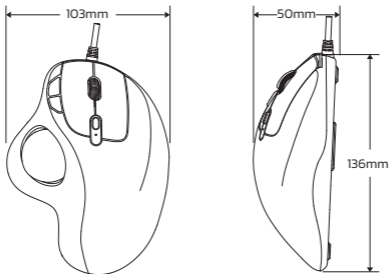

Modell	M509
Größe	136*103*50mm
Gewicht	130g
Material	ABS
Schnittstelle	Verdrahtet mit 2-in-1-Schnittstelle (Typ A / Typ C)
Kabellänge	1,8 m
DPI	100-200-400 (Standard) -800-1200
Tracking -Geschwindigkeit	30 Zoll/Sekunden

Paket Inhalt

1 * Wired Trackball –Maus

1 * Benutzerhandbuch


DPI –Modus

Es gibt 5 DPI-Werte 100–200–400–800–1200. Bitte drücken Sie die DPI-Taste, um Ihre Präferenz anzupassen.

Wenn der maximale DPI die Nutzungsanforderungen immer noch nicht erfüllt, können Sie den DPI auch auf Ihrem Computer einstellen.

Für Windows: Starten Sie Microsoft Mouse und Tastatur Center, wählen Sie die von Ihnen verwendete Maus, klicken Sie auf Basic Einstellungen, suchen Sie die Empfindlichkeit und nehmen Sie Ihre Änderungen vor.

Für Mac: Öffnen Sie das Menü Systemeinstellungen, klicken Sie auf "Maus", den Schieberegler unter "Tracking –Geschwindigkeit", um DPI anzupassen.

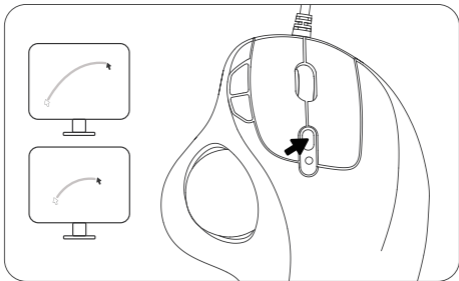

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Bitte beachten Sie: Die wiederholte Verwendung von Tastatur und Maus über einen längeren Zeitraum kann zu Verletzungen des Benutzers führen. Wir empfehlen Benutzern, eine übermäßige Verwendung dieser oder anderer Tastaturen und Mäuse zu vermeiden.

- Vermeiden Sie das Fallenlassen.
- Nicht zerlegen.
- Setzen Sie sich keinen Flüssigkeiten aus.
- Dieses Produkt ist nur für gemäßigtes Klima geeignet.
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produkts darf 40 Grad nicht überschreiten.
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine Bürste.

FAQ1

Wie reinige ich meine Trackball –Maus?

Wenn Ihr Trackball –Maus –Cursor auf Ihrem Bildschirm klebt oder herumspringt oder es sich einfach nicht reibungslos bewegt, können Sie ihn für eine bessere Leistung reinigen.


(1) Drücken Sie den Trackball vom Boden der Maus.

(2) Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um den Trackball, die Oberfläche des inneren Trackball –Gehäuses und den Sensor zu reinigen. Verwenden Sie dann einen Baumwollabstrich, um den Staub auf drei weißen Rollen zu reinigen.

Notiz:

Reinigen Sie die Maus und den Trackball nicht mit Alkohol oder nassen Tüchern, die Alkohol enthalten.

Wenn Sie in der Nähe des optischen Sensors reinigen, wischen Sie ihn bitte sorgfältig ab, um es zu vermeiden, ihn zu beschädigen.

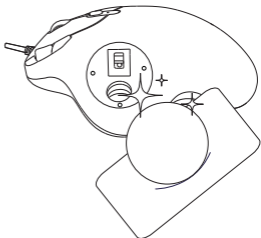

FAQ2

Wie programmiere ich Maustasten neu?

- (1) Alle Schlüssel sind nicht programmierbar.
- (2) Vorwärts-/Rückwärtsschaltflächen sind nicht mit Mac OS kompatibel.


FAQ3

Der Zeiger bewegt sich langsam, wenn sie den Trackball bewegt.

Es ist notwendig zu prüfen, ob die DPI -Taste versehentlich gedrückt wird (DPI -Einstellung). Wenn der maximale DPI die Nutzungsanforderungen immer noch nicht erfüllt, prüfen Sie, ob die Geschwindigkeit des Computers Cursor zu niedrig eingestellt ist (Computer- Einstellungen- Cursorgeschwindigkeit).

Wenn Sie noch Fragen oder Probleme gelöst werden müssen, tun Sie dies bitte nicht Zögern Sie, uns zu kontaktieren: support@nulea.com

Spécification

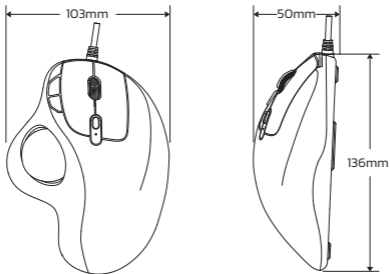

Modèle	M509
Taille	136*103*50mm
Poids	130g
Matériel	Abs
Interface	câblé avec interface 2 en 1 (Type A / Type C)
Longueur du câble	1.8 m
DPI	100-200-400 (par défaut) -800-1200
Vitesse de suivi	30 pouces / sec

Contenu du coffret

1 * souris trackball filaire

1 * Manuel d'utilisation


Mode DPI

Il y a 5 niveaux de DPI 100-200-400-800-1200, veuillez appuyer sur le bouton DPI pour ajuster votre préférence.

Si le DPI maximum ne répond toujours pas aux exigences d'utilisation, vous pouvez également ajuster le DPI sur votre ordinateur.

Pour Windows: Démarrez Microsoft Mouse et Keyboard Center, sélectionnez la souris que vous utilisez, cliquez sur Paramètres de base, localisez la sensibilité, effectuez vos modifications.

Pour Mac: ouvrez le menu des préférences du système, Cliquez "Mouse", déplacez le curseur sous "Speed Speed" pour ajuster DPI.

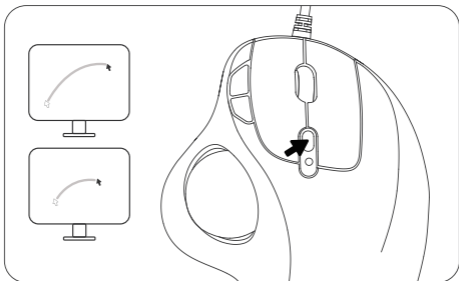

Consignes de sécurité importantes

Veillez noter : l'utilisation répétitive à long terme de n'importe quel clavier et souris

peut causer des blessures à l'utilisateur. Nous recommandons aux utilisateurs d'éviter une utilisation excessive de ce clavier ou de tout autre clavier et souris.

- Évitez de laisser tomber.
- Ne pas démonter.
- Ne pas exposer aux liquides.
- Ce produit convient uniquement aux climats modérés.
- La température ambiante maximale lors de l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés.
- Les sources de flammes nues, telles que les bougies, ne doivent pas être placées sur ce produit.
- Utilisez uniquement un chiffon sec ou une brosse pour nettoyer ce produit.

FAQ1

Comment nettoyer votre souris trackball?

Si votre curseur de souris trackball colle ou saute sur votre écran, ou si elle ne bouge pas en douceur, vous pouvez le nettoyer pour de meilleures performances.


(1) Poussez le trackball du bas de la souris.

(2) Utilisez un tissu humide pour nettoyer le trackball, la surface du boîtier de trackball intérieur et le capteur. Ensuite, utilisez un coton-tige pour nettoyer la poussière sur trois rouleaux blancs.

Note:

Ne nettoyez pas la souris et le trackball avec de l'alcool ou des lingettes humides contenant de l'alcool.

Lorsque vous nettoyez près du capteur optique, veuillez l'essuyer soigneusement pour éviter de l'endommager.

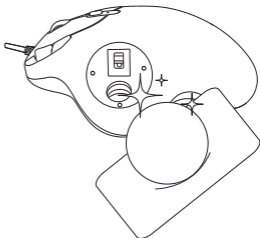

FAQ2

Comment reprogrammer les boutons de la souris?

- (1) Toutes les clés ne sont pas programmables.
- (2) Les boutons avant / arrière ne sont pas compatibles avec Mac OS.


FAQ3

Le pointeur se déplace lentement lors du déplacement du trackball.

Il est nécessaire de vérifier si le bouton DPI est enfoncé par erreur (ajustement DPI). Si le DPI maximum ne répond toujours pas aux exigences d'utilisation, vérifiez si la vitesse du curseur de l'ordinateur est ajustée trop bas (ordinateur - Paramètres - Paramètres de la souris - vitesse du curseur).

Si vous avez encore des questions ou des problèmes à résoudre, veuillez ne pas Hésiter à nous contacter: support@nulea.com

Specifica

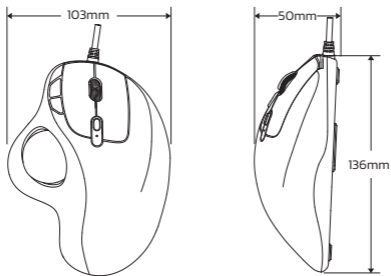

Modello	M509
Dimensione	136*103*50mm
Peso	130 g
Materiale	ABS
Interfaccia	cablata con interfaccia 2 in 1 (Tipo A / Tipo C)
Lunghezza del cavo	1,8 m
DPI	100-200-400 (impostazione predefinita) -800-1200
Velocità di tracciamento	30 in/sec

Contenuto del pacco

1 * Mouse trackball cablato

1 * Manuale dell'utente


Modalità DPI

Ci sono 5 livelli DPI 100–200–400–800–1200, premi il pulsante DPI per regolare per le preferenze.

Se il DPI massimo non riesce ancora a soddisfare i requisiti di utilizzo, è anche possibile regolare il DPI sul computer.

Per Windows: avviare Microsoft Mouse e Centro per tastiera, selezionare il mouse che si sta utilizzando, fai clic su Impostazioni di base, individua la sensibilità, apporta le modifiche.

Per Mac: aprire il menu Preferenze di sistema, Ctick "Mouse", sposta il cursore sotto "Velocità di tracciamento" per regolare DPI.

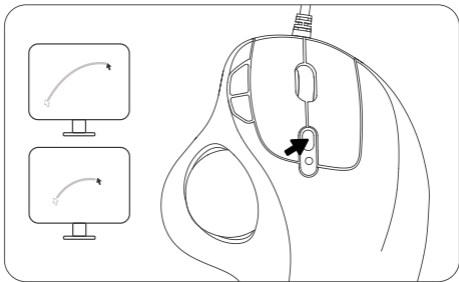

Importanti istruzioni di Sicurezza

Nota: l'uso ripetitivo a lungo termine di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Consigliamo agli utenti di evitare un uso eccessivo di questa o di altre tastiere e mouse.

- Evita di cadere.
- Non smontare.
- Non esporre a liquidi.
- Questo prodotto è adatto solo per climi moderati.
- La temperatura ambiente massima durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi.
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto.
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.

FAQ1

Come pulire il mouse del trackball?

Se il cursore del mouse trackball si attacca o salta sullo schermo o non si muove senza intoppi, puoi pulirlo per prestazioni migliori.


(1) Spingere la trackball dal fondo del mouse.

(2) Usa un panno umido per pulire la trackball, la superficie dell'alloggiamento interno della trackball e il sensore. Quindi usa un batuffolo di cotone per pulire la polvere su tre rulli bianchi.

Nota:

Non pulire il topo e la trackball con alcol o salviette bagnate contenenti alcol.

Quando si pulisce vicino al sensore ottico, ti per favore, pulirlo con attenzione per evitare di danneggiarlo.

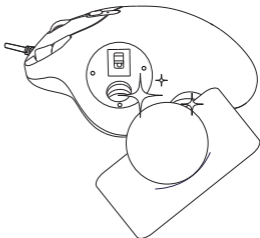

FAQ2

Come riprogrammare i pulsanti del mouse?

- (1) Tutte le chiavi non sono programmabili.
- (2) I pulsanti in avanti/indietro non sono compatibili con Mac OS.


FAQ3

Il puntatore si muove lentamente quando si muove la trackball.

È necessario verificare se il pulsante DPI è premuto per errore (regolazione DPI). Se il DPI massimo non riesce ancora a soddisfare i requisiti di utilizzo, verificare se la velocità del cursore del computer è regolata troppo bassa (computer-Impostazioni- Velocità del cursore del mouse).

**Se hai ancora domande o problemi da risolvere, per favore non
Esitato a contattarci: support@nulea.com**

Especificación

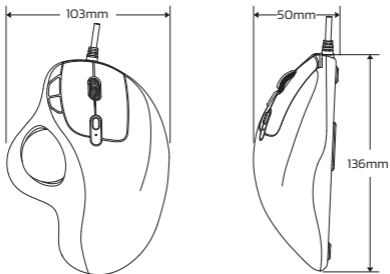

Modelo	M509
Tamaño	136*103*50mm
Peso	130 g
Material	ABS
Interfaz	Wired con interfaz 2-en-1 (Tipo A / Tipo C)
Longitud del cable	1.8m
DPI	100-200-400 (predeterminado) -800-1200
Velocidad de seguimiento	30 in/seg

Contenido del paquete

1 * ratón de bola de pista con cable

1 * Manual de usuario


Modo DPI

Hay 5 niveles de DPI 100–200–400–800–1200, presione el botón DPI para ajustar su preferencia.

Si el DPI máximo aún no cumple con los requisitos de uso, también puede ajustar el DPI en su computadora.

Para Windows: Inicie el Centro de Microsoft Mouse y Keyboard, seleccione el mouse que está utilizando, haga clic en Configuración básica, localice la sensibilidad, realice sus cambios.

Para Mac: Abra el menú Preferencias del sistema, Ctick "Mouse", mueva el control deslizante bajo "Velocidad de seguimiento" para ajustar DPI.

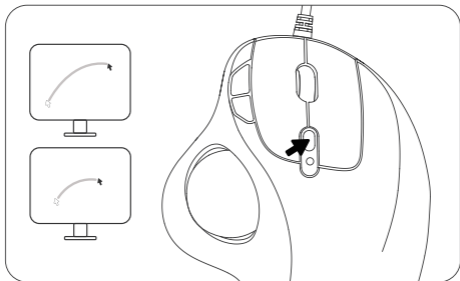

Instrucciones de Seguridad importantes

Tenga en cuenta: El uso repetitivo a largo plazo de cualquier teclado y mouse podría causar lesiones al usuario. Recomendamos a los usuarios que eviten el uso excesivo de este u otros teclados y ratones.

- Evite las caídas.
- No lo desarme.
- No lo exponga a líquidos.
- Este producto es adecuado solo para climas moderados.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso de este producto no debe exceder los 40 grados.
- No se deben colocar sobre este producto fuentes de llamas abiertas, como velas.
- Utilice Únicamente un pano seco o un cepillo para limpiar este producto.

FAQ1

¿Cómo limpiar el mouse de su bola de seguimiento?

Si su cursor de mouse de trackball se adhiere o salta en su pantalla, o si simplemente no se mueve sin problemas, puede limpiarlo para un mejor rendimiento.

(1) Empuje la bola de pista desde la parte inferior del mouse.

(2) Use un paño húmedo para limpiar la bola de seguimiento, la superficie de la carcasa interna de la bola de pista y el sensor. Luego use un hisopo de algodón para limpiar el polvo en tres rodillos blancos.

Nota:

No limpie el mouse y la bola de pista con alcohol o toallitas húmedas que contienen alcohol.

Cuando limpie cerca del sensor óptico, límpielo cuidadosamente para evitar dañarlo.

FCC Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Correct Disposal of This Product



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

nulea

WORK WITH YOUR FAVORITE



Visit www.nulea.com for our 24/7 live chat or send an email to support@nulea.com for support.



UK	REP
----	-----

CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch
High Wycombe HP14 3FE UK
Email: info.cetservice@gmail.com
Phone: +447419325266

EC	REP
----	-----

UAB Qixiang Europe
Pranciškonų g. 6-46, LT-01133 Vilnius, Lithuania
Technical Information Center
Trakehner Str. 7-9, 60487 Frankfurt am Main, Germany
Email: qixiang.europe@gmail.com
Phone: +496976895074