


## ISTRUZIONI CASSAFORTE


### INSERIRE UN NUOVO CODICE

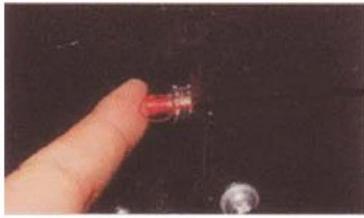

1. **PREMERE IL PULSANTE ROSSO ALL'INTERNO DELLA PORTA**



2. **INSERIRE IL NUOVO CODICE ( 3 - 8 NUMERI ) E PREMERE IL TASTO "E"**

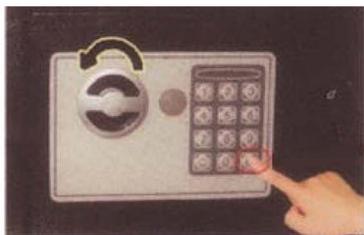

3. **INSERIRE NUOVAMENTE IL CODICE  
PREMERE IL TASTO "E"  
RUOTARE LA MANOPOLA VERSO SINISTRA**

### APRIRE LA CASSAFORTE CON IL NUOVO CODICE



1. **DIGITARE IL CODICE**



2. **PREMERE "E" E RUOTARE LA MANOPOLA VERSO DESTRA**

## Basic Line Hotelsafe

### Close safe with a new guestcode



1. Press the red button on the inside of the door of the safe



2. Enter the desired code (3-8 numbers) and confirm using "E" button




3. Enter your code once more confirm using "E" button and turn the knob left to close the safe

### Open the safe with the code



1. Enter the code

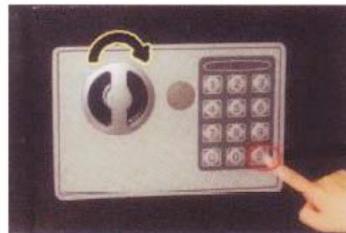

2. Press "E". Turn the knob right to open the safe