



Activate suction by pressing the lever down.

Activer l'aspiration en appuyant sur le levier vers le bas.

Activar la succión presionando la palanca hacia abajo.

Saugen Sie durch Drücken des Hebels nach unten auf.

DIECUT | DÉCOUPER | TROQUELE | STANZEN

Buffer Plate (B)

Plaque Tampon (B)

Placa Protectora (B)

Pufferplatte (B)

Die

Forme de Découpage

Troquele

Stempel

Paper

Papier

Papel


Papier

Cutting Plate (C)

Plaque de Coupe (C)

Placa de Corte (C)

Schnittplatte (C)

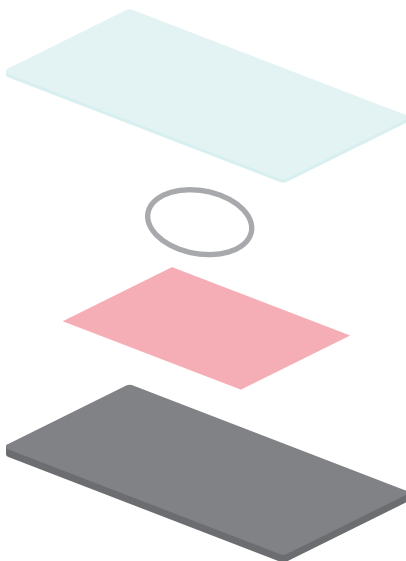

EMBOSS | GAUFREER | ESTAMPE | PRÄGEN

Buffer Plate (B)

Plaque Tampon (B)

Placa Protectora (B)

Pufferplatte (B)

Embossing Folder

Dossier de Gaufrage

Carpetas de Estampado

Prägemappen

Paper

Papier

Papel

Papier

Embossing Plate (E)

Plaque à Gaufrer (E)

Placa de Estampado (E)

Prägeplatte (E)

