MITSUBISHI

三菱工業用ミシン部品カタログ


Industrial Sewing Machine Parts Catalog


Model PLK-03BTA

Page			次	}	目
11	成	構	体	全	1
it's accessories2	係	関	体	本	2
hanism4	横		機	縺	3
nism6	構		— Y 機	Χ	4
r mechanism 8	構	機	I	押	5
ting mechanism ······10	構	機	ton u	糸	6
anism10	横	- 機	イパ	ヮ	7
& wiring connection mechanism12	係	線関	油、配	給	8
echanism12	器		出	検	9
14	盤		御	制	10
and14	ル	ブ	_	テ	11
16	品		馬	付	12
ts ······18	'n	ン パ ー	プショ	オ	13




P-129A 198603

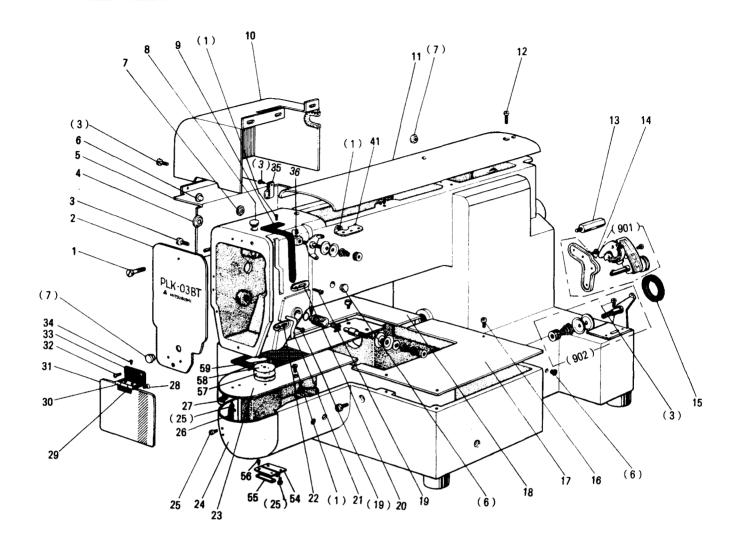

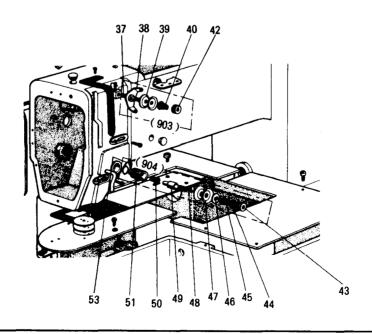


② 本体関係 ARM BED & IT'S ACCESSORIES

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個數 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
1	M9 1110 002	平 ネ	ジ	⅓ (40)×8·····	Screw ¼(40)×8	7	W500294H01
2	MS 08A0 830	面	板		·····Face plate ·······	1	A131C112H01
3	M9 0409 037		ベネミ	ジ M4×10······	Screw M4×10	9	S902N034P10
4	M9 1900 080	1 A	樦	φ 19	······Rubber plug φ19 ···································		W501374H01
5	MS 08A0 339	カバ	 	400	······Cover ···········Rubber plug ø8.8······		A 120B341H01
6	M9 0880 080 M9 1180 080	ゴムゴム	经	φο.ο ········	φ 8.8 ······Rubber plug φ 11.8 ··································		W501320H01 W502069H01
7 8	MN 10A4 742	7			······Oil cap ···································		W462905H01
9	MS 01A0 586				·····Thread take-up cover ······		W488556H01
10	MS 08A1 339	モーターカノ	< -		······Motor cover ·······	1	A120B340G01
11	MS 08A0 600	トップカバ	_		······Top cover ·······	1	A131C110G01
12	M9 0424 037	PW-Pナベネ	、 ・ ・	M4×22 ·····	Screw M4×22	2	S902N034P22
13	M9 1506 031	特殊ホル	۲۰ دیوست	% X8	·····Screw %×8 ·······Screw M4×12 ······	1	A142D156H02
14	M9 0408 037		`ተ: **	V 1VI4×12 ···	·······Rubber ring		\$902N034P12
15 16	MS 03A0 417	ゴ ム P 皿 ネ	700	MA×9	······Screw M4×8	6	A140D329H01
	M9 4005 037	•	_	(P)	······Cover (R)		S900N114P08 A131C114H02
17 18	MS 08A2 339 MS 08A3 339	カバカバ	_	(1)	······Cover (L) ···································	1	A131C115H01
19	M9 0909 003	カース丸	ジ	% (40)×6 ···	Screw %(40)×6	2	W501901H01
20	MF 80A0 181	糸 案	内		·····Thread guide ·····	1	W483484H01
21	MF 70A1 180	糸 案	内	•••••	·····Thread guide ·····	1	W481679H01
22	MF 10A0 181	糸 案	内	••••••	·····Thread guide ·····	1	W452151H01
23	MS 08A0 470	滑り	板	•••••	······Slide plate ······	1	A131C199H02
24	MS 08A4 339	シリンダーカル	Υ —	24	······Cylinder cover ·······	1	A131C113H02
25	M9 0906 003	丸平ネ	ジ	% (40) ×3.2 ···	Screw % (40)×3.2	6	W501582-H01
26	MS 01A0 361	カケ			······Latch ······		W488566H01
27	MS 01A0 192	板が			·····Leaf spring ····································		W488565H01
28 29	M9 0806 002 MS 01A0 477	平 ネ ストッパ			······Screw 1/8 (40) ×6 ·······Stopper ·······		B508857H01 W488564H01
30	MS 01A1 739	ヒン	ジ		········Hinge ······	1	W488942G01
31	MS 08A0 160	アイガー	۲		······Eye guard ······	1	A142D124H02
32	M9 0908 003	丸平ネ	ジ	% (40)×5 ···	·······Screw % (40)×5 ····················	2	W502003H01
33	MS 08A0 601	アイガード取り	寸板		·······Adapter ·······	••••••1	A142D123H01
34	M9 0804 002	平ネ	ジ	1/8 (44) ×3.5 ···	Screw 1/8 (44) ×3.5	2	B503897H01
901	MS 03E0 190	糸 巻 仕			·······Bobbin winder complete ······		A190D202P01
902	MS 01E0 180	糸 案	内	•••••	······Thread guide ·······	1	P979001X01.
35	M9 4005 099		ップ		·······Clamper ·······	3	S945N220P05
36 41	M9 1108 001 MF 36A1 180	上 メ ネ 条 案	ジ内	% (40) ×5.5 ···	Screw % (40)×5.5Thread guide	······ 1 ····· 1	B503846H01 W471432H01
903	MF 90E0 550	プリテンショ			······Pre-tension complete ······		W487036G02
37	MF 90A0 553	調子	樓	(-12-)	······Thread tension stud ·······	1	W487037H01
38	MF 90A0 181	糸 案			······Thread guide ···········		W487038H01
39	MF 10A1 555	調子	m		·····Thread tension discs ······	······ 2	W501636H01
40	MF 36A0 245	円鐘バ	ネ		······Thread tension spring ·······	1	W462881H01
42	M9 1101 046	ツマミナッ	۲		······Thumb nut ········	1	W501637H01
904	MF 10E0 210	上糸調節			Thread tension regulator complete		W346065G05
43 44	M9 1608 046	調節ナッ			······Thumb nut ···································		W476469H01
45	MT 60A0 802 MN 10A3 245	四 リ 止					W476470H01
46	MM 11A0 556		个工		······Thread tension spring ····································		W461785H01
47	MF 10A0 555	調子皿押調子子	m	***************************************	······Thread tension discs ·······		W477611H01 W444059H01
48	M9 0204 060	년 	ン		······Thread tension releasing pin ·········	1	B509216H01
49	MF 10A0 553	調子			·····Thread tension stud ······		B419178H01
50	MF 10A0 187		ネ		·····Thread take-up spring ······	1	W486372H01
51 53	MF 10A0 709 M9 0901 002	かった。 ブッ・シ 平 ネ	ュ		Thread tension regulator casing Screw %(40)×4	1	W453140H01 W500741H01
54 55	MS 08A0 739 MS 08A1 601	ヒン けんけん	ンボ		·······Hinge ·················Adapter ··········		A142D248G0
55 56	M9 0805 010	取 付 皿 ネ	77X	16 (44) ×4	Adapter		A 142D247H01 W473539H02
57	MS 01A1 476	皿 ネスペー	#	78(44)^4 ···	Spacer Spacer		W488940H01
58	MS 03A1 101	ハリイ	4	d22	·····Needle plate ϕ 2.2 ··································	1	A140D513H02
			_	r 4.4	······Screw 3/2 (56) ×2.8 ····································	•	

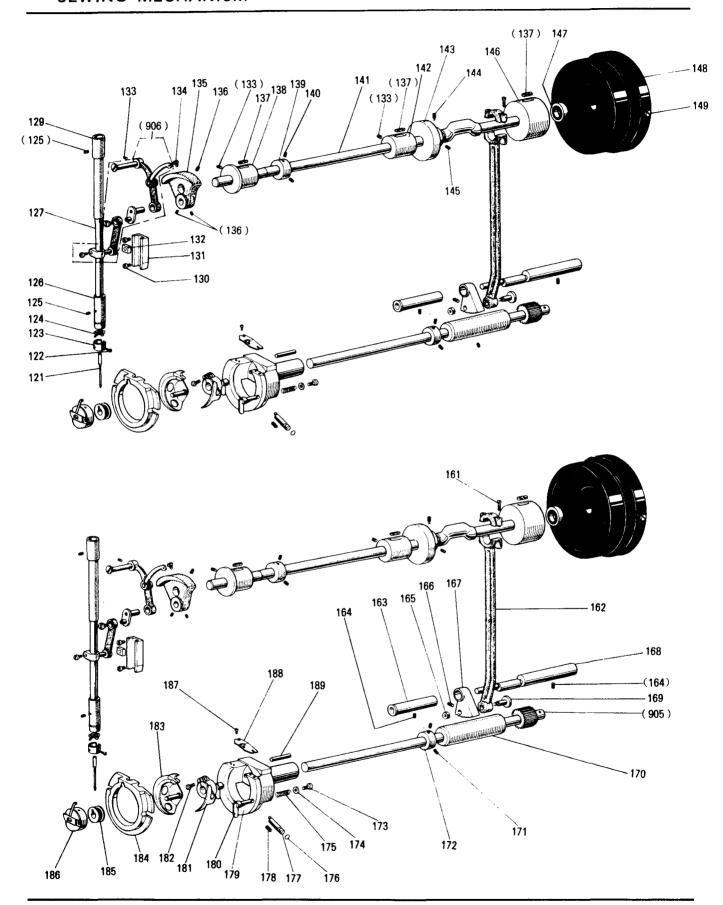


3 縫機構 SEWING MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個数 Amt.	資材コード Ref. No.
						Req.	
121	MV 14A1 128	ミ シ ン	針 DP	×5-16 ····	······Needle DP×5 #16 ······	1	S970004H05
122	M9 0815 002	平・ネ	ジ 1/8(4	44)×4.5 ·	Screw 1/8 (44) ×4.5	1	W484210H01
123	MF 12D0 181	糸 案	内 …		······Thread guide ·······		W468259H01
124	MF 10A1 181	糸 案	内 …	•••••	······Thread guide ······	1	W502073H01
125	M9 1051 020	六角穴付止メス	ネジ M4:	×8	Screw M4×8	2	S901N319P12
126	MG 30A0 664	針棒メタ	ル (下))	······Needle bar bushing (L) ······	•••••• 1	W487002H01
127	MS 01A0 660	針	棒	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······Needle bar ······		W488567H02
129	MS 01A0 663	針棒メタ	ル (上))	······Needle bar bushing (U)·····	1	W488568H02
130	M9 1110 002	平・ネー	ジ %(40)×8 ····	Screw ¼(40)×8	2	W500294H01
131	MS 01A0 155	案 内	台 …		······Guide		W488569H01
132	MF 10A0 325	角	駒 …		·····Square block ······	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	W443934H01
133	M9 1221 001	止メネ			Screw M5×12		S901N010P12
906	MS 01E0 580	天秤針	ク(配))	Thread take-up lever complete		W349790G01
134	M9 1802 006	棒先平木			·····Set screw ······		B503851H01
135	MS 01A0 383	クラン	3 1/4	40) ∨ 6	Crank		W488570H02
136	M9 1601 001	止メネ	υ γ4 (4	4U)×6	······Screw ¼(40)×6 ·······Felt	····· 3	B504016H01
137	MF 60A2 740	フェル					W501524H01
138	MF 60A0 232	上軸メタ	ル (左,	,	·······Arm shaft bushing (L) ···································		W464011H01
139	MF 70A0 352	カラ					W476422H01
140	M9 1602 001	止メネ	ジ 1/4(4	40)×4 ····	······Screw ¼(40)×4 ····································	2	W500036H01
141	MS 03A0 230	上	11 /45	`	Arm shaft bushing (\$4)		A130C228H01
142	MG 41B0 234	上軸メタ	ル (中)	,	······Arm shaft bushing (M) ···································		W481617H01
143	MS 01A0 350 M9 1602 005	※切り カー・ファン・クロー	医生 1/4/1	40)	······Set screw 1/4 (40) ······		W488981G01
144			75 74 (4 33 14 (4	40) ×4	Screw 1/4 (40)Screw 1/4 (40) ×4		W502914H01
145	M9 1607 001	止メネ					W478184H01
146 147	MS 01A0 233	上軸メタ	- ル (4回,	,	······Arm shaft bushing (R) ···································		W488571H01
148	M9 1473 086 MF 10A0 682	プーリ			······Pulley ······		W481476H01 W453500H01
149	M9 1502 002	アーター ネ	33 154.71	201 × 12	Screw %(28)×12		W500509H01
161	M9 1203 002	マ ネ	ジ ¾()	28)×15 ····	······Screw 3/6(28)×15 ······	2	B509178H01
162	MS 01A0 956	連 接	桿		······Connecting rod ·······	1	W349792H01
163	MS 01A0 833	メータ	ル …		······Bushing ······	•••••• 1	W488573H01
164	M9 1222 001	止メネ	ジ M5	×6 ······	Screw M5×6	3	S901N010P06
165	M9 1802 045	ナッ	٠٠٠٠	•••••	······Nut ········	•••••• 1	B508961H01
905	MS 01E0 450	下	軸(組))	·······Hook shaft complete ·······	1	W488892G01
166	M9 5004 021	六角穴付止メネ	ネジ M5	×5 ·······	Screw M5×5	1	S901N310P05
167	MS 01A0 508	セクター嬢	9 車	••••••	·····Secter gear ······	1	W349793H01
168	MS 01A0 891	揺 動			······Rock shaft ······		W488572H01
169	M9 1807 015	段付平ネ	ジ		·····Screw ······	1	W501406H01
170	MS 03A8 833	y 9	ル …		·······Hook shaft bushing ·······	1	A140D484H01
171	M9 · 1506 001	止メーネ	ン %(۷۵) ×۵ ····	Screw 5/4 (28) ×6		B509087H01
172	MM 11A0 352	カップ	25 1/4		·····Collar		W446142H01
173	M9 0802 003	丸平ネ	ンパの	44)×4.5 ·	Screw 1/8 (44) ×4.5	2	W502074H01
174	M9 0311 050	座	<u>亜</u> 3・	•••••	······Washer 3	2	S913N010P02
175	MS 01A0 572		` ተ ····		·····Spring ·····		W488577H01
176	M9 0500 085		9		·····O-ring ······		S932N110P03
177	MS 01A0 761	偏心ピ	25 15/11	201 ~ 12	······Eccentric pin ·······		W488580H01
178	M9 1502 002	平 ネ	ン 764 (7 343	20) × 12 ····	Screw %(28)×12Outer hook		W500509H01
179	MS 01A0 121	外					W349794H01
180	MS 01A0 950	中釜押エレ/	·×— ····		·······Hook clamp ····································	2	W488578G01
181 182	MS 01A0 611	こと とう ひんこう	 L	v16	······Screw M5×16 ······	1	W349795H01
183	M9 5001 021		לו∨ו דו שי 24.	~ IO	······Inner hook ·······		S903N210P16
184	MS 01A0 120 MS 01A0 616	中中全种	# ····		·······Hook retaine ·······		P975044X01
185	MS 01A0 123	ボーゼ ボービ			······Bobbin ······		W349796H02 P976029X01
186					······Bobbin case ·······		
187	MS 01A0 125		3 147	40) × 4	Screw 1/8 (40)×4		P976028X01
188	M9 0853 002 MS 01A0 329		・ ル /8(*	4U) ^4 ····	······Thread guide ·······	1	W488579H01 W488938H02
	**************************************		. rj		Lilipan Anida		** **********************************
189	M9 0001 060	平行ピ	· '		Pin	1	S921N134P18

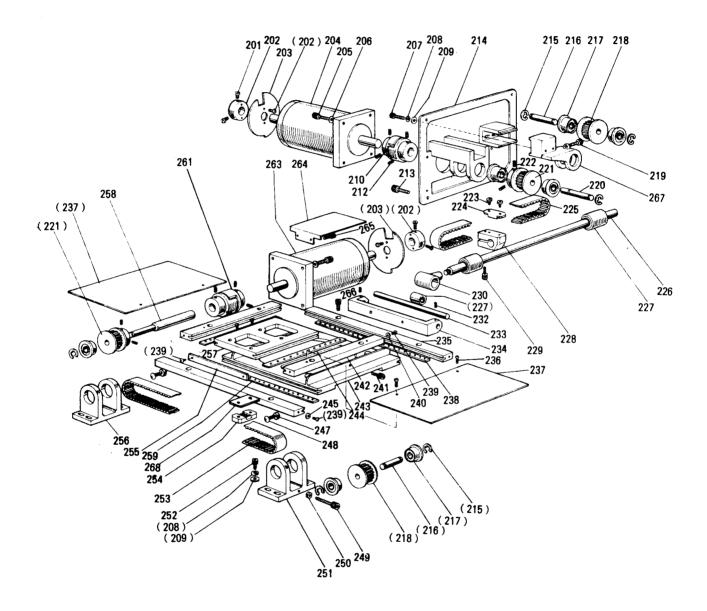

4 X-Y機構 X-Y MECHANISM


Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個數 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
201	M9 0910 003	丸平ネ	ジ	% (40)×7·····	Screw %(40)×7	8	B509270H01
202	MS 01A0 352	ָה י ה ה	_		······Collar ·······	2	W488581H01
203	MS 01A0 407	検 出	板		·······Detector discs ·······	2	W488582H01
204	M9 5009 095	パルスモー	- 夕	(Y)	·······Motor complete (Y) ···································	1	A141D746G04
205	M9 4003 021	六角穴付ボル	ルト	M4×12 ·····	······Screw M4×12 ·······	8	S903N219P36
206	M9 0101 053	バ ネ 座	金	4	······Spring washer 4······	8	S913N210P04
207	M9 5005 021	六角穴付ボル	ルト	M5×45	······Screw M5×45 ···································	2	S903N210P45
208	M9 0102 053	バ ネ 座	金	5	······Spring washer 5······	10	S913N210P05
209	M9 0550 050	座	金	5	········Washer 5 ······	10	S913N040P05
210	MS 08A0 364	カップリン	/グ	***************************************	······Coupling ······	1	W488583H03
212	M9 1051 020	八角穴付止メ	不ソ	M4×8	·····Screw M4×8 ······	8	S901N319P12
213	M9 0418 037	SW,PW,PF	ヘネ	ン M4×10 …	Screw M4×16	4	S902N034P16
214	MS 08A0 603	Y to - y	=====================================	6	Motor adapter (Y)		A131C123G0
215	M9 0511 065		平相	6	······Retaining ring 6 ·······Shaft ······		S922N210P60 W488584H01
216	MS 01A0 454	軸	· . H		Bearing	9	P980016X01
217	M9 1001 075	マイクロヘアリー 佐 形 マ ルート	ノソ		Cog pulloy		
218	MS 01A1 767	困 ル ハ ル 古 角 ウ け ギ	に早	M5×30	·····Cog pulley······Screw M5×30	1	W488585H02 S903N210P30
219	M9 5006 021	八角八的木					3503142101 30
220 221	MS 01A0 390 MS 01A0 767	Y 駆 動	軸		······Shaft ········Cog pulley ·········		W488590H01 W488589H02
221 222	M9 1353 020	一 歯 ル ・ル 「	ュギ	M4×6	·····Screw M4×6 ······		S901N319P11
223	M9 4001 037				Screw M4×12		S900N114P12
224	MS 01A0 778				······Belt clamper ····································		W488591H02
225	MS 01A1 523				·····Cog belt (Y)		P980020X01
226	MS 01A1 390	Y駆動			·····Shaft ·······		W488587H01
227	M9 1002 070	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			······Bearing LM-10UU ······		P980017X01
228	MS 01A0 781				······Belt holder ····································		W488593H01
229	M9 5001 021				Screw M5×16		S903N210P16
230	MS 08A0 692	軸受ハウジ	ング		······Bearing housing ······	1	A142D351G0
232	M9 4006 021				······Screw M4×6 ·····		S901N319P11
233	MS 08A1 454	軸			······Shaft ······	1	A142D350H0
234	MS 08A0 455	軸 支	I		······Bracket ······	1	A142D349H0
235	MS 08A0 957	X 固定レ∽	- ス		······Fixed race (X) ·······	2	A142D127H0
236	M9 0906 002	マース オー			······Screw ¾(40)×4.5 ······		W500791H01
237	MS 03A2 339	X カバー			······Cover plate (X) ·······		A140D497H0
238 239	MS 08A0 914 M9 1003 022	リ テ ー SUS 303 ボノ			·······Retainer (X) ··········Screw M4×8 ·······		A142D129H0 S903N089P34
240	M9 0450 050	歴 一番句母にす	_ 35€ → :::	A 4 × 0	··········Screw M4×8 ········	2	S913N040P0
241	M9 1051 020						S901N319P12
242	MS 08A1 957	「親国化レーン・			······Fixed race (Y) ···································	2	A142D128H0
243 244	MS 03A3 957		- 1	(V)	······Retainer (Y)		A130C229H0
245	MS 08A1 914 M9 0407 050	座	<u> </u>	4	······Washer ····································		A142D130H0
247	M9 1003 045	/生 ナ ッ	<u></u>	M4	·····Nut M4		W469519H01 S910N010P04
248	M9 0440 037			M4×16	Screw M4×16		S900N014P16
249	M9 5007 021	六角穴付ボ	ルト	M5×40 ·····	Screw M5×40	1	S903N210P4
250	M9 1373 045	ナッ	١	M5	······Nut M5 ······	1	S910N010P0
251	MS 01A2 758		ŀ		······Bracket ·······	1	W349799H01
252	MS 5001 021				Screw M5×16		\$903N210P1
253	MS 01A0 523				······Cog belt (X)		P980019X01
254	MS 01A1 778	ベルト押	エ	(x)	······Belt clamper ····································	····· 1	W488588H02
255	MS 03A0 477	Yストック	٠ -		·····Stopper (Y) ······	·····i	A141D055H0
256	MS 01A1 758				······Bracket ····································		W349798H01
257	MS 03B0 957	Y移動レ-	- ス		·······Movable race (Y) ·······	1	A140D496H0
258 259	MS 01A2 390 M9 8008 070	X 駆動 鋼			······Shaft ·······Steel ball ½ ······		W488597H02 S897N010P12
261 263	MS 08A1 364 M9 5010 095	_ カップリン パルスモー	ノグ - タ	(X) ········	······Coupling ····································	······ 1 ····· 1	W488583H04 A141D746G0
264	MS 03A1 339				······Cover plate (Y) ···································		A140D495H0
	M9 3003 021				······Screw M3×6 ····································		S903N219P03
200					Screw M4×12		S903N219P3
	M9 4003 021	八角八竹小	יז ענ				
265 266 267	M9 4003 021 MS 01A0 758				······Bracket ····································		W488586H01

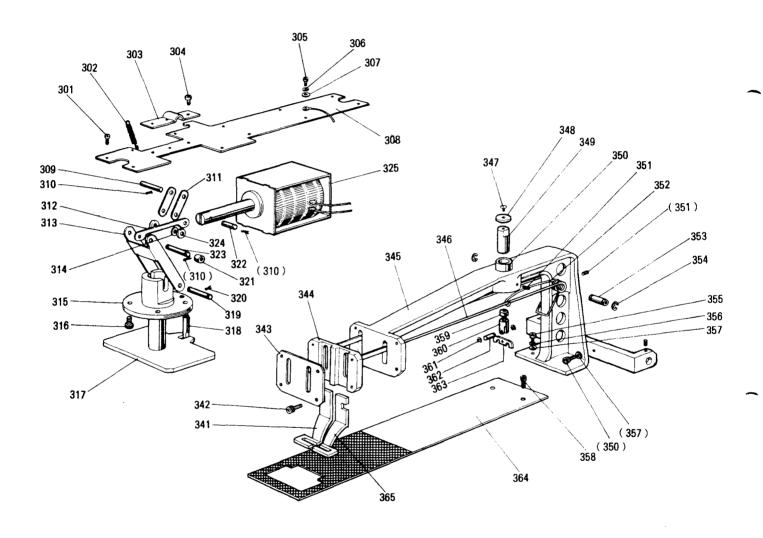


5 押工機構 WORK HOLDER MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
301	M9 0408 037	SW-PW-Pナ	ベネ	ت M4×12 ····	Screw M4×12	. 6	S902N034P12
302	MS 03A0 572	ツルマキノ	ヾネ	•••••	······Spring ·······	·· 1	A140D023H01
303	MS 03A0 732	ピン押	I	••••••	······Holder·······	·· 1	A141D095H01
304	M9 1116 002	マーマング マイン マイン マイン マイン マイン マイス	ジ	%⊬(40)×8 ····	Screw ¼(40)×8	3	W501400H01
305	M9 3002 021	六角穴付ボル	ルト	M3×8 ······	Bolt M3×8	·· 4	S903N219P04
306	M9 0103 053	バ ネ 座	金	3	······Spring washer 3 ······	·· 4	S913N210P02
307	M9 0312 050	座			·······Washer 3 ······		S913N040P02
308	MS 01A0 509				······Solenoid adapter ······		W349802H03
309	M9 4003 060	צ	ン	φ 4×25 ······	Pin	1	W488818H01
310	M9 0512 060		1ン	4	Snap pin 4	. 6	S921N020P04
311	MS 01A2 910	リン	ク		Link	. 2	W488826H01
312	MS 01A0 910	リン	ク		······Link ······	·- 1	W488819H01
313	MS 01A1 910	リン	2		Link	. 1	W488824H01
314	M9 0450 050	座	金	4	Washer 4	. 1	S913N040P04
315	MS 01A0 267	押ェ板メタ	タル		·····Presser guide ······	1	W488823H01
316	M9 4011 021		ルト	M4×8	······Bolt M4×8······	4	S903N219P34
317	MS 01A0 257	押工	板		······Presser plate ······	·· 1	W488822H01
318	MS 01A0 802	回り止	У		·····Stopper ······	·· 1	W488821H01
319	M9 6001 060	ピ	ン	φ6×31 ······	······Pin φ6×31······	1	W488820H01
320	M9 0513 060		2 ン	6	Snap pin 6	2	S921N020P06
21	MS 03A3 352	カラ	-		······Collar	·· 1	W488825H02
322	M9 4002 060	Ľ	ン	φ4×20.5 ····	·····Pin φ4×20.5 ·····	1	W488818H03
323	M9 4005 060	<u>ل</u> _	ン	φ 4×46 ······	Pin φ4×46]	W488818H05
324	MS 01A1 352	カラ	_	•••••	······Collar ·············Solenoid ··········	2	W488825H01
325	M9 0000 095	ソレノイ			Solellold	•	W488945H01
341	MS 01B0 105	押	I	(L)	·······Clamp frame (L) ·······	·· 1	W349817H01
342	M9 4002 021		ルト	M4×16	·······Bolt M4×16 ····································	4	S903N219P38
343	MS 01A0 154	押工案内	板		······Work holder guide plate ····································	·· 1	W488803H02
344	MS 01A0 307	押ェ案	内		······Work holder guide ·······	·· 1	W488804H01
345	MS 01A0 308	ワークホルダー			·······Work holder arm ··································		W231575H02
346	MS 08A0 259	押ェバ	ネ		······Spring ······	2	A142D133H0
347	M9 0330 037	P 皿 ネ	ジ	M3×8	Screw M3×8	1	S900N112P08
348	MS 01A0 457	摺 動			······Slider ·······		W488805H01
349	MS 01A0 262	押 工	軸		······Work holder shaft ·······	·· 1	W488806H01
350	MS 01A2 833	y 9	ル		······Bushing ·····	1	W488816H01
351	M9 4006 021	六角穴付止メ	ネジ	M4×6	Screw M4×6	·· 2	S901N319P11
352	MS 01A0 729	ヒネリバ	ネ		Spring	·· 1	W488815H02
353	MS 08A0 260	押ェバネす	゙ヹ		······Spring holder ·······	·· 1	A142D134H0
354	M9 0604 065	E形止メ	輪	8	······Retaining ring 8 ······	2	S922N210P80
355	M9 5002 021	六角穴付ボル	ルト	M5×10······	Bolt M5×10	4	S903N210P10
356	M9 0102 053	バ ネ 座	金	5 ······	······Spring washer 5 ······	2	S913N210P05
357	M9 0550 050	座	金	5	·······Washer ·······	4	S913N040P05
358	M9 1202 021	六角穴付ボ	ルト	⅓6 (32)×10 ····	Bolt ¾6(32)×10	2	A141D190H0
359	M9 1373 045	止メナッ	!	5	······Nut 5 ······	·· 1	S910N070P05
360	MS 01A0 702	バネ押エ	台		······Bracket ······	·· 1	W488812H01
361	M9 0512 065		輪	3	······Retaining ring 3 ······	·· 2	S922N210P30
	M9 4001 060	Ľ	ン	φ4×13.4 ····	······Pin	·· 1	W488813H02
		バ ネ 押	-		······Spring holder ·······	·· 1	W488814H01
363	MS 01A0 705				Spring norder		
362 363 364 365	MS 01A0 705 MS 08A0 272 MS 01B1 105	送り押	板		Feed plate	·· 1	A131C125G01 W349816H01

⑥ 糸切り機構 KNIFE ACTUATING MECHANISM

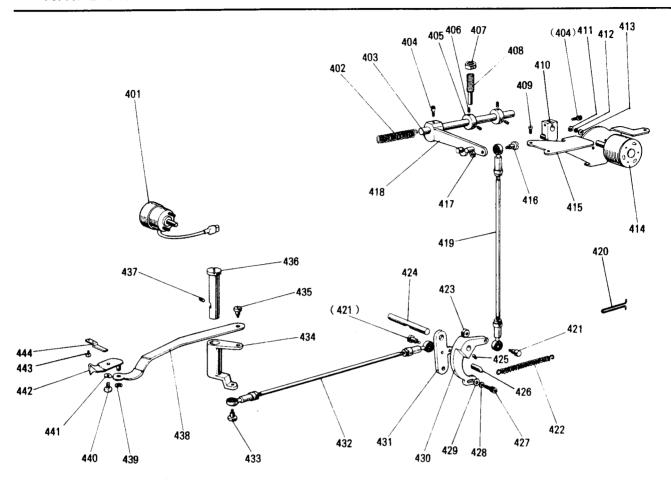


⑦ ワイパー機構 WIPER MECHANISM

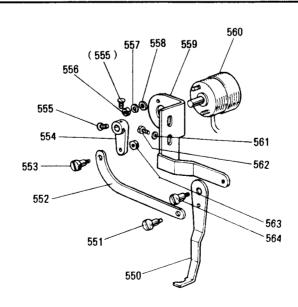


® 糸切り機構 KNIFE ACTUATING MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	A	4 名	Description	使用 個數 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
401	M9 1006 095	ロータリソレノ	イド		······Rotary solenoid ······	1	A142D144G0
402	MS 01A1 572	ツルマキノ	ヾネ	•••••	Spring	1	W488829H01
403	MS 01A0 348	カーム	軸		······Shaft -·····	1	W488831H01
404	M9 5003 021		ルト	M5×12 ······	Bolt M5×12	2	S903N210P12
405	MS 01A3 352	カーラ			······Collar ······	2	W488833H01
406	M9 5004 021		ネシ	M5×5 ······	Screw M5×5	4	S901N310P05
407	M9 1503 045	ナ ッ *** #* ** ***************************	۱.	% (28) ······	Nut % (28)		W501843H01
408 409	M9 1504 005 M9 0408 037	棒 先 止 メ a SW-PW-Pナ	ベネ	%4(28) ········ ジ M4×12 ···	Set screw %(28)	3	W488832H02 S902N034P1
410	MS 01E0 430	糸 切 作 動	腕		·······Crank complete ······	1	W488894H02
411	M9 1004 045	ナーツー			Nut M4		S541111H10
412	M9 0301 053	バ ネ 座			Spring washer 4		S561121H01
413	M9 0450 050	座			······Washer 4 ······		S913N040P0
114	M9 0001 095				Rotary solenoid		W488952H01
415	MS 01A3 601	ソレノイド取り			·····Solenoid adapter ······		W349803H03
416	M9 1101 015 M9 1104 045				Screw 1/4 (40)Nut 1/4 (40)		W502907H01
417	M9 1104 045 MS 01E0 351	ナッカム追従			······Cam follower complete ······		W500079H01
118 119	MS 01E0 975				······Connecting link complete ········		W488830G02 W488899G01
420	MS 08A0 708	バネカ	ケ		······Spring holder·····		A 142 D 158 H
121	M9 0101 017	段付ボル		1/64 (40)	Screw 1/64 (40)	2	W488839H01
422	MS 01A2 572	ツルマキノ			······Spring ·······	1	W488852H02
123	M9 1104 045	ナッ	 	⅓ (40) ······	Nut ¼ (40)	1	W500079H01
424	MS 08A0 454	軸			·····Shaft ······		W488838H02
425	M9 1108 001	止メネ	ジ	⅓ (40)×5.5···	Screw 1/4 (40) × 5.5	1	W503846H01
126	M9 1109 045	ナーツー	ŀ	⅓ (40) ······	Nut 1/4 (40)	1	W488835H01
127	M9 5003 021		ルト	M5×12 ·····	Screw M5×12	1	S903N210P1
128 129	M9 0102 053 M9 0550 050	バ ネ 座 座			······Spring washer 5 ·······Washer 5		S913N210P0 S913N040P0
1 30	MS 01A1 392	メス駆動) (5 97)		······Knife driving crank ······	1	W488836H02
431	MS 01A2 392	メス駆動		- 	·····Knife driving crank ·······	2	W488837H01
432	MS 01E1 975	רם יודי			······Connecting link complete ·······		W488899G01
133	M9 0102 017	段付ポル			Screw 1/64 (40)		A140D486H
134	MS 01A3 392	メス駆動		•••••	······Knife driving crank ······		W488842H02
435	M9 1214 015	段付平ネ	・ジ	3/6 (28)	Screw 3/6 (28)	1	W502006H01
136	MS 01A5 454	ツ バ 付	軸	•••••	······Stepped pin ·······	1	W488843H01
137	M9 1222 001	止メネ	ジ		Screw M5×6		S901N010P0
138 139	MS 03A1 910 M9 0513 065	リーン E 形止メ	ク輪		·······Link ····································		A140D512H S922N210P2
					Screw 1/4(40)		
140 141	M9 1129 015 M9 6004 052			- 764 (4+U) ····································	······Wave washer 6	1	W488846H01 A140D782H
142	MS 03B0 838	波 座 移 動 メ	双フ	(48)	Movable knife complete	1	A 130C235G
43	M9 0906 003	丸平木	÷	944 (410) × 3 2 ···	·····Screw % (40)×3.2 ······	2	W501582H01
144	MS 03A0 838	固定メ	ス		Fixed knife	······ī	A140D514H
_	ワイパー機 WIPER ME		M				
550 551	MS 01A0 980 M9 0905 015	ワ イ パ 平 ネ ジ 段			·······Wiper ········Screw		W488869H01
อย เ 552	M9 0905 015 MS 01A7 910	サイン段			·····Link		W501145H01 W488870H01
53	M9 0907 015		付け	% (40)	Screw 9⁄4 (40)	1	W500057H01
54	MS 01E0 392	取 動	宇宙	(組)	······Wiper crank complete		W488862G01
555	M9 0802 003	丸平ネ	ジ	1/8 (44) × 4.5 ···	······Screw 1/8 (44) × 4.5		W502074H01
56	M9 0873 045	ナッ	١	М3	Nut M3	<u>2</u>	S910N010P0
57	M9 0103 053	バネを座	金	3	······Spring washer 3 ······	2	S913N210P0
58	M9 0311 050	座	金	3		2	S913N010P0
59	MS 01A0 982		t 台		·······Wiper adapter	1	W349804H01
60	M9 1007 095		11	ķ	Rotary solenoid	····· <u>1</u>	A142D143G
61	M9 0450 050	座	金	4	Washer 4	2	S913N040P0
62	M9 1110 002	マーネー	ジ	⅓ (40)×8 ···	Screw 1/4 (40)×8	2	W500294H01
				74. (40)	B1A M/ / ##13		- ALCOMON7LINA
63 64	M9 0901 045 M9 1102 015	ナッ アネジ段	٦,	%(40)	Nut % (40)Screw ⅓ (40)		W500307H01 W501121H01

图 給油、配線関係 LUBRICATION & WIRING CONNECTION MECHANISM

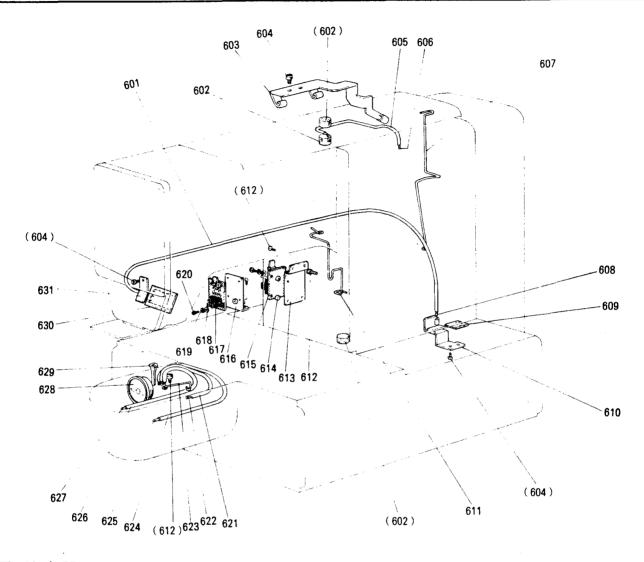


⑨ 検出器 DETECTOR MECHANISM

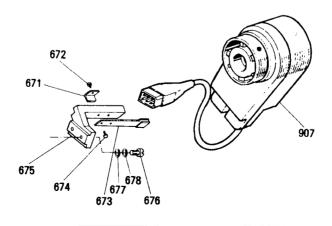

8 給油、配線関係 LUBRICATION & WIRING CONNECTION MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	因数	資材コード Ref. No.
601	MS 01A3 688	パイ	プ・		·····Pipe	1	W488979H03
602	MF 60A5 740	フェル	.		·····Felt Ø 14×15 ·······	3	W500906H01
603	MS 01A2 796	ホール	夕.		············Holder ····································	1	W488873H01
604	M9 0420 037	SW-PW-P+	ベネジ	M4×8 ···	······Screw M4×8 ······	5	S902N034P08
605	MS 01A2 688	パーイ	プ・		·····Pipe ·····	1	W488979H01
606	MS 01A0 148	٤	Ŧ·		······Oil braid ·······	1	W488976H01
607	MS 01A3 796	ホール	ダ・		············Holder ····································	1	W488933H01
608	MS 01A2 148	٤	Ŧ·		······Oil braid ·······	1	W488976H03
609	MS 01A4 740	フェル	۲ .	••••••	Felt Felt	1	W488877H02
610	MS 01A9 796	ホル			··········Holder ·······		W488876H01
611	MS 08A0 780	ホール	ダ・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	············Holder ····································	1	A142D249H01
612	M9 0409 037	SW-PW-Pナ	ベネジ	M4×10	Screw M4×10	5	S902N034P10
613	MS 08A0 408	X位置検出	出台·		······Detector bracket (X) ······	1	A142D157H01
614	MS 01B0 603	サ ポ ー	٠ ١		······Supporter ···································	6	W488951H01
615	M9 1001 096	プリント基板:	組立 (X)	······Control circuit unit (X) ···································	1	TE703P185G10
616	MS 08A1 408	Y位置検出	出台·		······Detector bracket (Y) ······	1	A142D132H01
617	M9 5001 096	プリント基板	組立(Y)	······Control circuit unit (Y) ········	1	TE703P186G10
618	M9 0312 050	座	金 3	•••••	··········Washer 3 ···································	6	S913N040P02
619	M9 0103 053	バ ネ 座	金 3		·····Spring washer ·······	6	S913N210P02
620	M9 0331 037	Ρナベネ	マジΝ	13×12 ···	Screw M3×12	6	S900N012P12
621	MS 01A4 688	パイ			·····Pipe ······		W488977H01
622	MS 01A3 148	٤	ŧ¢	1.5×415	······Oil braid ····································	1	W488975H01
623	MS 01A7 796	ホール	ダ・		···········Holder ····································	1	W488882H01
624	MS 01A5 688	パイ	プ・		······Pipe ······	1	W488978H02
625	MS 01A5 148	٤	ŧ¢	1.5×480	······Oil braid ·······	1	W488975H03
626	MS 01A6 688	パイ	プ・	•••••	Pipe	1	W488978H01
627	MS 01A4 148	٤	Ŧ ¢	1.5×465	······Oil braid ·······	1	W488975H02
628	MN 10A0 135	油	窓・		······Oil window ······	1	P674005X01
629	MS 03A0 688	パイ	プ・	•••••	Pipe	1	A140D520H01
630	MS 08A0 740	フェル			Felt		A142D289H01
631	MS 01A0 796	フェルト打	押エ・	•••••	···········Holder ····································	1	W488881H01
9	検出器 DETECTO	R MECH	ANI	SM			
671	MF 40A0 415	ホール			·····Cord holder ·····		W472745H01
672	M9 1102 004				Screw % (40)×10		W467880H01
907	MS 02E0 406	検出			Detector complete		A141D390G01
673	MS 04A0 802	回った			·····Stopper ···································		A140D412G01
674	M9 1102 004	プラマイネ			Screw ¼ (40)×10		W467880H01
675	MS 03A0 780	ホール			······Holder		A130C196H02
676	M9 5001 021		ルトN		Screw M5×16		S903N210P16
677	M9 0550 050	ザーガ	ネ 5		······Washer 5		S913N040P05
678	M9 0102 053	パネザガ	1 ネ 5		·····Spring washer 5 ······	2	S913N210P05

- 10 制御盤(C) COTROL BOX (C)
- 11 テーブル (T) TABLE & STAND (T)

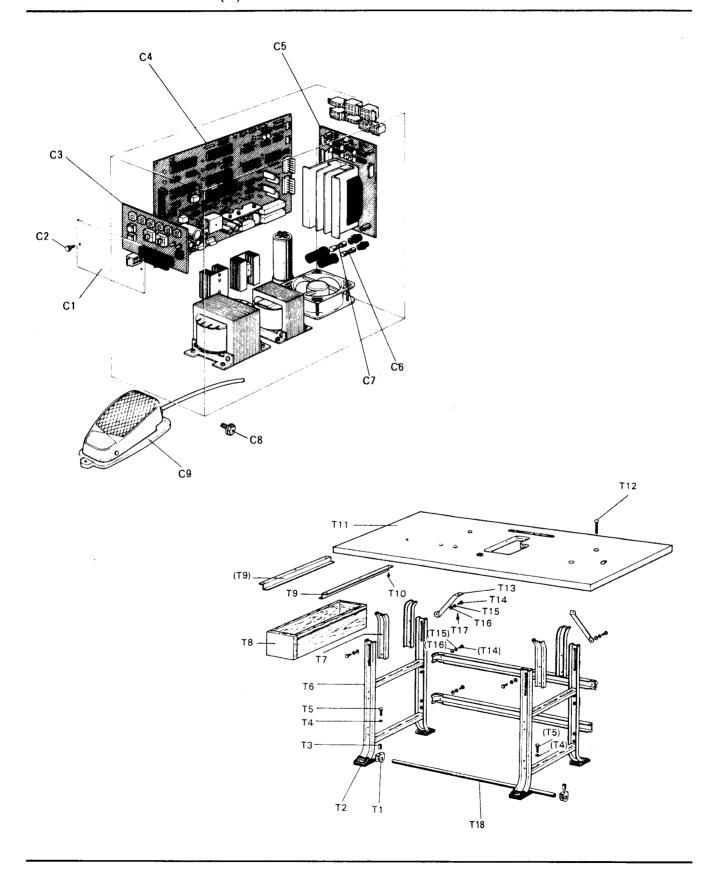


10 制御盤(C) CONTROL BOX (C)

Fig. No.	部品⊐— Parts. N		新	3 B	名	Description	使用 個数 Amt. Req.	資材コード Ref. No.
C1	MS 08A0	742	フ	-		Cover		TE732D300H01
C2	M9 1007	035				······Screw M4×8 ······		
C3	M9 6009	096	プリント	·板組立	(PAL)	······Control circuit unit (PAL) ····································	···· 1	TE732P082G10
C4	M9 3012	096	プリント	板組立	(CPU)	Control circuit unit (CPU)	•••• 1	TE732P080G10
C5	M9 1003	097	プリント	·板組立	(PMD)	Control circuit unit (PMD)	1	TE703P191G10
C6	M9 1001	091	Łз	ーズ	10A ····	Fuse 10A	1	S460N011P36
C7	M9 5004	099	د ع	ーズ	20 A ····	Fuse 20A	···· 1	S460N110P48
C8	M9 0420	037				×8 ······Screw M4×8 ·····		S902N034P08
C9	M9 0113	099				Foot switch		BKQ-E3032H07


11 テーブル (T) TABLE & STAND (T)


T1	MS 04A0 689	パイプ止	4Pipe supporter2	BV42383-P01
Ť2	MS 04A0 416	脚ゴ	Rubber leg cushion4	BV42385-P01
Т3	MS 04A0 352		Collar	BV43922-H01
T4	M9 0818 050	座	£ 8 Washer 8 2	BV42387-P01
T5	M9 8006 022	ボール	M8×50Bolt M8×502	S903N412P50
Т6	MS 04E0 150	脚組	ኒ4	A190D047P01
T7	MS 04A0 551	調整	页 ····································	BV42380P01
Т8	MS 03A0 719	引 出	Drawer 1	BV30662G82
Т9	MS 04A0 957	ν -	V	BV43886-H01
T 10	M9 0303 041	プラス丸木ネ	3.5×16Wood screw 3.5×166	S908N104P16
T11	MS 08A0 595	天 :	₹ ·······1	A131C117H02
T 12	M9 8009 022	取付ボル	M8×60Mounting bolt M8×60	M904Z514H01
T13	MS 04A0 950	補強金	₹ Supporter 2	BV42386-P01
T14	M9 2053 022	ボール	M8×208	S903N412P20
T15	M9 0823 053	バネ座:	È 8 ······Spring washer 8 ······8	BV42389-P01
T16	M9 0816 050		हे 8 ············· Washer 8 ········ 8	S913N040P08
T17	M9 0402 040	サラ木ネ	7 4.1×20	S980N076P20
T18	MS 04A1 150	踏板支工!	曲 ··········Pipe ········1	BV42382-P01

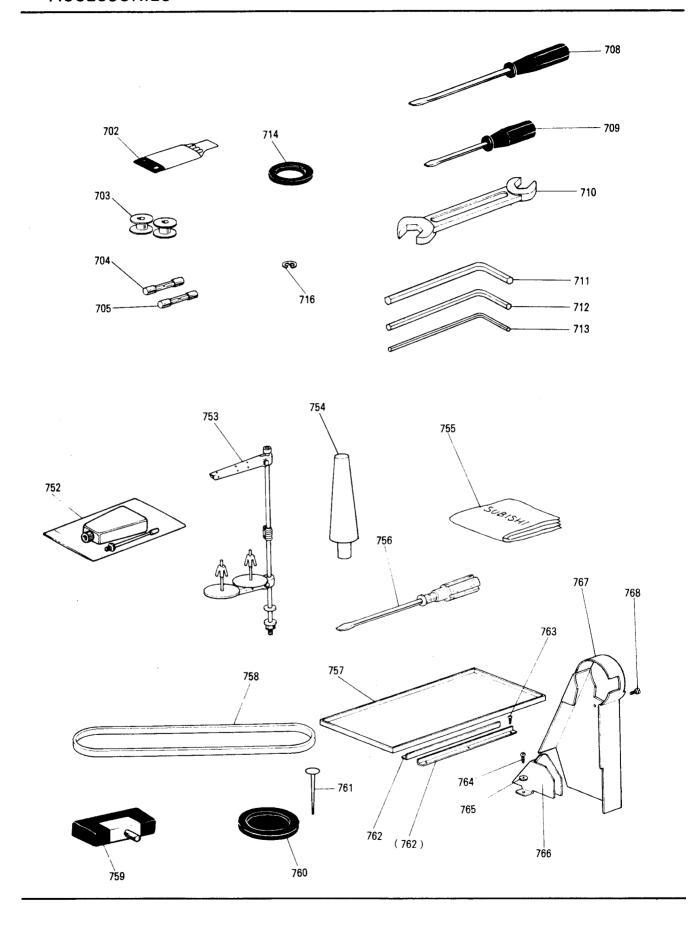

12 付属品 ACCESSORIES

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	数	資材コード Ref. No.
702	MV 14A1 128	ミ シ ン	針 D	P×5#16 ·	Needle DP×5 #1610)	S970004-H05
703	MS 01A0 123	ボービ	シ		Bobbin		P976029X01
704	M9 1001 091	Ł 1 –	ズ 10)Α	Fuse 10A		S460N011P36
705	M9 5004 099	ב ב ב	ズ 20	Α	Fuse 20A 2	<u>.</u>	S460N011P48
708	MB 02A0 608	ネ ジ 回	シに	‡)	Screw driver (M)		P842003X01
709	MB 02A1 608	ネ ジ 回	シ (<i>!</i>	小)	Screw driver (S)1		P842002X01
710	MM 10A1 479	ス パ	ታ 10)×14 ······	Spanner 10×141		B422776H01
711	MS 02A2 976	六角棒スパ	、ナ 4		······Socket wrench 4 ························· 1		S689N902P04
712	MS 01A0 976	六角棒スパ	、ナ 3		······Socket wrench 3 ·······1		W488545H03
713	MF 90A1 976	六角棒スパ	ペナ 2.	5	······Socket wrench 2.5 ······ 1		W488545H02
714	MS 03A0 417	ゴ ム	輪・・		······Rubber ring ·········· 1		A140D329H01
716	M9 0513 065	E形止メ	輪・・		······Retaining ring ·······5	i	S922N210P25
752 753 754 755 756 757 758 759	MF 60A0 137 MS 05E0 193 MS 08A0 613 MQ 10A0 734 MF 60A0 608 MS 08A0 131 MS 02A0 777 MF 70E0 418	V ベ ル チョウバンセッ	台エーシントト の の の の の の の の の の の の の の の の の の	祖) ·········· 大) ········ 147 ·····	Oil with oiler		P831002X01 A190D080P01 A142D146H01 W220627H04 W319408H01 A131C122H01 S815N250P47 W481678G01
760	MS 08A0 419	防 振 ゴ			······Vibration preventing rubber ············ 4		A142D147H01
761	M9 0101 043	釘			Nail N251		S817001H02
762	MS 08A2 957	ν –			·······Rail ····································		A141D949H02
763	M9 0304 041	丸木木					S908N153P20
764	M9 0401 041	丸木木			Wood screw 4.5×202		S908N159P01
765	M9 0601 050	座					S913N040P06
766	MS 08A0 776				Belt cover1		A130C245G01
767	MS 08A1 776	ベルトカバ	· — ··		Belt cover1		A120B342H01
768	M9 0409 037	SW-PW-Pナ/	ベネジ	M4×10 ·	Screw M4×103	}	S902N034P10

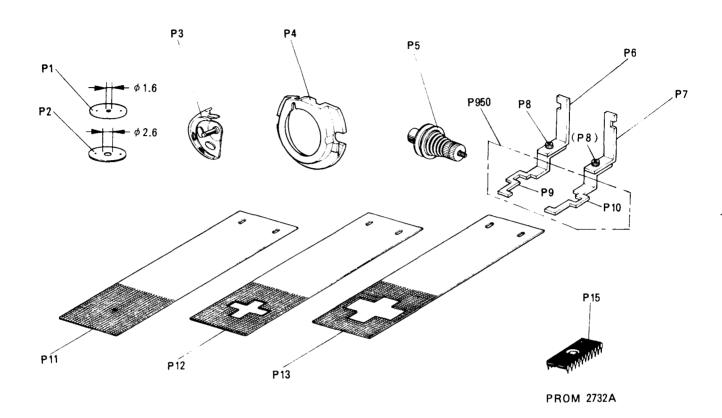

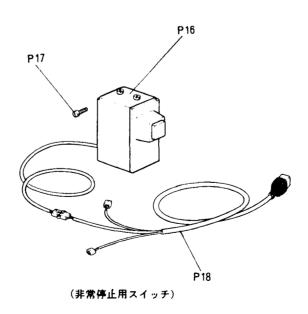

13 オプションパーツ(P) OPTION PARTS (P)

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品 名	使用 使用 Mag Amt. Rec	Ref. No.
P1	MS 01A0 101		板 (薄物用)	φ1.6 ·····Needle plate φ1.6 ······	W488910-H01
P2	MS 01A2 101	針	板 (厚物用)	φ 2.6 ·····Needle plate φ 2.6 ···································	W488910-H03
Р3	MS 01A1 120	中 釜	B (厚物用)	·····Inner hook ······	P975043-X01
P4	MS 01A1 616	中釜押	エ (厚物用)	············Hook retain ····································	W349796-H03
P5	MF 82E0 210	上糸調節	器 (組)(厚物	勿用) ·······Thread tension regulator ·······Thread tension regulator	W346065-G06
P950	MS 04E0 109	十字閂止押	甲エ (組立) …	······Cross type Bartack Frame ······	MP-007
P6	MS 01A2 308	押工取付		······Clamp foot (L) ···································	W488810H02
P7	MS 02A1 308	押ェ取付	台 (R) ·····	······Clamp foot (R) ···································	W488809-H02
P8	M9 4001 021	六角穴付ボル	レト M4×8 …	Screw M4×8	S903N219P33
Р9	MS 01L0 109	押	エ (L)	·····Clamp frame (L) ·········	A140D780H01
P 10	MS 01R0 109	押	≖ (R) ·····	······Clamp frame (R) ········	A140D779H01
P11	MS 01A4 257	送 リ 板 送 リ 板	S (素材)(オ	大) ······Feed plate (Blank)(Large) ·······	W349815-H01
	MS 08A1 272	送 リ 板	S (素材)(/	الله الله الله الله الله الله الله الله	A131C124H01
P 12	MS 04A0 272	送 リ	板(十字A)	·····Feed plate ······	A130C577H01
P13	MS 04A1 272	送り	板 (十字B)	·····Feed plate ······	A130C578H01
P 15	MS 02A0 718	PRO	M 2732A ··	PROM 2732A	2732A
P16	MS 08E0 484	押ポタンスイ・	ッチ (組)	·····Switch complete ······	A142D182G01
P 17	M9 0409 037			0 ······Screw M4×10 ······	\$902N034P10
P18	M9 7119 099	コード組	<u>立</u>	······Cable assembly ·······	E730D260G31