

# Quick Reach

EN.....3

JP.....8

PT.....14

ES.....19







**Stage Hero3**

User Manual

<b>Bluetooth Name</b>	Stage Hero3
<b>Version</b>	Bluetooth 5.1
<b>Profile</b>	AVRCP、A2DP、HFP、HSP
<b>Range</b>	10 m
<b>Charging Case Input</b>	TYPE-C USB, DC5V/1A
<b>Charging Time (Earbuds)</b>	<1.5 hrs
<b>Charging Time (Charging Case)</b>	<1.5 hrs
<b>Playtime (Volume at 70%)</b>	6 hrs
<b>Total playtime with charging case</b>	Up to 24 hrs
<b>Standby Time</b>	90 hrs
<b>Frequency Range</b>	20Hz to 20KHz $\pm$ 1dB
<b>Product Material</b>	ABS+PC

# 1. AT A GLANCE

- ① Indicator
- ② Touch Sensor
- ③ Microphone
- ④ Charging Contact
- ⑤ Left Earbud
- ⑥ Right Earbud
- ⑦ Charging Case
- ⑧ Silicon Ear Tips
- ⑨ TYPE-C Charging Port
- ⑩ Charging Indicator

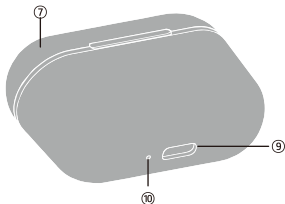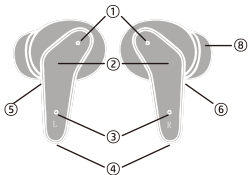

## 2. TOUCH CONTROL

### Play/Pause:

Tap once on either earbud.



### Previous Song:

Tap twice on the LEFT earbud.



### Next Song:

Tap twice on the RIGHT earbud.

### Volume Down:

Long press and hold the LEFT earbud for 2 seconds.



### Volume Up:

Long press and hold the RIGHT earbud for 2 seconds.

### Answer/End a Call:

Tap once on either earbud.



### Reject a Call:

Long press and hold either earbud for 2 seconds.

### Voice Assistant:

Tap either earbud 3 times to activate Siri or other voice control software.



### Gaming Mode:

Tap either earbud for 4 times.

### 3. POWER ON/OFF PAIRING RESET

NOTE: CHARGE THE PRODUCT BEFORE USE

Event	Action
Power On	<ol style="list-style-type: none"><li>① The earbuds will automatically turn on as soon as you take earbuds out from charging case.</li><li>② Long press the earbuds for 6 seconds</li></ol>
Power Off	<ol style="list-style-type: none"><li>① Place both earbuds inside the case and close the charging case lid.</li><li>② Manually: Long press the earbuds for 6 seconds.</li></ol>
Pairing	<p>Open the charging case and take out the earbuds.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>① Turn on the Bluetooth of your device.</li><li>② Select 'Add Device' and click 'Stage Hero3' from the list of Bluetooth menu.</li><li>③ Your Stage Hero3 are now paired with your device and ready to use.</li></ol> <p>Note: Your Stage Hero3 earbuds will automatically connect to the last paired device as soon as you take earbuds out from the charging case.</p>
Reset	<ol style="list-style-type: none"><li>① Make sure your earbuds are fully charged.</li><li>② Delete/remove Stage Hero3 from the list of paired devices in the Bluetooth menu.</li><li>③ Take out the earbuds from the charging case.</li><li>④ Long press both the earbuds simultaneously for 6 seconds to power off.</li><li>⑤ While on power off status, long press both the earbuds simultaneously for 8 seconds until you hear 'TWS Cleared' that they have been RESET.</li><li>⑥ Place both the earbuds inside the charging case and repeat the pairing process.</li></ol>

## 4. CHARGE

### Earbuds

Place both the earbuds inside the case to charge them.

\* When the earbuds are connected to the cell phone, you can check the power level of them on the phone.



### Case

Charge the case via the supplied Type-C charging cable from any PC, laptop, or USB charger.

\* INDICATION  
Red LED Blinking= Charging  
Red LED Stay= Fully Charged



### Package List

Hero3 Earbuds  
Charging Cable \*1  
TYPE-C Charging Cable \*1  
User Manual \*1  
Ear Tips \*3 (S/M/L)



## 5. SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Don't expose Stage Hero3 to liquids, moisture or humidity.**  
It has electronics and a battery in it.
- 2. Don't use abrasive cleaning solvents to clean your Stage Hero3.**  
Wipe them down with a slightly damp cloth if and when necessary.
- 3. Don't expose Stage Hero3 to extremely high or low temperatures**  
as this may damage the battery or even deform the plastic parts.
- 4. Don't throw your Stage Hero3 in a fire to dispose it.**  
The internal battery may explode.
- 5. Don't try to disassemble your Stage Hero3.** There are no user serviceable parts inside it.
- 6. Don't drop your Stage Hero3 and keep it away from sharp objects**  
such as keys in your pockets.
- 7. Only charge your Stage Hero3 from 5V USB ports** such as phone chargers and laptops or PCs.
- 8. Never listen to music at high volumes** or you may permanently damage your hearing.
- 9. Pay attention to your surroundings and never wear ANY earbuds while riding, driving or walking in traffic.**



## 1. 概要

① ランプ

② タッチセンサー

③ マイク

④ 充電接点

⑤ 左イヤホン



⑥ 右イヤホン

⑦ 充電ケース

⑧ シリコン製 イヤーチップ


⑨ TYPE-C充電コネクタ

⑩ 充電ランプ

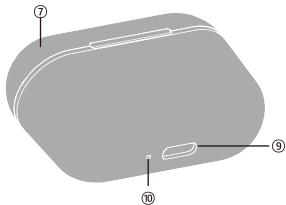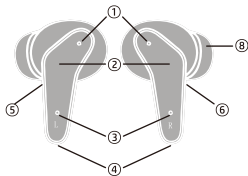

## 1. 概要

- ① ランプ
- ② タッチセンサー
- ③ マイク
- ④ 充電接点
- ⑤ 左イヤホン
- ⑥ 右イヤホン
- ⑦ 充電ケース
- ⑧ シリコン製 イヤーチップ
- ⑨ TYPE-C充電コネクタ
- ⑩ 充電ランプ

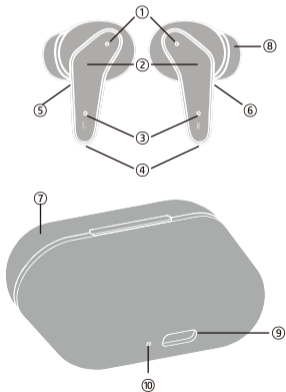

## 2. タッチ操作

**再生/一時停止:**

任意の側のイヤホンに1回タッチします。



**前の曲へ:**

左のイヤホンに軽く触れて2回。



**次の曲:**

右のイヤホンに軽く触れて2回。

**音量下げる:**

左イヤホンを2秒長く押す。



**音量上げる:**

右イヤホンを2秒長く押す。

**電話に出る/切る:**

任意の側のイヤホンに1回軽く触れる。



**着信拒否:**

任意の側のイヤホンを2秒長く  
く押しします。

**音声アシスタント:**

任意の側のイヤホンを3回軽くし、Siri  
または他の音声制御ソフトウェアを  
アクティブにします。



**ゲームモード:**

任意の側のイヤホンに4回タッ  
チします。

### 3. オン/オフ/ペアリング/設定を復元

注意:使用前に充電してください

内容	操作方法
オン	<ul style="list-style-type: none"><li>① 充電ケースからイヤホンを取り出すと、自動的に電源が入ります。</li><li>② 手動:イヤホンを6秒間長押しする。</li></ul>
オフ	<ul style="list-style-type: none"><li>① イヤホンを充電ケースに戻す。</li><li>② 手動: イヤホンを6秒間長押しする。</li></ul>
ペアリング &接続	<p>充電ケースからイヤホンを取り出す。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① デバイスのBluetoothをオンにします。</li><li>② デバイスの追加を選択し、デバイスリストからStage Hero 3を選択します。</li><li>③ Stage Hero 3はすでにあなたの設備とペアリングして、使用することができます。</li></ul> <p>注意:イヤホンを充電ボックスから取り出すと、Stage Hero 3耳栓が最後のペアのデバイスに自動的に接続されます。</p>
メーカーの 設定を復元	<p>*Stage Hero 3が完全に充電されていることを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>①Bluetoothメニューで、Stage Hero 3をペアリングデバイスリストから削除します。</li><li>②充電ケースからイヤホンを取り出す。</li><li>③2つのイヤホンを同時に6秒間押し続けて電源を切ります。</li><li>④シャットダウン状態で、同時に2つの耳栓を8秒間押し続け、「TWS Cleared」が聞こえるまでリセットされたことを示す。</li><li>⑤2つのイヤホンを充電ケースに入れ、ペアリングを開始します。</li></ul>

## 4. 充電

### イヤホン

2つのイヤホンを充電ボックスに入れて充電します。

\*イヤホンが携帯電話に接続されている場合は、携帯電話でイヤホンの電力量を確認できます。



### 充電ボックス

提供のType-C充電ケーブルで、パソコン、ノートパソコン、USB充電器で充電ボックスを充電します。

\*指示

赤いLEDが点滅=充電中

赤色LEDランプが点灯=充電完了



### パッケージリスト

Hero 3イヤホン  
充電ケース\*1  
TYPE-C充電線\*1  
説明書\*1  
イヤークリップ\*3 (S/M/L)



## 5. 安全説明

- 1. Stage Hero 3を液体、水分、または湿る環境に曝さないでください。**  
電子部品と電池が入っているため、濡れないでください。
- 2. 腐食性洗浄剤でStage Hero 3を洗浄しないでください。**必要であれば、マイクロ湿った布で拭いてください。
- 3. 電池が破損したり、プラスチック部品が変形したりする可能性があるため、Stage Hero 3を極めて高い温度または極めて低い温度に曝さないでください。**
- 4. Stage Hero 3を火の中に投げ込まないでください。**  
内部バッテリーが爆発する可能性があります。
- 5. Stage Hero 3を分解しないでください。**  
内部には修理可能な部品がありません。
- 6. Stage Hero 3を落下させないで、鋭く物をよけてください。**
- 7. 携帯電話の充電器やノートパソコンなど、出力5 VのUSBインタフェースでStage Hero 3を充電するしかありません。**
- 8. 聴力を保護するため、適切な音量で使用することをお勧めします。**
- 9. 周囲の環境に注意して、自転車に乗ったり、運転したり、道路を歩いたりするときに、イヤホンをつけないでください。**

## 1. Em uma glância

① Indicador

② Sensor de toque

③ Microfone

④ Contato para carga

⑤ fone esquerdo



⑥ fone direito

⑦ Caixa

⑧ Silicone capas

⑨ TIPO-C Porto de Carregamento

⑩ Indicador de Carregamento

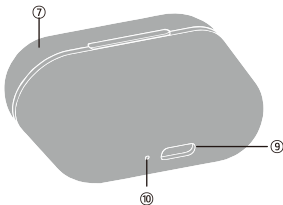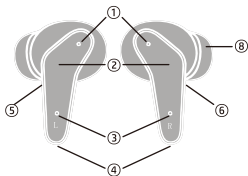

## 2. Controle toque

### Play/Pause:

Toque uma vez em qualquer um dos fone de ouvido.



### Música Anterior:

Toque duas vezes no botão esquerdo do ouvido.



### Música Próxima:

Toque duplo no botão direito do ouvido.



### Baixar volume:

Pressione longa e mantenha o botão esquerdo do ouvido por 2 segundos



### Aumentar volume:

Pressione longa e segure o botão de ouvido direito por 2 segundos.

### Atender uma chamada:

Toque uma vez em um dos fone de ouvido.



### Rejeitar uma chamada:

Pressione por 2 segundos e segure qualquer um dos fone de ouvido.

### Assistente de voz:

Toque em qualquer um dos fone de ouvido 3 vezes para ativar o Siri ou outro software de controle de voz.



### Modo de Jogo:

Bata em qualquer um dos fone de ouvido por 4 vezes.



### 3. Ligar/Desligar/Emparelhamento/Reiniciar

NOTA: COBRAR O PRODUTO ANTES DO USO

Evento	Ação
Ligar	<ul style="list-style-type: none"><li>① Abra a caixa e retire fones de ouvido.</li><li>② Pressione os fone de ouvido por 6 segundos.</li></ul>
Desligar	<ul style="list-style-type: none"><li>① Coloque ambos fones de ouvido dentro da caixa e feche caixa.</li><li>② Pressione os fones de ouvido por 6 segundos.</li></ul>
Emparelhamento & Conexão	<p>Abra a caixa e retire Stage Hero3.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① Ligue o Bluetooth em seu aparelho.</li><li>② Selecione Adicionar dispositivo e da lista de dispositivos, selecione Stage Hero3.</li><li>③ Seu Stage Hero3 está agora emparelhado com seu dispositivo e pronto para uso.</li></ul> <p>Nota: Seus fones de ouvido Stage Hero3 se conectarão automaticamente ao último dispositivo emparelhado assim que você retirar fone de ouvido do estojo de carga.</p>
Reiniciar	<p>*Certifique-se de que seus Stage Hero3 estejam totalmente carregados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① Excluir/remover Stage Hero3 da lista de dispositivos emparelhados no menu Bluetooth.</li><li>② Retire fone de ouvido do caixa.</li><li>③ Pressione simultaneamente fones de ouvido por 6 segundos para desligar.</li><li>④ Enquanto estiver desligada, pressione fones de ouvido simultaneamente por 8 segundos até você ouve 'TWS Cleared' que eles foram reiniciados.</li><li>⑤ Coloque ambos fone de ouvido dentro do caixa e repita o processo de emparelhamento.</li></ul>

## 4. Carga

### fone de ouvido

**Coloque ambos fones de ouvido dentro da caixa para cobrá-los.**

Quando fone de ouvido estiver conectado ao telefone celular, poderá ser verificado o nível de energia dos fone de ouvido no telefone.



### Caixa

Carregue a caixa através do cabo de carga Tipo C fornecido a partir de qualquer PC, laptop ou carregador USB.

#### \* INDICAÇÃO

LED vermelho piscando= Carregando  
LED vermelho parado= Totalmente carregado



### Lista de pacotes

fone de ouvido Hero3  
Caixa \*1  
TIPO-C Cabo \*1  
Manual do Usuário \*1  
Capas \*3(S/M/L)



## 5. Instruções De Segurança

- 1. Não exponha o Stage Hero3 ao ambiente líquido ou úmido.** Contém componentes eletrônicos e baterias.
- 2. Não utilize solventes de limpeza agressivos para limpar Stage Hero3.**  
Se necessário, limpe com um pano ligeiramente úmido.
- 3. Não exponha a temperaturas extremamente altas ou baixas,** pois isso pode danificar a bateria ou mesmo deformar peças do dispositivo.
- 4. Não descarte seu Stage Hero3 em um incêndio.**  
Baterias interna pode explodir.
- 5. Não tente desmontar seu Stage Hero3.** Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário dentro dele.
- 6. Não deixe cair seu Stage Hero3 e mantenha-o longe de objetos afiados,** tais como chaves.
- 7. Somente carregue seu Stage Hero3 a partir de portas USB 5V,** como carregadores de telefone, laptops ou PCs.
- 8. Não ouça música em grandes volumes** podendo danificar permanentemente sua audição.
- 9. Preste atenção ao seu ambiente e nunca use QUALQUER protetor auricular enquanto estiver pedalando, dirigindo ou andando no trânsito.**

## 1. Visión General

① Indicador

② Sensor táctil

③ Micrófono

④ Contacto de carga

⑤ Auricular izquierdo



⑥ Auricular derecho

⑦ Estuche de carga

⑧ Almohadillas de silicona

⑨ Puerto de carga TIPO-C

⑩ Indicador de carga

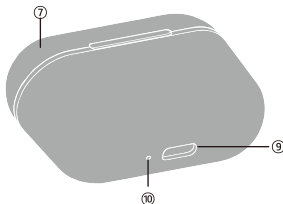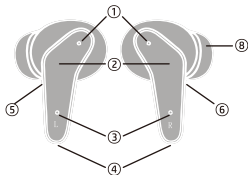

## 2. Touch control

### Reproducir/Pausar:

toque una vez en cualquiera de los auriculares.



### CanCIÓN anterior:

toque dos veces el auricular IZQUIERDO.



### Siguiente canción:

toca dos veces el auricular DERECHO.

### Bajar volumen:

mantenga presionado el auricular IZQUIERDO durante 2 segundos.



### Subir volumen:

mantenga presionado el auricular DERECHO durante 2 segundos.

### Responder/Finalizar una llamada:

toque una vez en cualquiera de los auriculares.



### Rechazar una llamada:

mantenga presionado cualquiera de los auriculares durante 2 segundos

### Asistente de voz:

toque cualquiera de los auriculares 3 veces para activar Siri u otro software de control de voz.



### Modo de juego:

toque cualquiera de los auriculares 4 veces.

### 3. Encender/Apagar/Emparejar/Reajustar

ATENCIÓN: CARGUE EL PRODUCTO ANTES DE USAR

Evento	Acciones
Encender	<ul style="list-style-type: none"><li>① Estos auriculares se encenderán automáticamente al sacarlos del estuche de carga.</li><li>② Mantenga presionados los auriculares durante 6 segundos.</li></ul>
Apagar	<ul style="list-style-type: none"><li>① Coloque ambos auriculares dentro del estuche y cierre la tapa del estuche de carga.</li><li>② Manualmente: mantenga presionados los auriculares durante 6 segundos.</li></ul>
Emparejar y conectar	<ul style="list-style-type: none"><li>① Abre el estuche de carga y saca los auriculares.</li><li>② Encienda el Bluetooth de su dispositivo.</li><li>③ Seleccione "Agregar dispositivo" y, de la lista de dispositivos, seleccione Stage Hero3.</li><li>④ Su Stage Hero3 ahora está emparejado con su dispositivo y listo para usar.</li></ul> <p>Nota: Sus auriculares Stage Hero3 se conectarán automáticamente al último dispositivo emparejado al sacar los auriculares del estuche de carga.</p>
Reajustar	<p>*Asegúrese que su Stage Hero3 esté completamente cargado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① Eliminar/remove Stage Hero3 de la lista de dispositivos emparejados en el menú de Bluetooth.</li><li>② Saque los auriculares del estuche de carga.</li><li>③ Mantenga presionados ambos auriculares simultáneamente durante 6 segundos para apagarlos.</li><li>④ En el estado de apagado, mantenga presionados ambos auriculares simultáneamente durante 8 segundos hasta que escuche 'TWS Borrado', lo que significa que se ha reajustado.</li><li>⑤ Coloque ambos auriculares dentro del estuche de carga y repita el proceso de emparejamiento.</li></ul>

## 4. Carga

### Auriculares

**Coloque ambos auriculares dentro del estuche para cargarlos.**

\*Cuando los auriculares están conectados al móvil, puede verificar el nivel de batería de los auriculares en el móvil.



### Estuche de carga

**Cargue el estuche a través del cable de carga ofrecido tipo C con cualquier PC, portátil o cargador USB.**

\* INDICACIÓN

LED rojo parpadeando = Cargando

LED rojo persistiendo = Totalmente cargado



### Contenido del paquete

Auriculares Hero3  
Estuche de carga \* 1  
Cable de carga tipo C \* 1  
Manual de usuario \* 1  
Almohadillas auriculares \* 3 (S/M/L)



## 5. Las Instrucciones de Seguridad

- 1. No exponga Stage Hero3 en un entorno líquido o húmedo.**  
Contiene componentes electrónicos y baterías.
- 2. No use disolventes de limpieza agresivos para limpiar Stage Hero3.**  
Si es necesario, límpielos con un paño ligeramente húmedo.
- 3. No exponga Stage Hero3 a temperaturas extremadamente altas o bajas,**  
ya que esto puede dañar la batería o incluso deformar las piezas de plástico.
- 4. No tire su Stage Hero3 en el fuego para desecharlo.**  
La batería interna puede explotar.
- 5. No intente a desmontar su Stage Hero3.** Ya que no hay piezas reparables para el usuario en su interior.
- 6. No deje caer su Stage Hero3 y manténgalo alejado de objetos afilados**  
como llaves en sus bolsillos.
- 7. Cargue únicamente su Stage Hero3 desde puertos USB de 5V,**  
como cargadores de móviles y portátiles o PC.
- 8. Nunca escuche música a alto volumen,** ya que puede dañar permanentemente su oído.
- 9. Preste atención a su entorno y NO haga uso de auriculares cuando monta en bicicleta, conduce o camina en las carreteras.**