

onyx cookware



ELECTRIC GRINDER
USER MANUAL

EN TABLE OF CONTENTS

Product structure diagram	4
Instructions	5
Cautions	6
Care and maintenance	6
Technical specifications	6

IT SOMMARIO

Schema del prodotto	16
Istruzioni	17
Avvertenze	18
Cura e manutenzione	18
Specifiche tecniche	18

DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Produktets opbygning	7
Instruktioner	8
Forsigtig	9
Rengøring og vedligeholdelse	9
Tekniske specifikationer	9

NL INHOUDSTAFEL

Structuurschema van het product	19
Instructies	20
Voorzorgsmaatregelen	21
Reiniging en onderhoud	21
Technische specificaties	21

DE INHALTSVERZEICHNIS

Abbildung des Produktaufbaus	10
Anleitung	11
Vorsichtsmaßnahmen	12
Pflege und Wartung	12
Technische Daten	12

SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Produktstrukturschema	22
Anvisningar	23
Varningar	24
Vård och underhåll	24
Tekniska specifikationer	24

FR TABLE DES MATIÈRES


Schéma de la structure du produit	13
Instructions	14
Avertissement	15
Entretien et maintenance	15
Particularités techniques	15

NO INNHOLDSFORTEGNELSE

Produktstrukturdiagram	25
Instruksjoner	26
Forsiktig	27
Stell og vedlikehold	27
Tekniske spesifikasjoner	27



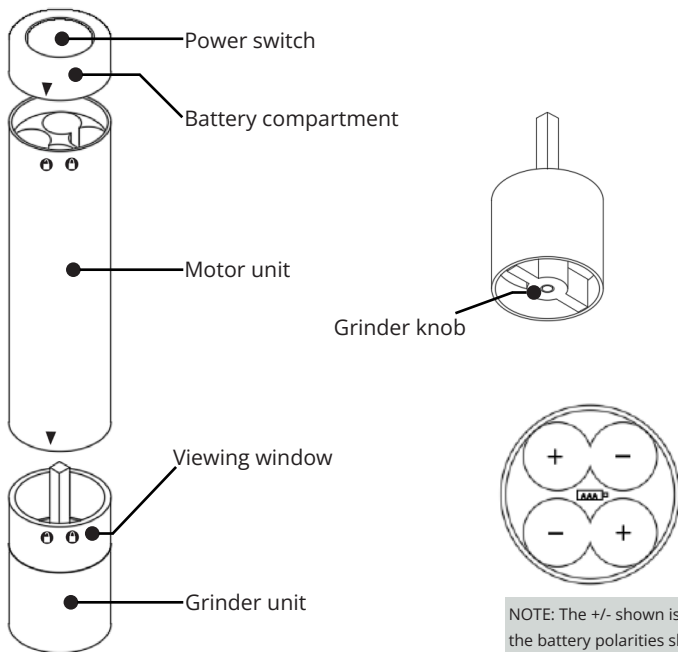

THE EASIEST WAY TO PERFECT SEASONING

Introducing the ONYXCOOKWARE™ ELECTRIC GRINDER, an innovative salt and pepper grinder designed for maximum seasoning with minimal effort. With just the touch of a button, this electric grinder provides fresh salt and pepper to perfection within seconds, making seasoning your meals easier and more convenient than ever before.







NOTE: The +/- shown is how the battery polarities should be facing you

INSERTING BATTERIES

- 1 Grip around the body of the motor unit.
- 2 Turn the battery compartment to move the pointer ▼ from lock  to unlock . Lift the battery compartment off the motor unit body.
- 3 Insert 4x AAA batteries (Not included) into the motor unit. The polarities ("+" & "-") are marked on the top of the motor unit.
- 4 Close the battery compartment again by moving the pointer ▼ to align unlock  and twist it to lock .

FILLING GRINDER


- 1 Grip around the body of the motor unit.
- 2 Turn the grinder unit to move the pointer ▼ from lock  to unlock . Lift the grinder unit off the motor unit body.
- 3 Fill the grinder unit with your desired salt or pepper.
- 4 Close the grinder unit again by moving the pointer ▼ to align unlock  and twist it to lock .


ADJUSTING THE GRINDER


- 1 Tip the whole electric grinder upside down.
- 2 Turn the grinder knob clockwise for a finer grind.
Turn the grinder knob anti-clockwise for a rougher grind.
- 3 Turn the electric grinder right way up and press the power switch. Check the grind size and if required adjust the grind knob again until the grind setting suit your wishes.


NOTE: If you experience the grinder having grinding issues, adjust the knob anti-clockwise or modify the spice thickness.

EN CAUTIONS


 Do not immerse the electric grinder in liquid.


 Store the electric grinder away from direct sunlight.


 Do not use the electric grinder for any purpose other than those described in this user manual.

 Do not use the electric grinder over cooking as moisture from the steam can clog the grinding mechanism.

CARE AND MAINTENANCE

 Wipe the outside of the electric grinder with a dampened cloth.

 Wipe any excess seasoning from the underside of the electric grinder with a dry cloth.

 If the seasoning becomes damp and/or the mechanism becomes clogged, completely empty the grinder, take apart the grinder unit and wash all parts in warm water. A mild dishwashing detergent may be used. Allow the electric grinder to dry completely before reassembling the electric grinder again.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Dimensions: 3,3 cm Ø x 18,2 cm
- Grinder capacity: 40 ml
- Battery: 4x AAA

If you have any questions or need help with your electric grinder, please contact service@onyxcookware.eu



How to get rid of the product again:


This appliance has been identified in accordance with the European directive 2022/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE.



The directive specifies the framework for an EU-wide valid return and recycling of old appliance. Please discard this product at the recycling site.





DEN NEMMESTE MÅDE AT PERFEKTIONERE KRYDRING PÅ

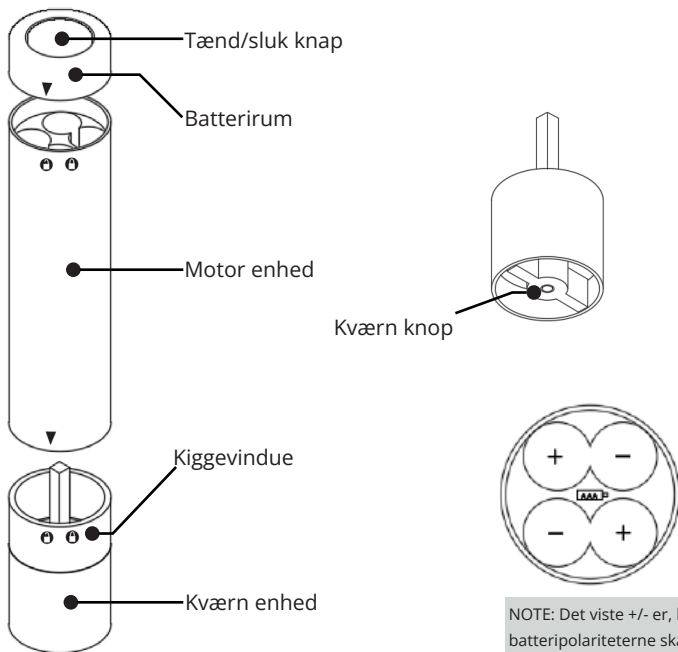Vi introducerer ONYXCOOKWARE™ ELEKTRISK KVÆRN, en innovativ salt- og peberkværn designet til at give maksimal krydring med minimal indsats. Med blot et tryk på en knap giver denne elektriske kværn friskkværnet salt og peber på få sekunder, hvilket gør det lettere og mere bekvemt at krydre din måltider end nogensinde før.







NOTE: Det viste +/- er, hvordan batteripolariteterne skal vende mod dig

ISÆTTE BATTERIER

- 1 Greb omkring kroppen på motor enheden.
- 2 Drej batterirummet for at flytte markøren ▼ fra lås  til ulås . Løft batterirummet fra motor enhedens krop.
- 3 Sæt 4x AAA-batterier (medfølger ikke) i motor enheden. Polariseringerne ("+" og "-") er markeret på toppen af motor enheden.
- 4 Luk batterirummet igen ved at flytte markøren ▼ over ulås  og dreje den for at låse .

FYLDE KVÆRNEREN


- 1 Greb omkring kroppen på motor enheden.
- 2 Drej kværn enheden for at flytte markøren ▼ fra lås  til ulås . Løft kværn enheden fra motor enhedens krop.
- 3 Fyld kværn enheden med dit ønskede salt eller peber.
- 4 Luk kværn enheden igen ved at flytte markøren ▼ over ulås  og dreje den for at låse .


INDSTILLE KVÆRNEREN


- 1 Tip hele den elektriske kværn på hovedet.
- 2 Drej kværn knoppen med uret for en finere kværning.
Drej kværn knoppen mod uret for en grovere kværning.


- 3 Vend den elektriske kværn rigtigt op og tryk på tænd/sluk knappen. Kontroller kværnstørrelsen og juster kværnknoppen igen, hvis det er nødvendigt, indtil kværningsindstillingen passer til dine ønsker.

NOTE: Hvis du oplever, at kværnen har problemer med at kværne, prøv at justere kværn knoppen mod uret eller ændre krydderitykkelsen.


 Nedsænk ikke den elektriske kværn i væske.


 Opbevar den elektriske kværn væk fra direkte sollys.


 Brug ikke den elektriske kværn til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugervejledning.

 Brug ikke kværnen over madlavning, da fugt fra damp kan tilstoppe kværn mekanismen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

 Tør ydersiden af den elektriske kværn af med en fugtig klud.

 Tør eventuel overskydende krydderi af undersiden af den elektriske kværn af med en tør klud.

 Hvis krydderierne bliver fugtige og / eller mekanismen bliver tilstoppet, skal du tømme kværnen helt, adskille kværn enheden og vaske alle dele i varmt vand. En mild opvaskemiddel kan anvendes. Lad den elektriske kværn tørre helt, før den samles igen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Dimensioner: 3,3 cm Ø x 18,2 cm
- Kværn kapacitet: 40 ml
- Batteri: 4x AAA

Hvis du har nogen spørgsmål eller har brug for hjælp med din elektriske kværn, kontakt venligst service@onyxcookware.eu



Når du skal skille dig af med produktet igen:


Dette apparat er identificeret i henhold til det europæiske direktiv angående affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) - WEEE. Hvilket betyder at apparatet kan være til fare for miljøet og menneskers sundhed.



Bortskaf venligst dette produkt på offentlige genbrugspladser.



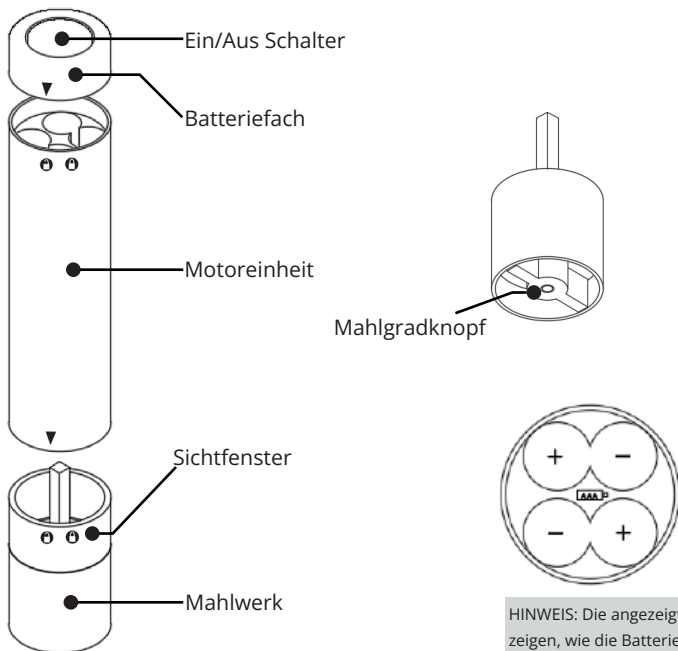

DER EINFACHSTE WEG ZUM PERFEKTEN WÜRZEN

Wir stellen die ONYXCOOKWARE™ ELEKTRISCHE MÜHLE vor. Eine innovative Salz- und Pfeffermühle, die für maximales Würzen mit minimalem Aufwand entwickelt wurde. Mit nur einem Knopfdruck liefert diese elektrische Mühle innerhalb von Sekunden frisches Salz und Pfeffer in Perfektion und macht das Würzen Ihrer Mahlzeiten einfacher und bequemer als je zuvor.







HINWEIS: Die angezeigten +/- zeigen, wie die Batteriepole zu Ihnen zeigen sollten

BATTERIEN EINLEGEN

- 1 Greifen Sie um das Gehäuse der Motoreinheit herum.
- 2 Drehen Sie das Batteriefach, um den Zeiger ▼ von Verriegeln  auf Entriegeln  zu bewegen. Heben Sie das Batteriefach vom Körper der Motoreinheit ab.
- 3 Legen Sie 4x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Motoreinheit ein. Die Polaritäten („+“ & „-“) sind auf der Oberseite der Motoreinheit gekennzeichnet.
- 4 Schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie den Zeiger ▼ in die Ausrichtung entriegeln  bewegen und ihn drehen, um ihn zu verriegeln .

DIE MÜHLE BEFÜLLEN

- 1 Greifen Sie um das Gehäuse der Motoreinheit herum.
- 2 Drehen Sie die Mahlwerkeinheit, um den Zeiger ▼ von der Verriegelung  auf die Entriegelung  zu bewegen. Heben Sie die Mahleinheit vom Körper der Motoreinheit ab.
- 3 Füllen Sie die Mahleinheit mit Ihrem gewünschten Salz oder Pfeffer.
- 4 Schließen Sie die Mahleinheit wieder, indem Sie den Zeiger ▼ zum Ausrichten und Entriegeln  bewegen und zum Verriegeln drehen .


EINSTELLUNG DER MÜHLE


- 1 Drehen Sie die gesamte elektrische Mühle auf den Kopf.
- 2 Drehen Sie den Mahlgradknopf im Uhrzeigersinn, um eine feinere Mahlung zu erhalten.
- 2 Drehen Sie den Mahlgradknopf gegen den Uhrzeigersinn, um ein gröberes Mahlen zu erreichen.


- 3 Drehen Sie die elektrische Mühle wieder um und drücken Sie den Schalter. Überprüfen Sie den Mahlgrad und stellen Sie den Mahlgrad bei Bedarf erneut ein, bis der Mahlgrad Ihren Wünschen entspricht.


HINWEIS: Wenn Sie feststellen, dass die Mühle Mahlprobleme hat, drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn oder ändern Sie die Gewürzstärke.

DE VORSICHTSMAßNAHMEN


 Tauchen Sie die elektrische Mühle nicht in Flüssigkeit.


 Bewahren Sie die elektrische Mühle vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.


 Verwenden Sie die elektrische Mühle nicht für andere als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.

 Verwenden Sie die elektrische Mühle nicht über dem Herd, da Feuchtigkeit vom Dampf den Mahlmechanismus verstopfen kann.

PFLEGE UND WARTUNG

 Wischen Sie die Außenseite der elektrischen Mühle mit einem feuchten Tuch ab.

 Wischen Sie überschüssiges Gewürz mit einem trockenen Tuch von der Unterseite der elektrischen Mühle ab.

 Wenn das Gewürz feucht wird und/oder der Mechanismus verstopft ist, entleeren Sie die Mühle vollständig, nehmen Sie die Mahleinheit auseinander und waschen Sie alle Teile in warmem Wasser. Es kann ein mildes Geschirrspülmittel verwendet werden. Lassen Sie die elektrische Mühle vollständig trocknen, bevor Sie die elektrische Mühle wieder zusammenbauen.

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen: 3,3 cm Ø x 18,2 cm
- Kapazität der Mühle: 40 ml
- Batterie: 4x AAA

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe zu Ihrer elektrischen Mühle benötigen, wenden Sie sich bitte an service@onyxcookware.de



So entsorgen Sie das Gerät:


Dieses Gerät wurde gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Das bedeutet, dass das Gerät eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen darstellen kann, da es gefährliche Substanzen enthält. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der öffentlichen Recyclingstelle.



FR SCHÉMA DE LA STRUCTURE DU PRODUIT



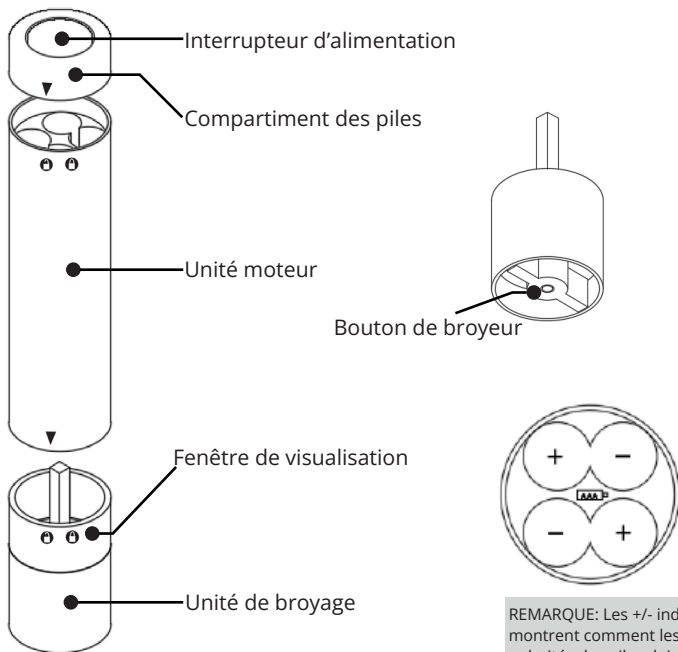

LE MOYEN LE PLUS SIMPLE POUR PARFAIRE L'ASSAISONNEMENT

Voici le MOULIN ÉLECTRIQUE ONYXCOOKWARE, un moulin à sel et à poivre innovant conçu pour un assaisonnement maximal avec un minimum d'effort. D'une simple pression sur un bouton, ce moulin électrique fournit du sel et du poivre frais à la perfection en quelques secondes, ce qui rend l'assaisonnement de vos repas plus facile et plus pratique que jamais.







REMARQUE: Les +/- indiqués montrent comment les polarités des piles doivent être orientées face à vous

INSÉRER LES PILES

- 1 Saisissez le corps de l'unité moteur.
Tournez le compartiment des piles pour déplacer le repère ▼ de verrouiller  à déverrouiller . Soulevez le compartiment des piles hors du corps de l'unité moteur.
- 2 Insérez 4 piles AAA (non incluses) dans l'unité moteur. Les polarités ("+" & "-") sont marquées sur le dessus de l'unité moteur.
- 3 Refermez le compartiment des piles en déplaçant le repère ▼ pour aligner déverrouiller  et tournez-le pour verrouiller .

REEMPLIR LE BROYEUR

- 1 Saisissez le corps de l'unité moteur.
Tournez l'unité de broyage pour déplacer le repère ▼ de verrouiller  à déverrouiller . Soulevez l'unité de broyage hors du corps de l'unité moteur.
- 2 Remplissez l'unité de broyage avec le sel ou le poivre souhaité.
- 3 Refermez l'unité de broyage en déplaçant le repère ▼ pour aligner déverrouiller  et tournez-le pour verrouiller .


AJUSTEMENT DU BROYEUR


- 1 Retournez complètement le broyeur électrique.
Tournez le bouton de broyeur dans le sens des aiguilles d'une montre pour une mouture plus fine.
- 2 Tournez le bouton de broyeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour une mouture plus grossière.


- 3 Redressez le broyeur électrique et appuyez sur l'interrupteur. Vérifiez la taille de la mouture et, si nécessaire, ajustez à nouveau le bouton de broyage jusqu'à ce que le réglage de la mouture corresponde à vos souhaits.

REMARQUE: Si vous rencontrez des problèmes de broyage, ajustez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou modifiez l'épaisseur de l'épice.


 Ne pas immerger le broyeur électrique dans un liquide.


 Conservez le broyeur électrique à l'abri de la lumière directe du soleil.


 N'utilisez pas le broyeur électrique à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.

 N'utilisez pas le broyeur électrique au-dessus de la cuisson, car l'humidité de la vapeur peut obstruer le mécanisme de broyage.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

 Essayez l'extérieur du broyeur électrique avec un chiffon humide.

 Essayez tout excès d'assaisonnement de la partie inférieure du broyeur électrique avec un chiffon sec.

 Si l'assaisonnement devient humide et/ou que le mécanisme se bouche, videz complètement le broyeur, démontez l'unité de broyage et lavez toutes les pièces à l'eau tiède. Un détergent doux pour lave-vaisselle peut être utilisé. Laissez sécher complètement le broyeur électrique avant de le remonter.

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Dimensions: 3,3 cm Ø x 18,2 cm
- Capacité du broyeur: 40 ml
- Batterie: 4x AAA

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide concernant votre broyeur électrique, veuillez contacter service@onyxcookware.eu



Comment se débarrasser du produit:

Cet appareil a été identifié conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques - WEEE.




Cela signifie que l'appareil peut être dangereux pour l'environnement et la santé des personnes, car il contient des substances dangereuses. Veuillez jeter ce produit au site de recyclage public.





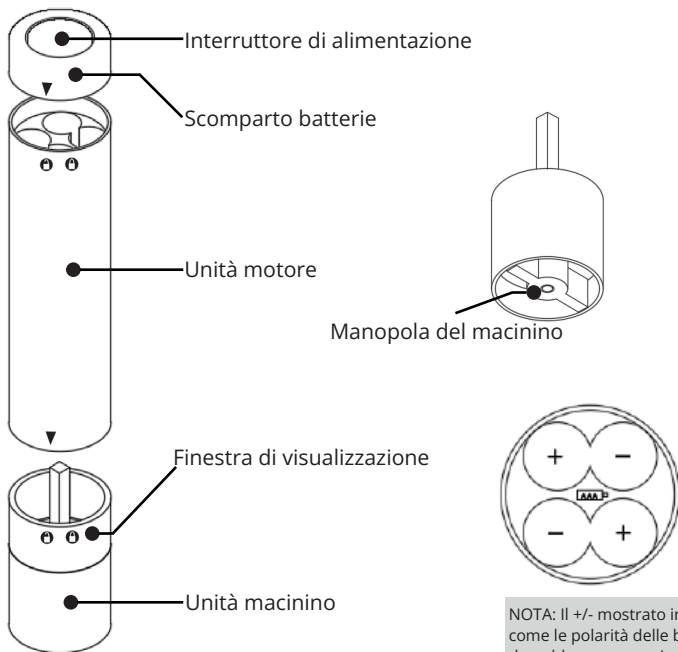

IL MODO PIÙ SEMPLICE PER CONDIRE PERFETTAMENTE

Ti presentiamo LA MACININA SALE E PEPE ONYXCOOKWARE™, un'innovativa macina sale e pepe progettata per il massimo condimento con il minimo sforzo. Con il semplice tocco di un pulsante, questa macina elettrica fornisce sale e pepe freschi alla perfezione in pochi secondi, rendendo il condimento dei pasti più facile e conveniente che mai.







NOTA: Il +/- mostrato indica come le polarità delle batterie dovrebbero essere rivolte verso di voi

INSERIMENTO BATTERIE

- 1 Afferra il corpo dell'unità motore.
- 2 Gira lo scomparto delle batterie per spostare il cursore ▼ da blocco  a sblocco . Solleva lo scomparto delle batterie dal corpo dell'unità motore.
- 3 Inserisci 4 batterie AAA (non incluse) nell'unità motore. Le polarità ("+" & "-") sono segnate sulla parte superiore dell'unità motore.
- 4 Chiudi nuovamente lo scomparto delle batterie spostando il cursore ▼ per allineare sblocco  e ruotarlo per bloccare .

RIEMPIMENTO MACININO

- 1 Afferra il corpo dell'unità motore.
- 2 Gira l'unità del macinino per spostare il cursore ▼ da blocco  a sblocco . Solleva l'unità del macinino dal corpo dell'unità motore.
- 3 Riempi l'unità del macinino con il sale o il pepe desiderato.
- 4 Chiudi nuovamente l'unità del macinino spostando il cursore ▼ per allineare sblocco  e ruotarlo per bloccare .


REGOLAZIONE DEL MACININO


- 1 Ribalta completamente il macinino elettrico.
- 2 Gira la manopola del macinino in senso orario per una macinatura più fine.
- 3 Gira la manopola del macinino in senso antiorario per una macinatura più grossolana.


Rimetti il macinino elettrico nella posizione corretta e premi l'interruttore. Controlla la dimensione della macinatura e, se necessario, regola nuovamente la manopola della macinatura fino a quando l'impostazione della macinatura soddisfa i tuoi desideri.


NOTA: Se riscontri problemi di macinazione, regola la manopola in senso antiorario o modifica lo spessore della spezia.

IT AVVERTENZE


 Non immergere il macinino elettrico nel liquido.


 Non utilizzare il macinino elettrico per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale d'uso.


 Conserva il macinino elettrico lontano dalla luce diretta del sole.

 Non utilizzare il macinino elettrico sopra la cottura, poiché l'umidità del vapore può ostruire il meccanismo di macinazione.

CURA E MANUTENZIONE

 Pulisci l'esterno del macinino elettrico con un panno umido.

 Rimuovi eventuali eccessi di condimento dalla parte inferiore del macinino elettrico con un panno asciutto.

 Se il condimento diventa umido e/o il meccanismo si ostruisce, svuota completamente il macinino, smonta l'unità del macinino e lava tutte le parti in acqua tiepida. È possibile utilizzare un detergente delicato per lavastoviglie. Lascia asciugare completamente il macinino elettrico prima di rimontarlo di nuovo.

SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni: 3,3 cm Ø x 18,2 cm
- Capacità del macinino: 40 ml
- Batteria: 4x AAA

Se hai domande o hai bisogno di aiuto con il tuo macinino elettrico, contatta service@onyxcookware.eu



Smaltimento del prodotto:

Questo apparecchio è stato identificato in conformità alla direttiva europea che regola lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).




Ciò significa che l'elettrodomestico contiene sostanze dannose che potrebbero causare danni all'ambiente e alla salute delle persone. Consegnare questo prodotto al centro pubblico adibito al trattamento dei rifiuti.



NL STRUCTUURSCHEMA VAN HET PRODUCT

DE MAKKELIJKSTE MANIER OM GERECHTEN PERFECT TE KRUIDEN

Maak kennis met de ONYX COOKWARE™ ELEKTRISCHE MOLEN, een innovatieve zout- en pepermolen die is gemaakt om gerechten moeiteloos perfect te kruiden. Met slechts één druk op de knop levert deze elektrische molen binnen enkele seconden vers zout en peper tot in de perfectie, zodat u uw maaltijden eenvoudiger en handiger dan ooit op smaak brengt.

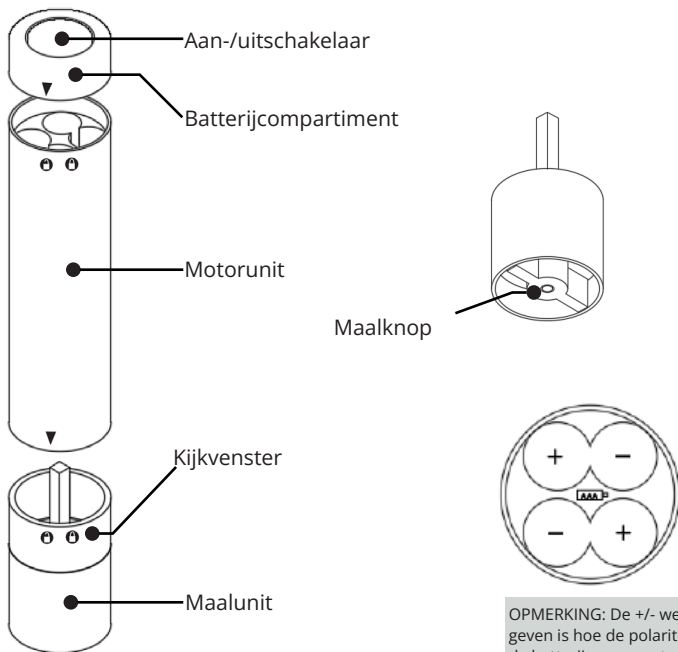





OPMERKING: De +/- weergegeven is hoe de polariteit van de batterijen naar u toe moet wijzen

BATTERIJEN INVOEGEN

- 1 Houd het lichaam van de motorunit vast.
Draai het batterijcompartiment om de wijzer ▼ van vergrendelen  naar ontgrendelen  te verplaatsen. Til het batterijcompartiment van het lichaam van de motorunit.
- 3 Plaats 4x AAA-batterijen (niet inbegrepen) in de motorunit. De polariteiten ("+" & "-") zijn gemarkeerd op de bovenkant van de motorunit.
- 4 Sluit het batterijcompartiment opnieuw door de wijzer ▼ op ontgrendelen  te plaatsen en draai het om te vergrendelen .


VULLEN VAN DE MALEN


- 1 Houd het lichaam van de motorunit vast.
Draai de maalunit om de wijzer ▼ van vergrendelen  naar ontgrendelen  te verplaatsen. Til de maalunit van het lichaam van de motorunit.
- 3 Vul de maalunit met het gewenste zout of peper.
- 4 Sluit de maalunit opnieuw door de wijzer ▼ op ontgrendelen  te plaatsen en draai het om te vergrendelen .


HET AANPASSEN VAN DE MALEN


- 1 Keer de hele elektrische molen ondersteboven.
- 2 Draai de maalknop met de klok mee voor een fijnere maling.
Draai de maalknop tegen de klok in voor een grovere maling.
- 3 Draai de elektrische molen rechtop en druk op de schakelaar. Controleer de maalgroote en pas indien nodig de maalknop opnieuw aan totdat de maalinstelling aan uw wensen voldoet.

OPMERKING: Als u problemen ondervindt met de molen, pas de knop tegen de klok in aan of wijzig de dikte van de specerijen.


 Dompel de elektrische molen niet onder in vloeistof.

 Bewaar de elektrische molen uit direct zonlicht.


 Gebruik de elektrische molen niet voor andere doeleinden dan die beschreven in deze gebruikershandleiding.

 Gebruik de elektrische molen niet boven het koken, aangezien vocht uit de stoom het maalmechanisme kan verstopen.

REINIGING EN ONDERHOUD

 Veeg de buitenkant van de elektrische molen af met een vochtige doek.

 Veeg overtollige kruiden van de onderkant van de elektrische molen met een droge doek.

 Als het kruid nat wordt en/of het mechanisme verstopt raakt, maak de molen dan helemaal leeg, haal de maalunit uit elkaar en was alle onderdelen in warm water. Een mild afwasmiddel kan worden gebruikt. Laat de elektrische molen volledig drogen voordat u deze opnieuw monteert.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen: 3,3 cm Ø x 18,2 cm
- Maalcapaciteit: 40 ml
- Batterij: 4x AAA

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met uw elektrische molen, neem dan contact op met service@onyxcookware.eu



Het product afvoeren:

Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).




Dit betekent dat het apparaat een gevaar kan inhouden voor het milieu en de volksgezondheid omdat het gevaarlijke stoffen bevat. Voer dit product alleen af via een openbaar recyclingscentrum.




DET ENKLASTE SÄTTET ATT FÅ EN PERFEKT KRYDDNING

Vi presenterar ONYX COOKWARE™ ELEKTRISK KVARN.
En innovativ salt- och pepparkvarn som är utformad
för maximal kryddning med minimal ansträngning.
Med den här elektriska kvarnen får du nymalet salt
och peppar på bara några sekunder med en enkel
knapptryckning. Det gör det enklare och bekvämare
än någonsin att smaksätta dina måltider.

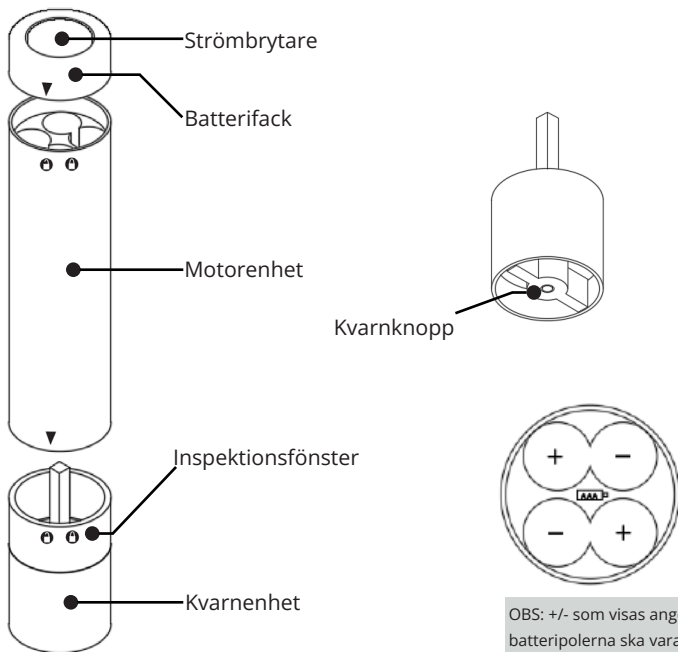





OBS: +/- som visas anger hur batteripolerna ska vara vända mot dig

SÄTTA I BATTERIER

- 1 Greppa runt kroppen på motorenheten.
- 2 Vrid batterifacket för att flytta pekaren ▼ från låst  till olåst . Lyft batterifacket från kroppen på motorenheten.
- 3 Sätt in 4x AAA-batterier (medföljer ej) i motorenheten. Polariteterna ("+" och "-") är märkta på toppen av motorenheten.
- 4 Stäng batterifacket igen genom att flytta pekaren ▼ till linjen olåst  och vrida den till låst .

FYLLA KVARNEN


- 1 Greppa runt kroppen på motorenheten.
- 2 Vrid kvarnenheten för att flytta pekaren ▼ från låst  till olåst . Lyft kvarnenheten från kroppen på motorenheten.
- 3 Fyll kvarnenheten med önskat salt eller peppar.
- 4 Stäng kvarnenheten igen genom att flytta pekaren ▼ till linjen olåst  och vrida den till låst .


JUSTERA KVARNEN


- 1 Vänd hela den elektriska kvarnen upp och ner.
- 2 Vrid kvarnknoppen medurs för en finare malning.
Vrid kvarnknoppen moturs för en grövre malning.
- 3 Vänd den elektriska kvarnen rätt upp och tryck på strömbrytaren. Kontrollera malningsstorleken och justera vid behov kvarnknoppen tills inställningen för malning passar dina önskemål.


OBS: Om du upplever att kvarnen har problem med malningen, justera knoppen moturs eller ändra kryddtjockleken.

SE VARNINGAR


 Sänk inte ner den elektriska kvarnen i vätska.


 Förvara den elektriska kvarnen borta från direkt solljus.


 Använd inte den elektriska kvarnen för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning.

 Använd inte den elektriska kvarnen över matlagning, eftersom fukt från ångan kan täppa till malningsmekanismen.

VÅRD OCH UNDERHÅLL

 Torka av utsidan av den elektriska kvarnen med en fuktad trasa.

 Torka bort eventuellt överskott av krydda från undersidan av den elektriska kvarnen med en torr trasa.

 Om kryddan blir fuktig och/eller mekanismen blir igentäppt, töm kvarnen helt, ta isär kvarnenheten och tvätta alla delar i varmt vatten. Ett mildt diskmedel kan användas. Låt den elektriska kvarnen torka helt innan den monteras ihop igen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Måle: 3,3 cm Ø x 18,2 cm
- Kvarnkapacitet: 40 ml
- Batteri: 4x AAA

Om du har några frågor eller behöver hjälp med din elektriska kvarn, vänligen kontakta service@onyxcookware.eu



Så här kasserar du produkten:

Den här apparaten har identifierats i enlighet med europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).




Det innebär att den kan vara skadlig för miljön och människors hälsa på grund av att den innehåller farliga ämnen. Vänligen kassera den här produkten vid en offentlig återvinningsstation.







NO PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM

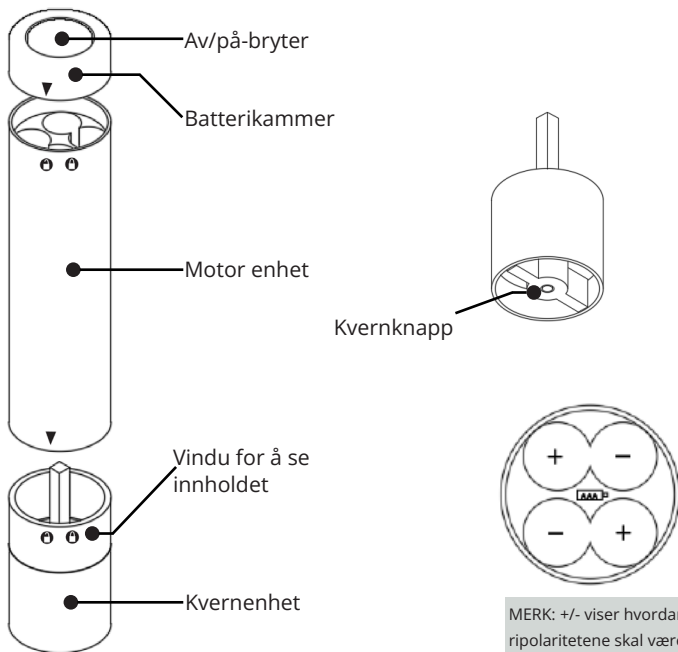DEN ENKLESTE MÅTEN Å KRYDRE PERFEKT





Vi introduserer ONYXCOOKWARE™ ELEKTRISK KVERN, en innovativ salt- og pepperkvern designet for optimalt krydder med minimal innsats. Med bare et knappetrykk gir denne elektriske kvernen ferskt salt og pepper til perfeksjon i løpet av sekunder, noe som gjør det enklere og mer praktisk enn noen gang før å krydre måltidene dine.



SETTE INN BATTERIER

- 1 Grip rundt kroppen til motor enheten.
- 2 Vri batterikammeret for å flytte markøren ▼ fra lås  til lås opp . Løft batterikammeret av motor enhetens kropp.
- 3 Sett inn 4x AAA-batterier (ikke inkludert) i motor enheten. Polaritetene ("+" & "-") er merket på toppen av motor enheten.
- 4 Lukk batterikammeret igjen ved å flytte markøren ▼ til å justere lås opp  og vri den for å låse .

FYLL KVERNA

- 1 Grip rundt kroppen til motor enheten.
- 2 Vri kvernenheten for å flytte markøren ▼ fra lås  til lås opp . Løft kvernenheten av motor enhetens kropp.
- 3 Fyll kvernenheten med ønsket salt eller pepper.
- 4 Lukk kvernenheten igjen ved å flytte markøren ▼ til å justere lås opp  og vri den for å låse .

JUSTERING AV KVERNA

- 1 Vipp hele den elektriske kvernen opp ned.
- 2 Vri kvernknappen med klokken for en finere kverning.
Vri kvernknappen mot klokken for en grovere kverning.
- 3 Vri den elektriske kvernen riktig vei opp og trykk på bryteren. Kontroller kvernens størrelse og om nødvendig juster kvernknappen igjen til kverningsinnstillingen passer dine ønsker.

MERK: Hvis du opplever at kvernen har problemer med å kverne, juster knappen mot klokken eller endre kryddertrykkelsen.

NO FORSIKTIG



Ikke senk den elektriske kvernen i væske.



Bruk ikke den elektriske kvernen til annet formål enn de som er beskrevet i denne brukerveiledningen.



Oppbevar den elektriske kvernen vekk fra direkte sollys.



Bruk ikke den elektriske kvernen over matlaging, da fuktighet fra dampen kan tette kvernemekanismen.

STELL OG VEDLIKEHOLD



Tørk utsiden av den elektriske kvernen med en fuktig klut.



Tørk eventuelle overskytende krydder fra undersiden av den elektriske kvernen med en tørr klut.



Hvis krydderet blir fuktig og/eller mekanismen blir tett, tøm kvernen helt, ta fra hverandre kverneneheten og vask alle deler i varmt vann. Et mildt oppvaskmiddel kan brukes. La den elektriske kvernen tørke helt før du setter sammen den elektriske kvernen igjen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Dimensjoner: 3,3 cm Ø x 18,2 cm
- Kvernkapasitet: 40 ml
- Batteri: 4x AAA

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med din elektriske kvern, vennligst kontakt service@onyxcookware.eu



Slik avhendes produktet:


Dette apparatet er identifisert i samsvar med det europeiske direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE.



Dette betyr at apparatet kan utgjøre en fare for miljøet og menneskers helse, siden det inneholder farlige stoffer. Avhend dette produktet til offentlig kildesortering.



onyx  cookware

 service@onyxcookware.eu