


onyx cookware



salad spinner

QUICK GUIDE

EN QUICK GUIDE

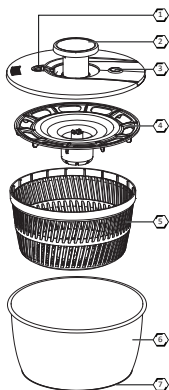

- 1 Knob lock
- 2 Knob
- 3 Brake
- 4 Spinning wheel
- 5 Basket
- 6 Stainless steel bowl
- 7 Non-slip base



Fill the basket with washed salad leaves.



Press the brake button to stop spinning.



Unlock the knob by sliding the knob lock outwards.



Drain the excess liquid from the spout on the cover.



Push the knob down all the way to spin and dry.



Lock the knob for space-saving. Push the knob down and hold it; then slide the knob lock inwards until it clicks into position.




The spinning wheel is not removable



Dishwashable



onyx cookware

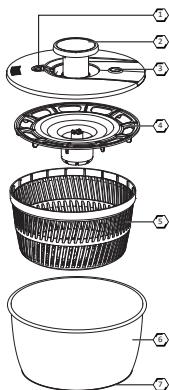

- 1 Knaplås
- 2 Knap
- 3 Bremse
- 4 Spinningshjul
- 5 Kurv
- 6 Skål i rustfrit stål
- 7 Skridsikker bund



Fyld kurven med vaskede salatblade.



Tryk på bremseknappen for at stoppe spinningen.



Lås knappen op ved at skubbe knaplåsen udad.



Afløb den overskydende væske fra tuden på låget.



Tryk knappen helt ned for at snurre og tørre.



Lås knappen for at spare plads. Tryk knappen ned og hold den; skub derefter knaplåsen indad, indtil den klikker på plads.




Spinningshjulet kan ikke fjernes.



Tåler opvaskemaskine.



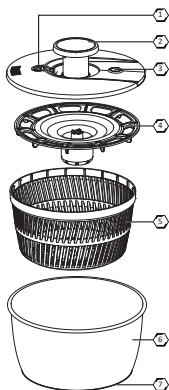

- 1 Knopfsperre
- 2 Knopf
- 3 Bremse
- 4 Schleuderrad
- 5 Korb
- 6 Edelstahlschüssel
- 7 Rutschfester Boden



Füllen Sie den Korb mit gewaschenen Salatblättern.



Drücken Sie den Bremsknopf, um das Schleudern zu stoppen.



Entriegeln Sie den Knopf, indem Sie die Knopfsperre nach außen schieben.



Lassen Sie überschüssige Flüssigkeit über den Ausguss am Deckel ab.



Drücken Sie den Knopf ganz nach unten, um zu schleudern und zu trocknen.



Sperren Sie den Knopf, um Platz zu sparen. Drücken Sie den Knopf nach unten und halten Sie ihn gedrückt; schieben Sie dann die Knopfsperre nach innen, bis sie einrastet.




Das Schleuderrad ist nicht abnehmbar.



Spülmaschinengeeignet.



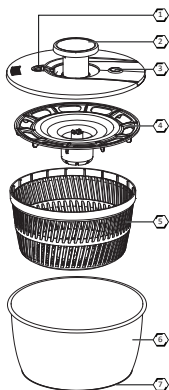

- 1 Verrou du bouton
- 2 Bouton
- 3 Frein
- 4 Roue de rotation
- 5 Panier
- 6 Bol en acier inoxydable
- 7 Base antidérapante



Remplissez le panier avec des feuilles de salade lavées.



Appuyez sur le bouton de frein pour arrêter l'essorage.



Déverrouillez le bouton en faisant glisser le verrou du bouton vers l'extérieur.



Égouttez le liquide excédentaire par le bec du couvercle.



Appuyez complètement sur le bouton pour essorer et sécher.



Verrouillez le bouton pour gagner de la place. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, puis faites glisser le verrou du bouton vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




La roue de rotation n'est pas amovible.



Convient au lave-vaisselle.



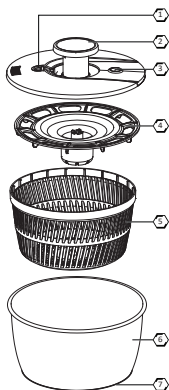

- 1 Blocco del pomello
- 2 Pomello
- 3 Freno
- 4 Ruota di centrifuga
- 5 Cestello
- 6 Ciotola in acciaio inossidabile
- 7 Base antiscivolo



Riempi il cestello con foglie di insalata lavate.



Premi il pulsante del freno per fermare la centrifuga.



Sblocca il pomello facendo scorrere il blocco del pomello verso l'esterno.



Scarica il liquido in eccesso dal beccuccio sul coperchio.



Premi il pomello fino in fondo per centrifugare e asciugare.



Blocca il pomello per risparmiare spazio. Premi il pomello e tienilo premuto; quindi fai scorrere il blocco del pomello verso l'interno fino a quando non scatta in posizione.




La ruota di centrifuga non è rimovibile.



Lavabile in lavastoviglie.



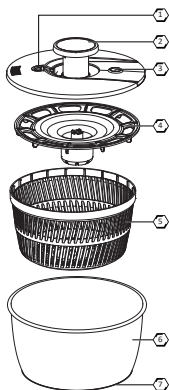

- 1 Vredlås
- 2 Vred
- 3 Broms
- 4 Slunghjul
- 5 Korg
- 6 Skål i rostfritt stål
- 7 Halkfri botten



Fyll korgen med sköljda salladsblad.



Tryck på bromsknappen för att stoppa snurren.



Lås upp vredet genom att skjuta vredlåset utåt.



Töm överflödig vätska genom pipen på locket.



Tryck ner vredet helt för att snurra och torka.



Lås vredet för att spara utrymme. Tryck ner vredet och håll det nere; skjut sedan vredlåset inåt tills det klickar på plats.




Slunghjulet är inte avtagbart.



Tål maskindisk.



NO HURTIGVEILEDNING

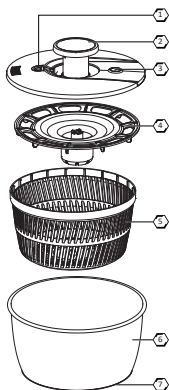

- 1 Knapplås
- 2 Knapp
- 3 Brems
- 4 Sentrifugehjul
- 5 Kurv
- 6 Rustfri stålbolle
- 7 Sklisikker bunn



Fyll kurven med vasket salat.



Trykk på bremseknappen for å stoppe snurringen.



Lås opp knappen ved å skyve knapplåsen utover.



Tapp av overflødig væske gjennom helletuten på lokket.



Trykk knappen helt ned for å snurre og tørke.



Lås knappen for å spare plass. Trykk knappen ned og hold den inne; skyv deretter knapplåsen innover til den klikker på plass.



Sentrifugehjulet kan ikke fjernes.



Tåler oppvaskmaskin.





✉ service@onyxcookware.eu