
D deeprio

Deeprio FlowBuds Sport

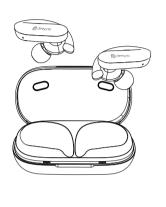

User Manual

eeprio ApS

FC

ruebjergvej 3, 2100 COPENHAGEN, DENMARK ww.deeprio.com MADE IN CHINA

UK REP HUA TENG LIMITED.33 Glass Street, Hanley, Stoke On Trent, T1 2ET LIK

CE

💰 PAIRING



Pairing: Open the charging case and take out the earbuds, the earbuds will automatically enter Bluetooth pairing mode, Select "Deeprio FlowBuds Sport from the Bluetooth list of your device and click to connect,

ペアリング: 东雷ボックスを開けてイヤホンを取り出すと、イヤホンが自動的に イアリング: 光電バックスを用け ビイヤホンを取り出す こイヤホンが自動店 Bluetoothペアリングモードになります。 デバイスのBluetoothリストから 「 Deeprio FlowBuds Sport 」を選択して接続します。

Kopplung: Öffnen Sie das Ladecase und nehmen Sie die Kopfhörer heraus, die dann automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus gewechselt werden, Wählen Sie "Deeprio FlowBuds Sport " aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts und tippen Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.


ES

Emparejamiento: Abra el estuche de carga y saque los auriculares, los auriculares entrarán automáticamente en el modo de empareiamiento Bluetooth, Seleccione "Deeprio FlowBuds Sport " en la lista de Bluetooth de su dispositivo y haga clic para conectar.

Couplage: Ouvrez la boîte de charge et sortez les écouteurs, les couteurs entreront automatiquement en mode de couplage Bluetooth Sélectionnez « Deeprio FlowBuds Sport » dans la liste Bluetooth de votre appareil et cliquez pour la connexion.

Accoppiamento: Apri la custodia di ricarica ed estrai gli auricolari, gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth, Selezionare "Deeprio FlowBuds Sport " dall'elenco Bluetoot del tuo dispositivo e fare clic per connettere.

CONTROL

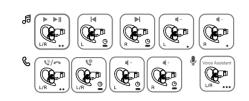

EN tap once
 triple-tap double-tap
 press and hold for 2 seconds Notes: (1) In mono mode, press and hold L to skip to next song, (2) In mono mode, volume adjustment is unavailable.

制御: 制御:
 1回クリックします
 2回クリックします
 2秒長押しします **儒考:** (1) 片耳モードでは、Lを長押しして次の曲です。 (2) 片耳モードでは、音量調整はできません。

V 1.0

EN

Hinweis: Die Kopfhörer können manuell eingeschaltet werden, indem Sie die Touch-Tasten an den Kopfhörern 2 Sekunden lang gedrückt halten. Oder Sie können diese manuell ausschalten, indem Sie die Tasten 5 Sekunden lang gedrückt halten, wenn keine Musik abgespielt wird

ES


Encendido/Apagado: Si el estuche de carga aún tiene energía de batería, los auriculares se encenderán automáticamente una vez que abra el estuche de carga y sáquelos del mismo. Si necesita apagarlos, vuelva a ponerlos en el estuche de carga correctamente. Nota: Los auriculares pueden encenderse manualmente manteniendo

presionados los botones táctiles en los auriculares durante 2 segundos, o apagarse manualmente manteniendo presionados los botones durante 5 segundos en estado de reposo. FR

FR
 Marche / Arrêt: Si la boîte de charge est toujours alimentée par batterie, es écouteurs s'allumeront automatiquement une fois que vous ouvrez a boîte de charge et que vous les sortez de la boîte de charge. Si vous désirez éteindre les écouteurs, veuillez les remettre correctement dans la boîte de charge.
 À NOTER: Les écouteurs peuvent être allumés manuellement en appuyant longuement sur les boutons tactiles des écouteurs pendant 2 secondes, ou éteints manuellement en appuyant longuement sur les boutons pendant 5 secondes en mode veille.

On / Off: Se la custodia di ricarica ha ancora la carica della batteria, gli uricolari si accenderanno automaticamente una volta aperta la custodia di ricarica e estratti dalla custodia. Se è necessario spegnere gli auricolari,

di ncarca e estratti dalla custodia. Se e necessario spegnere gli auricolari, rimetteril correttamente nella custodia. Nota: gli auricolari possono essere attivati manualmente premendo e tenendo premuti i pulsanti a sfioramento sugli auricolari per 2 secondi oppure disattivati manualmente tenendo premuti i pulsanti per 5 secondi in stato di non riproduzione.

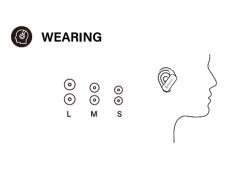

Wearing: Choose the silicone eartips and wingtips that are most suitable for your ears. 装着:お耳に最も適したシリコンのイヤピースとイヤーフックを選択してください。


DE

Tragen: Wählen Sie die Silikon-Ohrpads und Flügelspitzen, die für Ihre Ohren am besten geeignet sind.

ES Cómo Usar: Elija las tapas de silicona y las aletas removibles para oreias que más se adapten sus oídos.

Port: Choisissez les embouts et les crochets d'oreille en silicone qui conviennent le mieux à vos oreilles,

Indossare: scegliere gli auricolari in silcone e estremtlarpiadatti ai tuoi orecchi

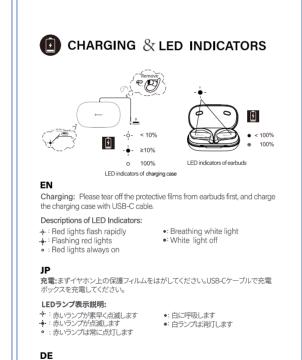

Laden: Bitte ziehen Sie zuerst die Schutzfolien von den Kopfhörern ab und laden Sie das Ladecase über USB-C Kabel auf.

DE

 Kontrolle:
 •••• dreimal tippen

 ••• doppelt tippen
 •••• dreimal tippen

 ••• doppelt tippen
 •••• Halten Sie die Taste 2 Sekunde lang gedrückt

 Hinweise:

(1) Halten Sie im Mono-Modus L gedrückt, um zum nächsten Titel zu wechseln, (2) Im Mono-Modus ist die Lautstärkeregelung nicht verfügbar.

 Controlar:
 ••• haga un clic
 ••• haga triple clic

 •• haga doble clic
 •• mantenga presionado durante 2 segundos

Notas: (1) En modo mono, mantenga presionado el auricular L para saltar a la (2) En modo mono, la función del ajuste de volumen no está disponible

FR

Contrôler: • appuyez une fois • appuyez deux fois • appuyez et maintenez pendant 2 secondes

Remarques: (1) En mode mono, maintenez l'écouteur gauche enfoncée pour passer à la

chanson suivante. (2) En mode mono, le réglage du volume n'est pas disponible.

Controllo: toccare una volta
 toccare tre volte
 toccare due volte
 toccare tre volte
 tenere premuto per 2 secondi

In monomodalità, tenere premuto L per passare al brano successivo.
 In monomodalità, la regolazione del volume non è disponibile.

RESET • °

EN

1. If the earbuds cannot pair with other devices, please reset the earbuds, Delete "Deeprio FlowBuds Sport" from the Bluetooth list and turn off the Bluetooth of your phone. Keep the earbuds in ON status, triple-tap L/R and the LED indicator on earbud flashes white light for 3 seconds the goes out, Put the earbuds into the charging case, and the earbuds have

Des out, Fut the earbuds into the charging case, and the earbuds have een reset successfully. If the earbuds cannot pair with each other, please reset the earbuds. elete "Deeprio FlowBuds Sport " from the Bluetooth list and turn off the uetooth of your phone. Keep the earbuds in ON status and double-tap both earbuds simultaneously and the LED indicators on earbuds rapidly lash white light. Put the earbuds into the charging case, and the earbuds

リセット:

have been reset successfully.

イヤホンが他のデバイスとペアリングできない場合は、イヤホンをリヤットしてくだ ムイヤカンが18077/14スピンテリン Cさない感は、イヤカンをひらからしていた さい。ButedotiJストから「Deeprio FlowBuds Sport」を削除し、携帯電話のブ ルートゥースをオフにします。イヤホンをオンにしたまま、L/Rを3押しすると、イヤホンの LEDランプが3秒 間点滅し、消灯します。イヤホンを充電ボックスに入れ、イヤホンのりれ ットに成功します

2.イヤホンがペアリングできない場合は、イヤホンをリセットしてください。 Bluetoothリストから「Deeprio FlowBuds Sport」を削除し、携帯電話のブルー トゥースをオフにします。イヤホンをオン状態に保ち、2つのイヤホンを同時にダブル クリックすると、イヤホン上のLEDランプは白に素早く点滅します。イヤホンを充電 ボックスに入れ、イヤホンのリセットに成功します。

DE Zurücksetzen

. Wenn der Kopfhörer nicht mit anderen Geräten gekoppelt werden kann bitte setzen Sie diesen zurück. Löschen Sie "Deeprio FlowBuds Sport aus der Bluetooth-Liste und schalten Sie Bluetooth Ihres Handy aus, Halten Sie den Kopfhörer im Einschaltzustand, tippen Sie der mög das nut L/R und die LED-Anzeige am Kopfhörer blinkt 3 Sekunden lang im weißen Licht und erlischt dann. Setzen Sie den Kopfhörer in das Ladecase, und die Kopfhörer

erischi dahn seiner Seizen sie den Kophroter in das Labecase, und die Kophroter wurden erfolgreich zurückgesetzt.
2. Wenn der Kopfhörer nicht miteinander gekoppelt werden können, bitte setzen Sie diese zurück. Löschen Sie "Deeprio FlowBuds Sport " aus der Bluetooth-Liste und schalten Sie das Bluetooth Ihres Handy aus. Halten Sie den Kopfhörer im ON-Status und tippen Sie gleichzeitig auf Kopfhörer und die LED-Anzeigen auf Kopfhörer blinken schnel im weißen Licht. Setzen Sie den Kopfhörer in das Ladecase, und die Kopfhörer wurden erfolgreich zurückgesetzt,

ES

Heinicia: 1. Si los auriculares no pueden emparejarse con otros dispositivos, reinicie los auriculares. Borre "Deeprio FlowBuds Sport" de la lista de Bluetooth y apague el Bluetooth de su teléfono móvil. Mantenga los auriculares ENCENDIDOS, haga triple clic en el botón táctil de L/R y el indicador LED de ese auricular parpadeará con luz blanca durante 3 segundos y luego se apagará, Ponga los auriculares en el estuche de carga, y los auriculares se han reiniciado con éxito Si los auriculares no pueden empareiarse entre sí, reinicie los auriculares. Borre "Deeprio FlowBuds Sport" de la lista de Bluetooth y apague el Bluetooth de su teléfono móvil. Mantenga los auriculares ENCENDIDOS, haga doble clic en los botones táctiles de ambos auriculares simultáneamente y los indicadores LED parpadearán rápidamente con luz blanca. Ponga los auriculares en el estuche de carga, y los auriculares se han reiniciado con éxito

Réinitialiser:

1. Si les écouteurs ne peuvent pas se coupler avec d'autres appareils, veuillez les réinitialiser. Supprimez « Deeprio FlowBuds Sport » de la liste des périphériques Bluetooth et désactivez le Bluetooth de votre téléphone Gardez les écouteurs en état Allumés, appuyez trois fois sur l'écouteur gauche/droit et le voyant LED sur l'écouteur clignotera en blanc pendant secondes puis s'éteindra. Mettez les écouteurs dans la boîte de charge 3 secondes puis s'eteindra. Mettez les ecouteurs dans la boite de charge et les écouteurs sont réinitialisés avec succès.
2. Si les écouteurs ne peuvent pas se coupler les uns aux autres, veuillez les réinitialiser. Supprimez « Deeprio FlowBuds Sport » de la liste des périphériques Bluetooth et désactivez le Bluetooth de votre téléphone, Gardez les écouteurs en état Allumés et appuyez deux fois sur les deux

écouteurs simultanément et les voyants LED sur les écouteurs clignoteror rapidement en blanc. Mettez les écouteurs dans la boîte de charge et les écouteurs sont réinitialisés avec succès.

Reset:

1.Se gli auricolari non possono essere accoppiati con altri dispositivi, reimpostare gli auricolari. Elimina "Deeprio FlowBuds Sport" dallelenco Bluetooth e spegni il Bluetooth del telefono, Mantieni gli auricolari in stato ON, tocca tre volte L / R e l'indicatore LED sull'auricolare lampeggia con luce bianca per 3 secondi, poi si spegne. Metti gli auricolari nella custodia di ricarica e gli uricolari sono stati ripristinati correttamente. auricolari sono stati ripristinati correttamente. 2.Se gli auricolari non possono accoppiarsi tra loro, ripristina gli auricolari, Elimina "Deeprio FlowBuds Sport " dall'elenco Bluetooth e spegni il Bluetooth del telefono. Mantieni gli auricolari in stato ON e tocca due volte entrambi gli auricolari contemporaneamente e gli indicatori LED sugli auricolari lampeggiano rapidamente con una luce bianca. Metti gli auricolari nella custodia di ricarica e gli auricolari sono stati ripristinati correttamente.

Beschreibungen der LED-Anzeigen:

ES

Cargar: Arrangue las películas protectoras de los auriculares primero, y cargue el estuche de carga con el cable de carga USB-C,

Descripciones de Los Indicadores LED: ↔ : La luz roja parpadea rápidamente
 ↔ : La luz roja parpadea
 ↔ : La luz roja siempre encendida
 ↔ La luz roja siempre encendida

Charge: Veuillez dabord déchire les films de protection des écouteurs et charger la boîte de charge avec un câble USB-C,

Descriptions des voyants LED:

- · · Voyants rouges clignotent rapidement
 - · · Voyants rouges clignotents
 - · · Voyants rouges clignotents
 - · · Voyants rouges toujours allumés

Bicarica: prima strappare le pellicole protettive dagli auricolari e caricare la custodia di ricarica con il cavo USB-C,

Descrizioni degli indicatori LED:

- Cuci rosse lampeggiano rapidamente
 Cuci rosse lampeggianti
 Cuci rosse sempre accese


\land Warning

1.Don't place the product into a liquid environment or avoid the product Don't place the product into a liquid environment or avoid the product exposed to high humidity.
 Avoid extrusion to avert the damage to the product.
 Don't attempt to dismantle the product. Put the product in a cool and dry place to keep it dry if stored for a long time.
 Avoid touching the strong magnet to prevent the magnetic headset

from being demagnetized. 5.Avoid the dusty, wet and dirty environment where the electronic circuit of the equipment may be damaged if being used. 6.Don't use the equipment at the moment of thunderstorm because the 5.Don't use the equipment at the information induces form because it thunderstorm may incur equipment fault or shock hazard. 7.Don't use the equipment when riding a motorcycle or a bicycle, driving a car or crossing the road to ensure your safety. 8.Keep the equipment out of reach of children or pets to avert the

damage. 9.Don't wash the equipment with chemical, cleanser or strong

Specifications

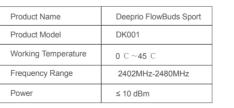

Battery warning

The built-in lithium battery of the product is forbidden to be disassembled, impacted, extruded or put into fire. The battery under the very low air pressure may result in explosion or flammable liquid or gas leakage. Avoid the battery in a high-temperature environment or being exposed to strong sunlight to avert explosion. Don't use the battery continuously in case of serious ballooning.

The battery shall be handled pursuant to the local regulations and shall not be disposed as household garbage. Don't try to repair, remove or refit the battery. The explosion may happen if the battery is replaced by the one subject to incorrect model. Don't mpress or puncture the battery with hard object. The battery leakage, overheating or threak of a fire may occur if the battery is destroyed



disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, user has the choice to give his product to a competent recyclin ganization. Prope recycling of your product will protect human health and the

- Don't listen to the voice under high sound pressure and high volume for a long time to prevent the possible hearing impairment when the headset is used.
- Hereby, Deeprio, declares that this device is in complian with the essential .equirements and other relevant of Rar Equipment Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.deeprio.com/globa support/eu-declaration

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. – Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to thefollowing two conditions:

 (1) This device may not cause harmful interference, and
 (2)this device must accept any interference received, including interference that maycause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible forcompliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC ID: 2A3A6-DK001L FCC ID: 2A3A6-DK001R

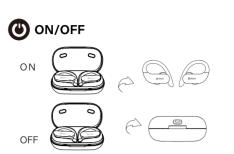

This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be



On/Off: If the charging case still has battery power, the earbuds will on form in the charging case suit has battery power, the earbuds will automatically turn on once you open the charging case and take them out of the case. If you need to turn off the earbuds, please put them back into ne case correctly,

Note: The earbuds can be turned on manually by pressing and holding the touch buttons on earbuds for 2 seconds, or turned off manually by pressing and holding the buttons for 5 seconds in non-playing status

オン・オフ: 充電ボックスにバッテリ残量がある場合、充電ボックスを開ける、或い

Ein/Aus: Wenn der Akkuladezustand des Ladecases immer noch ausreicht. werden die Kopfhörer automatisch eingeschaltet, solange Sie das Ladecase öffnen und diese herausnehmen. Wenn Sie die Kopfhörer ausschalten wollen, egen Sie diese bitte richtig in das Ladacase zurück,