



TOWER HEATER

PE-HE018
User Manual

- English 02
- Deutsch 06
- Français 09
- Italiano 12
- Español 15

THANK YOU

FOR BEING OUR CUSTOMER



Your purchase is truly appreciated!
We hope you are over-the-moon with our product!

L A N G U A

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar moist indoor locations. Never leave heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- The output of this heater may vary and its temperature may become uneven enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or inability to react to heat waves.

Related to Use

- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (90 cm) from the front of the heater.
- Exercise caution in necessary when this heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Check cord before reusing heater to safeguard serviceability for operation, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Do not use the heater outdoors.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner.
- Do not use on wall surface. Block when opening may become blocked.
- A heater hot but not acting or operating parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- Do not use or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- Always unplug the heater when not in use.
- Never immerse with the heater or attempt to fix it. Any tampering with, or modification of, this product may result in serious injury, death or fire risk of electric shock. Do not open, fix, use, service or repair parts inside.
- DO NOT immerse product block that contains warnings or safety instruction.
- Before cleaning, or storage, or when not in use, turn the heater off and unplug it.



Electrical Safety

- Do not use cord under carpeting. Do not cover cord with mats, rugs, runners, or similar coverings. Do not use cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
- It is normal for the plug to feel warm to the touch, however, a loose fit between the AC outlet (socket) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Connect a qualified electrician to replace loose or worn walls.
- To disconnect the heater, first turn it off, then remove plug from outlet. Never pull by the cord. Always plug heater directly into a wall outlet receptacle. Never use with an extension cord or reusable power tap (multi-power strip).
- If your heater has a disconnection wiring, have a licensed electrician check your receptacle's connection. When using a 2000-watt heater, disconnection wire connection can cause a safety issue.

EN

Power	Hot Air (2000 Watts)
Power	Warm Air (1400 Watts)
Voltage	220-240V
Current	50Hz

KNOWING YOUR TOWER HEATER

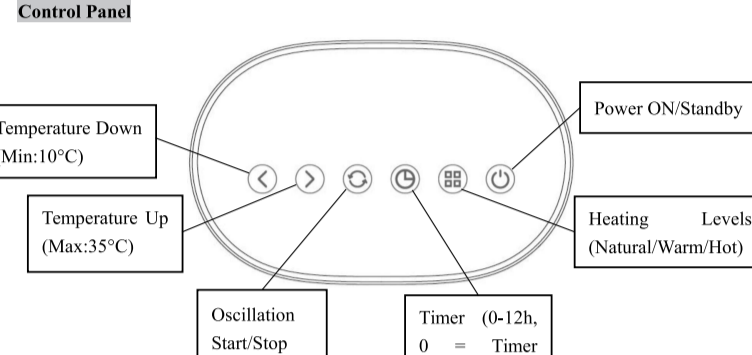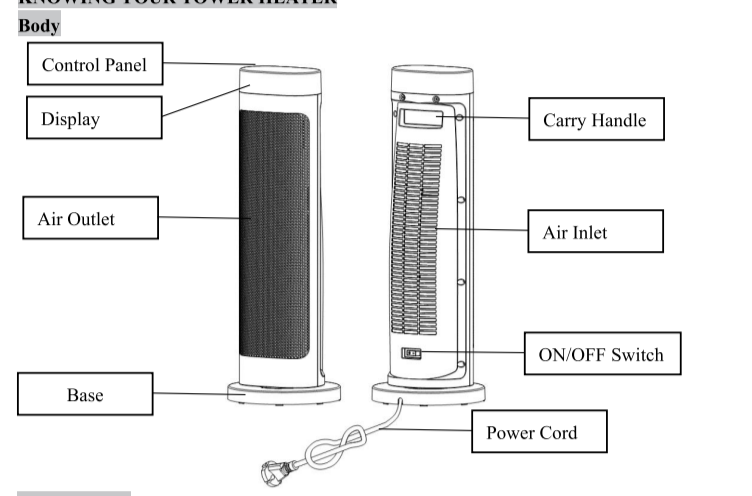

Remote Control



- Basically the buttons are the same as the control panel.
- The **Power** button is **Power/Standby** the key icon.

USING YOUR TOWER HEATER

- Place the heater on a level and flat surface.
- Plug the heater into an electrical outlet.
- Press the ON/OFF button on the back of "1" to enter standby mode.
- Tap **On** on the heater remote control to start working, tap again to stop.

Note:

- If the PTC is working, the heater will work for another 30s after stop working, then enter standby mode.
- No operation within 1 min, the screen will be auto-off. Tap any button to wake up the screen.

Heating Levels

- Standby: The air output is in current ambient temperature.
- Warm: The air output is warm air.
- Hot: The air output is hot air.

Temp Setting

- Press **On** or **Off** to start setting target temperature (18-35°C).
- When the ambient temperature reaches the desired temperature, the PTC stops working. When the ambient temperature falls below the desired temperature, the PTC resume working automatically.

CLEANING AND STORAGE

WARNING: Always unplug the heater and wait until the heater cools down before cleaning and storage!

- Do not clean the heater body with water.
- Wipe down the body with some neutral detergent with a soft cloth and wipe dry.
- Do not use any solvent such as gasoline.
- After each cleaning, wait until the heater gets dry before using or storing.
- Place the heater back in the packing box in power it from dust. Store it in a cool, dry location.

G

E

S

2

3

4

TROUBLESHOOTING

The heater fails to power on.

- Make sure the heater is correctly plugged into the outlet.
- Place the heater on a level and flat surface.
- Press the heating level button to cancel temp settings. Set the temp above the ambient temp.



The heater cannot be turned off.

Press the Power ON/Standby button to stop the heater from working.

DE

Spezifikation	Heißluft (2000 Watt)
Leistung	Warmluft (1400 Watt)
Spannung	220-240V
Stromnetz	50Hz

WISSENSWERTES ZU IHREM HEIZGERÄT

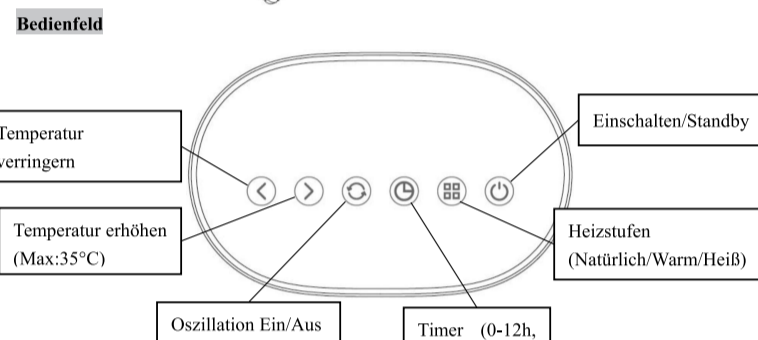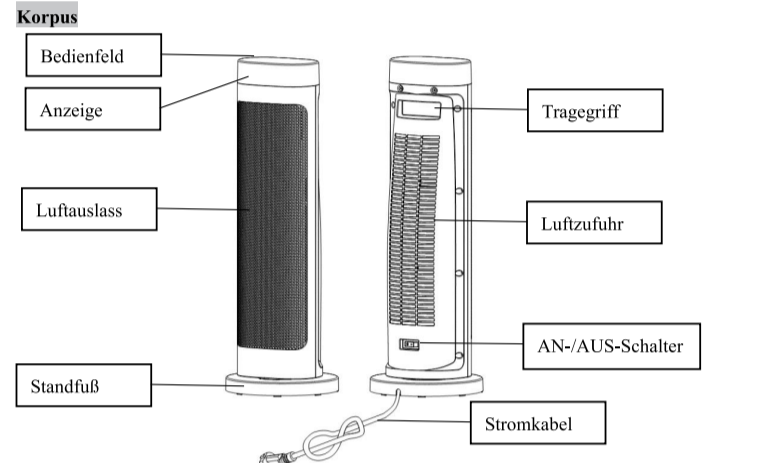

Erstbenutzung

- Die Taste **On** im Grunde die gleiche wie auf dem Bedienfeld.
- Die Taste **Off** dient dazu, den Timer zurück setzen bzw zu schalten.

BEWERTUNG IHRER HEIZGERÄT

- Stellen Sie das Heizgerät auf einen ebenen und festen Untergrund.
- Schließen Sie das Heizgerät an eine Steckdose an.
- Stellen Sie die AN-AUS-Schalter auf der Rückseite auf "1", um in den Standby-Modus zu gelangen.
- Tippen Sie auf der Heizung Erhitzung auf **On**, um den Betrieb zu starten; reopen Sie die Taste **On** an, um Sie zu stoppen.

Hinweis:

- Das Heizgerät läuft nach Abschalten noch 30s lang weiter und wechselt dann in den Standby-Modus.
- Erhältig 1 Minuten lang keine Eingabe, geht der Bildschirm automatisch aus. Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um den Bildschirm aufzuwecken.

Hinweise

- Nutzbereich: Die Temperatur der abgegebenen Luft entspricht der aktuellen Umgebungs-temperatur.
- Warm: Die abgegebene Luft ist warm.
- Hot: Die abgegebene Luft ist heiß.

Temperatur-Einstellung

- Drücken Sie **On** oder **Off**, um die Temperatur der ausgehenden Luft (18-35°C) einzustellen.
- Wenn die Umgebungs-temperatur die gewünschte Temperatur erreicht, stellt das Heizgerät seinen Betrieb ein, wenn die Umgebungs-temperatur unter die gewünschte Temperatur fällt, nimmt das Heizgerät seinen Betrieb automatisch wieder auf.

REINIGUNG UND WARTUNG



ACHTUNG: Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Heizgerät abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen und verpacken!

Reinigen Sie das Gehäuse des Heizgeräts nicht mit Wasser.

FR

Spécification	Air chaud (2000 Watts)
Puissance	Air tiède (1400 Watts)
Tension	220-240V
Courant	50Hz

CONNAÎTRE VOTRE CHAUFFAGE COLONNE

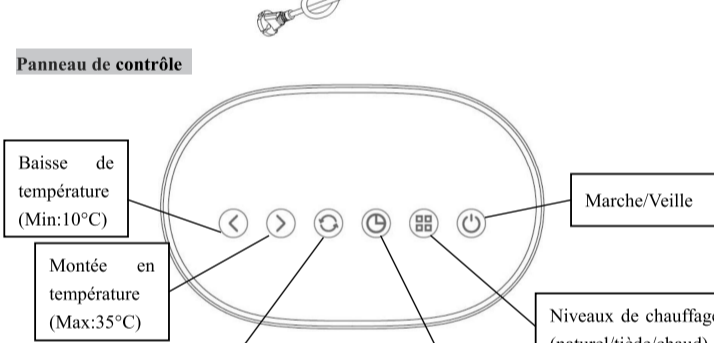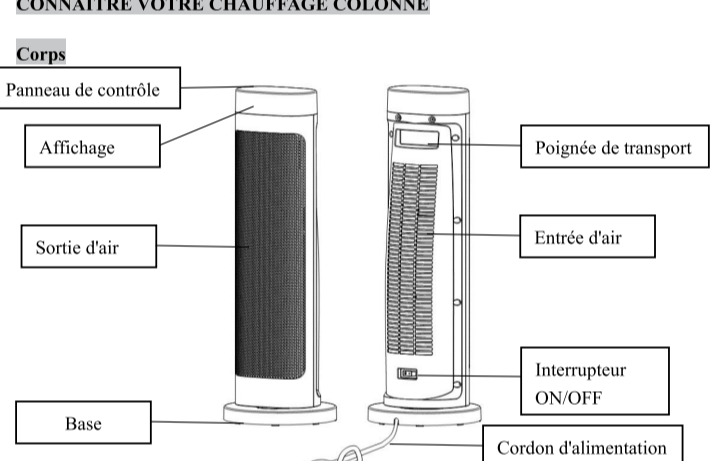

Troubleshooting

- Les boutons ne sont essentiellement les mêmes que ceux du panneau de commande.
- Le bouton **Power** est **Power/Standby** le bouton de la clé.

UTILISATION DE VOTRE CHAUFFAGE COLONNE

- Placez l'appareil de chauffage sur une surface plane et horizontale.
- Branchez l'appareil de chauffage sur une prise électrique.
- Branchez l'Interrupteur ON/OFF à l'arrière sur "1" pour passer en mode veille.
- Appuyez sur le chauffage/bloc commande pour allumer, taper à nouveau pour arrêter.

Note:

- Si l'élément de chauffage PTC est actif, le chauffage fonctionnera encore pendant 30 secondes après son arrêt, puis entrera en mode veille.
- Si vous ne faites rien pendant 1 minutes, l'écran s'éteint automatiquement. Taper sur n'importe quel bouton pour réveiller l'écran.

Niveau de chauffage

- Standby: La sortie d'air est à la température ambiante actuelle.
- Tiède: La sortie d'air est de l'air tiède.
- Chaud: l'air produit est de l'air chaud.

Régulation de la température

- Appuyer sur **On** pour commencer à régler la température de sortie (18-35°C).
- Lorsque la température ambiante atteint la température souhaitée, l'élément de chauffage PTC cesse de fonctionner. Lorsque la température ambiante descend en dessous de la température souhaitée, l'élément de chauffage PTC reprend automatiquement son fonctionnement.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

ATTENTION: Toujours toujours débrancher l'appareil et attendre que l'appareil refroidisse avant de le nettoyer et de le ranger!

- Ne nettoyez pas le corps de l'appareil avec de l'eau.
- Nettoyez le corps avec un détergent neutre à l'aide d'un chiffon doux et essuyez-le.
- Ne laissez pas de produit tel que l'eau.

- Après chaque nettoyage, attendez que le radiateur soit sec avant de l'utiliser ou de le ranger.
- Nettoyez l'appareil dans sa boîte d'emballage pour le protéger de la poussière. Rangez-le dans un endroit frais et sec.



RENNER

- Appuyez sur **Power/Standby** pour arrêter le fonctionnement du radiateur.

IT

Specifiche	Aria Calda (2000 Watts)
Potenza	Aria Tiepida (1400 Watts)
Tensione	220-240V
Corrente	50Hz

CONOSCERE IL RADIATORE A COLONNA

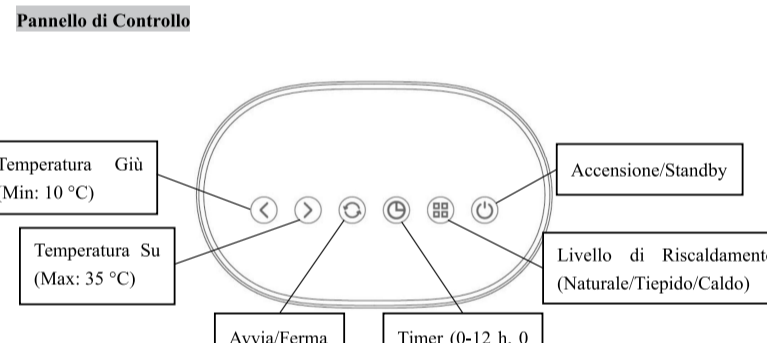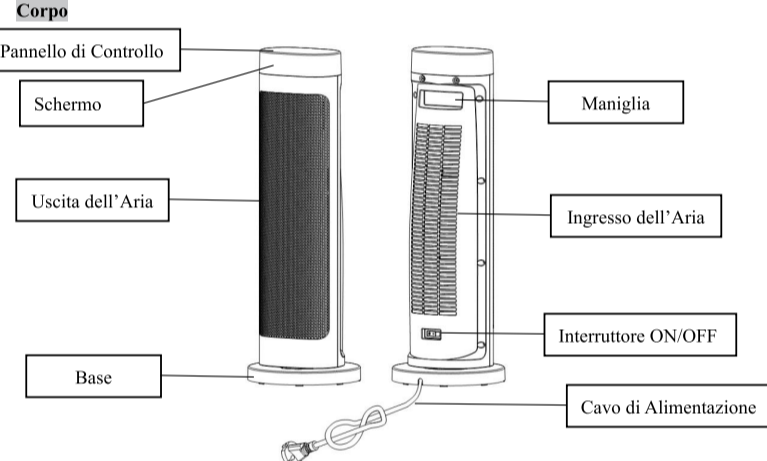

Teknisk

- Essenentiële knoppen zijn gelijk aan die op het bedieningspaneel.
- De **Power** knop is **Power/Standby** de sleutel van de toets.

UTILIZZO DEL RADIATORE A COLONNA

- Collocare il radiatore su una superficie ambiente e piana.
- Collegare il radiatore ad una presa di corrente.
- Prendere l'Interruttore ON/OFF sul retro posizionandolo su "1" per entrare in modalità standby.
- Prendere **On** sul radiatore o sul telecomando per avviare; premere nuovamente per spegnere.

Note:

- Se l'elemento riscaldante è in funzione, il radiatore funzionerà per altri 30 secondi dopo essere stato spento, poi entrerà in modalità standby.
- Se non vengono eseguite operazioni nel giro di 1 minuto, lo schermo si spegnerà automaticamente. Premere qualsiasi pulsante per riattivare lo schermo.

Livello di riscaldamento

- Standby: l'aria esce alla temperatura ambiente.
- Tiède: l'aria esce tiepida.
- Chaud: l'aria esce calda.

Impostazione della temperatura

- Premere **On** o **Off** per iniziare ad impostare la temperatura in uscita (18-35 °C).
- Quando la temperatura ambiente raggiunge il livello desiderato, l'elemento riscaldante smette di funzionare; quando la temperatura ambiente scende sotto il livello desiderato, l'elemento riscaldante riprende automaticamente a funzionare.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

ATTENZIONE: Spegnete sempre il radiatore dalla presa di corrente e attendete che il radiatore si sia raffreddato prima di pulirlo e conservarlo!

- Non pulire il corpo del radiatore con acqua.
- Struccinate il corpo con detergente neutro su un panno morbido e asciugate.
- Non utilizzare solventi come benzina.
- Dopo ogni pulizia, assicurate che il radiatore si asciughi completamente prima di utilizzarlo o conservarlo.

raport

- Rinnovare il radiatore nella sua confezione per proteggerlo dalla polvere. Riporre in un luogo fresco e asciutto.

KEYS TO THE SOLUTION OF THE PROBLEMS

- The radiator must be stored.
- Assicurare che il radiatore sia sigillato correttamente alla presa di corrente.
- Collocare il radiatore su una superficie ambiente e piana.
- Prendere il pulsante per regolare il livello della temperatura del riscaldamento; impostare la temperatura ad un livello più alto rispetto alla temperatura ambiente.



Il radiatore non si spegne.

Prendere l'Interruttore Accensione/Standby per interrompere il funzionamento del radiatore.

ES

Especificaciones Técnicas	Aire Caliente (2000 vatios)
Energía	Aire Tibio (1400 vatios)
Voltaje	220-240V
Corriente	50Hz

CONOZCA SU CALENTADOR DE TORRE

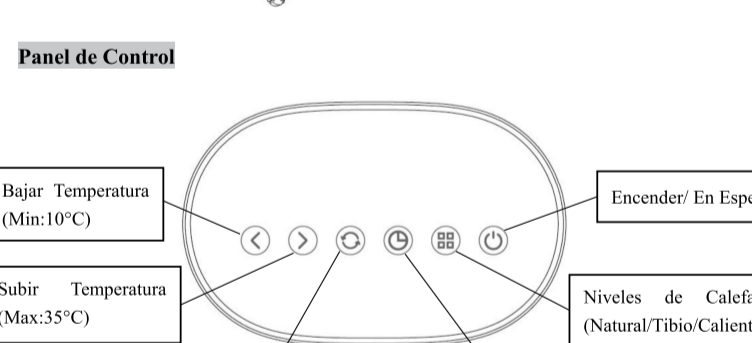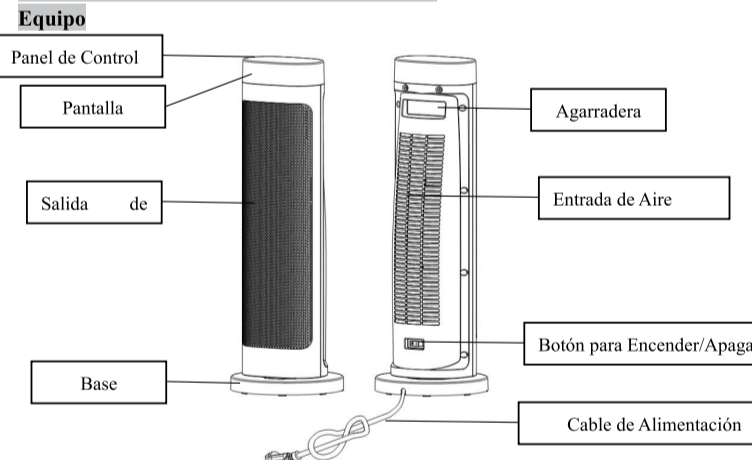

Control Remote



- Basicamente, los botones son los mismos que los del panel de control.
- El **Power** botón es **Power/Standby** el botón de la clave.

USO DEL CALENTADOR DE TORRE

- Coloque el calentador en una superficie nivelada y plana.
- Enchufe el calentador en un tomacorriente.
- Presione el interruptor de Encendido/Apagar en la parte posterior a "1" para ingresar al modo de espera.
- Toque **On** el calentador/control remoto para comenzar la operación; toque nuevamente para detener.

Note:

- Si el PTC está funcionando, el calentador funcionará por otros 30 segundos y luego entrará en modo de espera.
- Si no operación dentro de 1 minutos, la pantalla se apagará automáticamente. Toque cualquier botón para activar la pantalla.

Niveles de calefacción

- Standby: El salida de aire está en la temperatura ambiente actual.
- Tiède: La salida de aire es aire tibio.
- Caliente: La salida de aire es aire caliente.

Configuración de temperatura

- Presione **On** o **Off** para comenzar a configurar la temperatura de salida (18-35°C).
- Cuando la temperatura ambiente alcanza la temperatura deseada, el PTC deja de funcionar; Cuando la temperatura ambiente cae por debajo de la temperatura deseada, el PTC vuelve a funcionar automáticamente.

EMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

ADVERTENCIA: Siempre desenchufe el calentador y espere hasta que se enfíe antes de limpiarlo y guardarlo!

- No limpie el calentador con agua.
- Limpie el calentador con un poco de detergente neutro con un paño suave y séquelo.
- No utilice ningún disolvente como gasolina.

- Después de cada limpieza, espere hasta que el calentador se seque antes de usarlo o almacenarlo.
- Verifique a calentar el calentador en su empaque para protegerlo del polvo. Guárdelo en un lugar fresco y seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- El calentador no se enciende.
- Coloque el calentador en una superficie nivelada y plana.
- Presione el botón de inicio de calefacción para cancelar los ajustes de temperatura.
- Establezca la temperatura por encima de la temperatura ambiente.

El calentador no puede apagarse.

Presione el Botón de Encendido/En Espera para detener la operación del calentador.

WARRANTY

Thanks for choosing Paris Rhône TOWER HEATER. This product is covered with Paris Rhône product and labor warranty for 12 months from the date of its original purchase.

The warranty will not apply in cases of:
- Accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel.
- Any unit that has been tampered with or used for commercial purpose.
- Normal wear and tear of wearable parts.
- Use of force, damage caused by external influences.
- Damage caused by non-observance of the User Manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the instructions.
- Partially or completely dismantled appliances.
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repair, service, or alteration to the product or any of its parts that have been performed by a repair person not authorized by Paris Rhône.

We can only provide after sales service for products that are sold by Paris Rhône or Paris Rhône authorized retailers and distributors. If you have purchased your unit from a different place, please contact your seller for return and warranty issues.

Please have your invoice and order ID ready before contacting Customer Support.



WEEE Compliance

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact their retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



support@parisrhone.co
www.parisrhone.co
Manufacturer: Shenzhen Danyu Technology Co., Ltd.
Address: Room 3122 Building C, Galaxy World Phase B, Mihe Community, Minsheng Street, Longhua District, Shenzhen

MADE IN CHINA

Questions or Concerns?
support@parisrhone.co