

Gastanleitung

Tresor verschließen:
Close safe:
Fermer coffre-fort:



Drücken Sie ON/Enter für 5 sec.
 Hold ON/Enter for 5 sec.
 Appuyer sur ON/Enter pour 5 sec.



Halten Sie On/Enter für 5 sec. gedrückt
 Lesen Sie den Finger ein
 Hold on/Enter for 5 sec
 Swipe Finger





Maintenez la touche ON/ENTER pendant 5 secondes
 Enregistrez l'empreinte

Code On/Enter



1, 2, 3, ...x

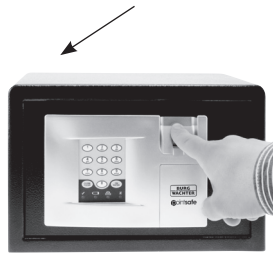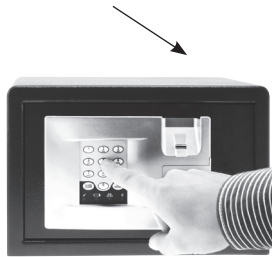

Schließen
 Close
 Fermeture




Tresor öffnen:
Open safe:
Ouvrir Coffre-fort:





On/Enter



Code/Finger
 Code/Finger
 Code/doigt

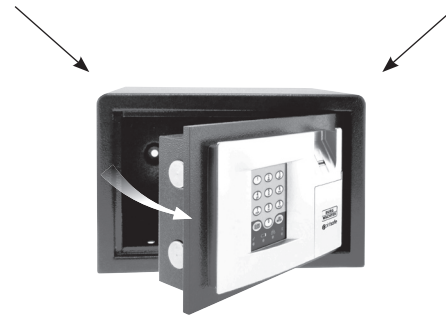

**BURG
 WÄCHTER**

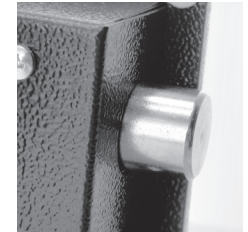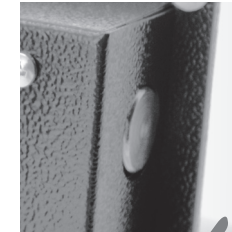

Danke
 Thank you
 Merci